


allen + roth™

ALLEN+ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #1144691
MODEL #WSLPWS
WALL SHELF

Español p. 8

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

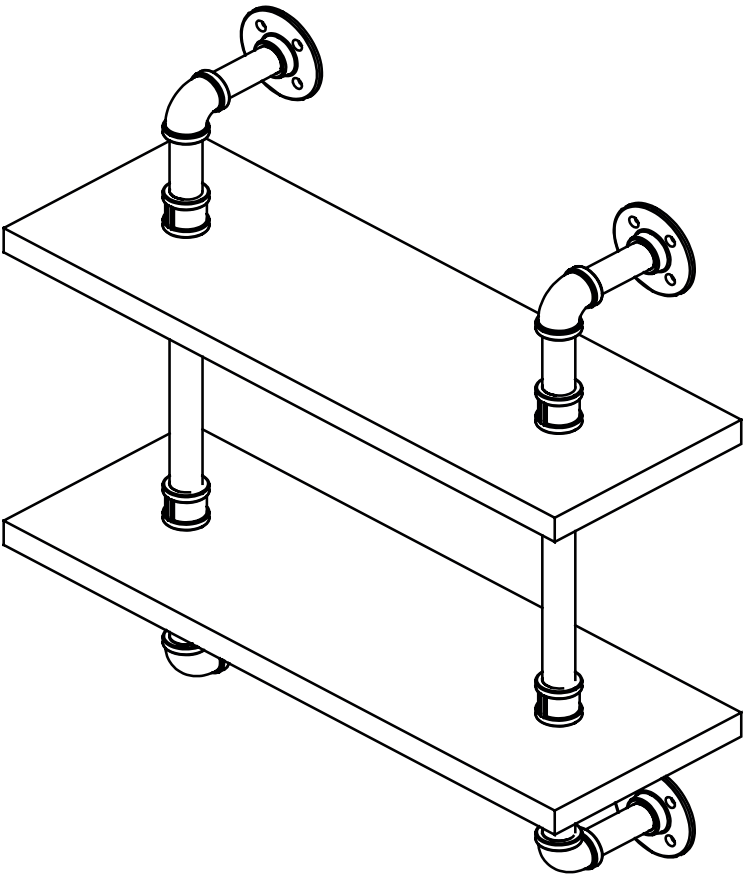

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 2

Hardware Contents 3

Safety Information 3

Preparation 3


Assembly Instructions 4

Care and Maintenance 6

Limited Lifetime Warranty..... 7


Replacement Parts List 7

PACKAGE CONTENTS

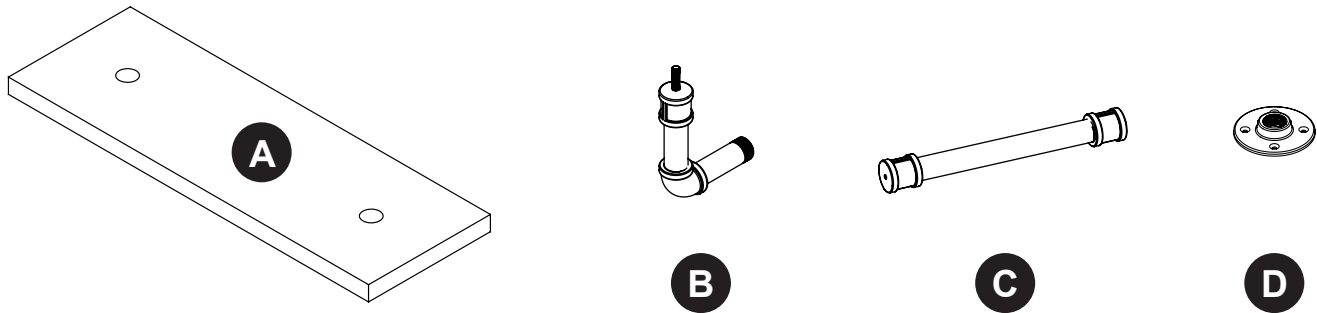

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Shelf	2
B	Elbow	4
C	Straight joint	2
D	Base	4

HARDWARE CONTENTS(shown not actual size)

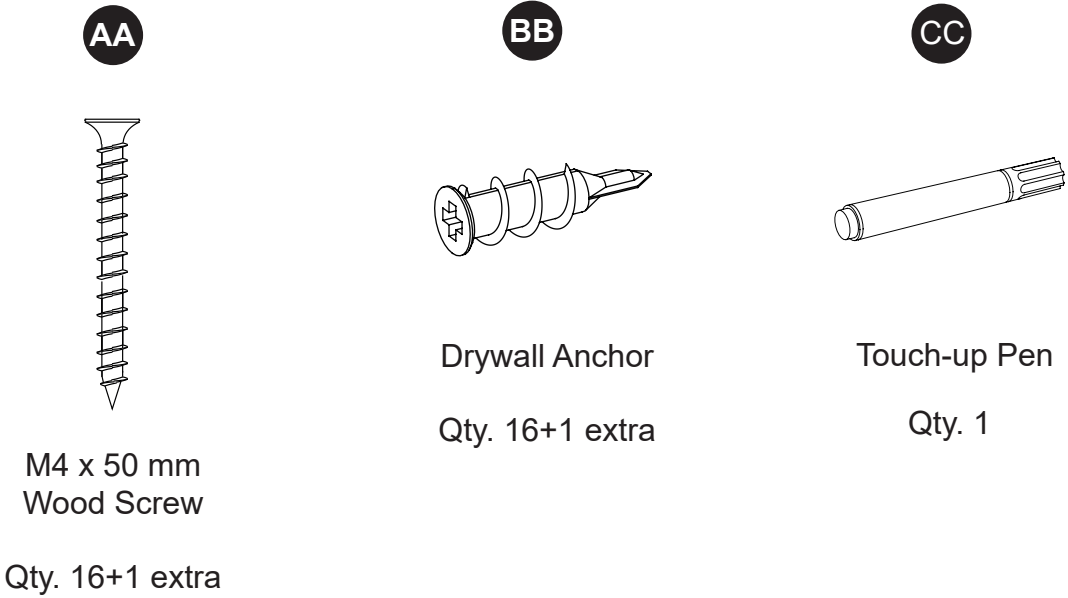

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- ! WARNING
- Maximum weights indicated. Use with other products or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability, causing possible injuries.
 - Shelf maximum load: 10 lbs.

- CAUTION
- Unit must be attached securely to the wall for safety and stability.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Stud finder, Phillips screwdriver, Power drill, 3/16 in. Drill Bit, 3/8 in. Drill Bit.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the shelf (A) to assembly, using elbow (B) and straight joint (C) .

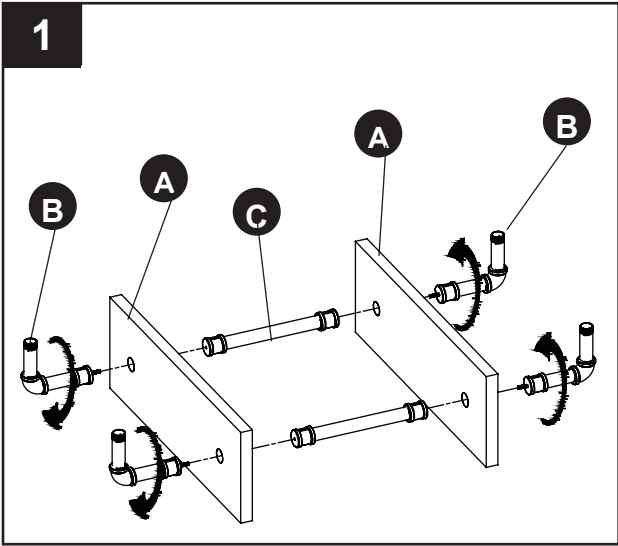


2. Attach the base (D) and elbow (B) to assembly.

Note: Base should be firmly tighten.

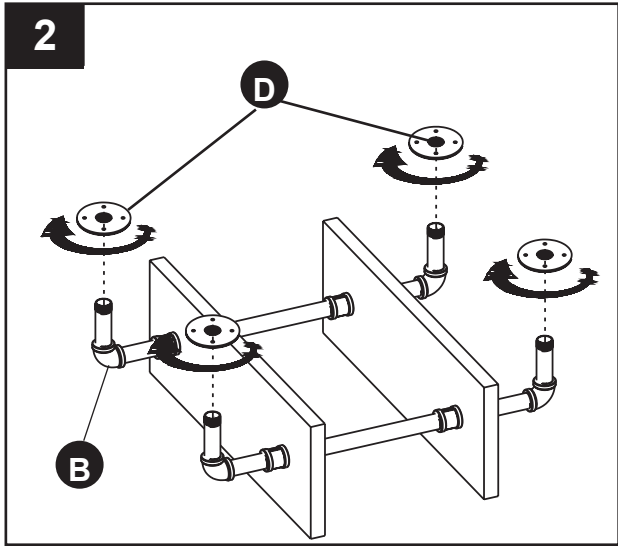

Option #1

3. For wooden stud wall installations, using a stud finder (not included), find 2 stud locations in the wall and mark them with a pencil (not included). Draw a level line at the desired installation height for shelf (A).

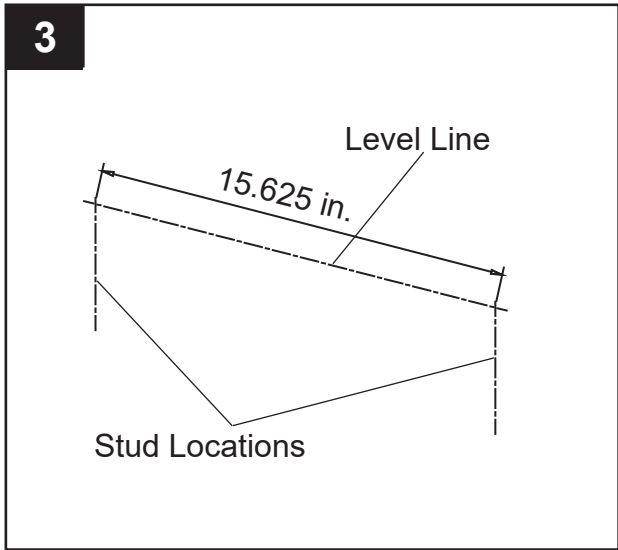


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Secure base (D) to the wall at marked stud locations with M4 x 50 mm wood screws (AA).



Hardware Used

AA M4 x 50 mm Wood Screw x 16



Option #2


5. For drywall installations, drill a 3/16 in. pilot hole and then marked location.

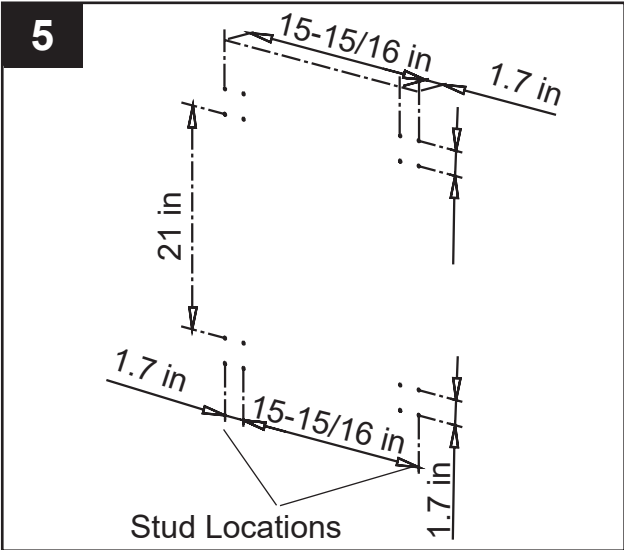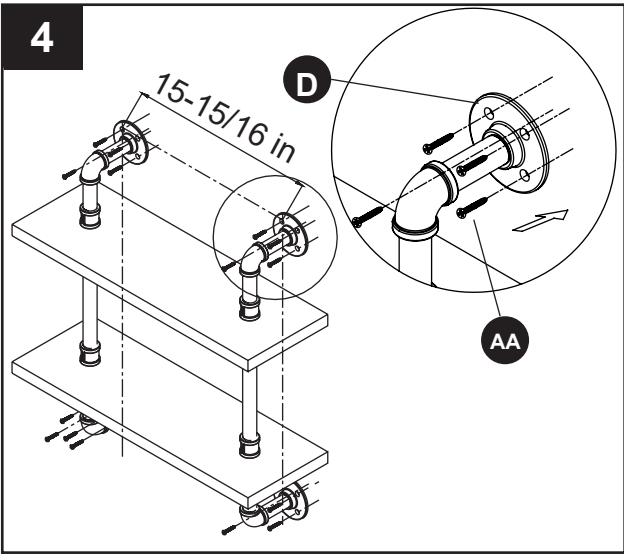



6. Insert drywall anchor (BB) until flush in the hole. secure base (D) to the wall over the anchor with M4 x 50 mm wood screws (AA).

Hardware Used

AA M4 x 50 mm Wood Screw x 16



BB Drywall Anchor x 16

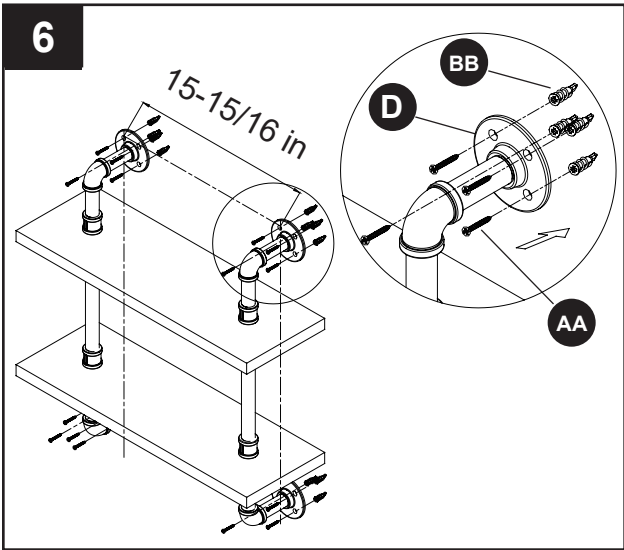

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep product away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.
- Tips for using touch-up pen (CC): For scratches, stroke in direction of scratch; for worn areas, stroke in direction.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The shelf is tilting.	The shelf brackets are not installed at the same level.	Use a quality level to ensure the brackets are level with each other.


LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure. This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Shelf	*WSLPWS-1-S
B	Elbow	*WSLPWS-2-E
C	Straight Joint	*WSLPWS-3-SJ
D	Base	*WSLPWS-4-B
AA	M4 x 50 mm Wood Screw	*WSLPWS-5-WS50
BB	Drywall Anchor	*WSLPWS-6-DA
CC	Touch-up Pen	*WSLPWS-7-TP

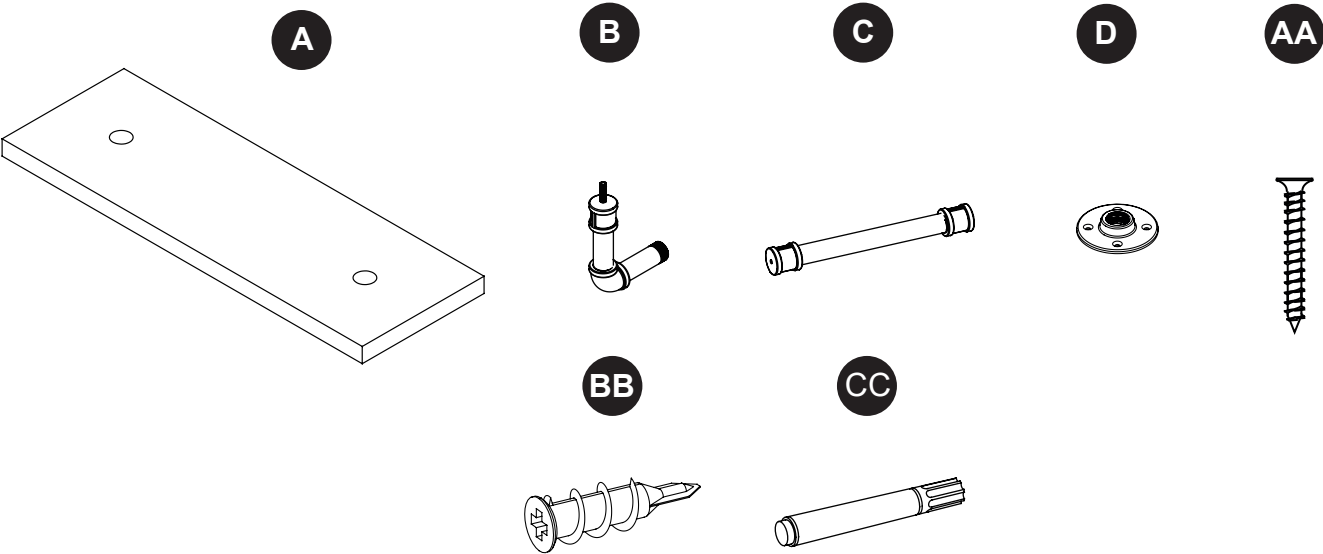

allen + roth™


ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son
marcas comerciales o marcas registradas de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #1144691

MODELO #WSLPWS

REPISA DE PARED

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

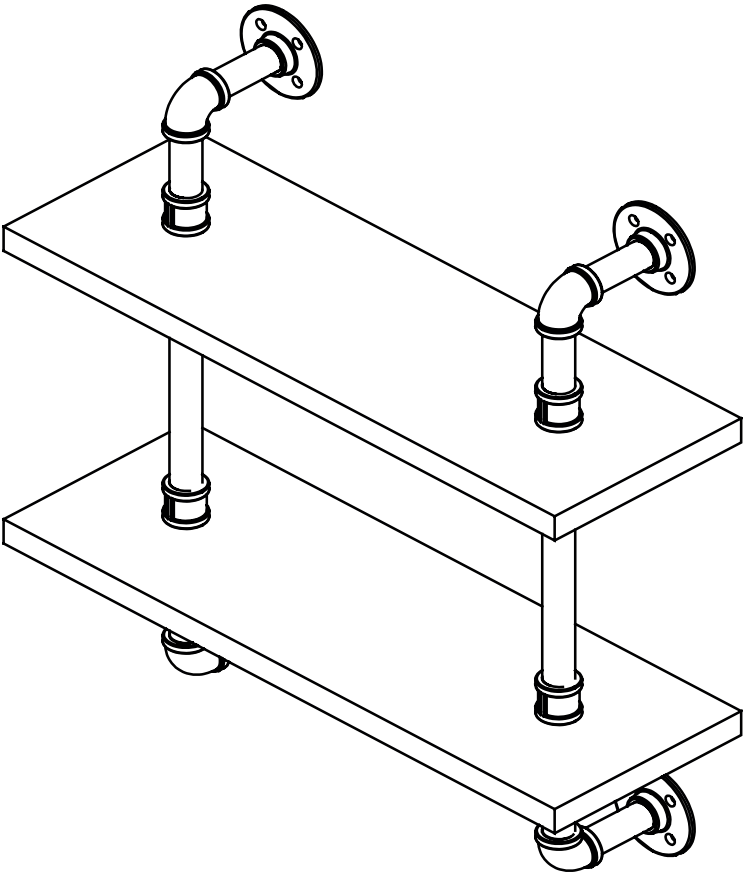

Número de serie _____


Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete	9
Aditamentos	10
Información de seguridad	10
Preparación	10
Instrucciones de ensamblaje	11
Cuidado y mantenimiento	13
Garantía limitada de por vida	14
Lista de piezas de repuesto	14

CONTENIDO DEL PAQUETE

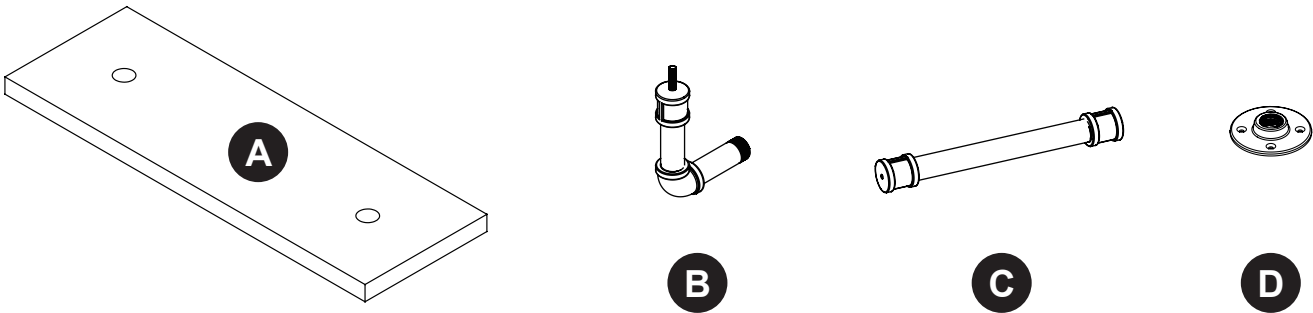

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Repisa	2
B	Codo	4
C	Union recta	2
D	Base	4

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)


AA



Tornillo para madera
M4 x 50 mm

Cant. 16+1 extra


BB



Ancla de expansión para
panel de yeso

Cant. 16+1 extra

CC



Aplicador de retoque

Cant. 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Pesos máximos especificados. El uso con otros productos o con productos más pesados que la capacidad máxima indicada puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones.
- Carga máxima de la repisa: 4.53 kg.

PRECAUCIÓN

- La unidad debe estar sujeta de manera firme a la pared por seguridad.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): detector de vigas, destornillador Phillips, taladro eléctrico, broca para taladro de 3/16 pulg, y de 3/8 pulg.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije la repisa (A) al ensamble con el codo (B) y la junta recta (C).

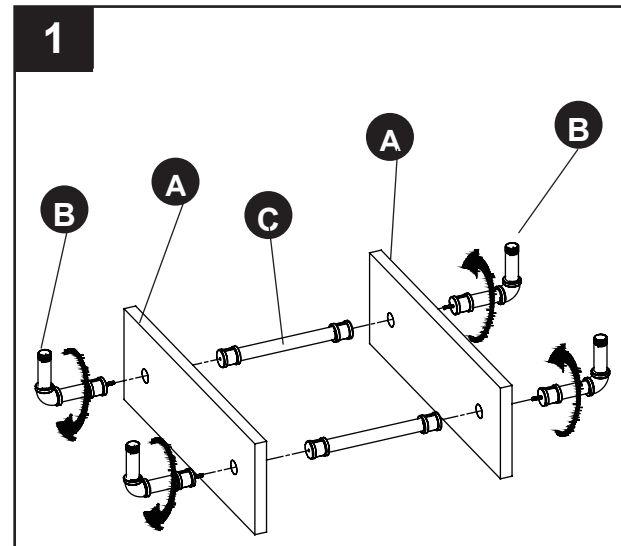


2. Fije la base (D) y el codo (B) al ensamble.

Nota: La base debe estar firmemente apretada.

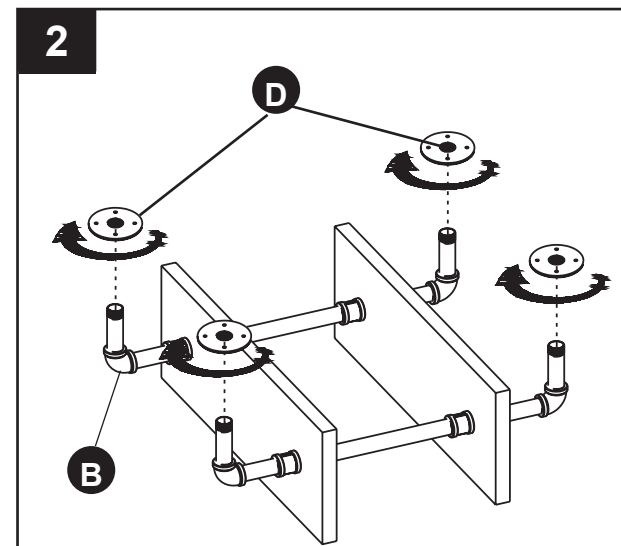

Opción 1

3. Para instalaciones en paredes con montantes de madera, utilice un detector de vigas (no se incluye). Busque la ubicación de 2 montantes en la pared y márquelas con un lápiz (no se incluye). Trace una línea de nivel a la altura de la instalación deseada para la repisa (A).

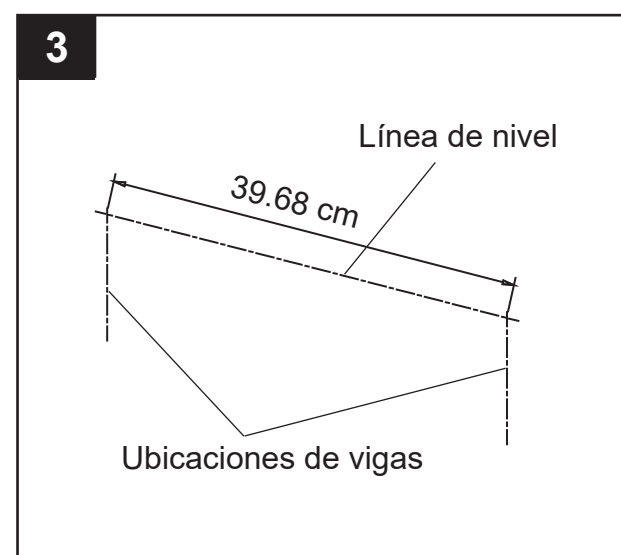


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Fije la base (D) a la pared en las ubicaciones marcadas de los montantes con los tornillos para madera M4 x 50 mm (AA).

Aditamentos utilizados

AA Tornillo
M4 x 50 mm  x 16

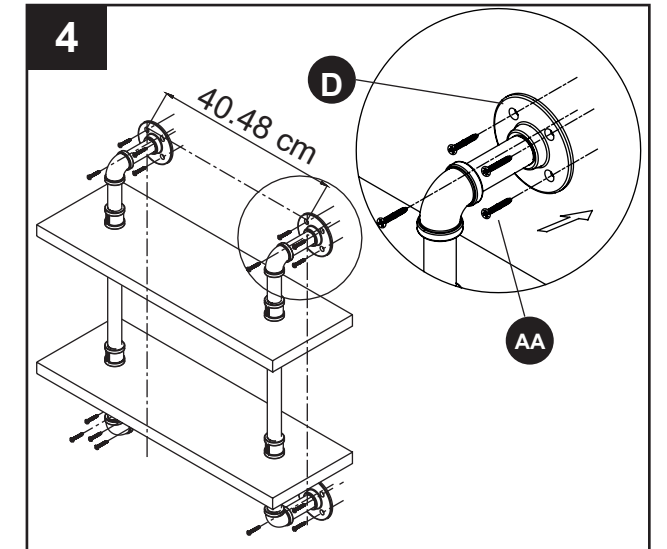

Opción 2

5. Para instalaciones en paneles de yeso, taladre un orificio guía de 4.76 mm y luego marque la ubicación.




6. Inserte el ancla de expansión para paneles de yeso (BB) hasta que quede al ras en el orificio. Fije la base (D) a la pared sobre el ancla de expansión con tornillos para madera M4 x 50 mm (AA).

Aditamentos utilizados

AA Tornillo
M4 x 50 mm  x 16

BB Ancla de expansión para panel de yeso x 16

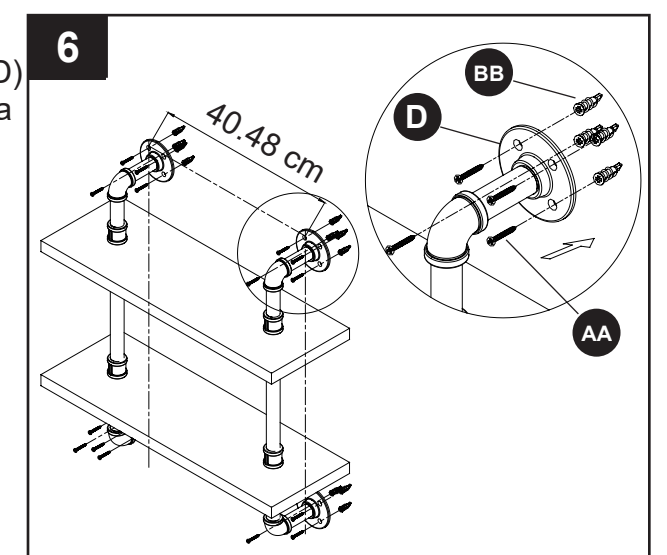

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, no presenten daños y de que estén firmemente conectados.
- Use un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el producto lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (CC): para rayones, aplique en dirección del rayón; para áreas desgastadas, aplique en dirección de la veta. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La repisa está inclinada.	Los soportes de pared y los soportes para repisa no se instalaron al mismo nivel.	Use un nivel de calidad para asegurarse de que los soportes están al mismo nivel.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Repisa	*WSLPWS-1-S
B	Codo	*WSLPWS-2-E
C	Union recta	*WSLPWS-3-SJ
D	Base	*WSLPWS-4-B
AA	Tornillo M4 x 50 mm	*WSLPWS-5-WS50
BB	Ancla de expansión para panel de yeso	*WSLPWS-6-DA
CC	Aplicador de retoque	*WSLPWS-7-TP

