



Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODEL:SS-1150QRDZ

Instructions for using wall safe locks:

d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ39144341RL29001/Instructions+for+Using+Wall+Safe+Locks.mp4






Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODEL:SS-1150QRDZ

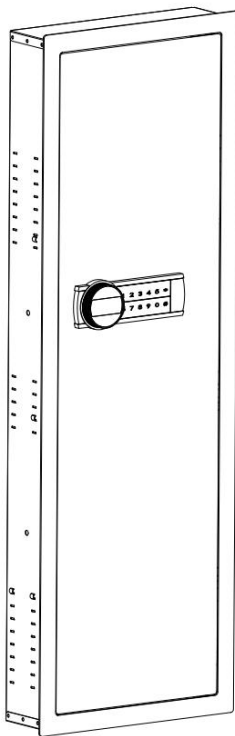

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a CE security certification.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Please note that some types of parts have a spare.
8. Use electric drill for punching holes in the wall. Carefully measure the distance between the two holes and keep them level.
9. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. Always securely fix the item to the wall for usage.
2. Use as intended only.



SAVE THIS MANUAL

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

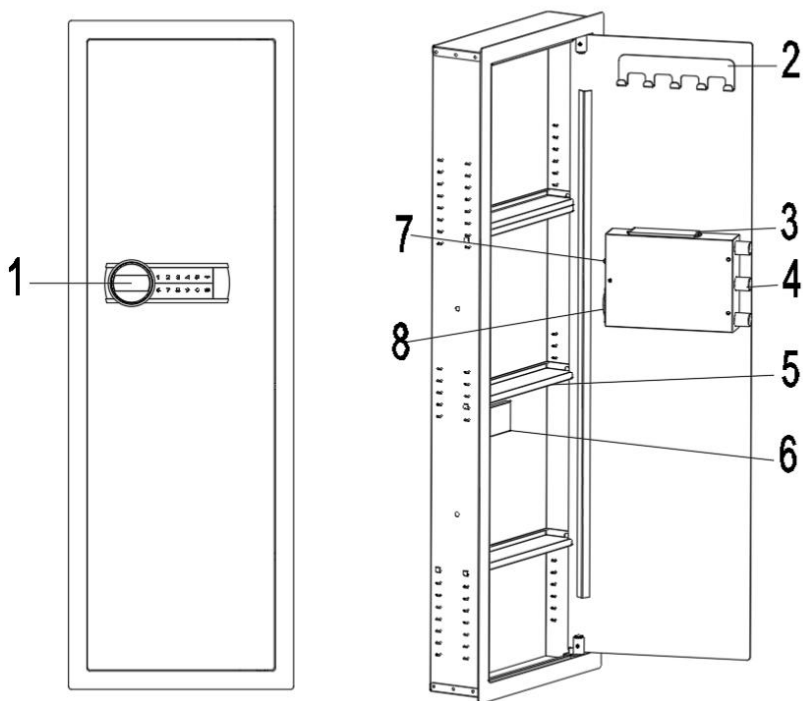


NO.	Name	NO.	Name
1	Electronic panel	5	Movable partition
2	Key hook	6	Elastic band
3	Battery box	7	Setting key
4	Bolt head	8	LED light



PARTS LIST

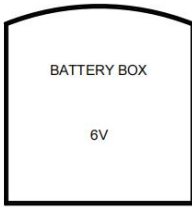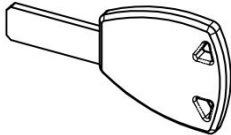A x1 	B x3 	C x12 
D x6 	E x1 	F x1 
G x2 	H x1  Instruction manual	

STEP1

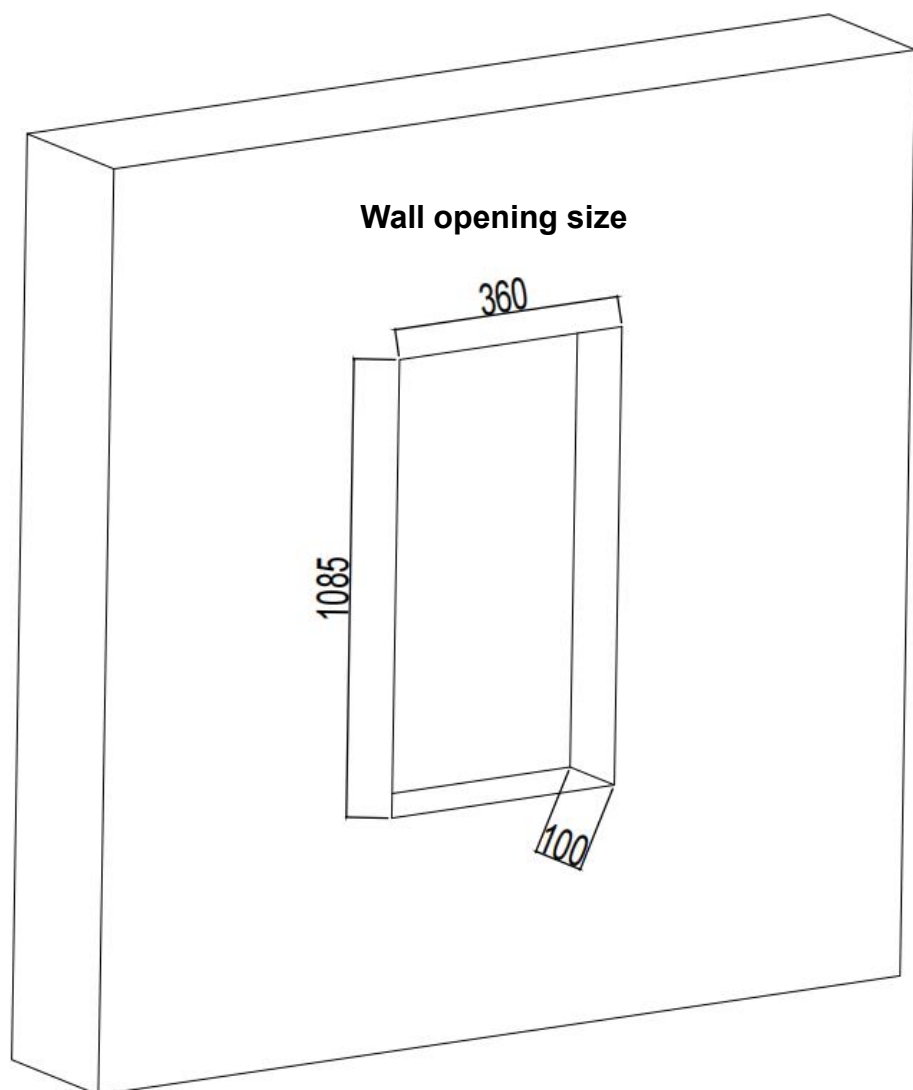


STEP 2

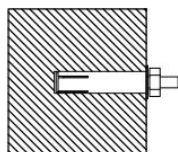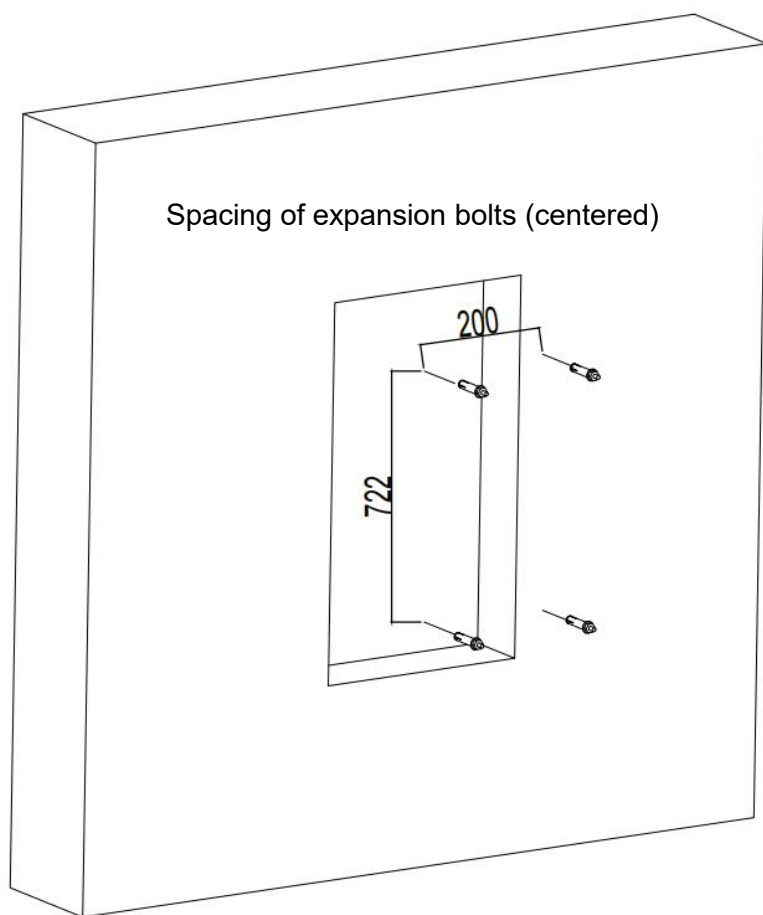

Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.


STEP 3

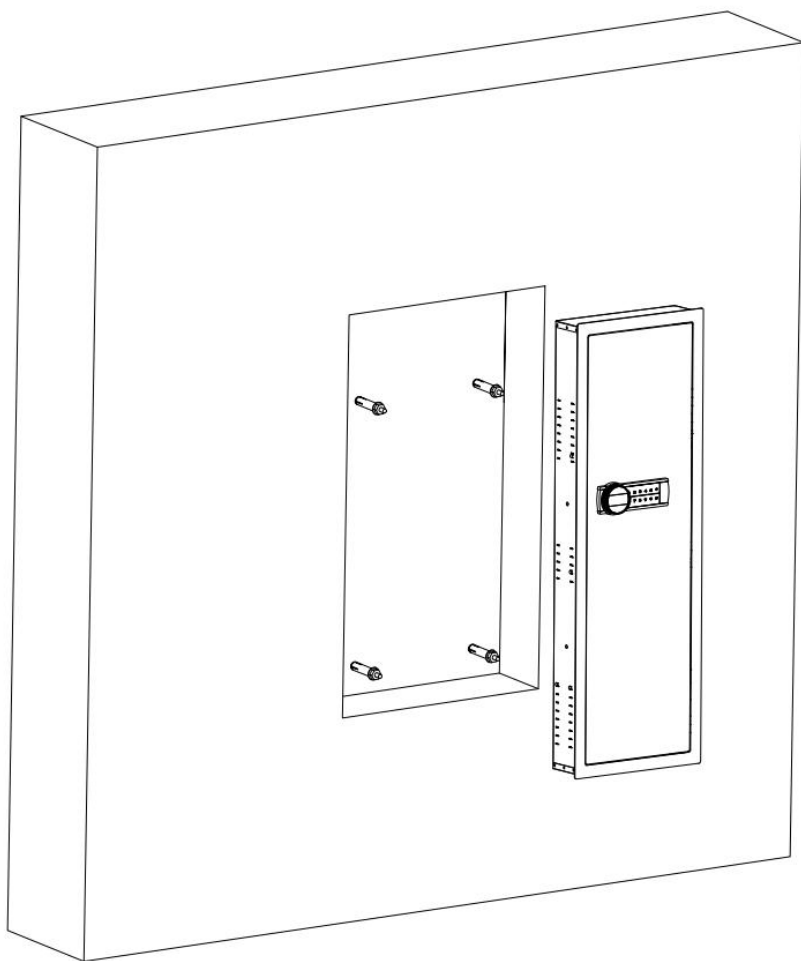



Install wall safe.

STEP 4



Installation steps of S-type partition buckle

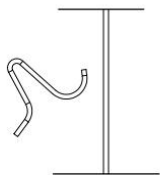

Insert the arc end into the notch by aligning it

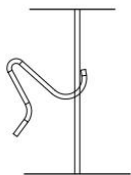


Upper part rotation





Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

STEP 5

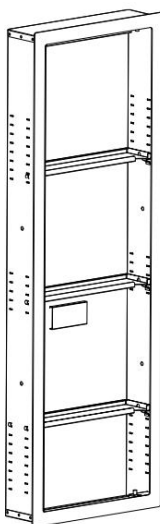

1.After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle

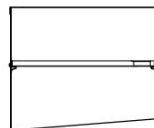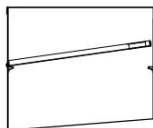

2.Just lay the other end flat.

GETTING STARTED

1. Move right the the keyboard lock reveals the emergency keyhole.
2. At this time, the emergency key channel is exposed.
3. Insert the emergency key into the keyhole and turn it 45° counterclockwise.
4. Turn Handle clockwise to open the safe.

TIPS:

- Use the emergency key when opening the door for the first time.
- After installing the battery, set the digital password.

SETTING MANAGEMENT CODE

The factory default password of electronic lock is "123456"

The password setting and change

1. Press the green button (escape switch) in the box, the buzzer will drop and the touch light will light up.
2. Enter the password you need, with a length of 3-12 digits.
3. Press the "#" key to confirm, the buzzer will ring for a longtime and the light will go out, indicating that the password has been set and changed successfully.

Second, the second group of password settings: touch the touch screen to wake up, press 00, then press the green button(escape switch) in the box, then enter a new password and confirm with the # key.

USE PASSWORD OPEN THE SAFE

1. Touch the wake-up touch screen first and enter the password you set.
2. Press the "#" key to confirm, the door opening indicator will light up and the buzzer will beep twice, indicating that the password is entered correctly.

ALARM FUNCTION

1. The vibration alarm electronic lock alarm has the functions of setting alert and eliminating alert.

Set the alert method: first touch the wake-up touch screen, and press the "*" key to automatically enter the alert state of the computer board.

2. Alarm immediately after the safe vibrates.

3. Method of disarming: After the safe gives an alarm, enter the set password and press the "#" key to open the door, so as to disarm the alarm.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. The system uses four 1.5V alkaline batteries. If the voltage is insufficient, it will continuously remind "drip, drip, drip" after opening the door. "Drip, drip, drip" twice to remind users to replace batteries in time.

2. If the battery voltage is insufficient, emergency power supply or mechanical emergency key can be used for operation.

3. This electronic lock has the function of power-off protection password never disappearing.

ALARM FUNCTION

This electronic lock has 3(5) password errors, and automatically gives an alarm for 30 seconds or 1 minute. Entering the correct password can eliminate the alarm sound.

Sound on and off

Touch the wake-up touch screen, enter "11#", and the buzzer will sound "Didi ~" for a long time, indicating that all sounds are turned on or off successfully.

System initialization

Press and hold the green button on the mechanism for 5 seconds, and the system will restore the initialization settings and clear all passwords.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS-1150QRDZ
Working Voltage	6 Vdc
Working Power	4 AA (1.5V) Alkaline Batteries
Product Size	103*370*1100mm
Net Weight	17.4kg

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFRE-FORT MURAL

MODÈLE : SS-1150QRDZ

Instructions d'utilisation des serrures de coffre-fort mural :

d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ39144341RL29001/Instructions+d'utilisation+des+verrous+de+coffre-fort+mural.mp4




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODÈLE : SS-1150QRDZ

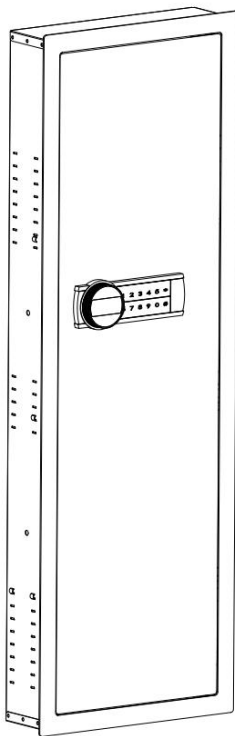

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	La conformité est une certification de sécurité CE .
 	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques .
	Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage


1. Assembler uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Veuillez noter que certains types de pièces disposent d'une pièce de rechange.
8. Utilisez une perceuse électrique pour percer des trous dans le mur. Mesurez soigneusement la distance entre les deux trous et maintenez-les à niveau.
9. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez consulter le schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Précautions d'emploi

1. Fixez toujours solidement l'article au mur avant de l'utiliser.
2. Utiliser uniquement comme prévu.






CONSERVEZ CE MANUEL

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

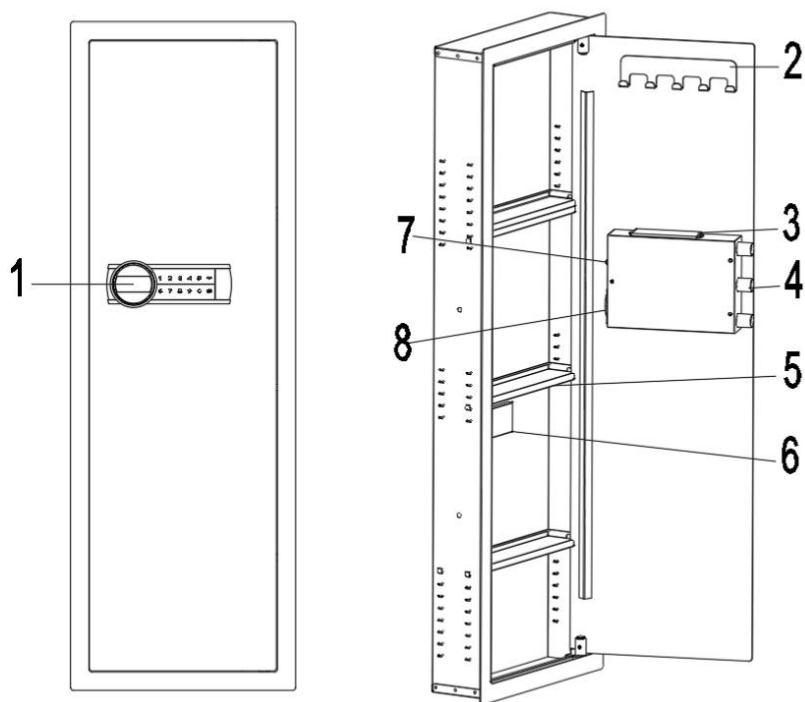


NON.	Nom	NON.	Nom
1	Panneau électronique	5	Cloison mobile
2	Crochet à clés	6	Bande élastique
3	Boîtier de batterie	7	Clé de réglage
4	Tête de boulon	8	Lumière LED

PARTS LIST

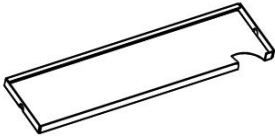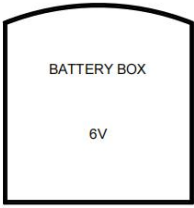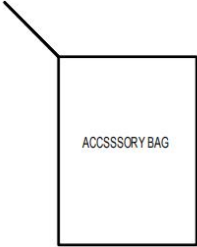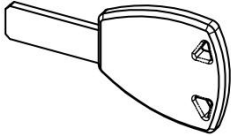

Un x1 	B x3 	C x12 
D x6 	E x1 	F x1 
G x2 	H x1  Manuel d'instructions	

ÉTAPE

1

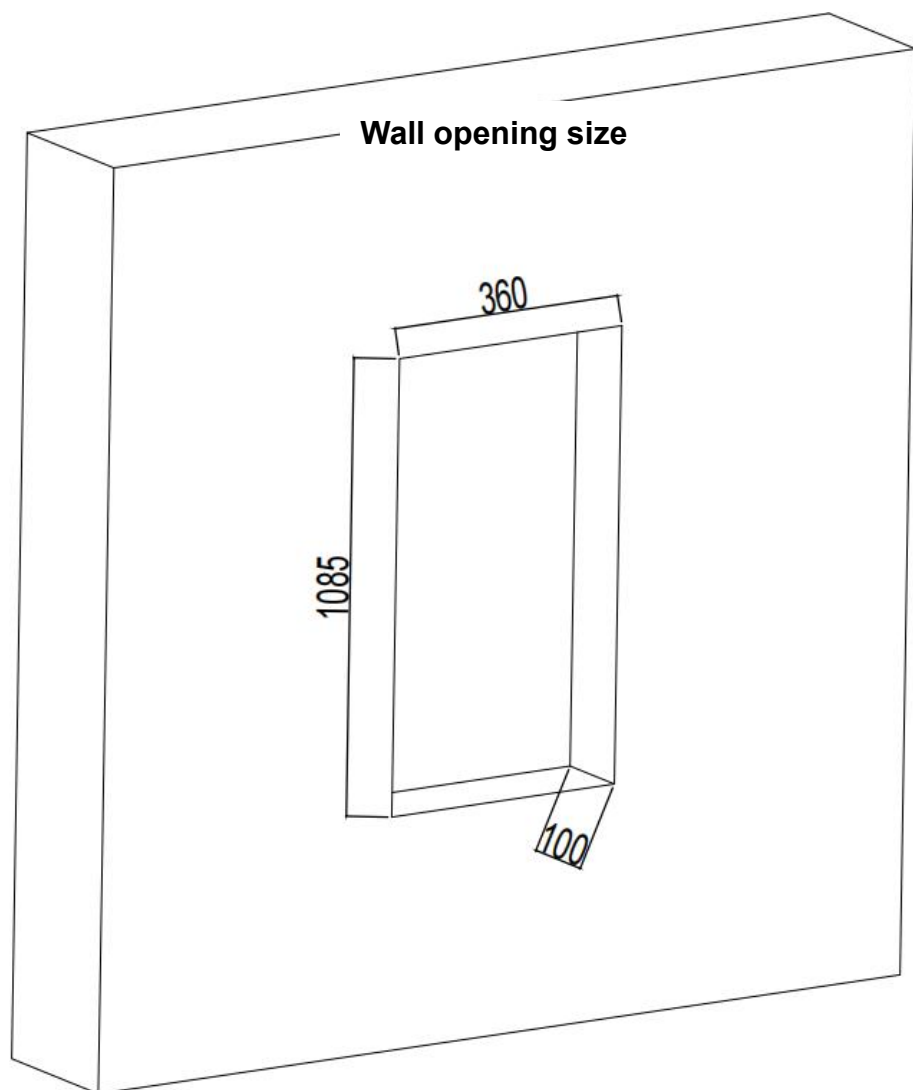


ÉTAPE 2

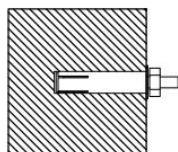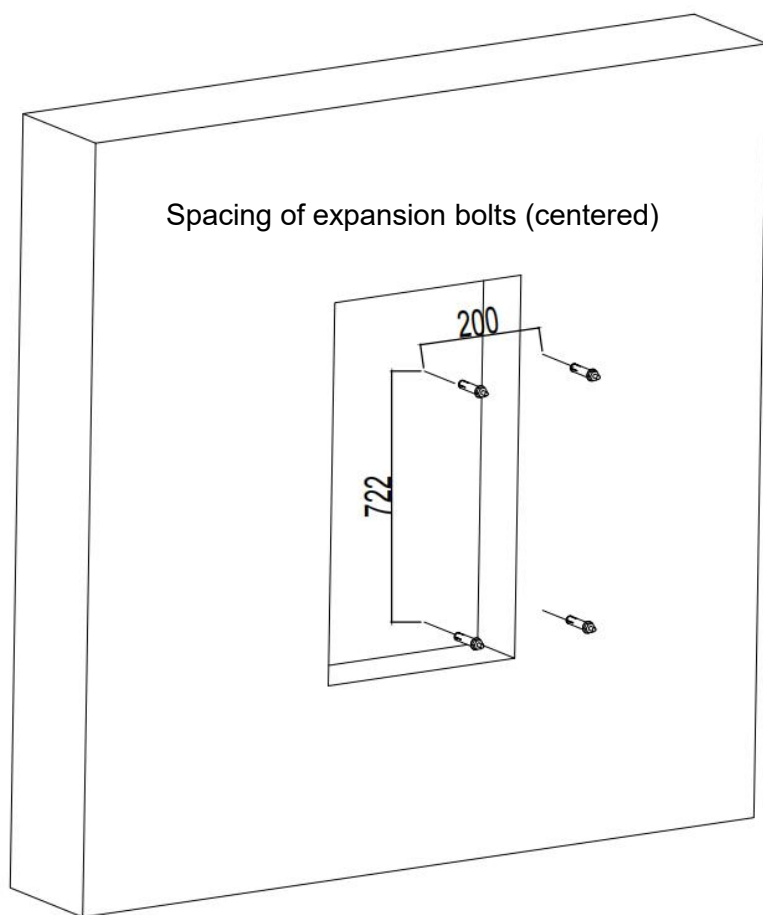

Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.


ÉTAPE 3

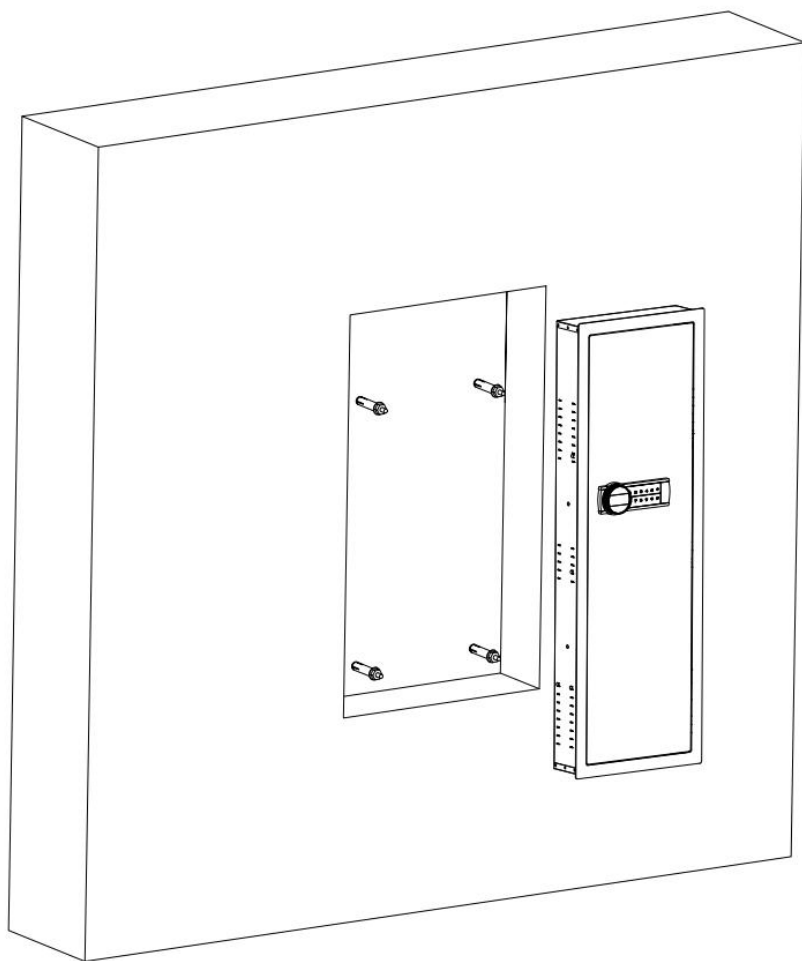



Install wall safe.

ÉTAPE 4



Installation steps of S-type partition buckle

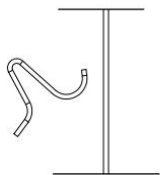

Insert the arc end into the notch by aligning it

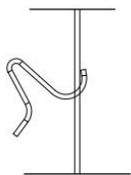


Upper part rotation





Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

ÉTAPE 5

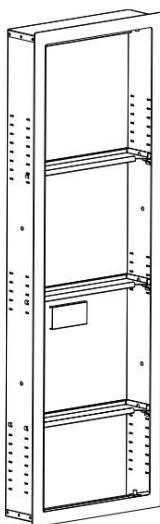

1. After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle

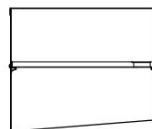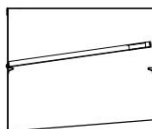

2. Just lay the other end flat.

GETTING STARTED

1. Déplacez-vous vers la droite pour que le verrouillage du clavier révèle le trou de serrure de secours.
2. À ce moment, le canal de clé d'urgence est exposé.
3. Insérez la clé de secours dans la serrure et tournez-la de 4 à 5° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le coffre-fort.

CONSEILS :

- Utilisez la clé de secours lorsque vous ouvrez la porte pour la première fois.
- Après avoir installé la batterie, définissez le mot de passe numérique.

SETTING MANAGEMENT CODE

Le mot de passe par défaut de la serrure électronique est « 123456 »

Le paramétrage et le changement du mot de passe

1. Appuyez sur le bouton vert (interrupteur d'échappement) dans la boîte, le buzzer tombera et la lumière tactile s'allumera.
2. Entrez le mot de passe dont vous avez besoin, d'une longueur de 3 à 12 chiffres.
3. Appuyez sur la touche « # » pour confirmer, le buzzer sonnera longuement et le voyant s'éteindra, indiquant que le mot de passe a été défini et modifié avec succès.

Deuxièmement, le deuxième groupe de paramètres de mot de passe : touchez l'écran tactile pour vous réveiller, appuyez sur 00, puis appuyez sur le bouton vert (interrupteur d'échappement) dans la case, puis entrez un nouveau mot de passe et confirmez avec la touche #.

USE PASSWORD OPEN THE SAFE

1. Appuyez d'abord sur l'écran tactile de réveil et saisissez le mot de

passer que vous avez défini.

2. Appuyez sur la touche « # » pour confirmer, le voyant d'ouverture de la porte s'allumera et le buzzer émettra deux bips, indiquant que le mot de passe est correctement saisi.

ALARM FUNCTION

1. L'alarme de verrouillage électronique à alarme vibrante a pour fonctions de définir une alerte et d'éliminer une alerte.

Définissez la méthode d'alerte : touchez d'abord l'écran tactile de réveil, puis appuyez sur la touche « * » pour entrer automatiquement dans l'état d'alerte de la carte informatique.

2. Alarme immédiatement après que le coffre-fort vibre.

3. Méthode de désarmement : Une fois que le coffre-fort a déclenché une alarme, entrez le mot de passe défini et appuyez sur la touche « # » pour ouvrir la porte, afin de désarmer l'alarme.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Le système utilise quatre piles alcalines de 1,5 V. Si la tension est insuffisante, un signal sonore retentit en continu après l'ouverture de la porte. Deux fois, il rappelle aux utilisateurs de remplacer les piles à temps.

2. Si la tension de la batterie est insuffisante, une alimentation de secours ou une clé de secours mécanique peuvent être utilisées pour le fonctionnement.

3. Cette serrure électronique a la fonction de protection contre la mise hors tension par mot de passe qui ne disparaît jamais.

ALARM FUNCTION

Cette serrure électronique détecte 3 (5) erreurs de mot de passe et déclenche automatiquement une alarme pendant 30 secondes ou 1 minute.

La saisie du mot de passe correct peut supprimer l'alarme.

Activer et désactiver le son

Appuyez sur l'écran tactile de réveil, entrez « 11# » et le buzzer sonnera « Didi ~ » pendant une longue période, indiquant que tous les sons sont activés ou désactivés avec succès.

Initialisation du système

Appuyez sur le bouton vert du mécanisme et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Le système restaurera les paramètres d'initialisation et effacera tous les mots de passe.

TECHNICAL PARAMETERS

Modèle	SS-1150QRDZ
Fonctionnement Tension	6 V cc
Puissance de travail	4 piles alcalines AA (1,5 V)
Taille du produit	103*370*1100mm
Poids net	17,4 k g

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

WANDTRESOR


MODELL: SS-1150QRDZ

**Anweisungen zur Verwendung von
Wandtresorschlössern :**

[d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ39144341RL2900
1/Anleitung+zur+Verwendung+von+Wandtresorschlössern.mp4](https://d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ39144341RL29001/Anleitung+zur+Verwendung+von+Wandtresorschlössern.mp4)



MODELL: SS-1150QRDZ

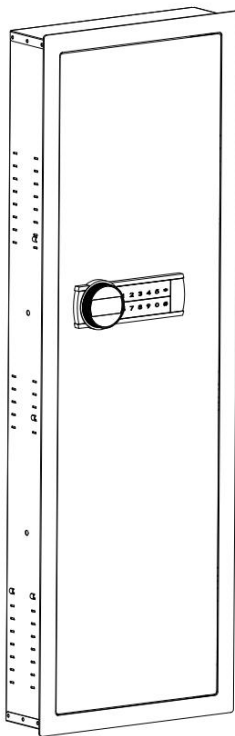

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Compliance ist eine CE- Sicherheitszertifizierung .
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden .
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage


1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Bitte beachten Sie, dass für einige Teiletypen ein Ersatzteil vorhanden ist.
8. Verwenden Sie eine elektrische Bohrmaschine, um Löcher in die Wand zu stanzen. Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Löchern sorgfältig und halten Sie sie waagrecht.
9. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Befestigen Sie den Artikel zur Verwendung immer sicher an der Wand.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.




BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

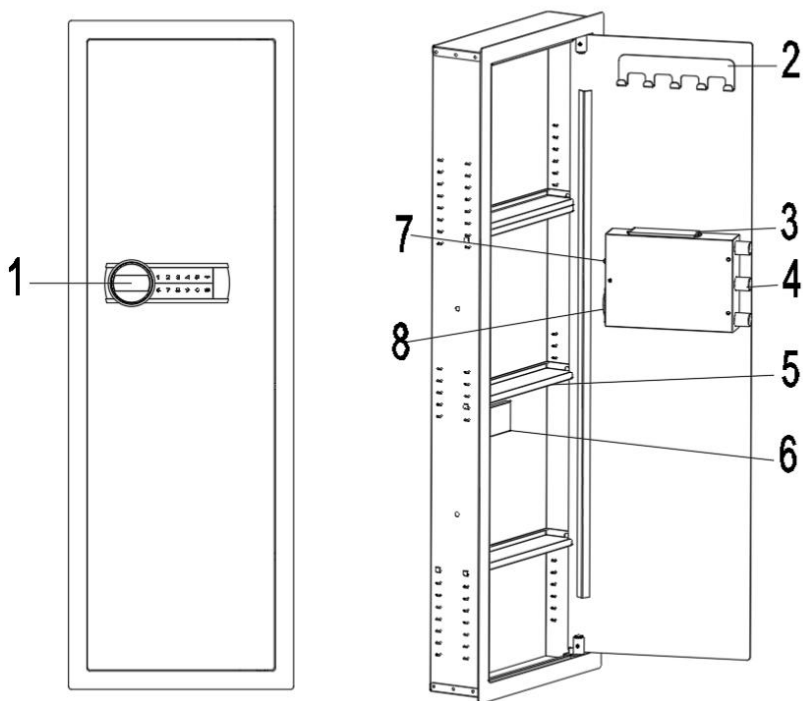


NEIN.	Name	NEIN.	Name
1	Elektronisches Panel	5	Bewegliche Trennwand
2	Schlüsselhaken	6	Gummiband
3	Batteriekasten	7	Einstellschlüssel
4	Schraubenkopf	8	LED-Licht

PARTS LIST

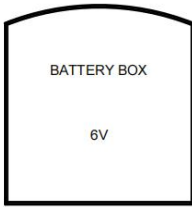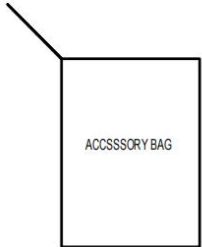
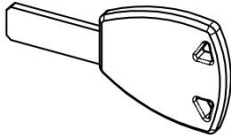
Ein x1 	B x3 	C x12 
D x6 	E x1 	F x1 
G x2 	H x1  Bedienungsanleitung	

SCHRITT

1

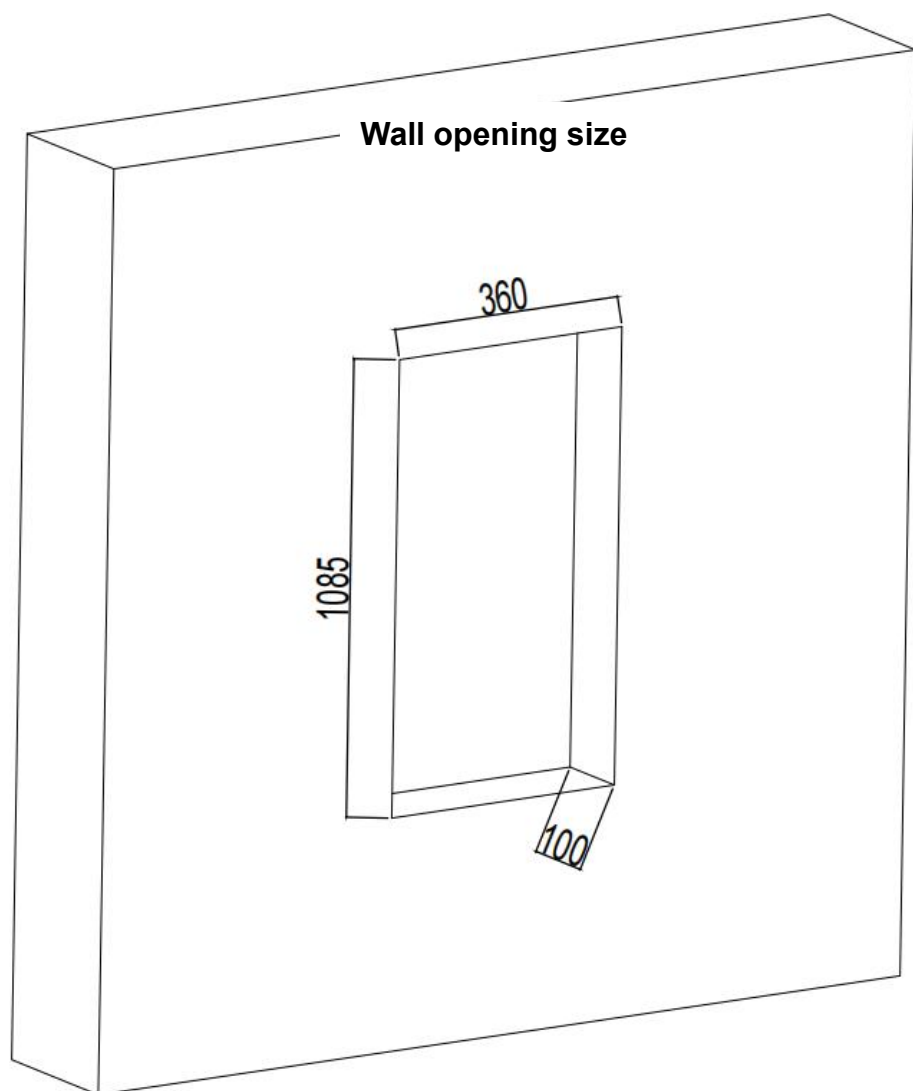


SCHRITT 2

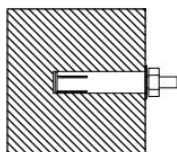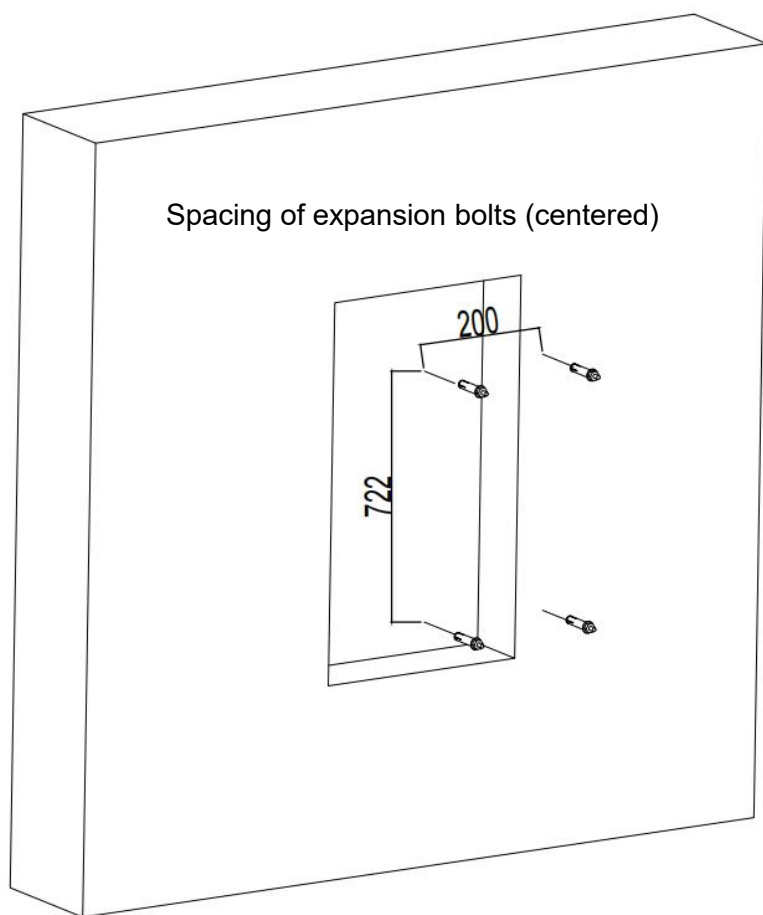

Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.


SCHRITT 3

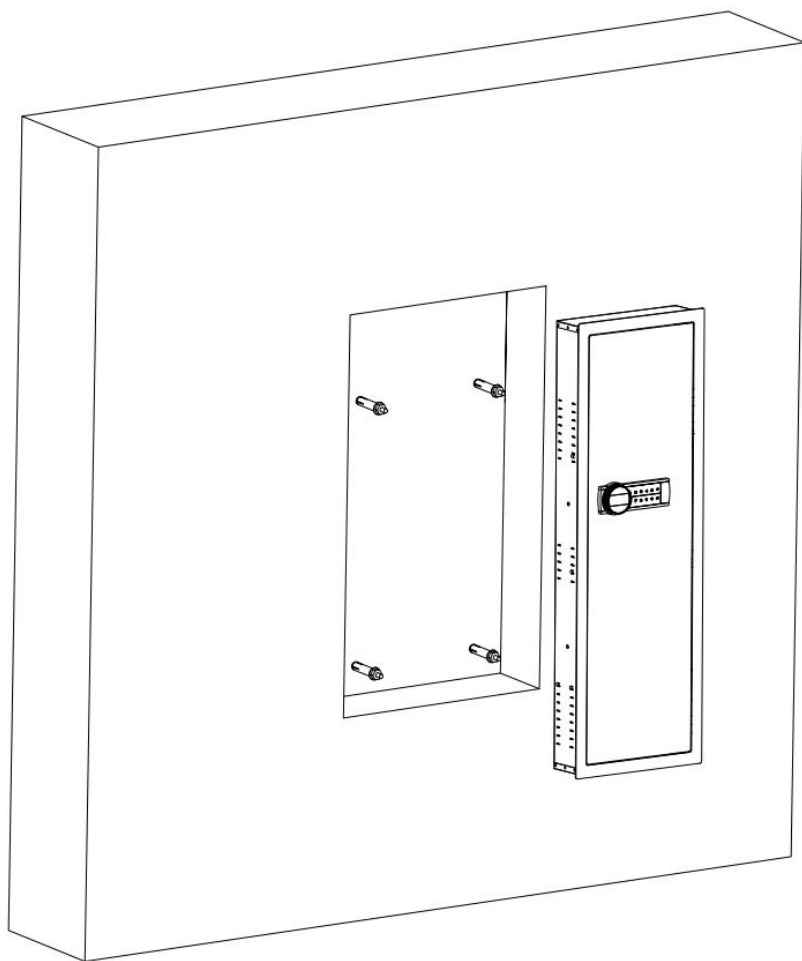



Install wall safe.

SCHRITT 4



Installation steps of S-type partition buckle

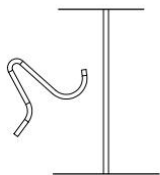

Insert the arc end into the notch by aligning it

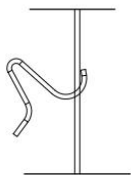


Upper part rotation





Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

SCHRITT 5

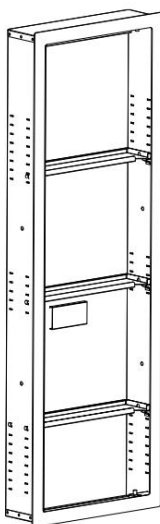

1. After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle

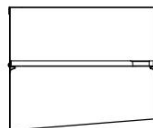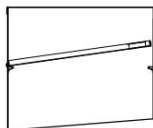

2. Just lay the other end flat.

GETTING STARTED

1. Bewegen Sie sich nach rechts, um das Tastaturschloss freizugeben und das Notschlüsselloch freizugeben.
2. Zu diesem Zeitpunkt ist der Notschlüsselkanal freigegeben.
3. Stecken Sie den Notschlüssel in das Schlüsselloch und drehen Sie ihn um 4 – 5° gegen den Uhrzeigersinn.
4. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um den Safe zu öffnen.

TIPPS :

- Verwenden Sie beim ersten Öffnen der Tür den Notschlüssel.
- Legen Sie nach dem Einlegen der Batterie das digitale Passwort fest.

SETTING MANAGEMENT CODE

Das werkseitig voreingestellte Passwort des elektronischen Schlosses lautet „123456“.

Die Passworteinstellung und -änderung

1. Drücken Sie die grüne Taste (Escape-Schalter) in der Box, der Summer ertönt und das Touch-Licht leuchtet auf.
2. Geben Sie das gewünschte Passwort mit einer Länge von 3-12 Ziffern ein.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“. Der Summer ertönt lange und das Licht erlischt, um anzuzeigen, dass das Passwort erfolgreich festgelegt und geändert wurde.

Zweitens, die zweite Gruppe der Passworteinstellungen: Berühren Sie den Touchscreen, um aufzuwachen, drücken Sie 00, drücken Sie dann die grüne Taste (Escape-Schalter) im Feld, geben Sie dann ein neues Passwort ein und bestätigen Sie mit der #-Taste.

USE PASSWORD OPEN THE SAFE

1. Berühren Sie zuerst den Weck-Touchscreen und geben Sie das von

Ihnen festgelegte Passwort ein.

2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“. Die Türöffnungsanzeige leuchtet auf und der Summer piept zweimal, um anzuzeigen, dass das Passwort korrekt eingegeben wurde.

ALARM FUNCTION

1. Der Vibrationsalarm des elektronischen Schlosses verfügt über die Funktionen zum Einstellen und Deaktivieren des Alarms.

Stellen Sie die Alarmmethode ein: Berühren Sie zuerst den

Aktivierungs-Touchscreen und drücken Sie die Taste „*“, um automatisch in den Alarmzustand der Computerplatine zu wechseln.

2. Alarm sofort nachdem der Safe vibriert.

3. Methode zum Deaktivieren: Nachdem der Safe einen Alarm ausgelöst hat, geben Sie das festgelegte Passwort ein und drücken Sie die Taste „#

“, um die Tür zu öffnen und den Alarm zu deaktivieren.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Das System verwendet vier 1,5-V-Alkalibatterien. Wenn die Spannung nicht ausreicht, ertönt nach dem Öffnen der Tür eine kontinuierliche Erinnerung „Tropf, tropf, tropf“. Zweimaliges „Tropf, tropf, tropf“ erinnert den Benutzer daran, die Batterien rechtzeitig auszutauschen.

2. Bei unzureichender Batteriespannung kann der Betrieb über Notstromversorgung oder mechanischen Notschlüssel erfolgen.

3. Dieses elektronische Schloss verfügt über eine Ausschaltenschutzfunktion, bei der das Passwort niemals verloren geht.

ALARM FUNCTION

Dieses elektronische Schloss weist 3 (5) Passwortfehler auf und gibt automatisch für 30 Sekunden oder 1 Minute einen Alarm aus. Durch Eingabe des richtigen Passworts kann der Alarmton ausgeschaltet werden. Ton ein und aus

Berühren Sie den Weck-Touchscreen, geben Sie „11# “ ein und der

Summer ertönt lange „Didi ~ “, um anzuzeigen, dass alle Töne erfolgreich

ein- oder ausgeschaltet wurden.

Systeminitialisierung

Halten Sie die grüne Taste am Mechanismus 5 Sekunden lang gedrückt.

Das System stellt die Initialisierungseinstellungen wieder her und löscht alle Passwörter.

TECHNICAL PARAMETERS

Modell	SS-1150QRDZ
Arbeiten Stromspannung	6 V Gleichspannung
Arbeitsleistung	4 AA (1,5 V) Alkaline-Batterien
Produktgröße	103*370*1100 mm
Nettogewicht	17,4 k g

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SEJF ŚCIENNY

MODEL:SS-1150QRDZ

Instrukcja użytkowania zamków do sejfów ściennych :

d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ39144341RL29001/Instrukcje+uzywania+sejfów+ściennych.mp4




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODEL:SS-1150QRDZ

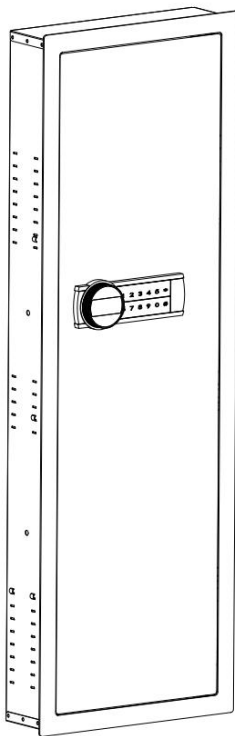

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa CE .
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu .
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu


1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Należy pamiętać, że niektóre rodzaje części mają część zapasową.
8. Użyj wiertarki elektrycznej do wybicia otworów w ścianie. Dokładnie zmierz odległość między otworami i utrzymuj je w poziomie.
9. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności

1. Przed użyciem należy zawsze solidnie przymocować przedmiot do ściany.
2. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.






ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

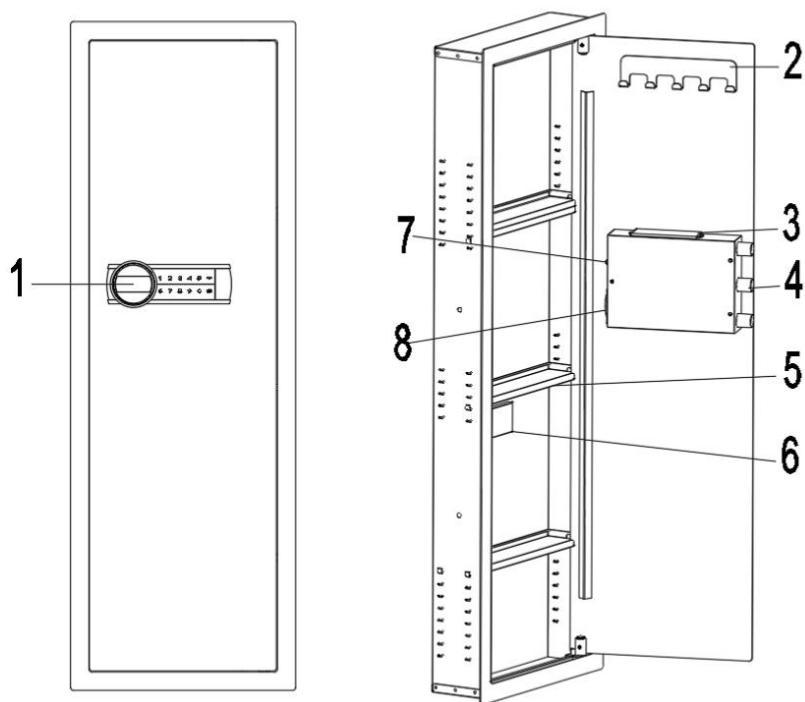


NIE.	Nazwa	NIE.	Nazwa
1	Panel elektroniczny	5	Przenośna ścianka działowa
2	Haczyk na klucze	6	Gumka
3	Skrzynka na baterie	7	Klucz ustawień
4	Głowica śruby	8	Światło LED

PARTS LIST

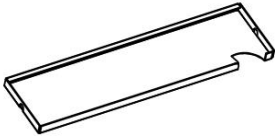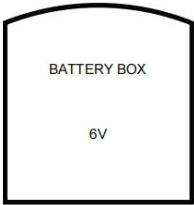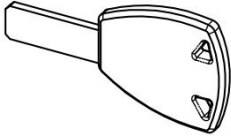

A x1 	B x3 	C x12 
D x6 	E x1 	F x1 
G x2 	Wysokość x1  Instrukcja obsługi	

KROK

1

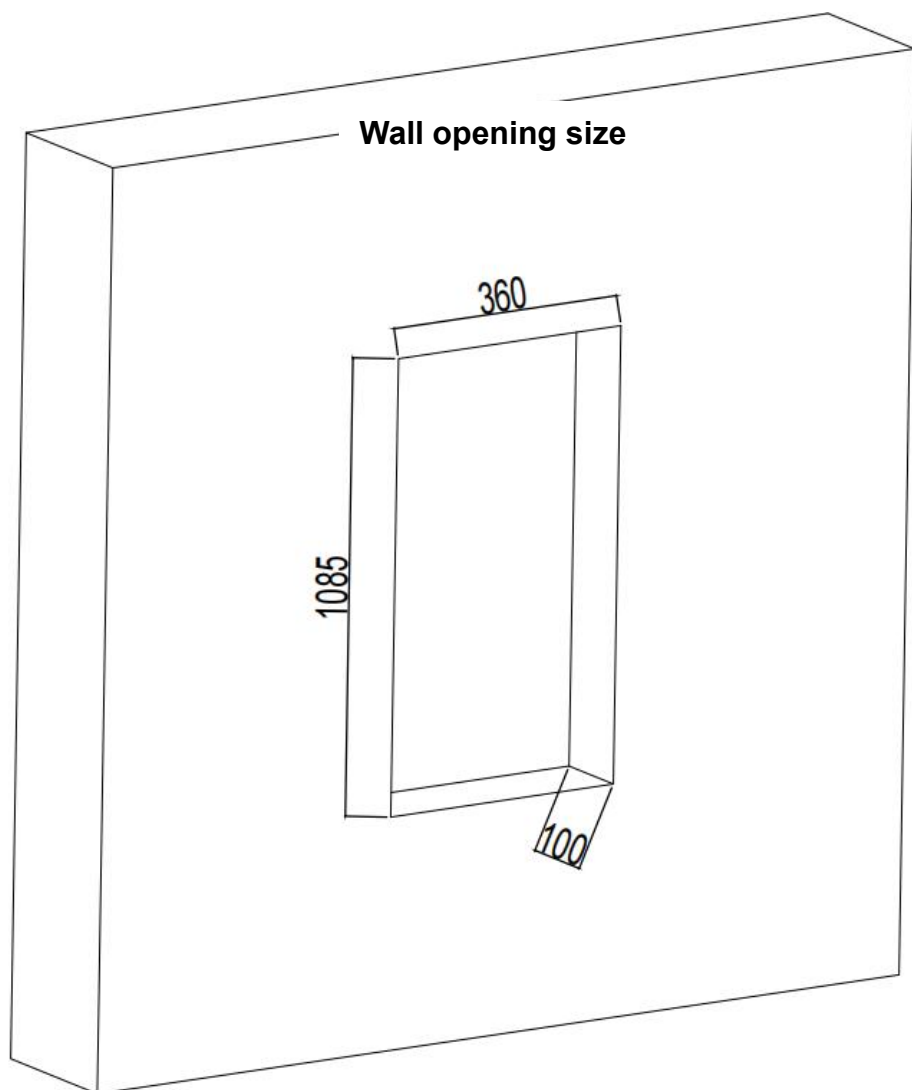


KROK 2

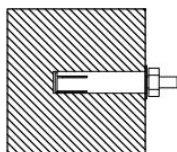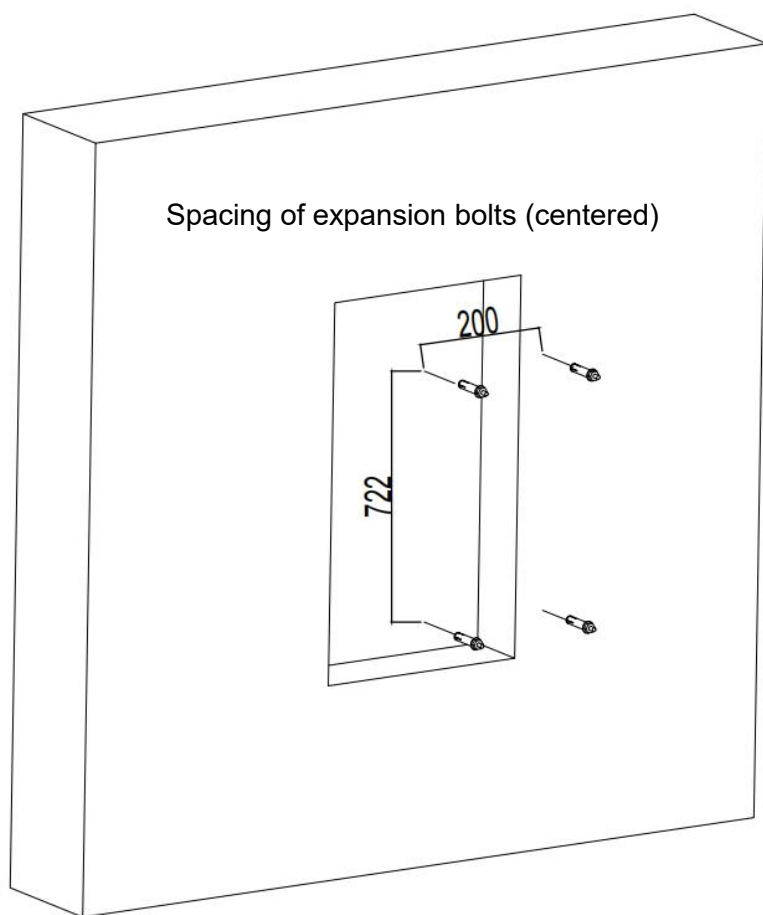

Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.


KROK 3

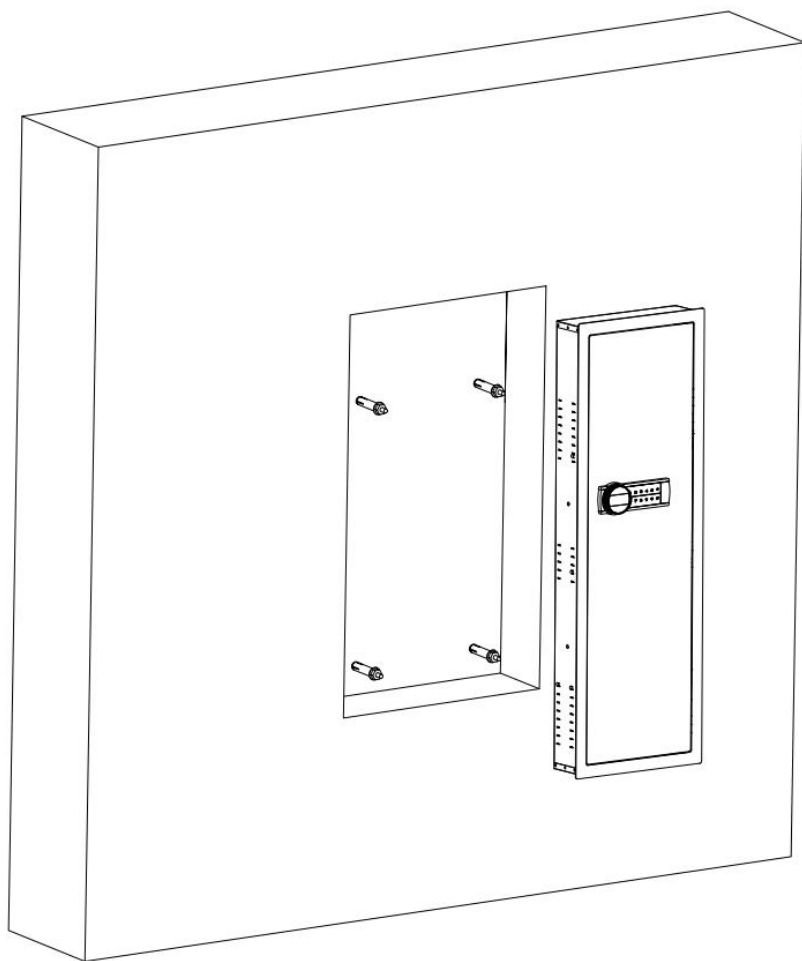



Install wall safe.

KROK 4



Installation steps of S-type partition buckle

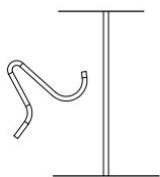

Insert the arc end into the notch by aligning it

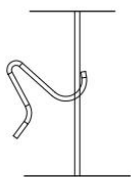


Upper part rotation





Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

KROK 5

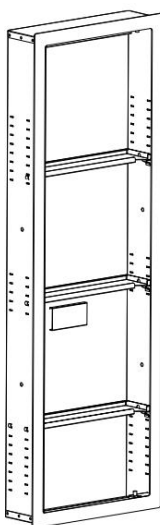

1. After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle

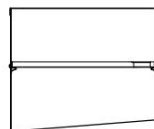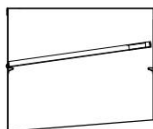

2. Just lay the other end flat.

GETTING STARTED

1. Przesuń w prawo, aby odsłonić zamek klawiatury i otworzyć awaryjny zamek na klucz.
2. W tym momencie kanał klucza awaryjnego jest odsłonięty.
3. Włóż klucz awaryjny do zamka i obróć go o 4 5° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
4. Aby otworzyć sejf, obróć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

PORADY :

- Przy pierwszym otwieraniu drzwi należy użyć klucza awaryjnego.
- Po zainstalowaniu baterii należy ustawić hasło cyfrowe.

SETTING MANAGEMENT CODE

Domyślne hasło fabryczne zamka elektronicznego to „123456”

Ustawienie i zmiana hasła

1. Naciśnij zielony przycisk (przełącznik ewakuacyjny) w pudełku, brzęczyk wyłączy się i zaświeci się światło dotykowe.
2. Wprowadź potrzebne hasło, składające się z 3–12 cyfr.
3. Naciśnij przycisk "#", aby potwierdzić, brzęczyk zadzwoni przez długi czas, a lampka zgaśnie, co oznacza, że hasło zostało ustawione i zmienione pomyślnie.

Po drugie, druga grupa ustawień hasła: dotknij ekranu dotykowego, aby wybudzić, naciśnij 00, następnie naciśnij zielony przycisk (przycisk Escape) w polu, po czym wprowadź nowe hasło i potwierdź klawiszem #.

USE PASSWORD OPEN THE SAFE

1. Najpierw dotknij ekranu dotykowego, aby wybudzić urządzenie, i wpisz ustawione hasło.

2. Naciśnij przycisk „#” , aby potwierdzić, zaświeci się kontrolka otwarcia drzwi, a brzęczyk wyda dwa sygnały dźwiękowe, informując, że hasło zostało wprowadzone prawidłowo.

ALARM FUNCTION

1. Alarm wibracyjny z zamkiem elektronicznym ma funkcję ustawiania i wyłączania alarmu.

Ustaw metodę powiadamiania: najpierw dotknij ekranu dotykowego, aby wybudzić komputer, i naciśnij przycisk „*” , aby automatycznie przejść w stan powiadamiania płyty głównej komputera.

2. Alarm natychmiast po zawibrowaniu sejf.

3. Sposób rozbrajania: Po uruchomieniu alarmu w sejfie należy wpisać ustawione hasło i nacisnąć klawisz „#” , aby otworzyć drzwi i rozbroić alarm.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. System wykorzystuje cztery baterie alkaliczne 1,5 V. Jeśli napięcie jest niewystarczające, po otwarciu drzwiczek system będzie stale przypominał o konieczności terminowej wymiany baterii. Dwukrotny sygnał „kap, kap,

kap” przypomina o konieczności terminowej wymiany baterii.

2. Jeżeli napięcie akumulatora jest niewystarczające, do obsługi można wykorzystać zasilanie awaryjne lub mechaniczny klucz awaryjny.

3. Zamek elektroniczny ma funkcję zabezpieczenia w postaci hasła, które nigdy nie zniknie po wyłączeniu zasilania.

ALARM FUNCTION

Ten zamek elektroniczny wykrywa 3 (5) błędy hasła i automatycznie włącza alarm na 30 sekund lub 1 minutę. Wprowadzenie prawidłowego hasła może wyłączyć dźwięk alarmu.

Włączanie i wyłączanie dźwięku

Dotknij ekranu dotykowego, aby wybudzić urządzenie, wpisz "11#", a brzęczyk wyda długi dźwięk "Didi ~", co oznacza, że wszystkie dźwięki zostały pomyślnie włączone lub wyłączone.

Inicjalizacja systemu

Naciśnij i przytrzymaj zielony przycisk na mechanizmie przez 5 sekund, a system przywróci ustawienia inicjalizacyjne i wyczyści wszystkie hasła.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS-1150QRDZ
Pracujący Napięcie	6 V prądu stałego
Moc robocza	4 baterie alkaliczne AA (1,5 V)
Rozmiar produktu	103*370*1100mm
Waga netto	17,4 kg

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

MUURKLUIS

MODEL: SS-1150QRDZ

Instructies voor het gebruik van sloten voor wandkluizen :

d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ39144341RL29001/Instructies+voor+het+gebruik+van+muurkluissloten.mp4






Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODEL: SS-1150QRDZ

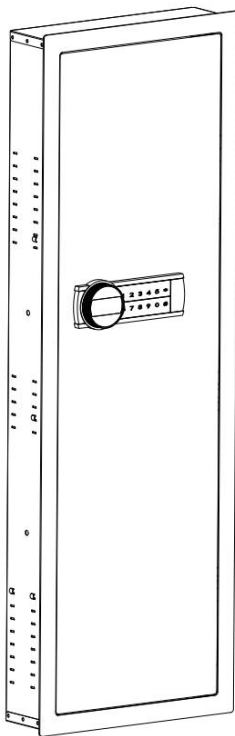

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Compliance is een C E- beveiligingscertificering.
 	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten .
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage


1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
7. Houd er rekening mee dat er voor sommige onderdelen een reserveonderdeel beschikbaar is.
8. Gebruik een elektrische boormachine om gaten in de muur te boren. Meet zorgvuldig de afstand tussen de twee gaten en zorg dat ze waterpas staan.
9. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. Bevestig het artikel altijd stevig aan de muur voordat u het gebruikt.
2. Alleen gebruiken zoals bedoeld.



BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

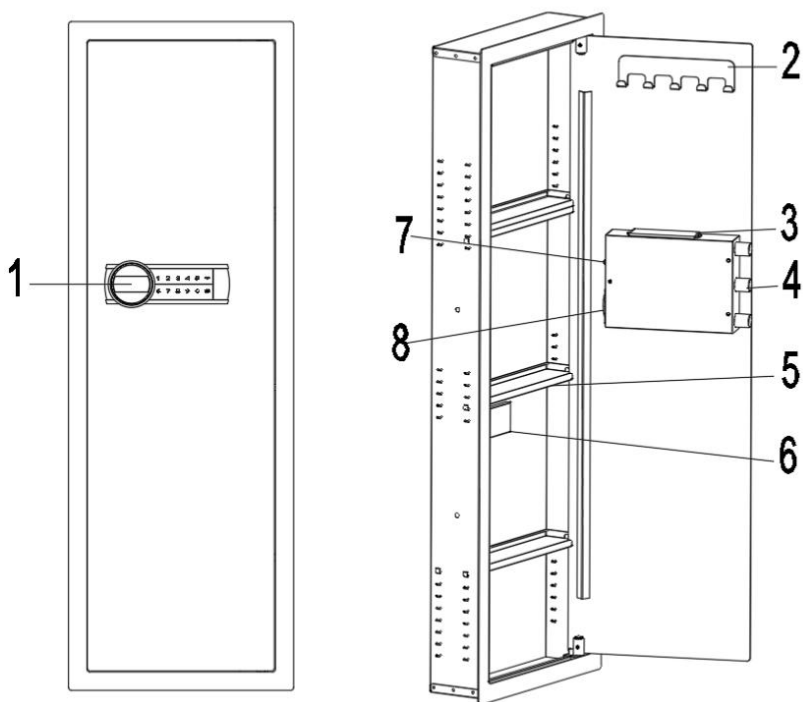


NEE.	Naam	NEE.	Naam
1	Elektronisch paneel	5	Verplaatsbare scheidingswand
2	Sleutelhaak	6	Elastiek
3	Batterijdoos	7	Instelsleutel
4	Boutkop	8	LED-lamp

PARTS LIST

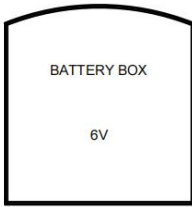
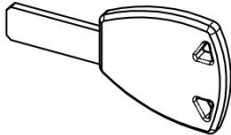
Een x1 	B x3 	C x12 
D x6 	E x1 	F x1 
G x2 	Hoogte x1  Gebruiksaanwijzing	

STAP

1

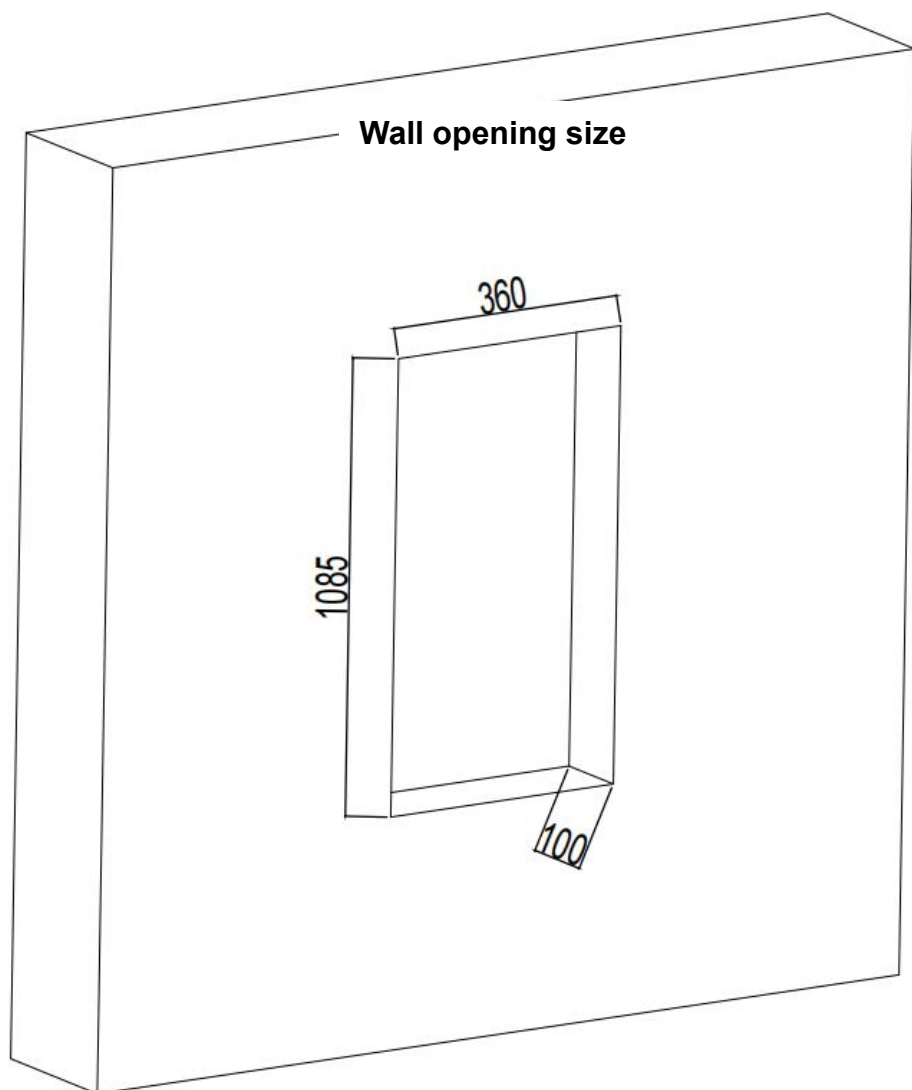


STAP 2

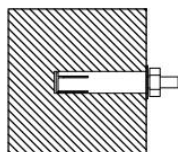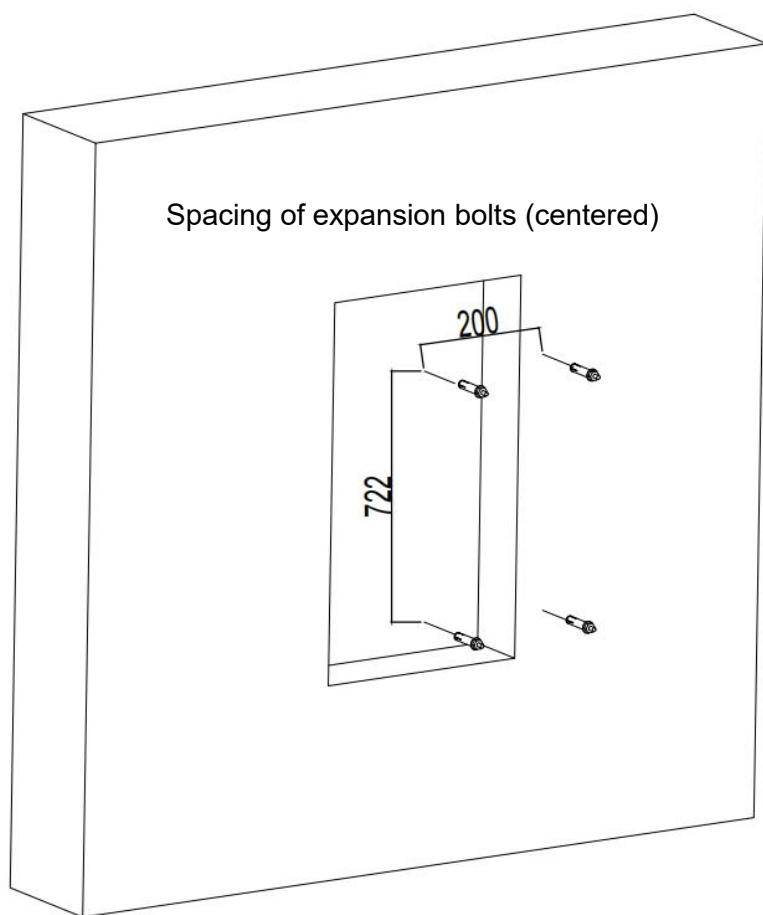

Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.


STAP 3

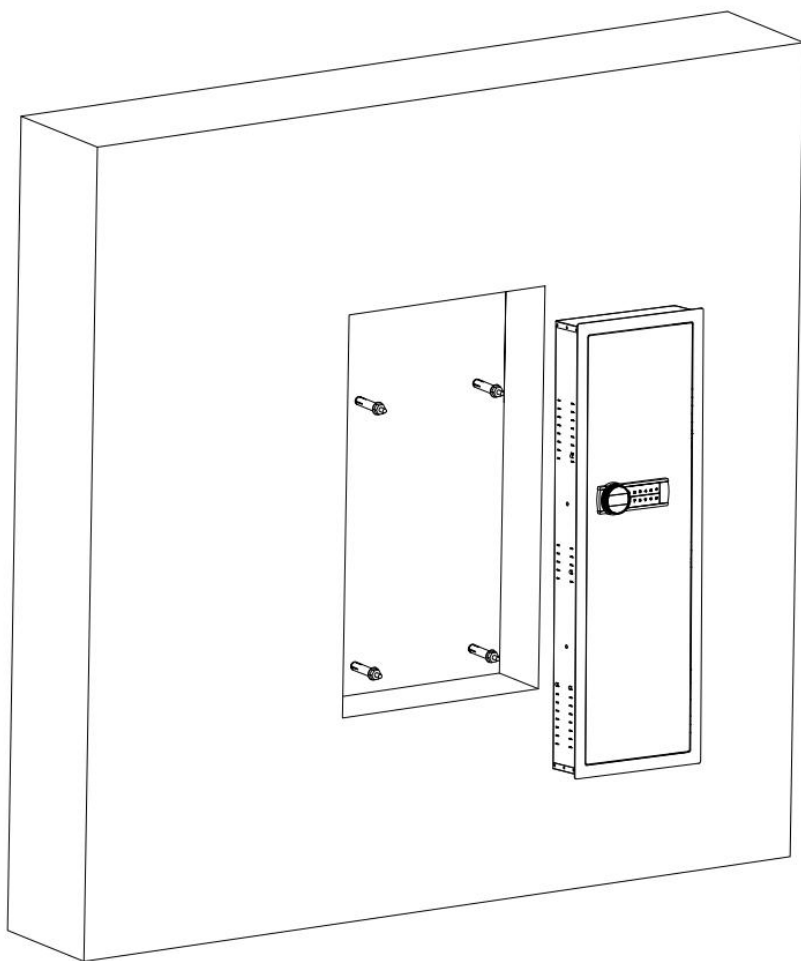



Install wall safe.

STAP 4



Installation steps of S-type partition buckle

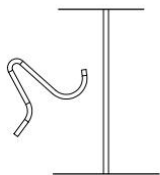

Insert the arc end into the notch by aligning it

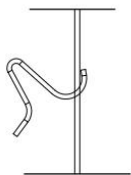


Upper part rotation





Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

STAP 5

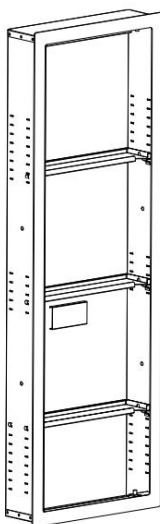

1. After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle

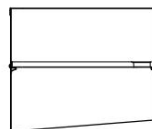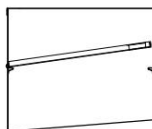

2. Just lay the other end flat.

GETTING STARTED

1. Beweeg naar rechts, het toetsenbordslot onthult het nood sleutelgat .
2. Op dit moment is het nood sleutelkanaal zichtbaar.
3. Steek de nood sleutel in het sleutelgat en draai deze 4 5° tegen de klok in.
4. Draai de hendel met de klok mee om de kluis te openen.

TIPS :

- Gebruik de nood sleutel wanneer u de deur voor de eerste keer opent.
- Nadat u de batterij hebt geplaatst, stelt u het digitale wachtwoord in.

SETTING MANAGEMENT CODE

Het standaard fabriekswachtwoord van het elektronische slot is "123456"

Het instellen en wijzigen van het wachtwoord

1. Druk op de groene knop (escape-schakelaar) in het kastje, de zoemer zal zakken en het aanraaklampje zal oplichten.
2. Voer het gewenste wachtwoord in, met een lengte van 3-12 cijfers.
3. Bevestig door op de toets "#" te drukken. De zoemer klinkt lang en het lampje gaat uit. Dit geeft aan dat het wachtwoord succesvol is ingesteld en gewijzigd.

Ten tweede, de tweede groep wachtwoordinstellingen: raak het touchscreen aan om het apparaat te activeren, druk op 00 en druk vervolgens op de groene knop (escape-knop) in het vakje. Voer vervolgens een nieuw wachtwoord in en bevestig met de #-toets.

USE PASSWORD OPEN THE SAFE

1. Raak eerst het aanraakscherm aan en voer het wachtwoord in dat u hebt ingesteld.
2. Druk op de #-toets om te bevestigen. De deuropeningsindicator gaat branden en de zoemer piept twee keer. Dit geeft aan dat het wachtwoord correct is ingevoerd.

ALARM FUNCTION

1. Het elektronische slotalarm met trilalarm heeft de functies om een waarschuwing in te stellen en uit te schakelen.
Stel de waarschuwingsmethode in: raak eerst het aanraakscherm aan en druk op de toets "*" om automatisch de waarschuwingsstatus van het computerbord in te schakelen.
2. Alarm onmiddellijk nadat de kluis trilt.
3. Methode voor het uitschakelen: Nadat de kluis een alarm heeft gegeven, voert u het ingestelde wachtwoord in en drukt u op de "#"-toets om de deur te openen en zo het alarm uit te schakelen.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Het systeem werkt op vier 1,5V-alkalinebatterijen. Als de spanning onvoldoende is, waarschuwt het systeem continu met "Druppel, druppel, druppel" na het openen van de deur. "Druppel, druppel, druppel" wordt twee keer herhaald om gebruikers eraan te herinneren de batterijen tijdig te vervangen.
2. Indien de accuspanning onvoldoende is, kan de bediening geschieden via een noodstroomvoorziening of een mechanische nood sleutel.
3. Dit elektronische slot heeft een functie als bescherming tegen uitschakeling, waardoor het wachtwoord nooit verdwijnt.

ALARM FUNCTION

Dit elektronische slot heeft 3(5) wachtwoordfouten en geeft automatisch een alarm gedurende 30 seconden of 1 minuut. Door het invoeren van het juiste wachtwoord kan het alarmgeluid worden uitgeschakeld.

Geluid aan en uit

Raak het aanraakscherm aan, voer "11#" in en de zoemer laat langdurig "Didi ~" horen. Dit geeft aan dat alle geluiden succesvol zijn in- of

uitgeschakeld.

Systeeminitialisatie

Houd de groene knop op het mechanisme 5 seconden ingedrukt. Het systeem herstelt dan de initialisatie-instellingen en wist alle wachtwoorden.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS-1150QRDZ
Werken Spanning	6 V gelijkstroom
Werkkracht	4 AA (1,5V) alkalinebatterijen
Productgrootte	103*370*1100mm
Nettogewicht	17,4k gram

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAJA FUERTE DE PARED

MODELO: SS-1150QRDZ

Instrucciones para el uso de cerraduras de seguridad de pared :

d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ39144341RL29001/Instrucciones+para+el+uso+de+cerraduras+para+cajas+fuer+de+pared.mp4






Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODELO: SS-1150QRDZ

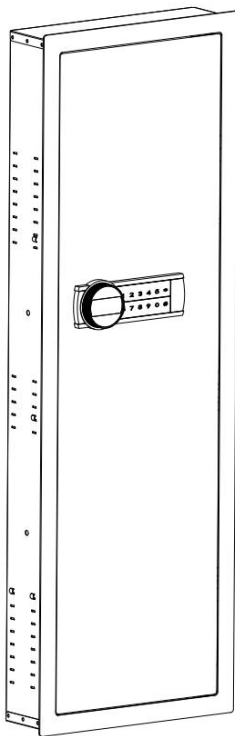

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Compliance es una certificación de seguridad CE .
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos .
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje


1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Tenga en cuenta que algunos tipos de piezas tienen repuesto.
8. Utilice un taladro eléctrico para hacer agujeros en la pared. Mida cuidadosamente la distancia entre los dos agujeros y manténgalos nivelados.
9. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. Fije siempre de forma segura el artículo a la pared antes de utilizarlo.
2. Úselo únicamente según lo previsto.




GUARDE ESTE MANUAL

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

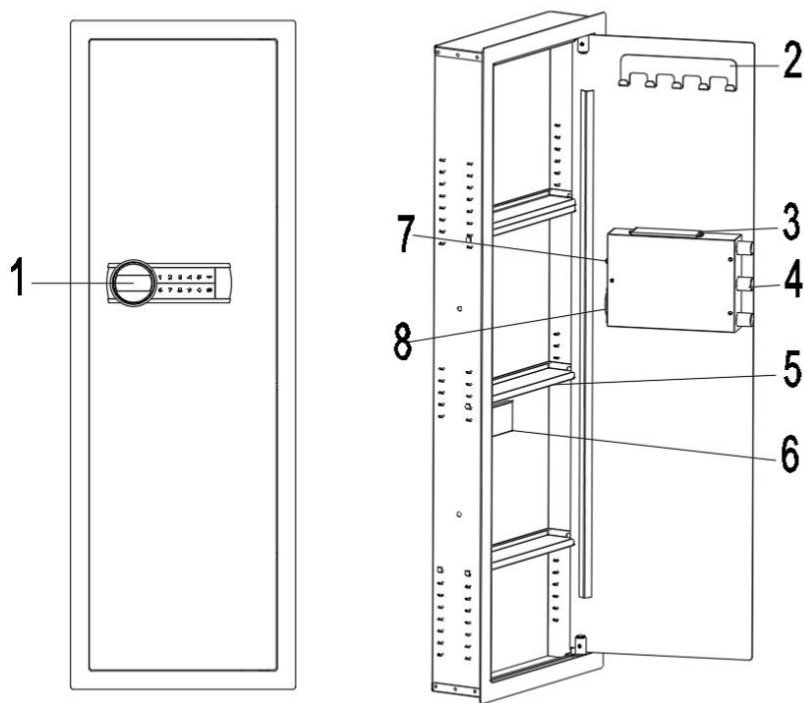


NO.	Nombre	NO.	Nombre
1	Panel electrónico	5	Tabique móvil
2	Gancho para llaves	6	Banda elástica
3	Caja de batería	7	Clave de configuración
4	Cabeza de perno	8	Luz LED

PARTS LIST

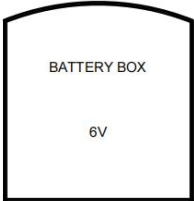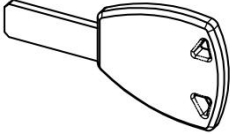

A x1 	B x3 	C x12 
D x6 	E x1 	F x1 
G x2 	Alto x1  Manual de instrucciones	

PASO

1

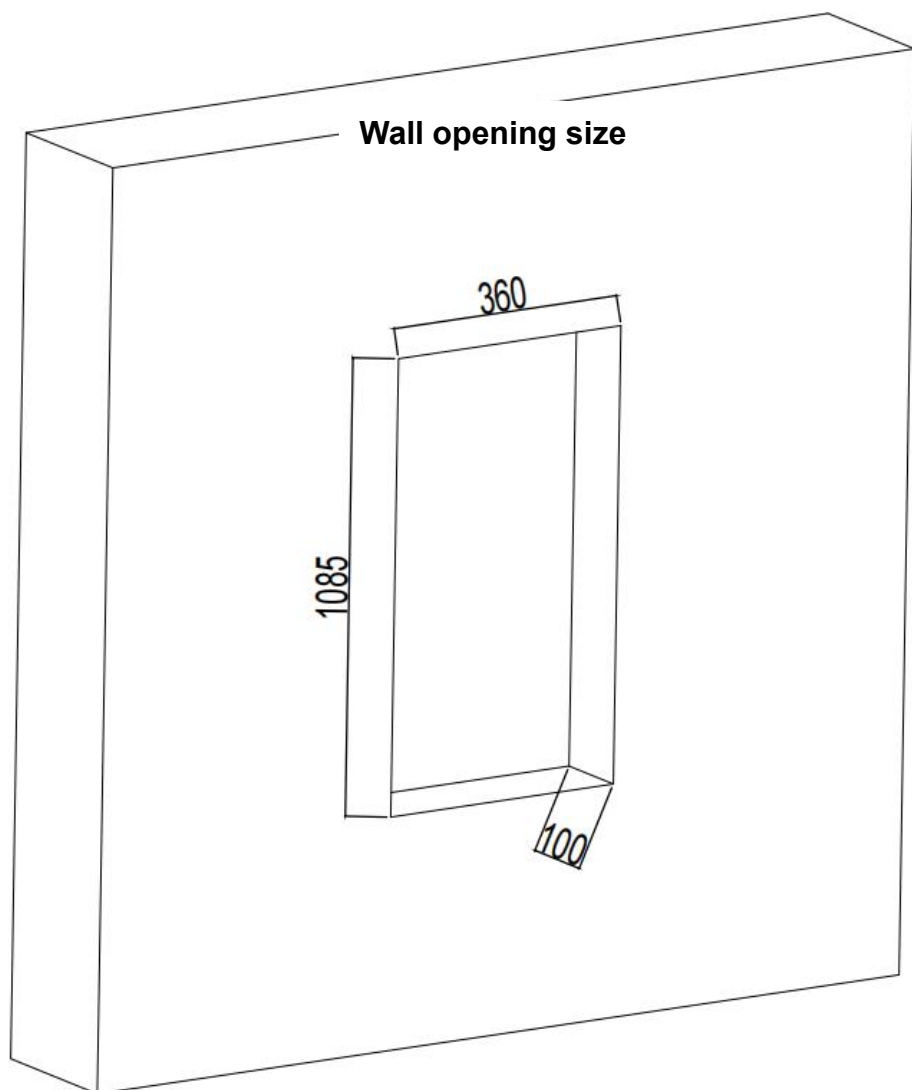


PASO 2

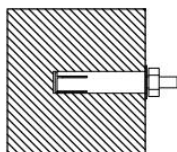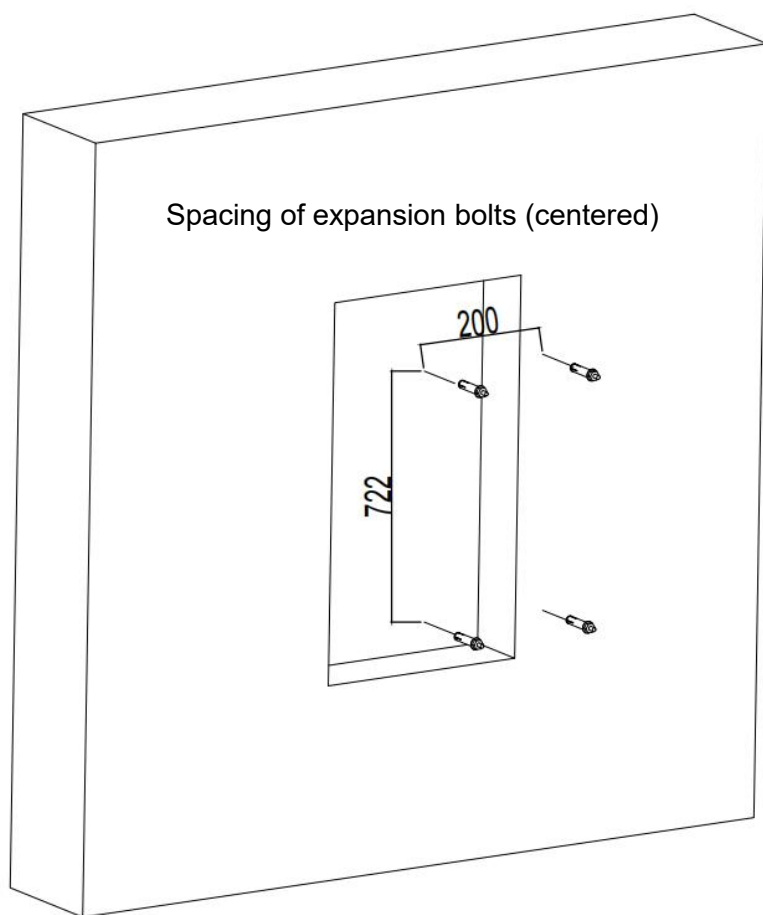

Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.


PASO 3

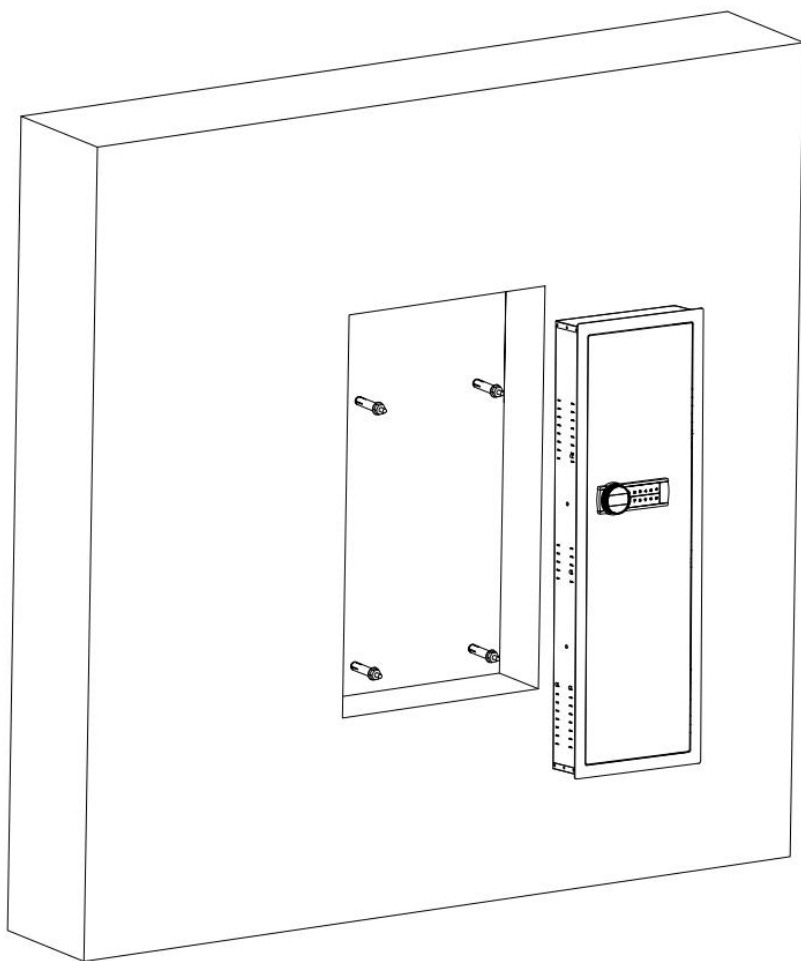



Install wall safe.

PASO 4



Installation steps of S-type partition buckle

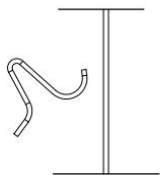

Insert the arc end into the notch by aligning it

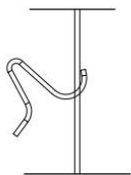


Upper part rotation





Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

PASO 5

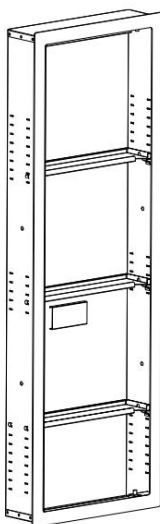

1. After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle

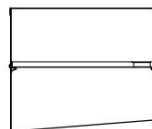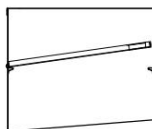

2. Just lay the other end flat.

GETTING STARTED

1. Mueva el teclado hacia la derecha para revelar la cerradura de emergencia.
2. En este momento, el canal de clave de emergencia queda expuesto.
3. Introduzca la llave de emergencia en la cerradura y gírela 4 5° sinistrórsum.
4. Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para abrir la caja fuerte.

CONSEJOS :

- Utilice la llave de emergencia al abrir la puerta por primera vez.
- Después de instalar la batería, configure la contraseña digital.

SETTING MANAGEMENT CODE

La contraseña predeterminada de fábrica de la cerradura electrónica es "123456"

La configuración y el cambio de contraseña

1. Presione el botón verde (interruptor de escape) en la caja, el timbre caerá y la luz táctil se encenderá.
2. Introduzca la contraseña que necesite, con una longitud de 3 a 12 dígitos.
3. Presione la tecla "#" para confirmar, el timbre sonará durante un largo tiempo y la luz se apagará, indicando que la contraseña se ha establecido y cambiado exitosamente.

En segundo lugar, el segundo grupo de configuraciones de contraseña: toque la pantalla táctil para activar, presione 00, luego presione el botón verde (interruptor de escape) en el cuadro, luego ingrese una nueva contraseña y confirme con la tecla #.

USE PASSWORD OPEN THE SAFE

1. Primero toca la pantalla táctil de activación e ingresa la contraseña que configuraste.

2. Presione la tecla "#" para confirmar, el indicador de apertura de la puerta se iluminará y el zumbador sonará dos veces, indicando que la contraseña se ingresó correctamente.

ALARM FUNCTION

1. La alarma de cerradura electrónica con alarma de vibración tiene las funciones de configurar alerta y eliminar alerta.

Configure el método de alerta: primero toque la pantalla táctil de activación y presione la tecla "*" para ingresar automáticamente al estado de alerta de la placa de la computadora.

2. Alarma inmediatamente después de que la caja fuerte vibre.

3. Método de desarmado: Después de que la caja fuerte emita una alarma, ingrese la contraseña configurada y presione la tecla "#" para abrir la puerta, a fin de desactivar la alarma.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. El sistema utiliza cuatro pilas alcalinas de 1,5 V. Si el voltaje es insuficiente, emitirá un aviso continuo de "goteo, goteo, goteo" tras abrir la puerta. "Goteo, goteo, goteo" dos veces para recordar a los usuarios que deben cambiar las pilas a tiempo.

2. Si el voltaje de la batería es insuficiente, se puede utilizar una fuente de alimentación de emergencia o una llave de emergencia mecánica para su funcionamiento.

3. Esta cerradura electrónica tiene la función de protección de apagado y la contraseña nunca desaparece.

ALARM FUNCTION

Esta cerradura electrónica admite 3(5) errores de contraseña y emite una alarma automática durante 30 segundos o 1 minuto. Introducir la

contraseña correcta puede eliminar la alarma.

Sonido encendido y apagado

Toque la pantalla táctil de activación, ingrese "11#" y el timbre sonará "Didi ~" durante un tiempo prolongado, lo que indica que todos los sonidos se activaron o desactivaron correctamente.

Inicialización del sistema

Mantenga presionado el botón verde en el mecanismo durante 5 segundos y el sistema restaurará la configuración de inicialización y borrará todas las contraseñas.

TECHNICAL PARAMETERS

Modelo	SS-1150QRDZ
Laboral Voltaje	6 V CC
Potencia de trabajo	4 pilas alcalinas AA (1,5 V)
Tamaño del producto	103*370*1100 mm
Peso neto	17,4 k g

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CASSAFORTE A MURO

MODELLO:SS-1150QRDZ

Istruzioni per l'uso delle serrature per casseforti a muro :

d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ39144341RL29001/Istruzioni+per+l'utilizzo+delle+serrature+per+casseforti+da+p+arete.mp4




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL SAFE

MODELLO:SS-1150QRDZ

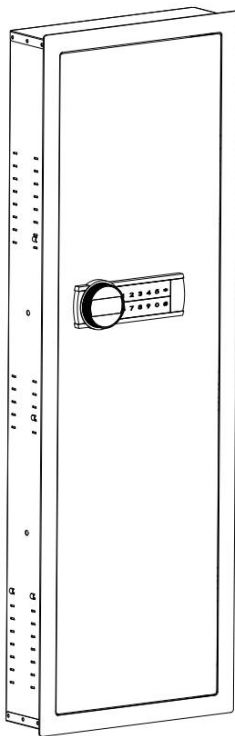

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	La conformità è una certificazione di sicurezza C E.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche .
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il presente materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio


1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Si prega di notare che alcuni tipi di pezzi hanno una scorta.
8. Utilizzare un trapano elettrico per praticare i fori nel muro. Misurare attentamente la distanza tra i due fori e mantenerli a livello.
9. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale.
Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso

1. Fissare sempre saldamente l'oggetto alla parete prima dell'uso.
2. Utilizzare solo come previsto.





CONSERVARE QUESTO MANUALE

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

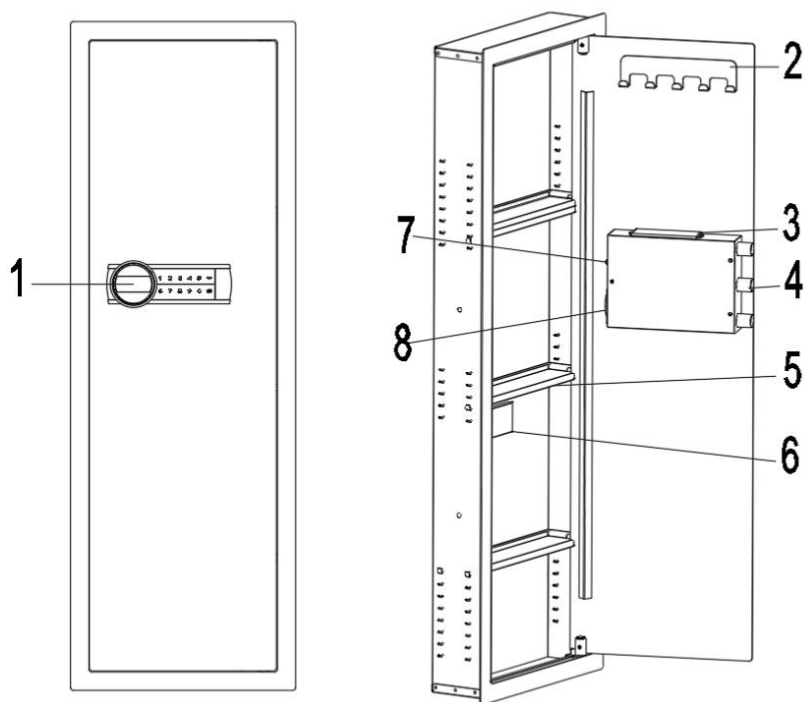


NO.	Nome	NO.	Nome
1	Pannello elettronico	5	Parete mobile
2	Gancio portachiavi	6	Fascia elastica
3	Scatola della batteria	7	Chiave di impostazione
4	testa del bullone	8	luce LED

PARTS LIST

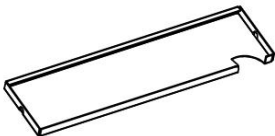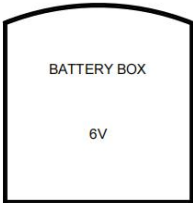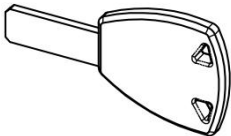

Un x1 	B x3 	C x12 
D x6 	E x1 	F x1 
Sol x2 	Altezza x1  Manuale di istruzioni	

PASSO

1

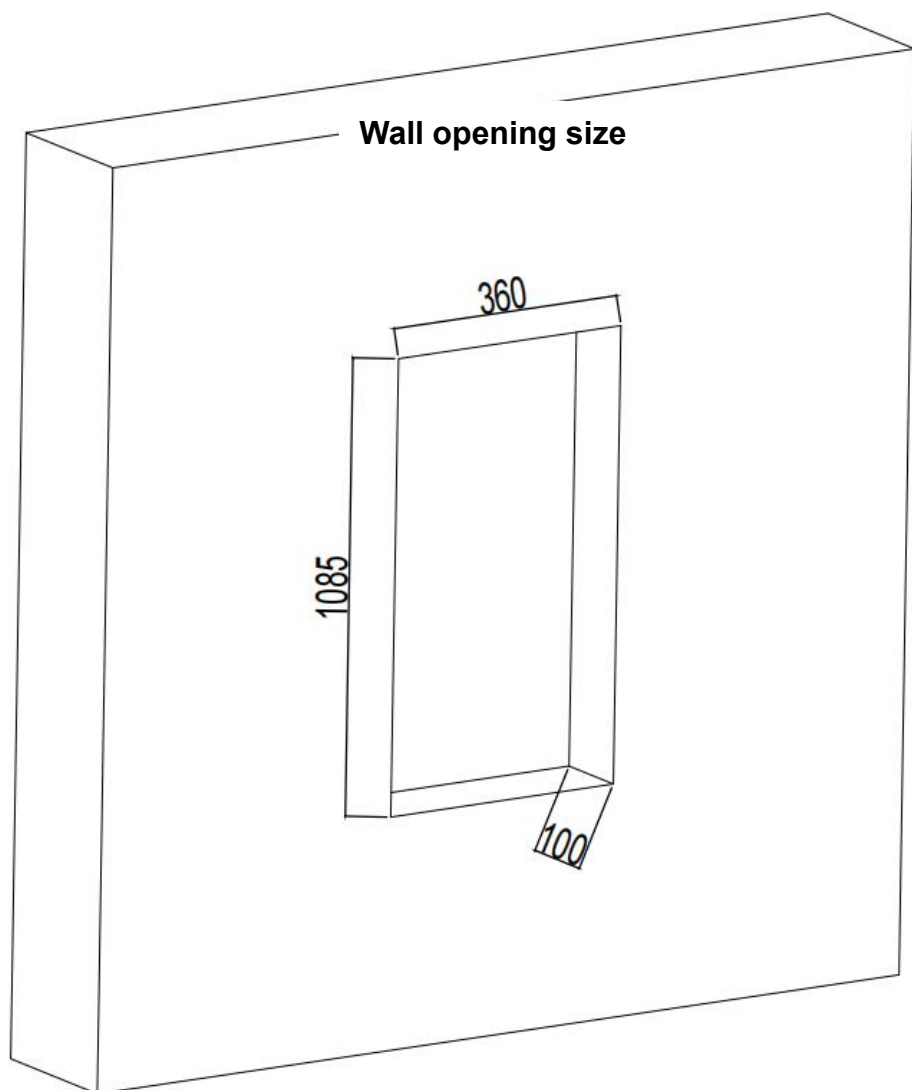


PASSO 2

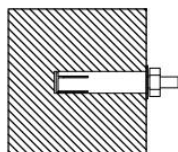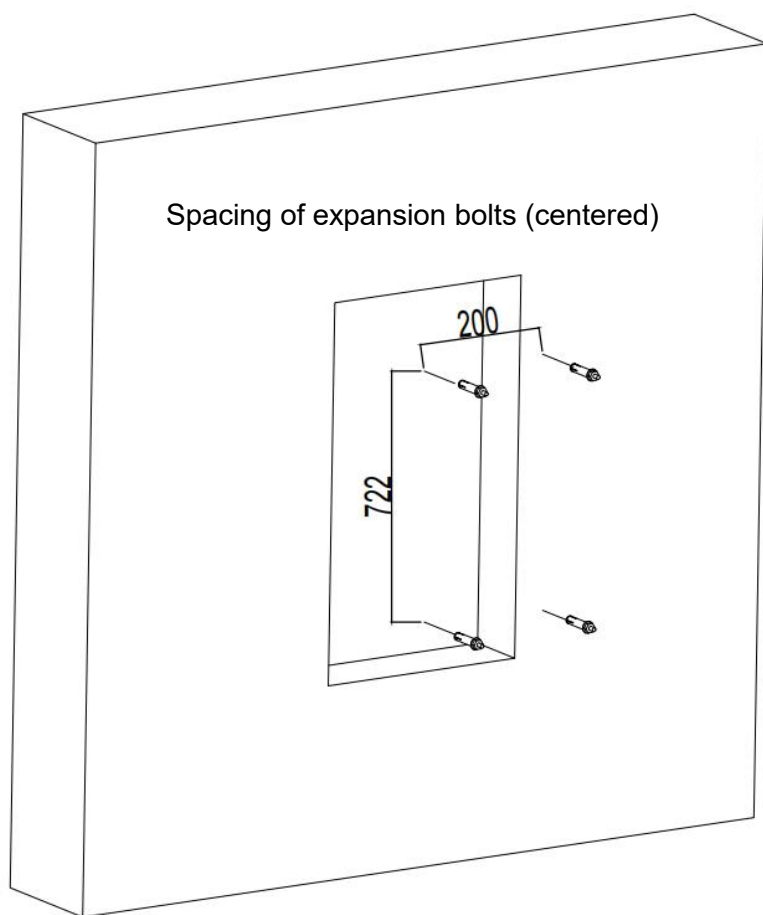

Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.


PASSO 3

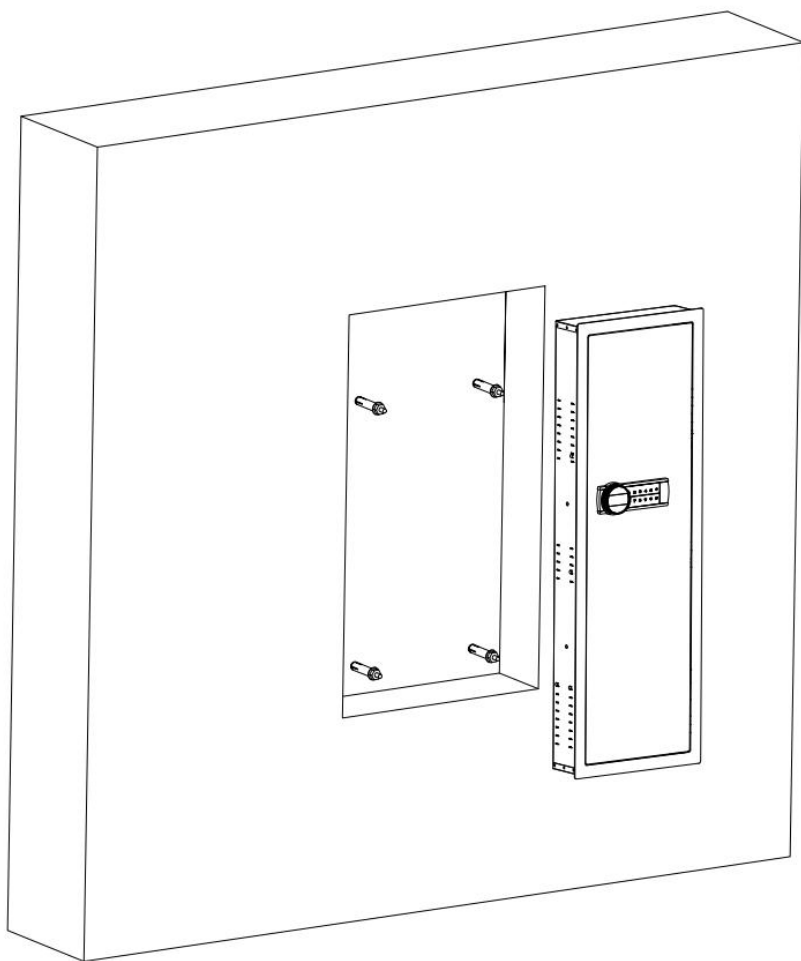



Install wall safe.

PASSO 4



Installation steps of S-type partition buckle

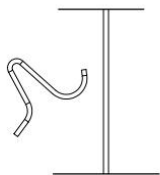

Insert the arc end into the notch by aligning it

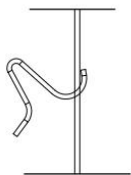


Upper part rotation





Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

PASSO 5

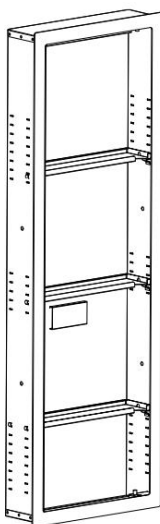

1. After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle

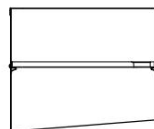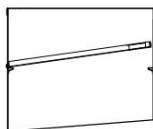

2. Just lay the other end flat.

GETTING STARTED

1. Spostandosi a destra, il blocco della tastiera rivela la serratura di emergenza.
2. In questo momento, il canale della chiave di emergenza è esposto.
3. Inserire la chiave di emergenza nella serratura e ruotarla di 4 5° antiorario.
4. Ruotare la maniglia in senso orario per aprire la cassaforte.

SUGGERIMENTI :

- Quando si apre la porta per la prima volta, utilizzare la chiave di emergenza.
- Dopo aver installato la batteria, impostare la password digitale.

SETTING MANAGEMENT CODE

La password predefinita di fabbrica della serratura elettronica è "123456"

Impostazione e modifica della password

1. Premendo il pulsante verde (interruttore di uscita) nella scatola, il cicalino cesserà di suonare e la luce touch si accenderà.
2. Inserisci la password di cui hai bisogno, lunga da 3 a 12 cifre.
3. Premere il tasto "#" per confermare, il cicalino suonerà a lungo e la luce si spegnerà, indicando che la password è stata impostata e modificata con successo.

In secondo luogo, il secondo gruppo di impostazioni della password: toccare il touch screen per riattivarlo, premere 00, quindi premere il pulsante verde (interruttore di uscita) nella casella, quindi immettere una nuova password e confermare con il tasto #.

USE PASSWORD OPEN THE SAFE

1. Per prima cosa tocca il touch screen di riattivazione e inserisci la password impostata.
2. Premere il tasto "#" per confermare, l'indicatore di apertura della porta si illuminerà e il cicalino emetterà due segnali acustici, indicando che la

password è stata inserita correttamente.

ALARM FUNCTION

1. L'allarme elettronico con allarme a vibrazione ha le funzioni di impostare e disattivare l'allarme.

Impostare il metodo di avviso: toccare prima il touch screen di riattivazione e premere il tasto "*" per attivare automaticamente lo stato di avviso della scheda del computer.

2. Allarme immediatamente dopo che la cassaforte vibra.

3. Metodo di disattivazione: dopo che la cassaforte emette un allarme, immettere la password impostata e premere il tasto "#" per aprire lo sportello, in modo da disattivare l'allarme.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Il sistema utilizza quattro batterie alcaline da 1,5 V. Se la tensione è insufficiente, emetterà un segnale acustico continuo "gocciola, gocciola, gocciola" dopo l'apertura dello sportello. Il segnale acustico "gocciola, gocciola, gocciola" due volte ricorda agli utenti di sostituire le batterie per tempo.

2. Se la tensione della batteria non è sufficiente, è possibile utilizzare l'alimentazione di emergenza o la chiave meccanica di emergenza.

3. Questa serratura elettronica ha la funzione di protezione dallo spegnimento, la password non scompare mai.

ALARM FUNCTION

Questa serratura elettronica ha 3(5) errori di password e attiva automaticamente un allarme per 30 secondi o 1 minuto. L'inserimento della password corretta può eliminare il suono dell'allarme.

Accensione e spegnimento del suono

Tocca il touch screen di attivazione, digita "11#" e il cicalino suonerà "Didi ~" per un lungo periodo, indicando che tutti i suoni sono stati attivati o disattivati correttamente.

Inizializzazione del sistema

Tenere premuto il pulsante verde sul meccanismo per 5 secondi: il sistema ripristinerà le impostazioni di inizializzazione e cancellerà tutte le password.

TECHNICAL PARAMETERS

Modello	SS-1150QRDZ
Lavorando Voltaggio	6 V cc
Potenza di lavoro	4 batterie alcaline A A (1,5 V)
Dimensioni del prodotto	103*370*1100mm
Peso netto	17,4 kg

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

VÄGGKASSASKÅP


MODELL: SS-1150QRDZ

Instruktioner för användning av väggsäkra lås :

[d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ39144341RL29001/Instruktioner för användning av väggskåpslås.mp4](https://d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/BGBXJ39144341RL29001/Instruktioner%20för%20användning%20av%20väggskåpslås.mp4)



MODELL: SS-1150QRDZ

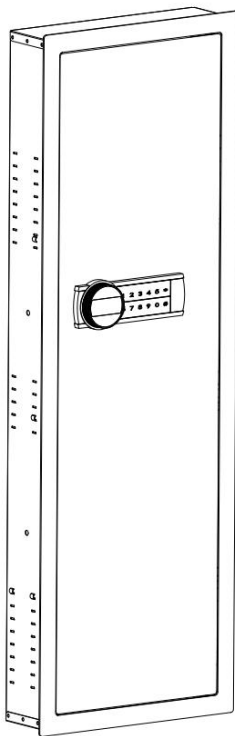

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Efterlevnad är en CE- säkerhetscertifiering .
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater .
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder


1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens egenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Observera att vissa typer av delar har reservdelar.
8. Använd en elektrisk borrar för att borra hål i väggen. Mät noggrant avståndet mellan de två hålen och håll dem i jämn höjd.
9. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder

1. Fäst alltid föremålet ordentligt på väggen inför användning.
2. Använd endast som avsett.





SPARA DENNA HANDBOK

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

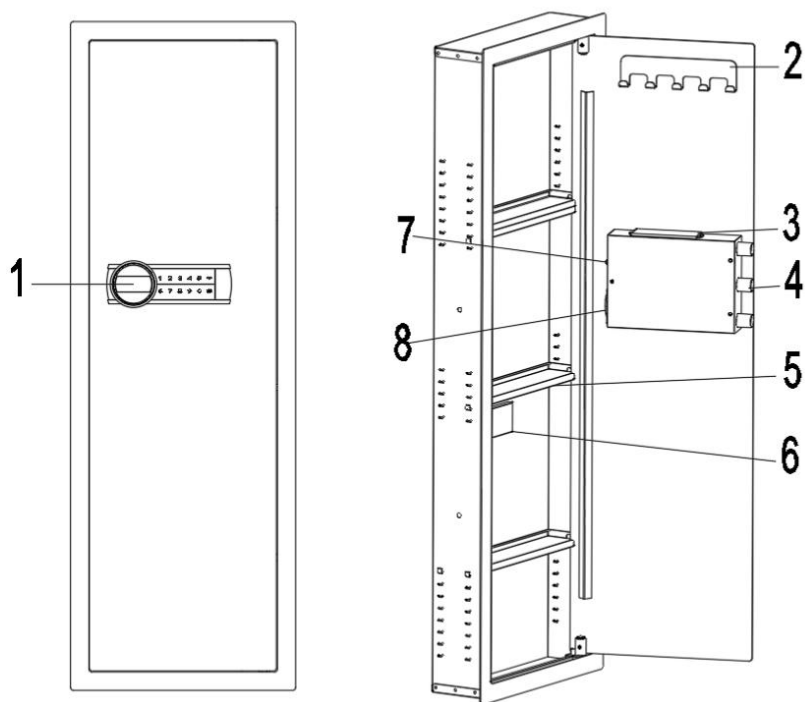


INGA.	Namn	INGA.	Namn
1	Elektronisk panel	5	Flyttbar partition
2	Nyckelkrok	6	Gummiband
3	Batterilåda	7	Inställningsnyckel
4	Bulthuvud	8	LED-ljus



PARTS LIST

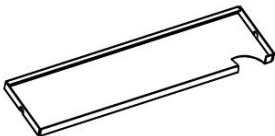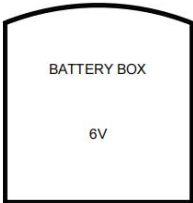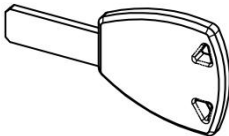En x1 	B x3 	C x12 
D x6 	E x1 	F x1 
G x2 	H x1  Bruksanvisning	

STEG1

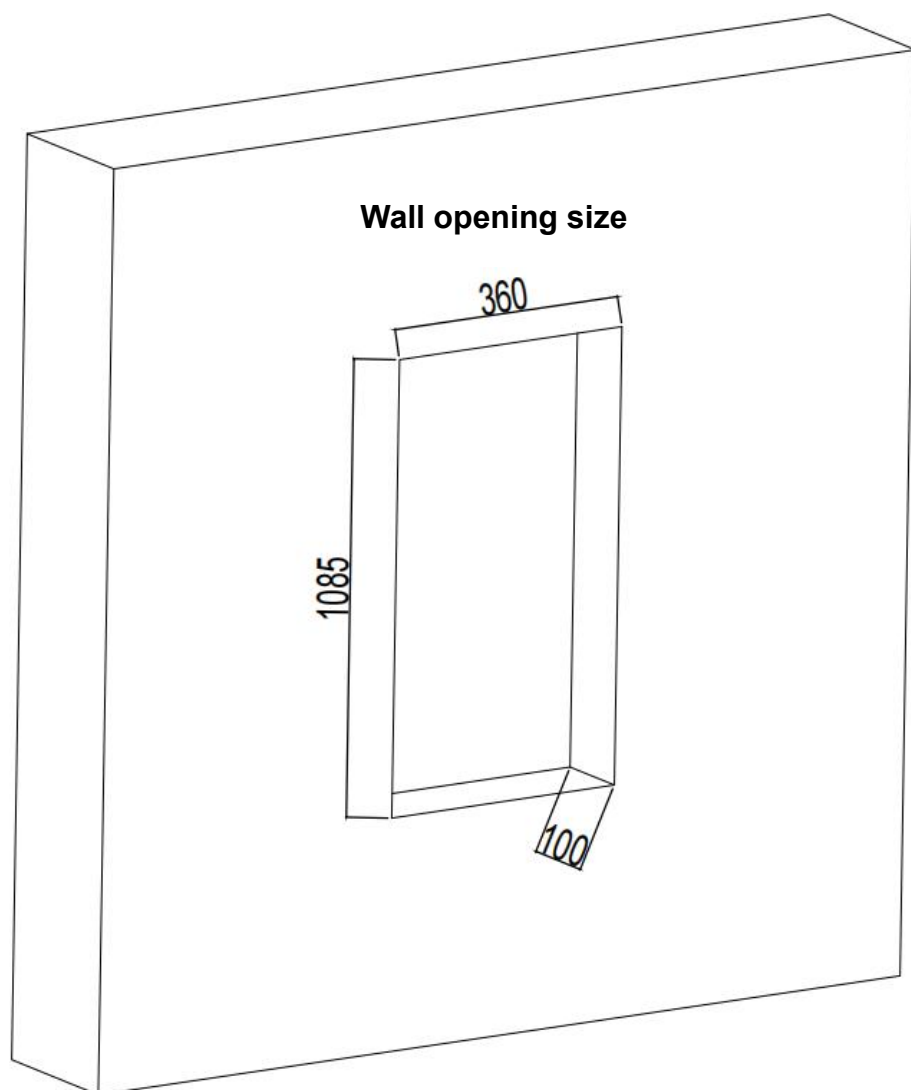


STEG 2

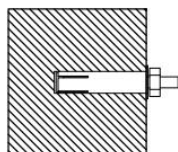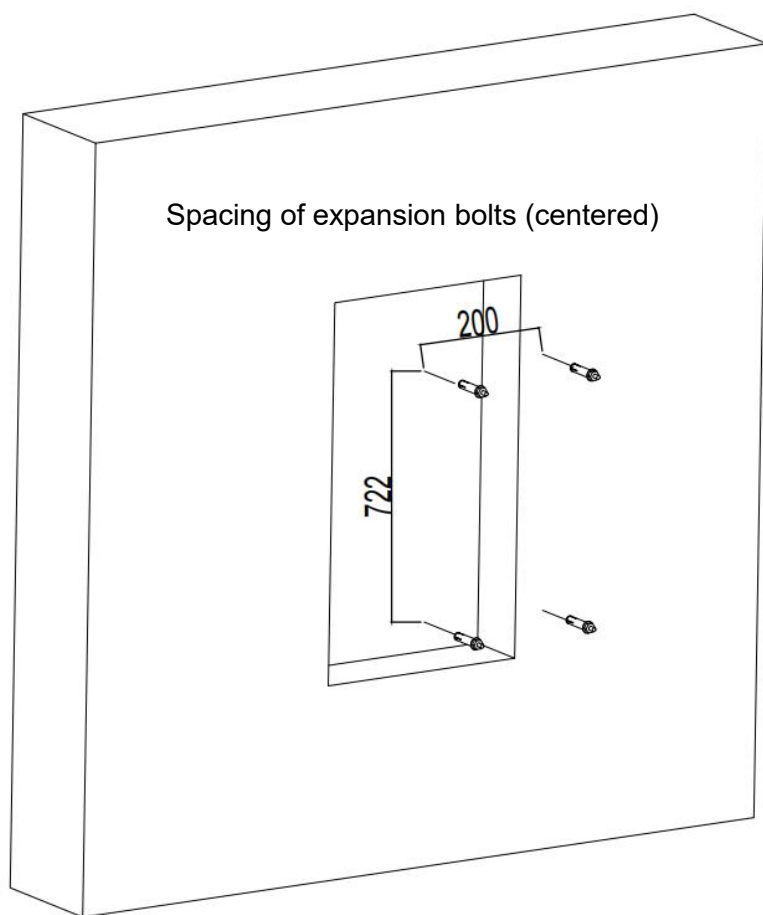

Drill a hole with a diameter of 10mm and a depth of 50mm in the wall, and drive in expansion bolts.


STEG 3

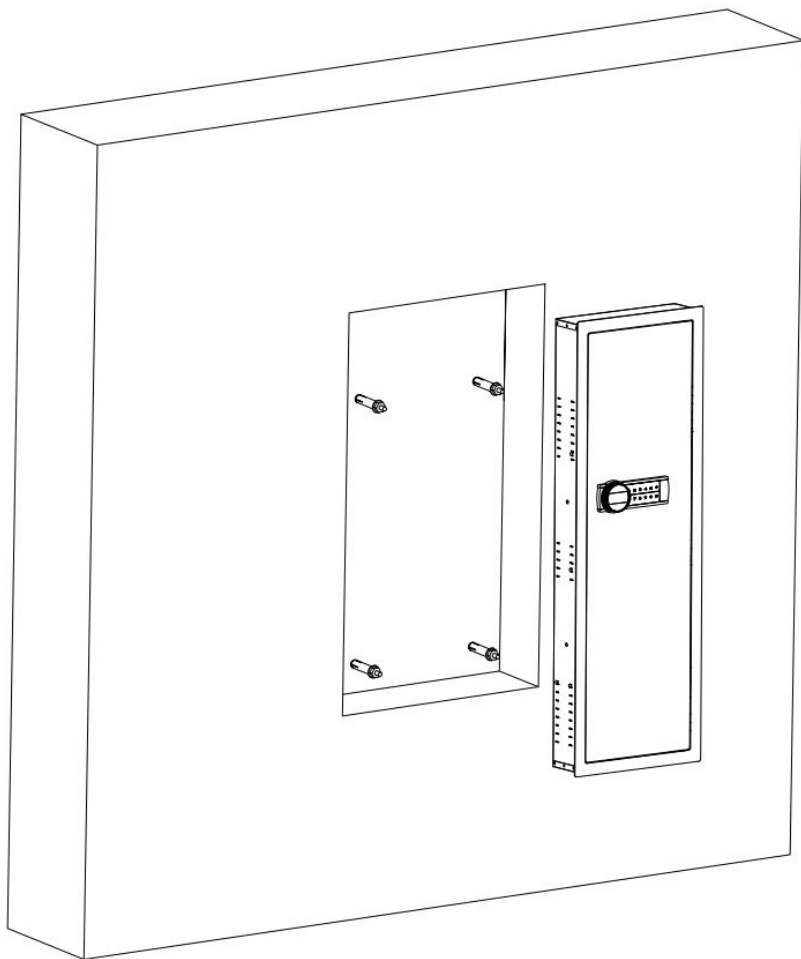



Install wall safe.

STEG 4



Installation steps of S-type partition buckle

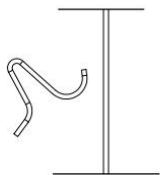

Insert the arc end into the notch by aligning it

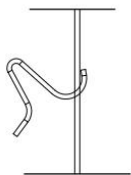


Upper part rotation





Just make the lower end fit tightly against the cabinet body.

STEG 5

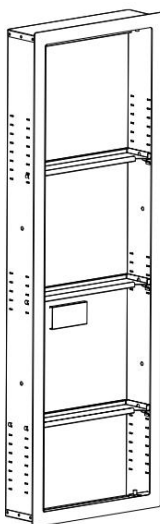

1.After tilting one end of the partition, place it on the partition buckle

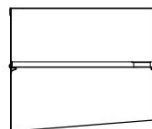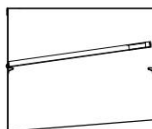

2.Just lay the other end flat.

GETTING STARTED

1. Flytta åt höger så avslöjar tangentbordslåset nödnyckelhålet .
2. Vid denna tidpunkt är nödnyckelkanalen exponerad.
3. Sätt in nödnyckeln i nyckelhålet och vrid den 4 5° moturs.
4. Vrid handtaget medurs för att öppna kassaskåpet.

TIPS :

- Använd nödnyckeln när du öppnar dörren för första gången.
- Ställ in det digitala lösenordet efter att du har installerat batteriet.

SETTING MANAGEMENT CODE

Det fabriksinställda lösenordet för det elektroniska låset är "123456".

Inställning och ändring av lösenord

1. Tryck på den gröna knappen (flyktnappen) i lådan, summern ljuder och peklampan tänds.
2. Ange lösenordet du behöver, med en längd på 3–12 siffror.
3. Tryck på "#"-tangenten för att bekräfta, summern kommer att ringa länge och lampan slocknar, vilket indikerar att lösenordet har ställts in och ändrats.

För det andra, den andra gruppen med lösenordsinställningar: tryck på pekskärmen för att vakna, tryck på 00, tryck sedan på den gröna knappen (escape-knappen) i rutan, ange sedan ett nytt lösenord och bekräfta med #-tangenten.

USE PASSWORD OPEN THE SAFE

1. Tryck först på väckningsskärmen och ange lösenordet du har ställt in.
2. Tryck på "#"-knappen för att bekräfta, dörröppningsindikatorn tänds och summern piper två gånger, vilket indikerar att lösenordet är korrekt inmatat.

ALARM FUNCTION

1. Det elektroniska låslarmet med vibrationslarm har funktionerna att ställa in och eliminera larm.

Ställ in varningsmetod: tryck först på väckningspeksskärmen och tryck sedan på "*" -tangenten för att automatiskt gå in i varningsläge på datorkortet.

2. Larm omedelbart efter att kassaskåpet vibrerar.

3. Metod för avlarmning: Efter att kassaskåpet larmat, ange det inställda lösenordet och tryck på "#"-tangenten för att öppna dörren för att avlarma larmet.

UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Systemet använder fyra 1,5 V alkaliska batterier. Om spänningen är otillräcklig kommer den att kontinuerligt påminna "dropp, dropp, dropp" efter att dörren öppnats. "Dropp, dropp, dropp" två gånger för att påminna användarna om att byta batterier i tid.

2. Om batterispänningen är otillräcklig kan nödströmförsörjning eller mekanisk nödnyckel användas för manövrering.

3. Detta elektroniska lås har funktionen att skydda ett avstängningslösenord som aldrig försvinner.

ALARM FUNCTION

Detta elektroniska lås har 3 (5) lösenordsfel och avger automatiskt ett larm i 30 sekunder eller 1 minut. Om du anger rätt lösenord kan larmet avaktiveras.

Ljud på och av

Tryck på väckningsskärmen, ange "11#" så ljuder "Didi ~" under en lång tid, vilket indikerar att alla ljud är påslagna eller avstängda.

Systeminitialisering

Håll den gröna knappen på mekanismen intryckt i 5 sekunder, så återställer systemet initialiseringsinställningarna och rensar alla lösenord.

TECHNICAL PARAMETERS

Modell	SS-1150QRDZ
Arbetssätt Spänning	6 V likström
Arbetskraft	4 AA (1,5 V) alkaliska batterier
Produktstorlek	103*370*1100mm
Nettovikt	17,4 kg

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

