

**TOP VIEW:
UPPER MOUNTING BRACKET
(FOR MOUNTING WITH CORD)**



[A] Mounting Strap	[G] Upper Canopy	[O] Lower Canopy
[B] Mounting Screws	[H] Lock Washers	[P] Lower Mounting Bracket
[C] Outlet Box	[I] Ball Knobs	[Q] Strain Relief (Attached to Lower Canopy)
[D] Strap Mounting Screws	[J] Turn Switch	[R] Cap
[E] Strain Relief (Inside Canopy, on Cord)	[K] Cord	[S] Plug
[F] Countersunk Mounting Screws	[L] Upper Mounting Bracket	
	[M] Bracket Mounting Screws	
	[N] Drywall Anchors	

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.


- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

- 1) Find a suitable location on the wall to mount your fixture. Location should be within 7 feet of an electrical outlet.
- 2) Using upper mounting bracket[L] as a guide, mark the two (2) hole locations for the drywall anchors. Drill the holes and insert two (2) plastic drywall anchors[N].
- 3) Attach the upper mounting bracket[L] to the wall using two (2) bracket mounting screws[M].
- 4) Carefully push upper canopy[G] to wall over the mounting screws[B] protruding from the upper mounting bracket. Secure into place using the two lockwashers[H] and two ball knobs[I].
- 5) Once fixture is hanging on the wall, mark the location of the lower canopy[O] by tracing lightly around its outer edge.
- 6) Unscrew lockwashers and ball knobs, and remove fixture from wall. Locate the center of the lower canopy circle traced on the wall.
- 7) Using lower mounting bracket[P] as a guide, mark the two (2) hole locations for the drywall anchors on the wall. The mounting bracket should be centered on the traced circle and positioned horizontally, with the long flat surface against the wall.

- 8) Drill the holes and insert two (2) plastic drywall anchors[N].
- 9) Attach the lower mounting bracket[P] to the wall using two (2) bracket mounting screws[M].
- 10) Carefully push upper canopy[G] to wall, over the mounting screws protruding from the upper mounting bracket. Make sure lower canopy[O] passes over lower mounting bracket[P] and that holes in the sides of the lower canopy are aligned with holes on the sides of lower mounting bracket attached to wall.
- 11) Secure upper canopy into place using the two lockwashers[H] and two ball knobs[I].
- 12) Secure lower canopy by screwing countersunk mounting screws[F] into aligned holes.
- 13) Insert recommended bulbs (not supplied).
- 14) Insert plug[S] into 120-volt electrical outlet.
- 15) Turn on the light by using the turn switch[J] on the shade just below the swivel.

- 1) Find the appropriate threaded holes on mounting strap **[A]** that align with hole distance in upper canopy **[G]**. Insert mounting screws **[B]** into threaded holes.
- 2) Attach mounting strap to outlet box **[C]** using the strap mounting screws **[D]**. The mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 3) Remove the crimp wire nuts from the black and white wires inside upper canopy **[G]**, then slide the strain relief **[E]** off the cord.
- 4) Pull cord **[K]** out of fixture from lower canopy **[O]**.
- 5) Slide strain relief **[E]** inside lower canopy off cord.
- 6) Loosen screw in strain relief **[Q]** attached to lower canopy **[O]** and pull cord out of fixture completely.
- 7) Remove strain relief **[Q]** attached to lower canopy by unscrewing hexnut inside lower canopy from threads (remove lock washer as well).
- 8) Insert cap **[R]** into hole in bottom of lower canopy **[O]**.
- 9) Carefully push upper canopy **[G]** to wall over the mounting screws protruding from the mounting strap. Secure into place using the two lockwashers **[H]** and two ball knobs **[I]**.
- 10) Once fixture is hanging on the wall, mark the location of the lower canopy **[O]** by tracing lightly around its outer edge.
- 11) Unscrew lockwashers and ball knobs, and remove fixture from wall. Locate the center of the lower canopy circle traced on the wall.
- 12) Using lower mounting bracket **[P]** as a guide, mark the two (2) hole locations for the drywall anchors on the wall. The mounting bracket should be centered on the traced circle, and positioned horizontally with the long flat surface against the wall.
- 13) Drill the holes and insert two (2) plastic drywall anchors **[N]**.
- 14) Attach the lower mounting bracket **[P]** to the wall using two (2) bracket mounting screws **[M]**.
- 15) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

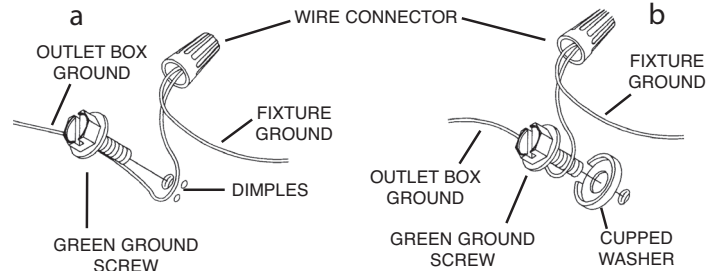

- 16) Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

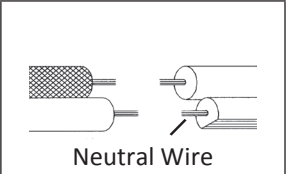

- 17) Carefully push upper canopy[G] to wall over the mounting screws protruding from the mounting strap. Make sure lower canopy[O] passes over lower mounting bracket[P] and that holes on the sides of the lower canopy are aligned with holes on the sides of lower mounting bracket attached to wall.
NOTE: Make sure all wires are inside upper canopy and do not get pinched between wall and upper canopy of fixture.
- 18) Secure upper canopy into place using the two lockwashers[H] and two ball knobs[I].
- 19) Secure lower canopy by screwing countersunk mounting screws[F] into aligned holes.
- 20) Insert recommended bulbs (not supplied).
- 21) Turn on the light by using the turn switch[J] on the shade just below the swivel.

Diagramme d'appareils

VUE DU DESSUS :
SUPPORT DE MONTAGE SUPÉRIEUR
(POUR MONTAGE AVEC CORDON)

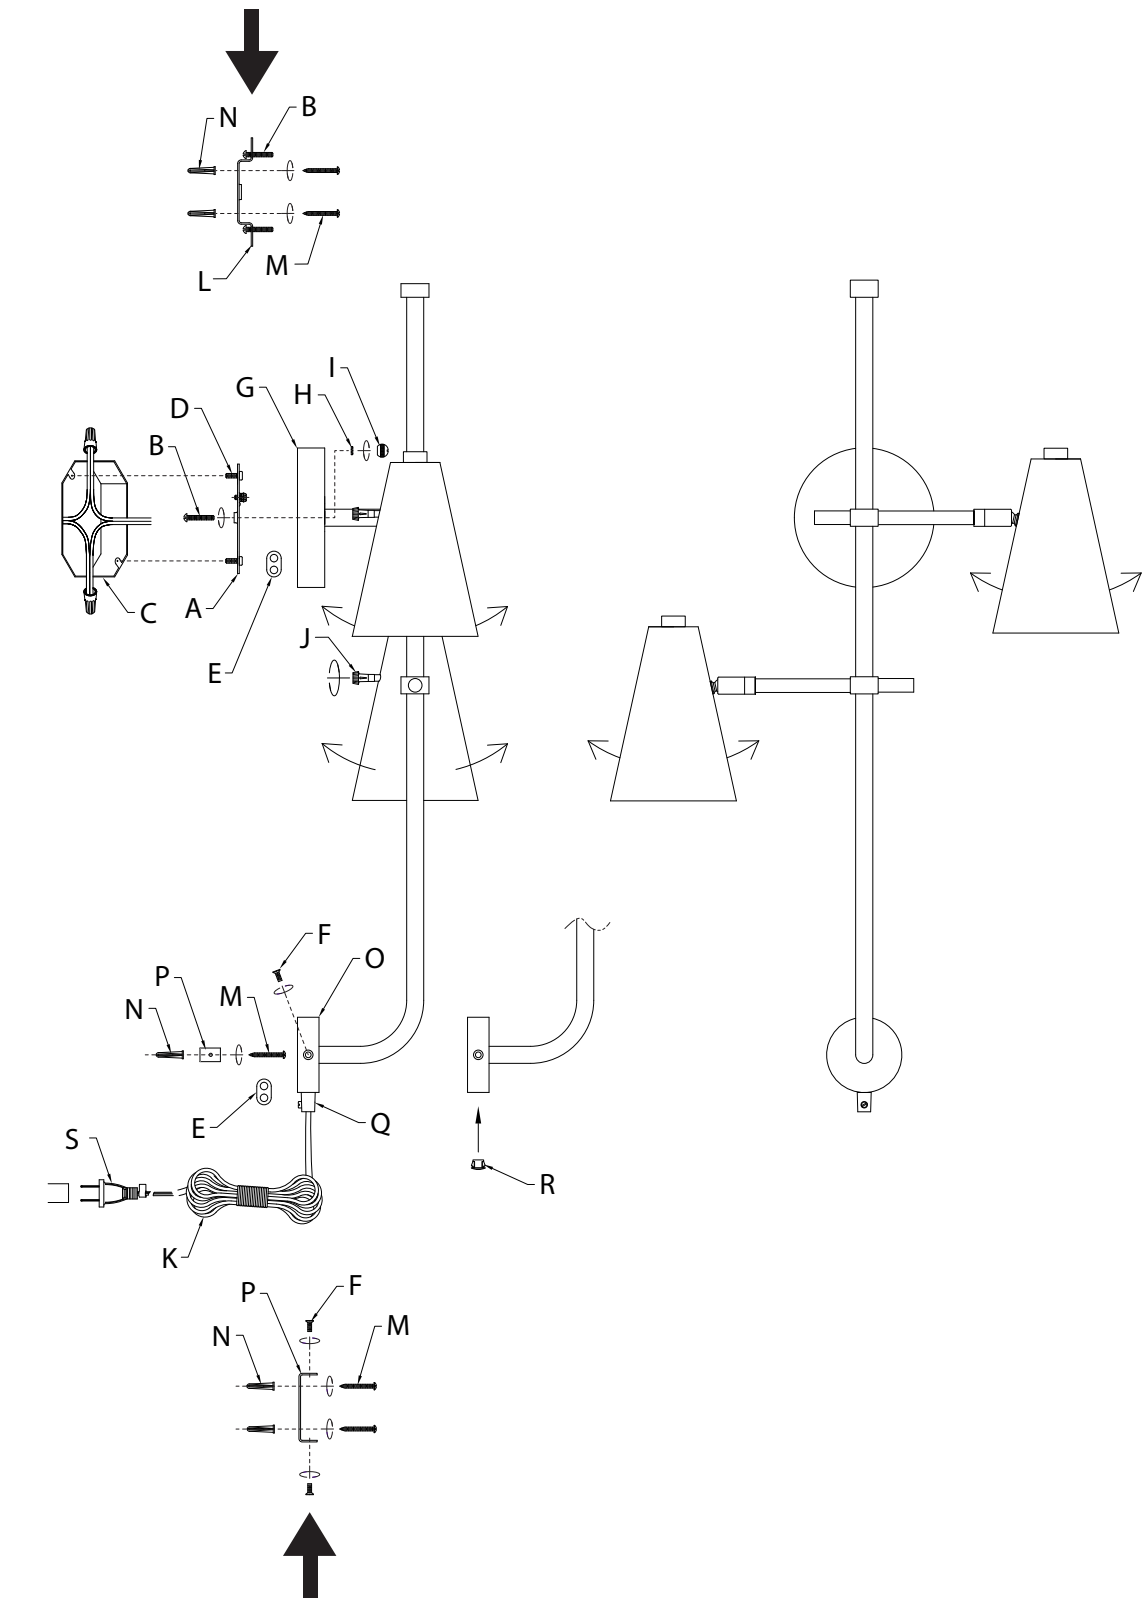

VUE DU DESSUS :
SUPPORT DE MONTAGE INFÉRIEUR

Liste des Pièces

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| [A] Étrier de Montage | [G] Cache Supérieur | [N] Ancrages en Plastique pour Cloison Sèche |
| [B] Vis de Montage | [H] Rondelles de Blocage | [O] Cache Inférieur |
| [C] Boîte de Sortie | [I] Boutons Sphériques | [P] Support de Montage Inférieur |
| [D] Vis de Montage de l'Étrier | [J] Commutateur D'activation | [Q] Protecteur de Cordon (Fixé au Cache Inférieur) |
| [E] Protecteur de Cordon (à L'intérieur du Cache, sur Cordon) | [K] Cordon | [R] Capuchon |
| [F] Vis de Montage à Tête Fraisée | [L] Support de Montage Supérieur | [S] Prise |
| | [M] Vis de Montage du Support | |

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

Instructions d'installation

- POUR MONTAGE AVEC CORDON :**
- 1) Localisez un emplacement approprié sur le mur pour installer le luminaire. L'emplacement doit être à moins de 2 m d'une prise électrique.
 - 2) En vous servant du support de montage supérieur[L] comme guide, marquez les deux (2) trous pour les ancrages pour cloison sèche. Percez les trous et insérez les deux (2) ancrages en plastique pour cloison sèche[N].
 - 3) Fixez le support de montage supérieur[L] au mur à l'aide des deux (2) vis de montage du support mural[M].
 - 4) Poussez soigneusement le cache supérieur[G] contre le mur par-dessus les vis de montage[B] dépassant du support de montage supérieur. Fixez-le à l'aide des deux rondelles de blocage[H] et des deux boutons sphériques[I].

Instructions d'installation (suite)


- 5) Une fois que le luminaire est accroché au mur, marquez l'emplacement du cache inférieur[O] en traçant légèrement un trait autour de son bord extérieur.
- 6) Dévissez les rondelles de blocage et les boutons sphériques et retirez le luminaire du mur. Localisez le centre du cercle inférieur du cache tracé sur le mur.
- 7) En vous servant du support de montage inférieur[P] comme guide, marquez les deux (2) trous pour les ancrages pour cloison sèche sur le mur. Le support de montage doit être centré sur le cercle tracé et positionné horizontalement, avec la longue surface plane contre le mur.
- 8) Percez les trous et insérez les deux (2) ancrages en plastique pour cloison sèche[N].
- 9) Fixez le support de montage supérieur[P] au mur à l'aide des deux (2) vis de montage du support mural [M].
- 10) Poussez soigneusement le cache supérieur[G] contre le mur par-dessus les vis de montage dépassant du support de montage supérieur. Assurez-vous que le cache inférieur[O] passe au-dessus du support de montage inférieur [P] et que les trous sur les côtés du cache inférieur sont alignés avec les trous sur les côtés du support de montage inférieur fixé au mur.
- 11) Fixez le cache supérieur à l'aide des deux rondelles de blocage[H] et des deux boutons sphériques [I].
- 12) Fixez le cache inférieur en vissant les vis de montage à tête fraisée[F] dans les trous alignés.
- 13) Installez les ampoules recommandées (non fournies).
- 14) Insérez la prise[S] dans une prise électrique de 120 V.
- 15) Allumez la lumière avec le commutateur[J] situé sur le cache juste en dessous du pivot.

POUR MONTAGE SANS CORDON :

- 1) Localisez les trous taraudés appropriés sur l'étrier de montage[A] qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache supérieur[G]. Insérez les vis de montage[B] dans les trous filetés.
- 2) Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie[C] avec les vis de montage de l'étrier[D]. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
- 3) Retirez les écrous à sertir des fils noir et blanc, à l'intérieur du cache supérieur[G] et faites glisser ensuite le protecteur de cordon[E] hors du cordon.
- 4) Tirez le cordon[K] hors du luminaire depuis le cache inférieur[O].
- 5) Faites glisser le protecteur de cordon[E] à l'intérieur du cache inférieur hors du cordon.
- 6) Desserrez la vis du protecteur de cordon[Q] fixée sur le cache inférieur[O] et retirez complètement le cordon du luminaire.
- 7) Retirez le protecteur de cordon[Q] fixé au câble inférieur en dévissant l'écrou hexagonal à l'intérieur du cache inférieur des filets (retirez également la rondelle de blocage).
- 8) Insérez le capuchon[R] dans le trou au bas du cache inférieur[O].
- 9) Poussez soigneusement le cache supérieur[G] contre le mur par-dessus les vis de montage dépassant de l'étrier de montage. Fixez à l'aide des deux rondelles de blocage[H] et des deux boutons sphériques[I].
- 10) Une fois que le luminaire est accroché au mur, marquez l'emplacement du cache inférieur[O] en traçant légèrement un trait autour de son bord extérieur.
- 11) Dévissez les rondelles de blocage et les boutons sphériques et retirez le luminaire du mur. Localisez le centre du cercle inférieur du cache tracé sur le mur.
- 12) En vous servant du support de montage inférieur[P] comme guide, marquez les deux (2) trous pour les ancrages pour cloison sèche sur le mur. Le support de montage doit être centré sur le cercle tracé et positionné horizontalement, avec la longue surface plane contre le mur.
- 13) Percez les trous et insérez les deux (2) ancrages en plastique pour cloison sèche[N].
- 14) Fixez le support de montage supérieur[P] au mur à l'aide des deux (2) vis de montage du support mural[M].
- 15) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent


*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

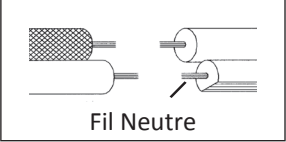

- 16) Poussez soigneusement le cache supérieur[G] contre le mur par-dessus les vis de montage dépassant de l'étrier de montage. Assurez-vous que le cache inférieur[O] passe au-dessus du support de montage inférieur[P] et que les trous sur les côtés du cache inférieur sont alignés avec les trous sur les côtés du support de montage inférieur fixé au mur.
- REMARQUE :** S'assurer que tous les fils sont à l'intérieur du cache supérieur et ne sont pas pincés entre le mur et le cache supérieur du luminaire.
- 17) Fixez le cache supérieur à l'aide des deux rondelles de blocage[H] et des deux boutons sphériques[I].
- 18) Fixez le cache inférieur en vissant les vis de montage à tête fraisée[F] dans les trous alignés.
- 19) Installez les ampoules recommandées (non fournies).
- 20) Allumez la lumière avec le commutateur[J]situé sur le cache juste en dessous du pivot.

Diagrama de Accesorios

VISTA DE ARRIBA:
SOPORTE DE MONTAJE SUPERIOR
(PARA MONTAJE CON CORDÓN)

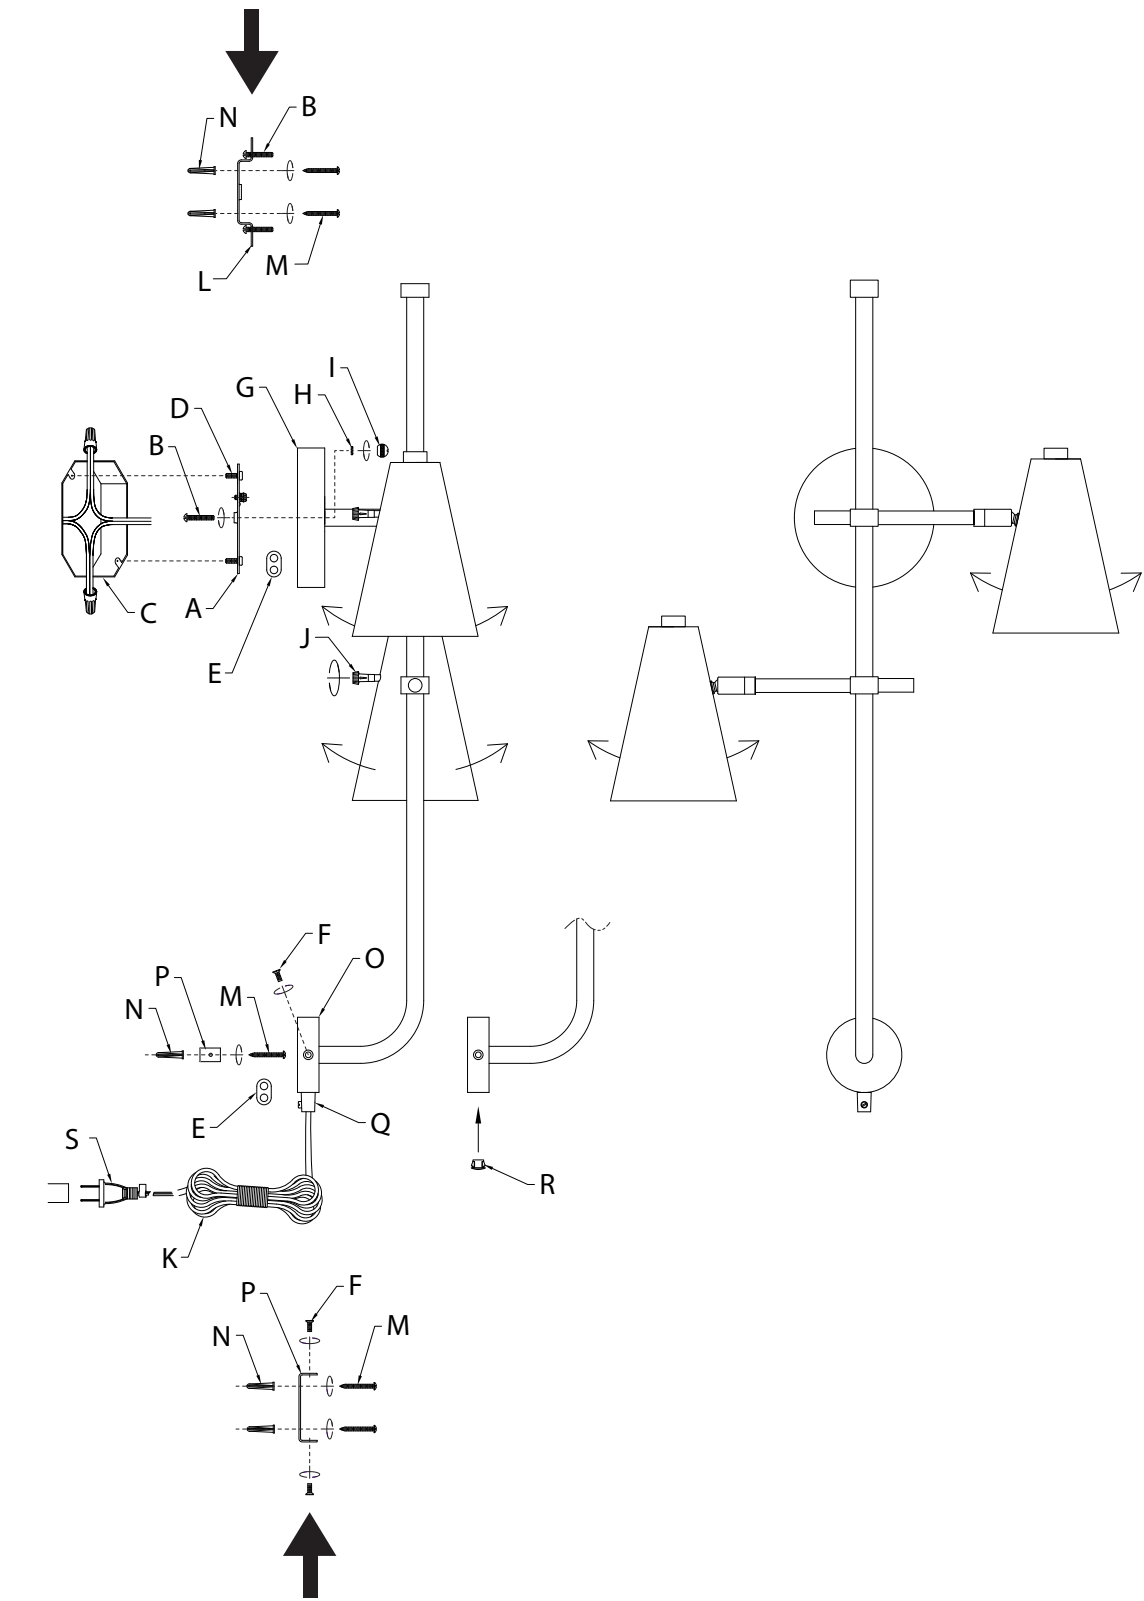

VISTA DE ARRIBA:
SOPORTE DE MONTAJE INFERIOR

Lista de Partes

[A] Abrazadera de Montaje	[G] Cubierta Superior	[N] Anclajes para Paneles de Yeso
[B] Tornillos de Montaje	[H] Arandelas de Seguridad	[O] Cubierta Inferior
[C] Caja de Conexiones	[I] Perillas Redondas	[P] Soporte de Montaje Inferior
[D] Tornillos de la Abrazadera de Montaje	[J] Interruptor Giratorio	[Q] Alivio de Tensión (Fijado a la Cubierta Inferior)
[E] Alivio de Tensión (Dentro de la Cubierta, en el Cordón)	[K] Cordón	[R] Tapa
[F] Tornillos de Montaje Avellanados	[L] Soporte de Montaje Superior	[S] Enchufe
	[M] Tornillos de Montaje del Soporte	

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

LIMPIEZA:
• **Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.**
• **Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.**

Instrucciones de Instalación

- MONTAJE CON CORDÓN:**
- Encuentre una ubicación adecuada en la pared para montar su artefacto. La ubicación debe estar a menos de 7 pies de una toma de corriente.
 - Utilizando el soporte de montaje superior**[L]** como guía, marque las dos (2) ubicaciones de los orificios para los anclajes para paneles de yeso. Perfore los orificios e inserte los dos (2) anclajes de plástico para paneles de yeso**[N]**.
 - Fije el soporte de montaje superior**[L]** a la pared utilizando dos (2) tornillos de montaje del soporte**[M]**.
 - Empuje con cuidado la cubierta superior**[G]** a la pared sobre los tornillos de montaje**[B]** que sobresalen del soporte de montaje superior. Asegúrelo en su sitio utilizando las dos arandelas de seguridad**[H]** y las dos perillas redondas**[I]**.
 - Una vez que el artefacto esté colgado en la pared, marque la ubicación de la cubierta inferior**[O]** haciendo un ligero trazo alrededor de su borde exterior.
 - Desenrosque las arandelas de seguridad y las perillas redondas, y retire el artefacto de la pared. Localice el centro del círculo de la cubierta inferior trazado en la pared.


Instrucciones de Instalación (continuación)

- Utilizando el soporte de montaje inferior**[P]** como guía, marque las dos (2) ubicaciones de los orificios para los anclajes en la pared. El soporte de montaje debe estar centrado en el círculo trazado y colocado horizontalmente, con la superficie plana larga contra la pared.
- Perfore los orificios e inserte dos (2) anclajes de plástico para paneles de yeso**[N]**.
- Fije el soporte de montaje inferior**[P]** a la pared utilizando dos (2) tornillos de montaje del soporte**[M]**.
- Empuje con cuidado la cubierta superior**[G]** a la pared, sobre los tornillos de montaje que sobresalen del soporte de montaje superior. Asegúrese de que la cubierta inferior**[O]** pase por encima del soporte de montaje inferior**[P]** y que los orificios de los costados de la cubierta inferior estén alineados con los orificios de los costados del soporte de montaje inferior fijado a la pared.
- Asegure la cubierta superior en su lugar utilizando las dos arandelas de seguridad**[H]** y las dos perillas redondas**[I]**.
- Asegure la cubierta inferior atornillando los tornillos de montaje avellanados**[F]** en los orificios alineados.
- Inserte los focos recomendados (no suministrados).
- Inserte el enchufe**[S]** en la toma de corriente de 120 voltios.
- Encienda la luz utilizando el interruptor giratorio**[J]** situado en la pantalla, justo debajo de la unión giratoria.

MONTAJE SIN CORDÓN:

- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje**[A]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta superior**[G]**. Inserte los tornillos de montaje**[B]** en los orificios roscados.
- Fije la abrazadera de montaje a la caja de conexiones**[C]** con los tornillos de montaje de la abrazadera**[D]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición del artefacto.
- Retire las tuercas de seguridad de los cables blanco y negro en el interior de la cubierta superior**[G]**, y luego deslice el alivio de tensión**[E]** del cordón.
- Retire el cordón**[K]** del artefacto desde la cubierta inferior**[O]**.
- Deslice el alivio de tensión**[E]** dentro de la cubierta inferior fuera del cordón.
- Afloje el tornillo del alivio de tensión**[Q]** fijado a la cubierta inferior**[O]** y retire completamente el cable del artefacto.
- Retire el alivio de tensión**[Q]** fijado a la cubierta inferior desenroscando la tuerca hexagonal dentro de la cubierta inferior (retire también la arandela de seguridad).
- Inserte la tapa**[R]** en el orificio de la parte inferior de la cubierta inferior**[O]**.
- Empuje con cuidado la cubierta superior**[G]** hacia la pared sobre los tornillos de montaje que sobresalen de la abrazadera de montaje. Asegúrela en su sitio utilizando las dos arandelas de seguridad**[H]** y las dos perillas redondas**[I]**.
- Una vez que el artefacto esté colgado en la pared, marque la ubicación de la cubierta inferior**[O]** haciendo un ligero trazo alrededor de su borde exterior.
- Desenrosque las arandelas de seguridad y las perillas redondas, y retire el artefacto de la pared. Localice el centro del círculo de la cubierta inferior trazado en la pared.
- Utilizando el soporte de montaje inferior**[P]** como guía, marque las dos (2) ubicaciones de los orificios para los anclajes en la pared. El soporte de montaje debe estar centrado en el círculo trazado y colocado horizontalmente con la superficie plana larga contra la pared.
- Perfore los orificios e inserte dos (2) anclajes de plástico para paneles de yeso**[N]**.
- Fije el soporte de montaje inferior**[P]** a la pared utilizando dos (2) tornillos de montaje del soporte**[M]**.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de conexiones alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de conexiones del ajo de la arandela acoda y tornillo verde, y pasar por la abrazadera de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de conexiones con un conector de alambres espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

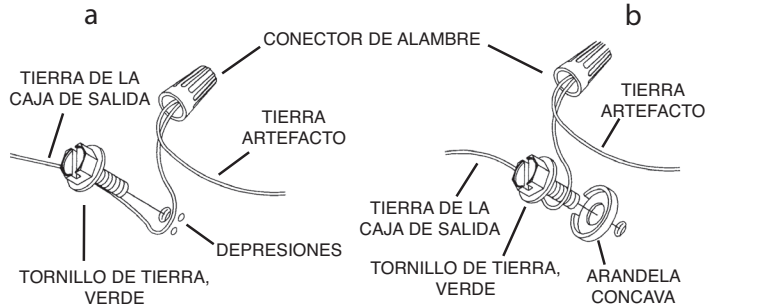

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata
*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).	
Hilo Neutral	

- Empuje con cuidado la cubierta superior**[G]** a la pared, sobre los tornillos de montaje que sobresalen de la abrazadera de montaje. Asegúrese de que la cubierta inferior**[O]** pase por encima del soporte de montaje inferior**[P]** y que los orificios de los costados de la cubierta inferior estén alineados con los orificios de los costados del soporte de montaje inferior fijado a la pared.
NOTA: Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la cubierta superior y que no queden atrapados entre la pared y la cubierta superior del artefacto.
- Asegure la cubierta superior en su lugar utilizando las dos arandelas de seguridad**[H]** y las dos perillas redondas**[I]**.
- Asegure la cubierta inferior atornillando los tornillos de montaje avellanados**[F]** en los orificios alineados.
- Inserte los focos recomendados (no suministrados).
- Encienda la luz utilizando el interruptor giratorio**[J]** situado en la pantalla justo debajo de la unión giratoria.