




ITEM #0677498

MODEL #896-141500100-08NQC

DUAL COLOR LED 100L MINI FACETED WITH 8 FUNCTIONS

Español p.7

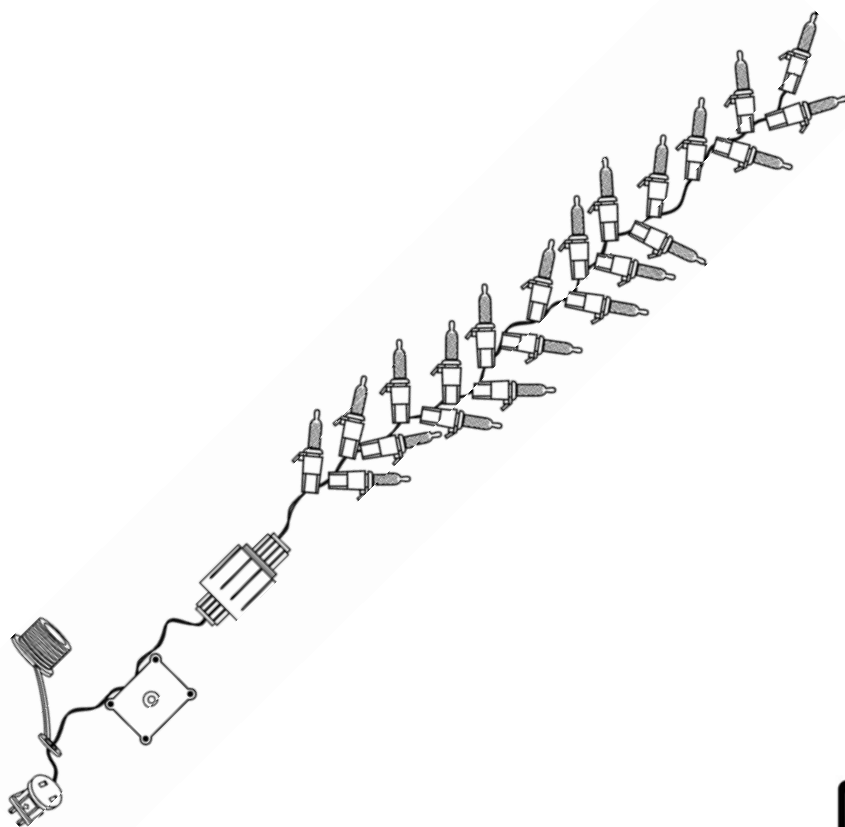

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to operate or install this product.

WARNING

To reduce the risk of electric shock or injury, keep electric wires clear of being pinched or cut during assembly or installation. Discard sets with cut or damaged insulation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

• READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with push-in type LED lamps. Do not twist lamps.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

• SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION


To reduce the risk of fire and electric shock: 1) Do not install on trees that have needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal and 2) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.



USER SERVICING INSTRUCTIONS

TO REPLACE THE FUSE:

- 1) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- 2) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug toward blades.
- 3) Remove fuse carefully. Turn plug over to remove fuse.
- 4) Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 volt fuse (provided with product).
- 5) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- 6) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Do not remove the safety device (fuse). Discard product if the attachment plug is damaged.

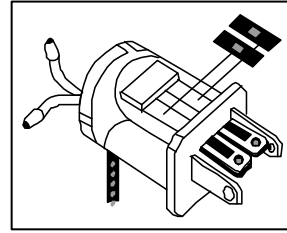

REPLACING LAMPS FROM LAMP HOLDERS

- 1) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- 2) Unlock the burned out LED lamp by lifting the hook and pull lamp and plastic base straight out of lamp holder as shown in Fig. 1.
- 3) Insert the spare LED lamp into the lamp holder in correct direction and lock the hook of lamp base by pushing lock down into the tab as shown in Fig. 2.
- 4) Replace lamp with only 3.4 volt, 0.068 watt LED type lamps provided with this product.

CAUTION:

- a) Do not exchange the lamp base on the new lamp with the old one or the LED wires may break.
- b) Pull lamp and plastic base straight out of lamp holder.
- c) Do not deliberately change the direction of the LED lamp in the lamp holder (always match the hook to the tab, see Fig. 2).

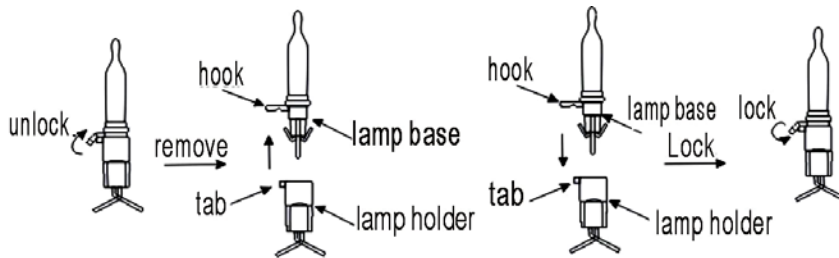


Fig. 1 Unlock and remove the burned out lamp

Fig. 2 Replace with the spare lamp

CAUTION:

This string is rated 12.6 watts (0.105 Amps); do not overload. Connect other lighting strings or decorative outfits end-to-end up to a maximum of 72 watts (0.6 Amps) total.

If connecting to a lighting string that does not have a Wattage (W) rating {found on the tag within 6 inches of the plug} calculate the wattage as follows: Multiply the current (___ A) which is on the flag-type tag by 120.

For Example: Lighting string is rated 120 V, 60 Hz, 0.2 Amps. $0.2 \times 120 = 24$ Watts

Add the wattage of each light string together for a total of 72 Watts or less. (Do not exceed 72 Watts).



CAUTION:

- a) Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out. Do not replace lamps with other than the spare lamps provided with this product.
- b) Replace lamps only with 3.4 volt, 0.068 watt spare lamps provided with this product.

CARE AND MAINTENANCE

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, keep the tree well-maintained, fresh, well-secured, and stable. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- Store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
- The LED lamp has polarity. Do not deliberately change the direction of the LED lamp in the lamp holder.


OPERATING INSTRUCTIONS

(A) This product is equipped with toggle switch controller and has the below 8 lighting effects:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| (1) Steady Warm White | (5) Flashing Multi |
| (2) Flashing Warm White | (6) Slow Fade Multi |
| (3) Slow Fade Warm White | (7) Sequential Multi & Warm White |
| (4) Steady Multi | (8) Slow Fade Multi & Warm White |

(B) This product is equipped with multiple pin end connector which allows end connected sets to be synchronized in their functions.

How to Connect end-to-end lighting strings of the same model

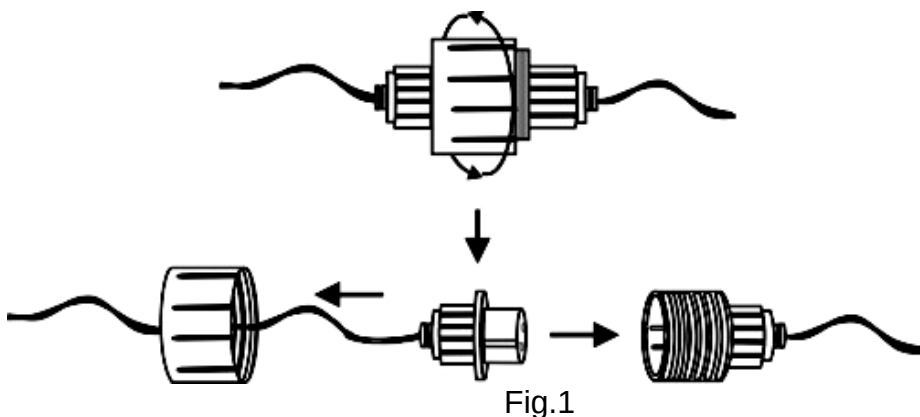

Step 1 - Detach the joint of lighting set to be connected: Unscrew the outer ring and put apart two portions of connector(See Fig.1);



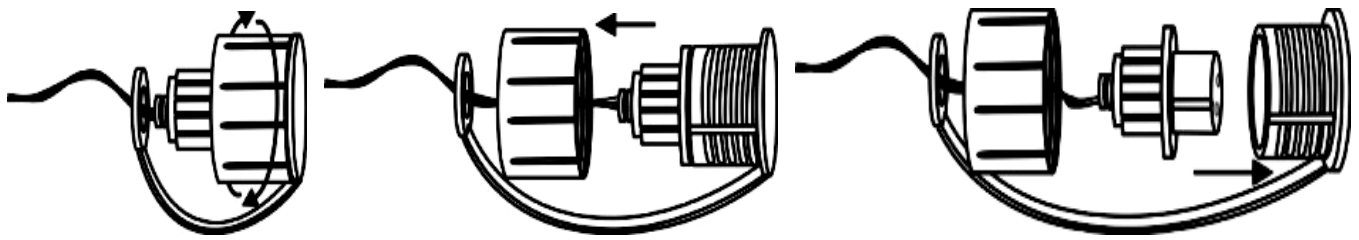


Fig.2

Step 2 - Detach the end-connector: Unscrew the outer ring and separate the inner portion from end-cap (see Fig.2);

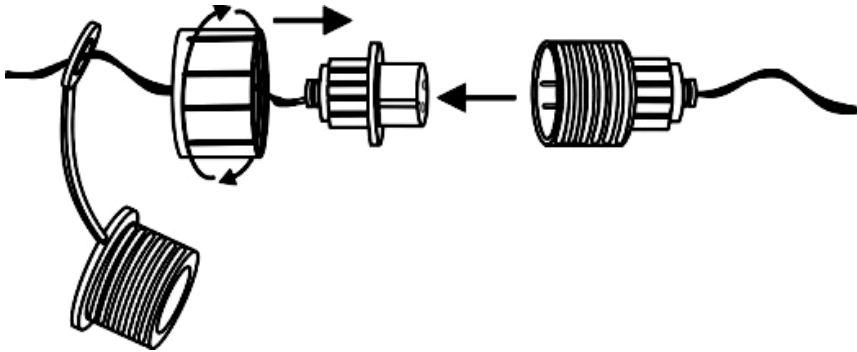


Fig.3

Step 3 - Connecting two lighting sets: Make sure connectors are fully inserted and any connector rings are twisted until completely secured such that the ring can no longer be turned and the two portions of the connector are completely assembled (see Fig.3);

The segment of the lighting string is rated 7.2 Watts(0.06A) connect end-to-end only lighting strings of the same model number for a maximum total 9 sets.

TROUBLESHOOTING

In case of burned-out bulbs, follow the bulb replacement procedures in the user servicing instructions. follow the bulb replacement procedures in the user servicing instructions.

In case of connected sets NOT to be synchronized in their functions, disassemble the connector starting from non-synchronization, reverse the pins and insert into the female portion, follow the OPERATING INSTRUCTIONS in the user servicing instructions.



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call customer service toll free at 1-888-703-8337, 8 a.m. – 5 p.m., Friday EST.

PART	DESCRIPTION	PART #	
A	Regular white/red bulb	R2-R	
B	Regular white/yellow bulb	R2-Y	
C	Regular white/blue bulb	R2-B	
D	Regular white/orange bulb	R2-A	
E	Regular white/green bulb	R2-G	
F	Fuse	R3	

**UL MODEL #LED-100L/3WB-6-D-P2-M
FOR INDOOR AND OUTDOOR USE**

PRINTED IN CHINA






ARTÍCULO #0677498

MODELO #896-141500100-08NQC

LED DE DOS COLORES 100L MINILUCES DE VARIAS CARAS CON 8 FUNCIONES

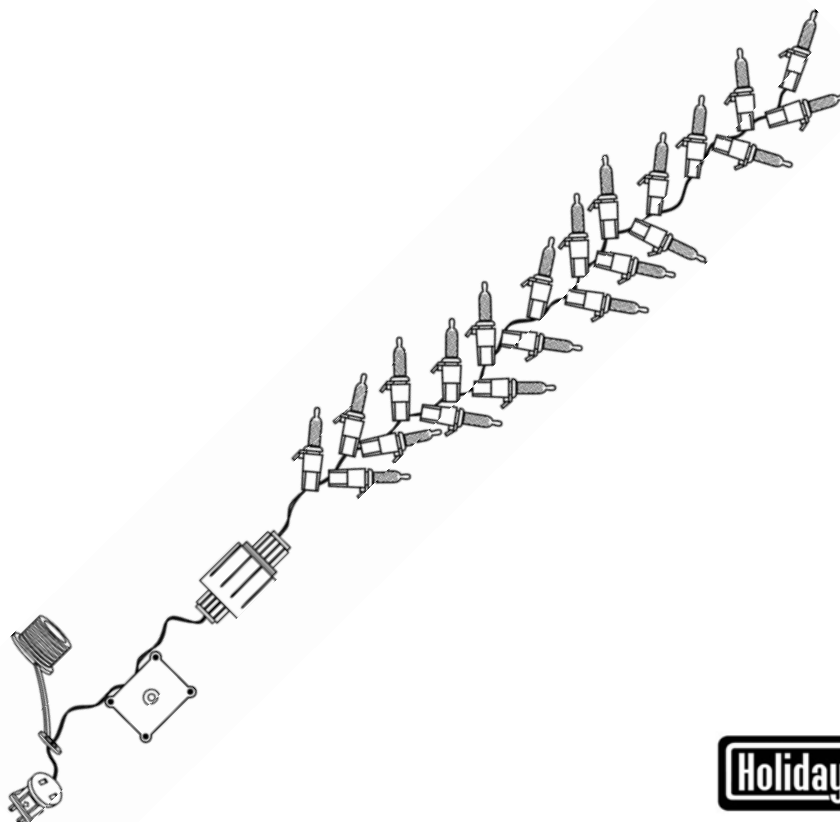

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea y comprenda completamente este manual antes de intentar operar o instalar este producto.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones, evite aplastar o cortar los cables durante el ensamblaje o la instalación. Deseche los juegos que presenten cortes o daños en el aislamiento del cable.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

• LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- No use los productos por temporada en exteriores, a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice un producto en aplicaciones exteriores, conéctelo a un tomacorriente con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no posee uno, póngase en contacto con un electricista calificado para su correcta instalación.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otros tipos de fuentes de calor similares.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- Éste es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No use este producto para otro fin que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable ni del juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o sobre las extensiones eléctricas, ya que se podría dañar el aislamiento del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
- Este producto posee lámparas LED embutidas a presión. No las tuerza.
- Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a éste. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y revise el producto. Si el fusible de repuesto se funde, es posible que exista un cortocircuito y que el producto se debe desechar.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a éste.

• GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN:


Para reducir el riesgo de incendio y descargas eléctricas: 1) No lo instale en árboles con agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales con apariencia metálica; 2) No ensamble ni apoye el juego de manera que se pueda cortar o dañar el aislante del cable.



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

PARA REEMPLAZAR EL FUSIBLE:

- 1) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
- 2) Abra la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
- 3) Retire el fusible cuidadosamente. Gire el tapón para retirar el fusible.
- 4) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible sólo por uno de 3 amperios y 125 voltios (incluido con el producto).
- 5) Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla.
- 6) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. No retire el dispositivo de seguridad (fusible). Deseche el producto si el enchufe está dañado.

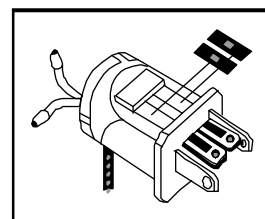

CÓMO REEMPLAZAR BOMBILLAS DE LOS PORTALÁMPARAS

- a) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- b) Desbloquee la lámpara LED fundida levantando el gancho y jale la lámpara y la base de plástico hacia afuera para sacarla del portalámpara, como se muestra en la Fig. 1.
- c) Inserte la lámpara LED de repuesto en el portalámpara en la dirección correcta y bloquee el gancho de la base de la lámpara empujándolo hacia la lengüeta, como se muestra en la Fig. 2.
- d) Reemplace la lámpara sólo por una de tipo LED de 3,4 voltios, 0,068 vatios incluida con el producto.

PRECAUCIÓN:

- a) No intercambie la base de la lámpara nueva con la antigua, ya que se pueden dañar los cables LED.
- b) Jale la bombilla y de la base de plástico directamente para sacarla del portalámpara.
- c) No cambie deliberadamente la dirección de la lámpara LED en el portalámpara (haga siempre coincidir el gancho con la lengüeta, consulte la Fig. 2).

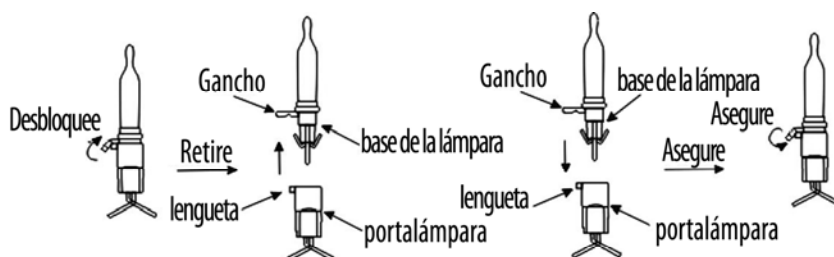


Fig. 1 Desbloquee y retire la lámpara quemada

Fig. 2 Reemplace con la lámpara de repuesto

PRECAUCIÓN:

Este juego tiene una clasificación de 12,6 vatios (0,105 amperios); no lo sobrecargue. Conecte en los extremos otros juegos de luces o artefactos decorativos, hasta un máximo de 72 Watts. (0,6 amperios) en total.

Si lo conecta a un juego de luces sin clasificación de vataje (que se encuentra en la etiqueta a 15 cm del enchufe), calcule el vataje como se indica a continuación: Multiplique la corriente, que se encuentra en la etiqueta tipo badera a menos de 15 cm del enchufe por 120.

Por ejemplo, el juego está clasificado para 120 voltios, 60 Hz, 0,2 amperios

$0,2 \times 120 = 24 \text{ W.}$

Chaque série d'ajouter lampes à 72 du Vanuatu ou moins. (72).



PRECAUCIÓN

- a) Riesgo de incendio. Este producto no contiene derivadores de lámparas, lo que permite que el producto funcione aunque se queme una lámpara. No reemplace las lámparas por otras que no sean las de repuesto incluidas con el producto.
- b) Reemplace la lámpara sólo por una de repuesto de 3.4 voltios, 0,068 watts atios, incluida con el producto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Si coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido, fresco, bien fijo y estable. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Antes de usar el producto por primera vez o de volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamiento de cable o cables cortados, dañados o raídos; portalámparas o alojamientos agrietados; conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Para almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del objeto donde esté colocado, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables.
- Almacene en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar.
- La lámpara LED tiene polaridad. No cambie deliberadamente la dirección de la lámpara LED en el portalámparas.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

(A) Este producto está equipado con un controlador de interruptor de palanca y cuenta con los 8 efectos de iluminación indicados a continuación:

- | | |
|------------------------------------|---|
| (1) Blanco cálido fijo | (5) Multicolor intermitente |
| (2) Blanco cálido intermitente | (6) Multicolor de apagado lento |
| (3) Blanco cálido de apagado lento | (7) Multicolor secuencial y blanco cálido |
| (4) Continuo multicolor | (8) Multicolor de apagado lento y blanco cálido |


(B) Este producto está equipado con un conector con extremo de clavijas múltiples, lo que permite que las funciones de los juegos conectados al extremo estén sincronizadas.

Como Unir cuerdas que se encienden de punta a punta del mismo modelo

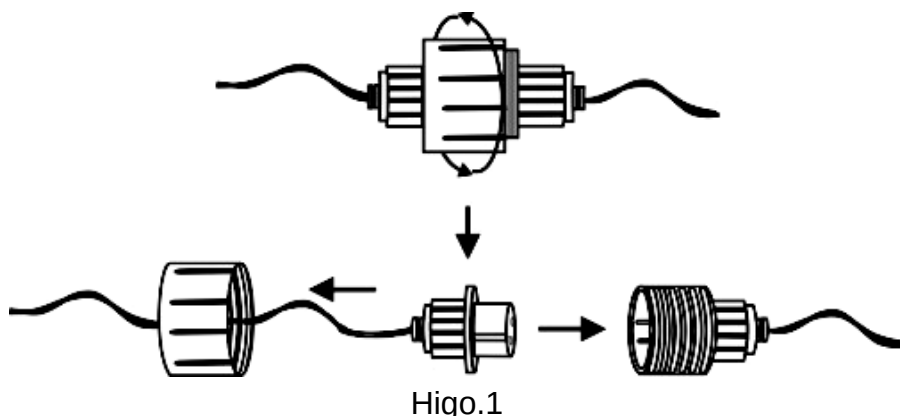


Paso 1 - Separa la unión de juegos de luces estar relacionado: Desatornille el anillo externo y ponga aparte dos porciones del conector (Ver el Higo 1);



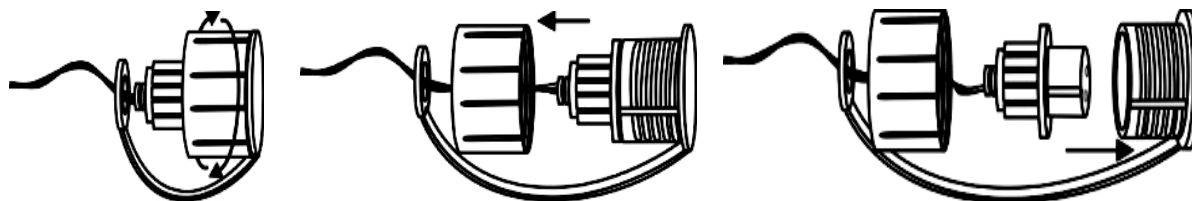

Higo .2

Paso 2 - Separa el conector de final: Desatornille el anillo externo y separe la porción interior de la gorra de final (ver el Higo 2);

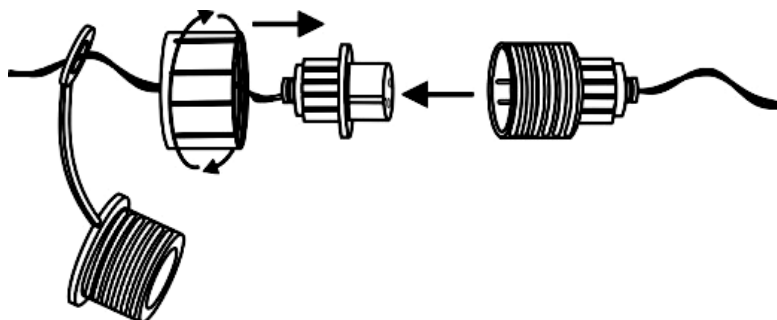

Higo .3

Paso 3 - Unión de dos juegos de luces: Asegúrese que los conectores son totalmente insertados y cualquier anillo de conector es enroscado hasta completamente no asegurado tal que el anillo puede ser ya no girado y las dos porciones del conector son completamente reunidas (ver el Higo 3);

El segmento de la cuerda que se enciende es tasado 7.2 Vatios (0.06A) unen de punta a punta sólo cuerdas que se encienden del mismo número modelo para unos 9 juegos totales máximos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si una bombilla se quema, siga los procedimientos para reemplazar las bombillas en las instrucciones de mantenimiento para el usuario.

En caso de juegos relacionados para NO ser sincronizados en sus funciones, desmonte el conector que comienza de la no sincronización, invierta los alfileres y el encarte en la porción femenina, siga las INSTRUCCIONES DE OPERACIONES en el usuario que atiende instrucciones.



¿Preguntas, problemas, partes faltantes? Antes de volver a la tienda, llame al 1-888-703-8337 de lunes al viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZA	
A	Bombilla regular roja	R2-R	
B	Bombilla regular amarillo	R2-Y	
C	Bombilla regular azul	R2-B	
D	Bombilla regular verd	R2-A	
E	Bombilla regular anarajando	R2-G	
F	Fusible	R3	

MODELO UL #LED-100L/3WB-6-D-P2-M
PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

IMPRESO EN CHINA

