


allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

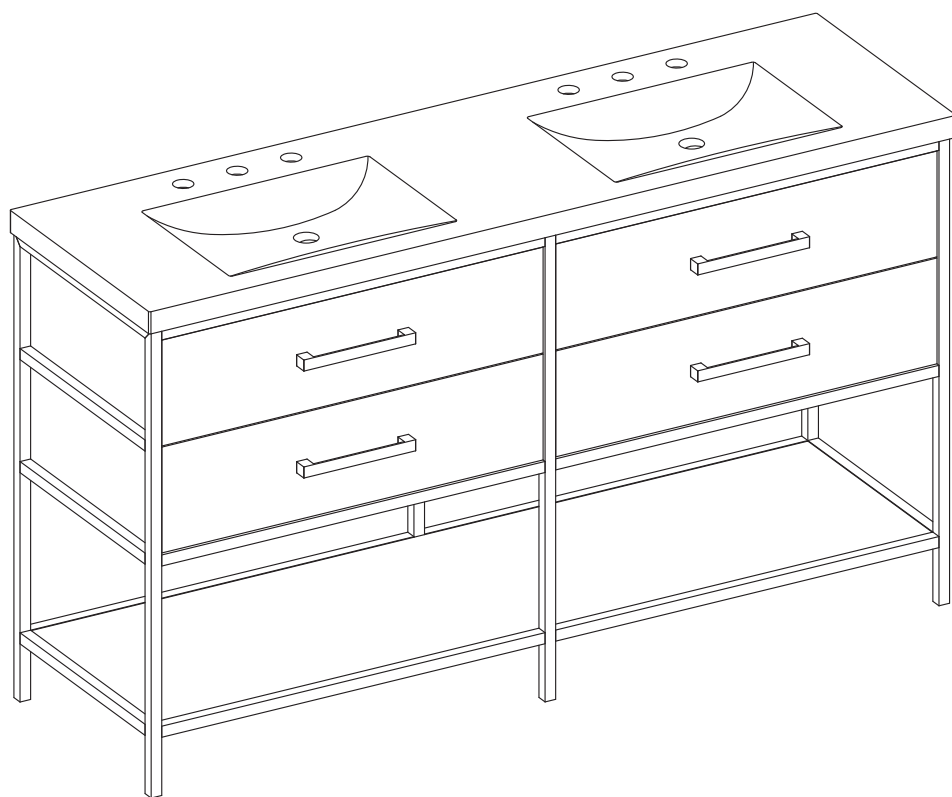

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #2694510

60-IN VANITY WITH TOP

MODEL #1650VA-60-285

Español p. 9

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.


You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

RR20349

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Hardware Contents.....	3
Safety Instructions.....	3
Preparation.....	4
Assembly or Installation Instructions.....	4
Care and Maintenance.....	7
Warranty.....	7
Replacement Parts List.....	8

PACKAGE CONTENTS

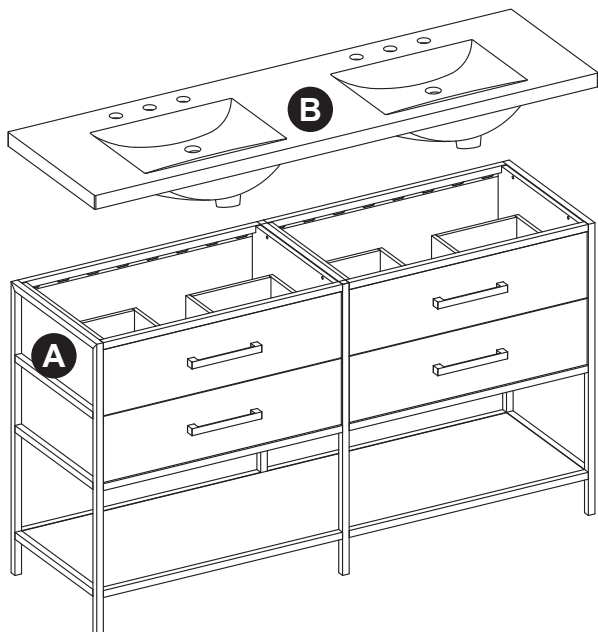

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Top	1

HARDWARE CONTENTS (NOT SHOWN ACTUAL SIZE)

AA



Touch Up Pen
Qty. 1

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- There are several assembly steps, including unpacking, that require two adults.

CAUTION

- **DO NOT** try to pry off top from vanity, as damage to top or vanity may occur.
- Follow these instructions closely, take your time, and use care while assembling this vanity.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Installation Time: 20 minutes (24 hours for silicone caulk to dry).

Tools Required for Installation (not included): Phillips screwdriver, utility knife or scissors, silicone caulk, power drill with drill bit

Helpful Tools (not included): Measuring tape, level

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. As shown in the diagram, fully extend the drawer and locate the plastic levers on the metal glide tracks. Push the left-side and right-side levers at the same time to disengage the drawer from the drawer glides. Gently lift the drawer up to remove it from vanity (A).

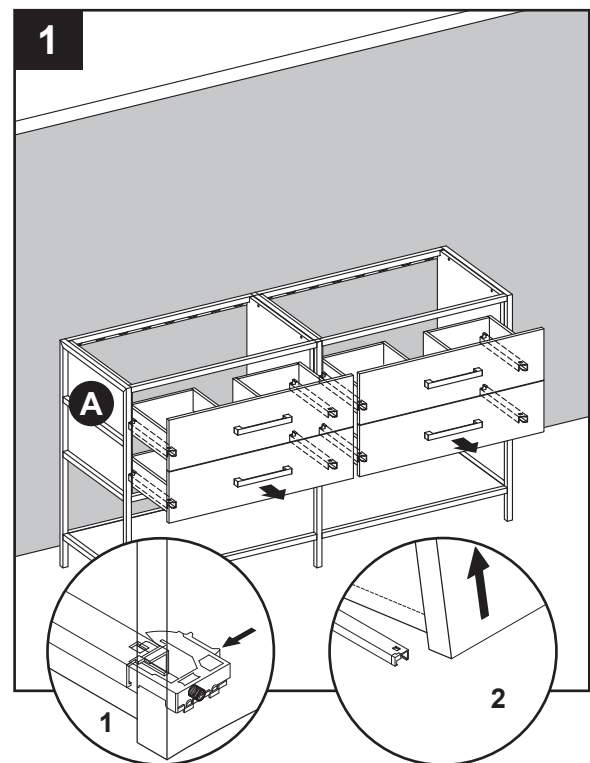

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Clean area where the vanity (A) will be permanently located prior to beginning installation, ensuring the vanity (A) will not interfere with any water supply and drain lines once mounted.

2. With two people, carefully place vanity (A) against the wall in its final location. While holding the vanity base firmly against the wall, use the pre-assembled levelers on the bottom of each leg of the vanity (A) to level the item. Twisting the levelers counterclockwise will raise the height of the vanity (A), and twisting them clockwise will lower the vanity.

Once the vanity is in place, against the wall, and level from front to back and side to side, drill a hole through the vanity mounting area and into the wall studs (as illustrated in diagram 2). Using appropriate mounting hardware (not included), secure the vanity (A) to a wall stud. If possible, secure the vanity (A) to two wall studs for increased stability.





WARNING

Vanity (A) **MUST** be secured to wall.

Note: At this stage it may be easier to install the faucet and drain kit (not included) to top (B) per the manufacturer's instructions, before moving on to Step 3.

3. Apply stain free silicone caulk (not included) to the top edge of vanity (A). With the help of another adult, gently lower top (B) onto the vanity (A). Wipe away any excess caulk with a soft cloth, and wait approximately 24 hours for it to dry.

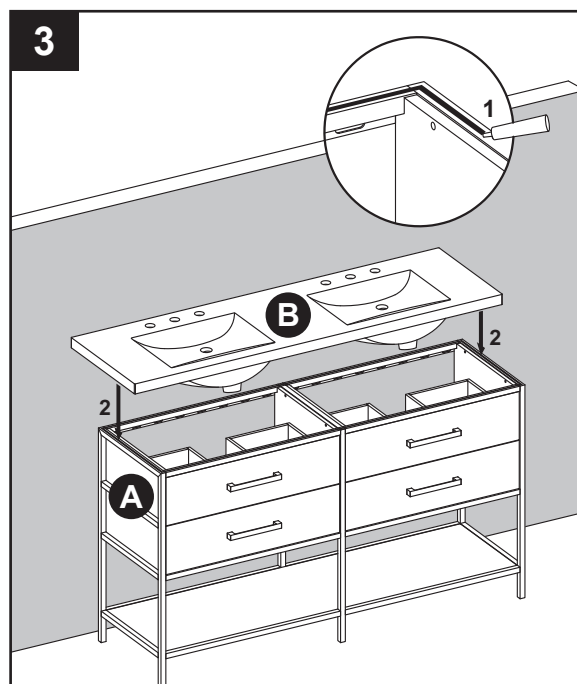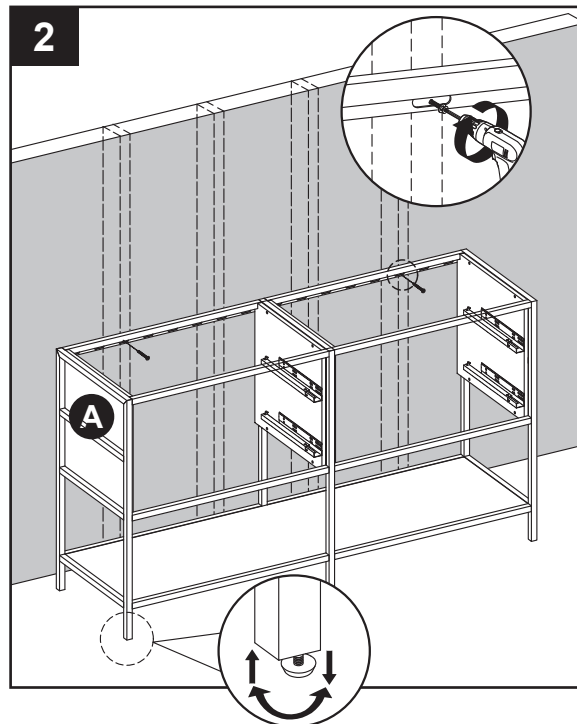

INSTALLATION INSTRUCTIONS


4. To reinstall drawer(s) into vanity (A), fully extend metal glide tracks. Gently lower and slide drawer box into rear glide catch. Next, lower drawer box down to completely rest on extended glides. Then, push plastic levers to lock the drawer box in place.

Note: Drawer box alignment can be adjusted, if necessary. As shown in the diagram, spin the adjustment wheel to the left to raise the drawer box, or to the right to lower the drawer box. The left and right-side glide heights can also be adjusted independently in order to find the drawers best alignment position.

CAUTION

DO NOT force drawer or damage to glide(s) may occur. If drawer does not slide in with ease, remove and try again from the start.

Assembly is now complete. Install desired faucet and drain assemblies (neither included) per the manufacturers' instructions to complete the installation.

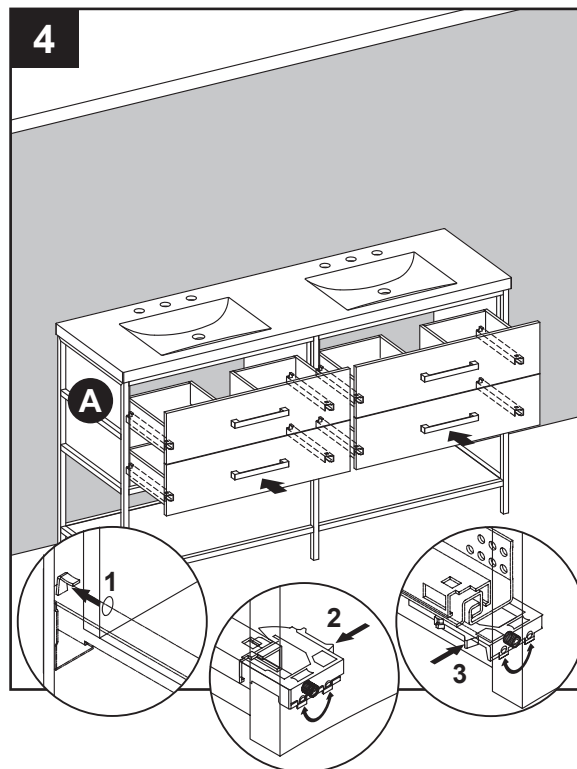

CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The top can be cleaned using standard non-abrasive cleaning agents available at your local supplier.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch; Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.

IMPORTANT


- **DO NOT** use products to clean the top that contain acetone, lemon, vinegar or other acids as these may cause damage to the Top surface.
- To avoid scratching or damaging the Top finish do not use abrasive cleaners.

WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

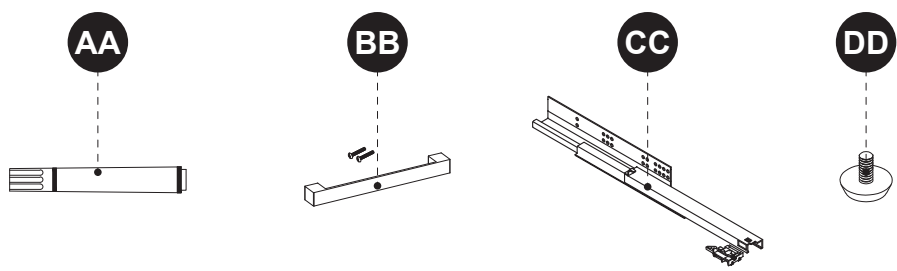


PART	DESCRIPTION	PART #
B	Top	1650VA-60 MGO TOP
C	Drawer Front	1650VA-60-285 DRAWER FRONT
AA	Touch-up pen	OX-0810
BB	Pull (with screw)	1650VA-MB HARDWARE
CC	Drawer Glide Set	PUDTC-12X3-HANDLE
DD	Leveler	T-1007

Printed in Vietnam

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

allen + roth[®]

welcoming • sophisticated • inspiring

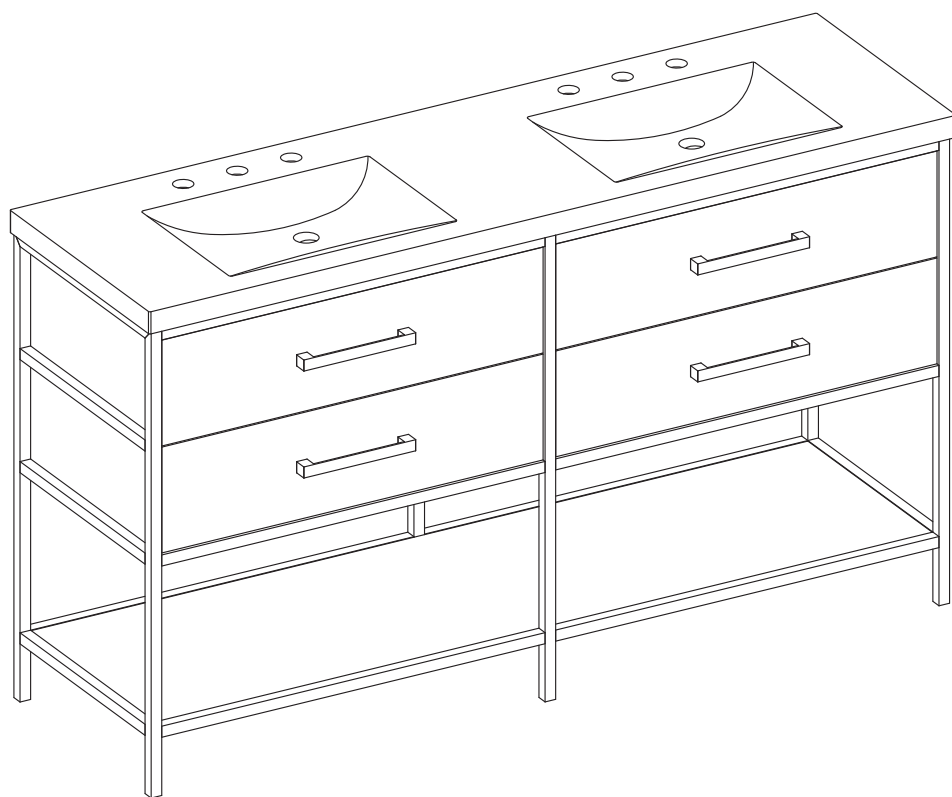

ALLEN + ROTH y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2694510

152,4-CM TOCADOR CON CUBIERTA

MODELO #1650VA-60-285

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	11
Aditamentos.....	11
Información de seguridad.....	11
Preparación.....	12
Instrucciones de ensamblaje o instalación.....	12
Cuidado y mantenimiento.....	15
Garantía.....	15
Lista de piezas de repuesto.....	16

CONTENIDO DEL PAQUETE

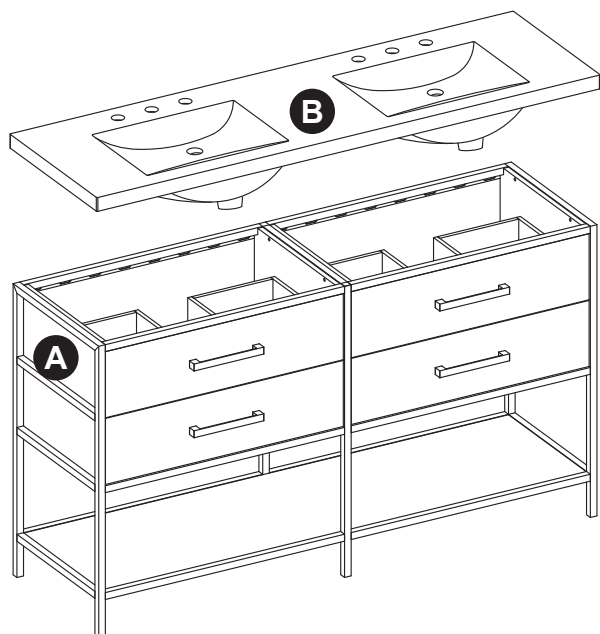

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Cubierta	1

ADITAMENTOS (NO SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL)

AA



Aplicador de retoque
Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Hay varios pasos de ensamblaje, incluido el desembalaje, que requieren dos adultos.

PRECAUCIÓN

- **NO** intente retirar la cubierta del tocador, ya que puede dañar la cubierta o el tocador.
- Siga estas instrucciones detenidamente, tómese el tiempo necesario y tenga cuidado al ensamblar este tocador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo de instalación estimado: 20 minutos (24 horas para que seque la masilla de calafateo de silicona).

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): destornillador Phillips, cuchillo para uso general o tijera, masilla de calafateo de silicona, taladro eléctrico con broca para taladro.

Herramientas útiles (no se incluyen): cinta métrica, nivel.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Como se muestra en el diagrama, extienda completamente la gaveta y ubique las palancas de plástico en los rieles de deslizamiento metálicos. Empuje las palancas del lado izquierdo y del lado derecho al mismo tiempo para desenganchar la gaveta de los deslizadores para gaveta. Levante la gaveta suavemente para retirarla del tocador (A).

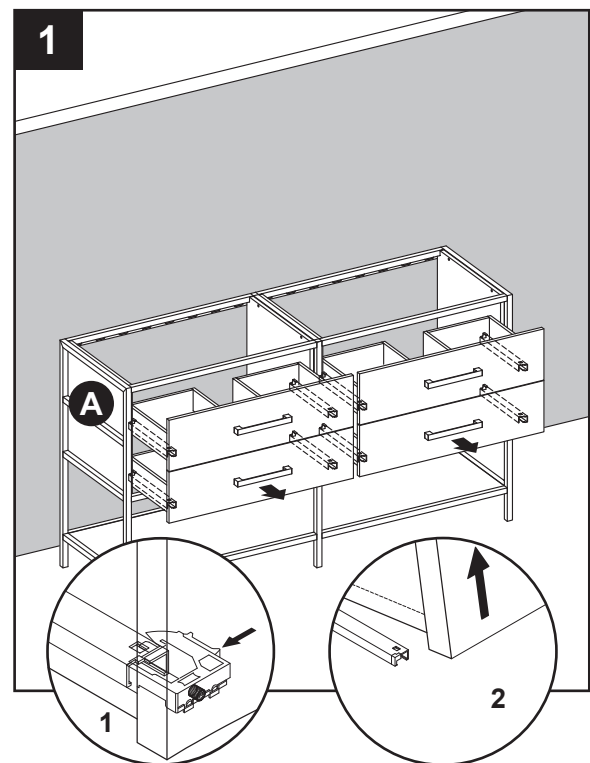

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: limpie el área donde se colocará el tocador (A) antes de comenzar con la instalación permanente y asegúrese de que el tocador (A) no interfiera con ningún suministro de agua ni desagües una vez montado.

2. Con la ayuda de dos personas, coloque cuidadosamente el tocador (A) contra la pared en su ubicación definitiva. Mientras sostiene la base del tocador firmemente contra la pared, use los niveladores preensamblados en la parte inferior de cada pata del tocador (A) para nivelar el artículo. Si gira los niveladores en dirección contraria a las manecillas del reloj aumentará la altura del tocador (A); si los gira en dirección de las manecillas del reloj disminuirá la altura del tocador.

Una vez que el tocador esté en su lugar, contra la pared, y nivelado de adelante hacia atrás y de lado a lado, taladre un orificio a través del área de montaje del tocador y en los montantes de la pared (como se ilustra en el diagrama 2). Con los aditamentos de montaje adecuados (no se incluyen), fije el tocador (A) a un montante de la pared. Si es posible, fije el tocador (A) a dos montantes de pared para obtener mayor estabilidad.





ADVERTENCIA

El tocador (A) **DEBE** fijarse a la pared.

Nota: en esta etapa puede resultar más sencillo instalar el grifo y kit de drenaje (no se incluye) en la cubierta (B) según las instrucciones del fabricante, antes de continuar con el paso 3.

3. Coloque masilla de calafateo de silicona que no mancha (no se incluye) en el borde superior del tocador (A). Con la ayuda de otro adulto, baje suavemente la cubierta (B) sobre el tocador (A). Limpie cualquier exceso de masilla de calafateo con un paño suave y espere aproximadamente 24 horas para que seque.

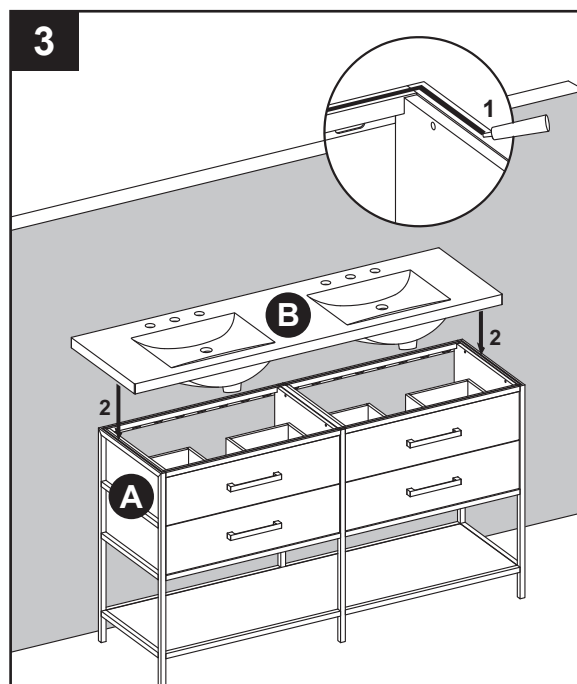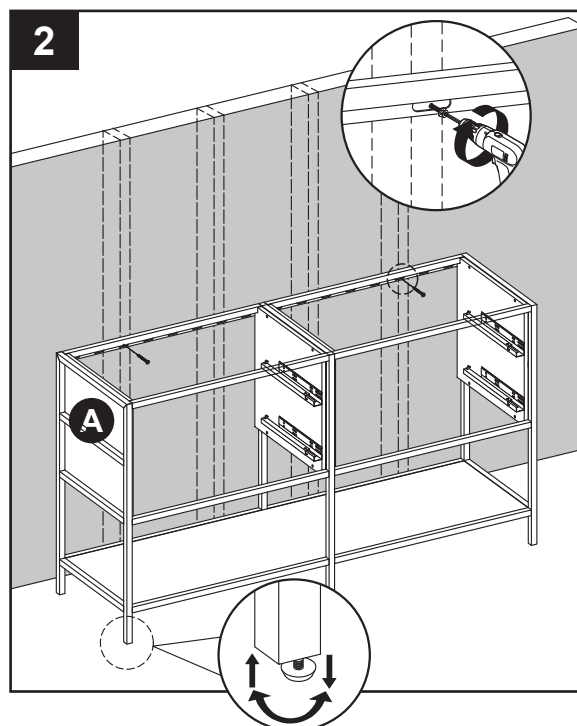

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


4. Para reinstalar las gavetas en el tocador (A), extienda los rieles de deslizamiento metálicos por completo. Baje con cuidado la gaveta y deslícela hasta el cerrojo posterior de los rieles deslizantes. A continuación, baje la caja de la gaveta para que se asiente por completo sobre los rieles deslizantes extendidos. Luego, presione las palancas de plástico para asegurar la caja de la gaveta en su lugar.

Nota: la alineación de la caja de la gaveta se puede ajustar, si es necesario. Como se muestra en el diagrama, gire la rueda de ajuste hacia la izquierda para levantar la caja de la gaveta, o hacia la derecha para bajarla. También se puede regular la altura de los rieles de deslizamiento a la izquierda y a la derecha independientemente para encontrar la mejor posición de alineamiento de las gavetas.

PRECAUCIÓN

NO fuerce ni dañe la gaveta, ya que podrían producirse daños en los deslizadores. Si la gaveta no se desliza con facilidad, retírela e intente nuevamente desde el principio.

Ya ha terminado el ensamblaje. Instale los ensambles de grifo y desagüe deseados (no se incluye ninguno) según las instrucciones del fabricante para completar la instalación.

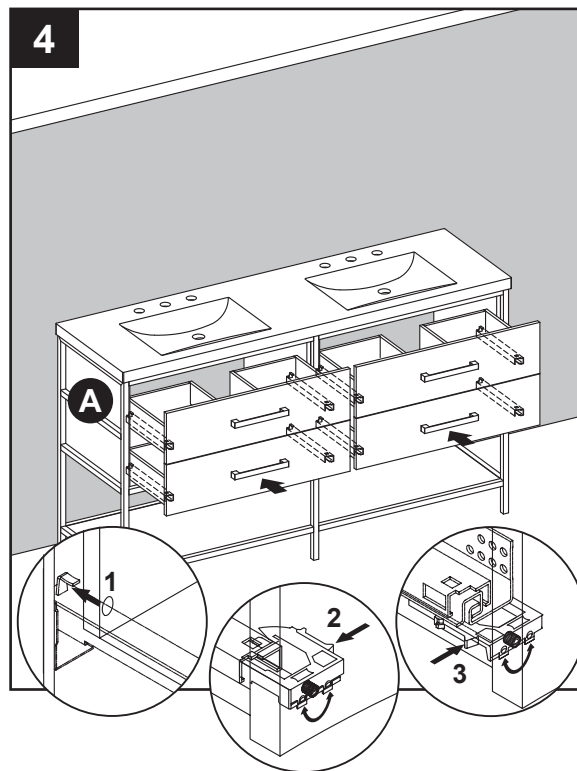

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- La cubierta se puede limpiar con agentes de limpieza estándar no abrasivos, disponibles en su tienda local.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.

IMPORTANTE


- **NO** utilice productos que contengan acetona, limón, vinagre u otros ácidos para limpiar la cubierta, ya que estos pueden dañar la superficie superior.
- Para evitar rayar o dañar el acabado de la cubierta, no utilice limpiadores abrasivos.

GARANTÍA

El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por accidentes o uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

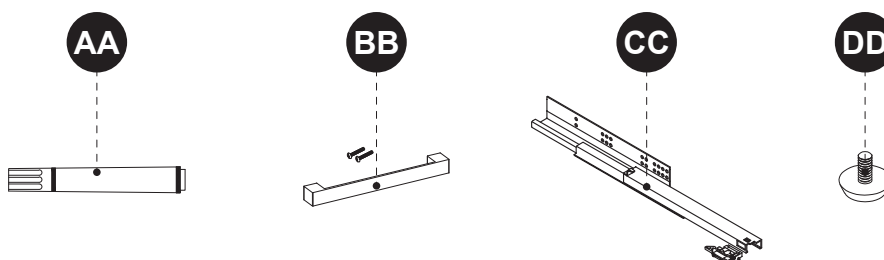

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Cubierta	1650VA-60 MGO TOP
C	Parte frontal de la gaveta	1650VA-60-285 DRAWER FRONT
AA	Aplicador de retoque	OX-0810
BB	Tirador (con tornillo)	1650VA-MB HARDWARE
CC	Juego de deslizadores de gaveta	PUDTC-12X3-HANDLE
DD	Nivelador	T-1007

Impreso en Vietnam

ALLEN + ROTH y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.