

PRIMO[®]
Deluxe
Water
Dispenser



CLEAN, MODERN,
COMPLEMENTS YOUR LIFESTYLE

T260

Deluxe Water Dispenser

#601087 T260

FEATURES



WATER BOTTLE – Sold Separately. Uses 3 and 5-gallon bottles. Visit **PrimoWater.com** to find Primo® water at the store nearest you.

SPILL-PROOF BOTTLE HOLDER WITH LEAK GUARD – For fast, easy, spill-proof loading.

WATER DISPENSING CONTROLS

Dark Blue - Cold
Light Blue - Cool
Red - Hot

FUNCTION LIGHTS – Green light above snowflake indicates dispenser is cooling water. Green light above wavy lines indicates dispenser is heating water.


SPOUT – Water dispenses from single spout.

LED NIGHTLIGHT – Helps in low light situations.

DRIP TRAY – Dishwasher-safe. Slides in and out. Red float rises when it's time to empty the tray.

WHAT YOU'LL NEED TO HAVE HANDY

1. Primo® Water Dispenser
2. Phillips screwdriver (Sold separately)
3. 3 or 5-gallon bottle of Primo® water (Sold separately)

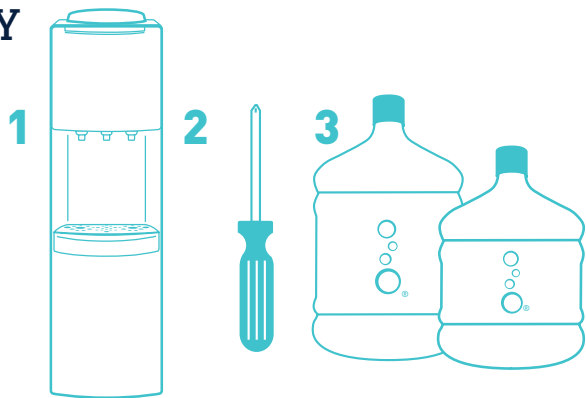

QUICK START GUIDE

1. Place the dispenser on a level floor surface in the desired location in your home. Product is intended for indoor use only. [Note: Do NOT plug power cord into wall outlet until instructed.]




2. Position dispenser so the back is at least 4 inches from wall and there are at least 4 inches of clearance on both sides.




3. Clip wall bracket onto rear right corner of dispenser as shown. Using a Phillips screwdriver (sold separately), install plastic anchor directly into drywall or sheetrock. Secure by installing screw through the bracket into the plastic anchor.



4. Slide drip tray into place.

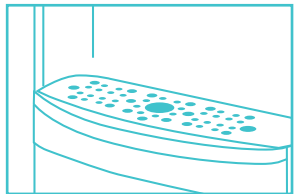


5. Grab a bottle of Primo® water (sold separately) and remove the sticker from the cap. Carefully lift bottle and insert onto probe. Apply slight pressure if needed to ensure that the cap is fully pierced. Water will begin to flow into the reservoirs, causing air bubbles to rise in the bottle.

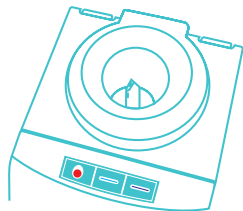

6. Plug dispenser into a ground fault circuit interrupting (GFCI) outlet.



7. Turn on desired functions by flipping the switches on the back of the dispenser to the ON position.
Blue - nightlight
Green - chills water
Red - heats water

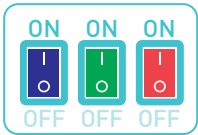

8. Once the dispenser has stopped filling the internal tanks, dispense and dispose at least 1 quart (approximately 2 pint glasses) of water from the cold, cool, and hot spouts.



9. Your water will be ready to dispense fully chilled in approximately 1 hour or piping hot in approximately 12 minutes.



10. Register your dispenser at **PrimoWater.com** to activate your warranty, which runs for 1 year from date of purchase.

Primo® Pre-Filled Exchange Water or Self-Service Refill Water from Primo® & Glacier® (sold separately)



Available at thousands of locations nationwide. Learn more at **PrimoWater.com/locations**.

Dispensador De Agua Deluxe

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PARA DISPENSAR AGUA FRÍA

1. El agua demorará aproximadamente 1 hora después de la instalación inicial para que esté completamente fría. La luz de enfriamiento se apagará una vez que el agua esté totalmente fría.

PARA DISPENSAR AGUA FRESCA

2. Presione y mantenga presionado el botón azul de agua fría desde los controles para dispensar agua y así suministrar agua fría. Libere el botón para detener el suministro.

PARA DISPENSAR AGUA CALIENTE

1. Presione y mantenga presionado el botón azul de agua fresca desde los controles para dispensar agua y así suministrar agua fría. Libere el botón para detener el suministro.

1. El agua demorará aproximadamente 12 minutos después de la instalación inicial para alcanzar la temperatura mas caliente. La luz de calentamiento se apagará una vez que el agua este totalmente caliente.

2. Deslice hacia atrás el seguro rojo para niños, presione y mantenga presionado el botón desde los controles para dispensar agua y así suministrar agua caliente. Libere el botón para detener el suministro.



PARA REEMPLAZAR EL BOTELLÓN

1. Levante y extraiga el botellón vacío del soporte de botellones.
2. Tome un botellón de agua Primo® y extraiga la etiqueta autoadhesiva de la tapa.

3. Levante el botellón con cuidado e insértelo en el tubo surtidor. Presione levemente si es necesario para asegurarse de que la tapa esté totalmente perforada. El agua comenzará a fluir hacia el tanque y las burbujas de aire subirán en el botellón.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para lograr el mejor sabor, rendimiento e higiene, limpie el gabinete, los controles, el tubo surtidor del botellón, los surtidores y sus boquillas cada vez que reemplace el botellón de agua. Use un paño limpio y un sanitizante para uso alimentario o lejía.

Vacíe y limpie la bandeja de goteo cuando sea necesario. Limpie el tanque de agua fría por lo menos una vez cada 3 meses.



Visite [PrimoWater.com](https://www.primowater.com) para obtener instrucciones detalladas de limpieza

PRECAUCIÓN: Esta unidad dispensa agua a temperaturas que pueden causar quemaduras graves. Evite el contacto directo con el agua caliente. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la unidad mientras está dispensando. Nunca permita que los niños dispensen agua caliente sin la adecuada y directa supervisión. Desactive la función de calentamiento de agua colocando en la posición 'OFF' (desactivado) el conmutador interruptor de calentamiento situado en la parte trasera de la unidad, o desenchufe la unidad. Este producto está diseñado para dispensar agua solamente. No lo use con otros líquidos.

GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation ("Proveedor") garantiza al comprador original de este dispensador, y a ninguna otra persona, que si este dispensador es instalado y operado tal como lo indican las instrucciones impresas que lo acompañan, todas las partes que forman parte de dicho dispensador estarán libres de defectos tanto de materiales como de fabricación, por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. El proveedor puede solicitar pruebas razonables de su fecha de compra a un vendedor minorista o distribuidor autorizado. Por lo tanto, debe conservar su comprobante de compra o factura. La Garantía Limitada se limitará a la reparación o reemplazo de las partes, que se demuestre que son defectuosas durante el uso y servicio normal, lo cual será determinado por el Proveedor a su razonable discreción luego de haberlas examinado y confirmado que son defectuosas. Antes de devolver una parte, debe comunicarse con el Departamento de atención al cliente del Proveedor a través de la información de contacto mencionada más abajo. Si el Proveedor confirma, luego de una verificación, un defecto cubierto por esta Garantía Limitada en alguna parte devuelta, y dicho Proveedor acepta el reclamo, el Proveedor reemplazará la parte defectuosa sin cargo. Si usted devuelve una parte defectuosa, los costos de transporte repuesto al comprador original con los costos de flete y envío pagados previamente, deben ser pagados previamente por usted. El Proveedor devolverá las partes de Hawai, Alaska y Puerto Rico), los dispensadores que el Proveedor determine que están defectuosos deben devolverse o cambiarse en el punto de compra original dentro del período de garantía.

La Garantía Limitada sustituye cualquier otra garantía expresa. El Proveedor no reconocerá ninguna garantía de productos comprados a Proveedores que no sean vendedores minoristas o distribuidores autorizados. FINALIZADO EL PERÍODO DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAD E IDONEIDAD CON UN FIN EN PARTICULAR. ASIMISMO, EL PROVEEDOR QUEDA EXENTO DE TODA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON EL COMPRA O CUALQUIER OTRA PERSONA ANTE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL O CONSECUENTE. El Proveedor no asume ninguna responsabilidad por los defectos causados por terceros. La Garantía Limitada extiende al comprador derechos legales específicos: un comprador puede tener otros derechos según donde viva. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños especiales, incidentales o consecuentes, o las limitaciones expresadas arriba pueden no ser aplicables en su caso.

Primo Water Corporation, 101 N. Cherry St. Suite 501, Winston-Salem, NC 27101

© 2018 Primo Water Corporation

Para obtener información de la garantía, asistencia adicional o videos de instrucciones para mantener u operar su dispensador, visite nuestra página de servicio al cliente en [PrimoWater.com](https://www.primowater.com) o llámenos al 1-866-429-7566. Nuestro equipo de atención al cliente ubicado en EE. UU. gustosamente le brindará asistencia.

Deluxe Water Dispenser

OPERATING INSTRUCTIONS

DISPENSING COLD WATER

1. Water will take approximately 1 hour after initial set up to become completely chilled. Cooling light will turn off once the water has been fully chilled.



2. Press and hold the blue cold water button from the water dispensing controls to dispense cold water. Release to stop dispensing.

DISPENSING COOL WATER

1. Press and hold the light blue cold water button from the water dispensing controls to dispense cool water. Release to stop dispensing.



DISPENSING HOT WATER

1. Water will take approximately 12 minutes after initial set up to reach its hottest temperature. Heating light will turn off once the water has been fully heated.



2. Slide the red child lock back, then press and hold the button from the water dispensing controls to dispense hot water. Release to stop dispensing.



Visit [PrimoWater.com](https://www.primowater.com) for detailed cleaning instructions.

Empty and clean drip tray as needed. Clean the cold reservoir at least once every 3 months.

For best taste, performance, and hygiene, clean your cabinet, controls, bottle probe and spouts each time you replace your water bottle. Use a clean, soft cloth and food grade sanitizer or bleach.

REPLACING THE BOTTLE

1. Pull upward to remove the empty bottle from the bottle holder.
2. Grab a bottle of Primo® water and remove the sticker from the cap.
3. Carefully lift bottle and insert onto probe. Apply slight pressure if needed to ensure that the cap is fully pierced. Water will begin to flow into the reservoirs causing air bubbles to rise in the bottle.

CLEANING & MAINTENANCE

CAUTION: This unit dispenses water at temperatures that can cause severe burns. Avoid direct contact with hot water. Keep children and pets away from the unit while dispensing. Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Disable the heating feature by switching the heating convenience switch on the back of the unit to the off position or unplug the unit. Product is intended for water dispensing only. Do not use with other liquids.

LIMITED WARRANTY

Primo Water Corporation, ("Vendor") warrants to the original purchaser of this dispenser, and to no other person, that if this dispenser is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such dispenser shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. The Limited Warranty shall be limited to repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to original purchaser, freight or postage prepaid. For units purchased outside of the continental US (limited to Hawaii, Alaska, and Puerto Rico), dispensers determined to be defective by the Vendor should be returned or exchanged at the original point of purchase within the warranty period.

For warranty information, additional assistance, or instructional videos for maintaining or operating your dispenser, visit our customer support page at [PrimoWater.com](https://www.primowater.com) or call us at 1-866-429-7566. Our US-based customer service team would be happy to help!

Primo Water Corporation, 101 N. Cherry St. Suite 501, Winston-Salem, NC 27101

© 2018 Primo Water Corporation

BOTELLÓN CON AGUA – Se vende por separado. Utiliza botellones de 3 y 5 galones. Visite PrimoWater.com para buscar su agua Primo® en la tienda más cercana.

SOPORTE DEL BOTELLÓN A PRUEBA DE DERRAMES CON PROTECCIÓN CONTRA PÉRDIDAS – Para una carga rápida, sencilla y a prueba de derrames.

CONTROLES PARA DISPENSAR AGUA
Azul Oscuro - Frio
Azul Claro - Genial
Rojo - Caliente

LUCES DE FUNCIÓN – La luz verde sobre el copo de nieve indica que el dispensador está enfriando agua. La luz verde sobre las líneas onduladas indica que el dispensador está calentando agua.

• **BOQUILLA** – El agua se dispensa desde una única boquilla.

• **LUZ NOCTURNA LED** – Ubicada detrás de los soportes del botellón. Es útil para entornos con poca luz.

• **BANDEJA DE GOTEO** – Puede lavarse en el lavaplatos. Se desliza hacia adentro y hacia afuera. El flotador rojo se aclara cuando debe vaciar la bandeja.




GUÍA PARA INICIO RÁPIDO

1. Coloque el dispensador sobre el piso nivelado en el lugar seleccionado de su casa. Este producto solamente debe usarse en interiores. [Nota: NO enchufe el cordón eléctrico en el tomacorriente de la pared hasta que se le indique].
2. Destornillador Phillips (se vende por separado)
3. Botellón de 3 o 5 galones de agua Primo® (se vende por separado)


1. Dispensador de agua Primo®

LO QUE NECESITARÁ TENER A MANO

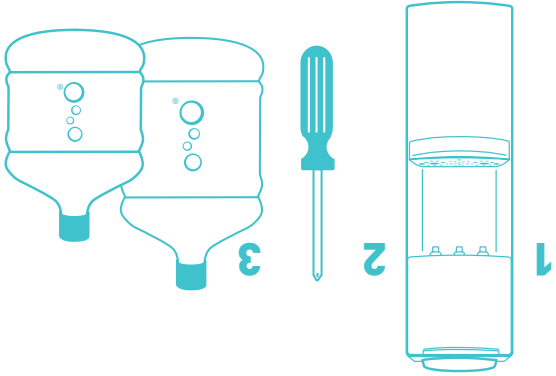

6. Enchufe el dispensador en un tomacorriente con circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

7. Active las funciones deseadas colocando los interruptores situados en la parte trasera del dispensador en la posición ON (activado).

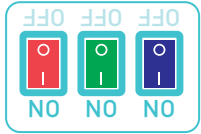

8. Después que el dispensador haya terminado de llenar los tanques internos, dispense y deseche por lo menos 1 cuarto de galón (aproximadamente 2 pintas o 946 ml) de agua por los surtidores de agua fría, fresca y caliente.

9. El agua estará lista para dispensar completamente fría en aproximadamente 1 hora o extremadamente caliente en aproximadamente 12 minutos.



10. Registre su dispensador en PrimoWater.com para comprar su garantía de un año a partir de la fecha de compra.

Agua Primo® del programa de descuento a cambio de botella o de autoservicio de resurtido de agua de Primo® & Glacier® (de venta por separado)



Disponble en miles de ubicaciones en todo el país. Conozca más en PrimoWater.com/locations.


1. Coloque el dispensador sobre el piso nivelado en el lugar seleccionado de su casa. Este producto solamente debe usarse en interiores. [Nota: NO enchufe el cordón eléctrico en el tomacorriente de la pared hasta que se le indique].




2. Coloque el dispensador de manera que la parte trasera esté por lo menos a 4 pulgadas (10 cm) de la pared y haya por lo menos 4 pulgadas de espacio en ambos lados.



3. Enganche el soporte de pared en la esquina derecha del dispensador como se muestra. Con un destornillador Phillips (se vende por separado), instale el ancla de plástico directamente en el panel de yeso. Asegure instalando el tornillo a través del soporte y dentro del anclaje de plástico.

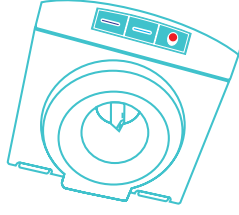

4. Deslice la bandeja de goteo en su lugar.

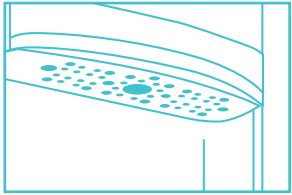

5. Tome un botellón de agua Primo® (vendido por separado) y retire la pegatina de la tapa. Cuidadosamente levante el botellón e inserte el tubo surtidor. Presione levemente si es necesario para asegurar que la tapa esté completamente perforada. El agua empezará a fluir a los tanques produciendo burbujas de agua que se elevarán en el botellón.

LIMPIO, MODERNO,
COMPLEENTA SU ESTILO DE VIDA
T260



PRIMO[®]
De Agua
Dispensador
Deluxe