


3-Device Universal Remote

User Manual

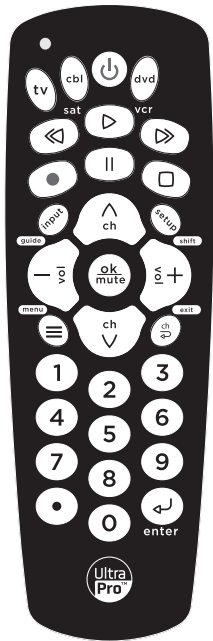

See reverse for easy-to-follow instructions and exclusive deals.

Thank you for your purchase!

Instructions made easy



Read instructions or watch easy-to-follow video.
Scan code or visit byjasco.com/52142i

Exclusive deals



For deals, to register your purchase and to tell us how we're doing, simply scan the code or visit byjasco.com/deals



Enhance your home entertainment experience at byjasco.com/ce

Like our product?
Leave a review on your favorite retailer website or amazon.com

Having problems?
Let us know how we can help.
Call 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

Setup

Your universal remote requires two (2) AAA batteries (not included). Alkaline batteries are recommended.

Battery Installation

1. Press and slide battery cover downward to remove.
2. Insert the batteries making sure to match the (+) (-) polarity inside the compartment.
3. Slide battery cover back into place.

Note: If your remote is not operating properly, replace the batteries with new ones.

Battery Precautions

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with local and national regulations.


Battery Saver

Your remote automatically turns off if the buttons are held down for more than 8 seconds. This saves battery life if your remote gets stuck in a place where the buttons remain depressed (e.g., between sofa cushions).

Code Saver

You have up to 10 minutes to change the batteries in your remote without losing the codes you have programmed.

Button Functions

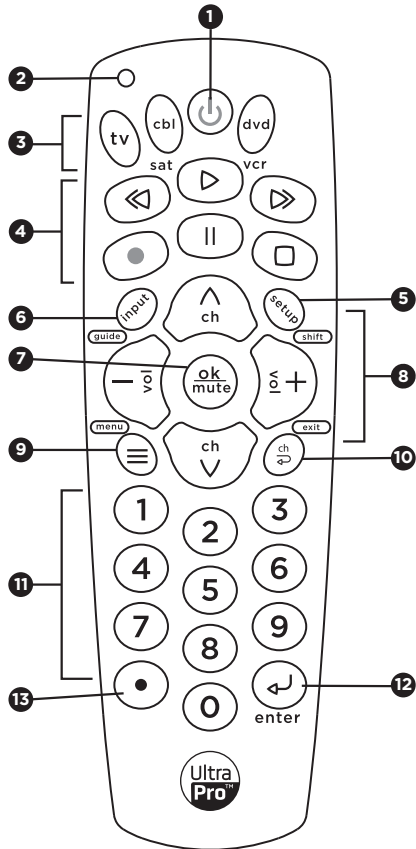

1. **Power** - Turns devices ON/OFF
2. **Red indicator light**
3. **Device buttons** - Select the device to control
4. **Record, play, stop, rewind, fast forward, pause**
5. **Setup** - Used to program the remote or **shift**
6. **Input** - selects video input or **guide** on cable and satellite receivers
7. **OK** - Accesses menu for selected device or **mute**
8. **Up, down, left, right navigation or channel up/down and volume up/down**
9. **Info** - Displays on-screen content information or **menu** displays on-screen menu
10. **Previous channel** - Returns to previously selected channel or **exit** the on-screen menu
11. **Numbers** - For direct channel selection
12. **Enter** - Some devices require enter to be pressed after channel selection
13. **Dot (•)** - For direct entry of digital channels, e.g., 4.1

Shift Function

Shift mode gives multiple functions to certain buttons.


For **menu**, press and release **shift/setup**, then **info/menu**.

For **exit**, press and release **shift/setup**, then previous **channel/exit**.

For **guide**, press and release **shift/setup**, then **input/guide**.

NOTE: Remote will stay in shift mode until the shift button is pressed again or after 10 seconds of inactivity. The red indicator light will blink when the remote is in shift mode.

Direct Code Entry

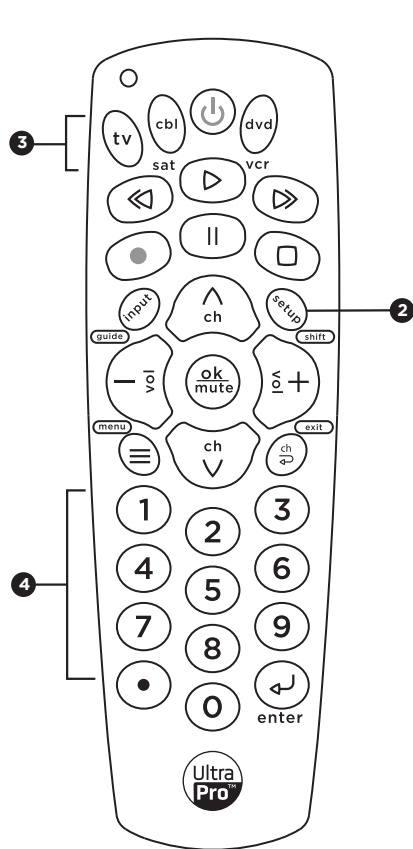


Direct code entry is recommended for quick and easy programming.

1. In the Code List (included with remote), circle the 4-digit codes for the type and brand of device you wish to control.
2. Press and hold down **setup** until the remote's red light turns on.
3. Press and release the chosen device button (e.g., tv, cbl, dvd.) The red light will blink once and remain on.
4. Enter the first 4-digit code circled in Step 1. The red light will turn off.
5. Point the remote at the device and test the buttons. If they don't work as expected, repeat Steps 2-5 with the next circled code.
6. Repeat the process for each device you wish to control.

Programming Notes

- Some codes may operate only a few device functions, so test other codes for more functionality.
- Trouble finding a code? Program the remote using the auto code search method.
- Keep your device codes for future reference.

Auto Code Search

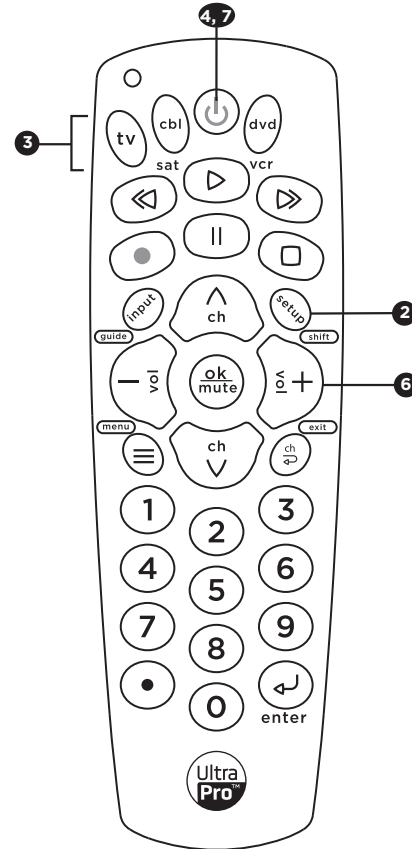

Auto code search cycles through all codes in the remote to find one for your device.

Before you begin, read through the steps below to familiarize yourself with the auto code search process.

1. Manually turn on the device you wish to control. (Use direct code entry method for devices without ON/OFF capability.)
2. Press and hold down **setup** until the remote's red light turns on.
3. Press and release the chosen device button (e.g., tv, cbl, dvd.) The red light will blink once and remain on.
4. Point the remote at the device and press **power**. The red light will blink and then remain on after cycling through 10 codes.

Did the device turn off?

- YES** - Go to Step 5.
NO - Repeat Step 4 to test the next 10 codes.

5. Manually turn on the device.

6. Point the remote at the device and press **vol+**. The red light will blink once and remain on.


Did the device turn off?

- YES** - Press and release the same device button pressed in Step 3. Then go to Step 7.
NO - Repeat Step 6 until the device turns off. Wait 3 seconds between each **vol+** button press.

7. Use the remote to turn on the device. Test the remote's buttons. If they don't work as expected, repeat Steps 2-7.

8. Repeat the process for each device you wish to control.

Code Identification

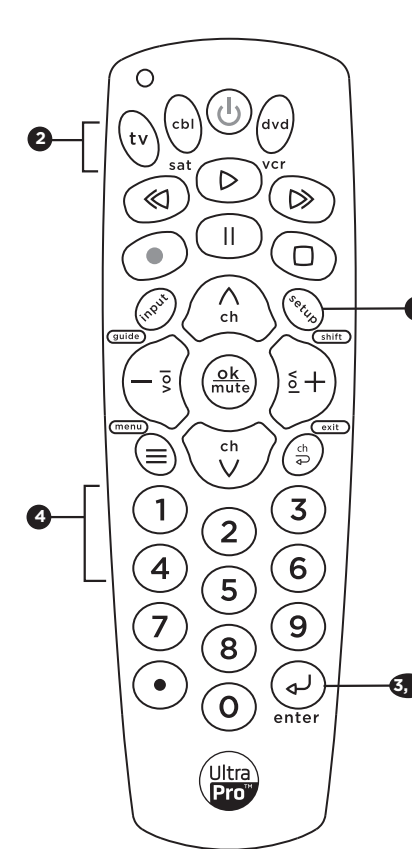


Code identification lets you retrieve the 4-digit code used to program each of your device buttons.

1. Press and hold down **setup** until the red light turns on. Then, release it. The red light will remain on.
2. Press the device button for the code you seek.
3. Press **enter**.
4. On the number pad, press 1 and count how many times the red light blinks. This is the first digit in your code. Repeat the process by pressing 2, 3 and 4 for the remaining digits.
5. Press **enter** to exit this mode.

Combo Devices

Some combo devices (e.g. TV/VCR, DVD/VCR, etc.) require use of a separate mode button for each part of the combo device. For example, if you have a TV/DVD combo, you might need to set up a TV code under the TV button and a separate DVD code under the DVD button to control each component.

Master Volume Control

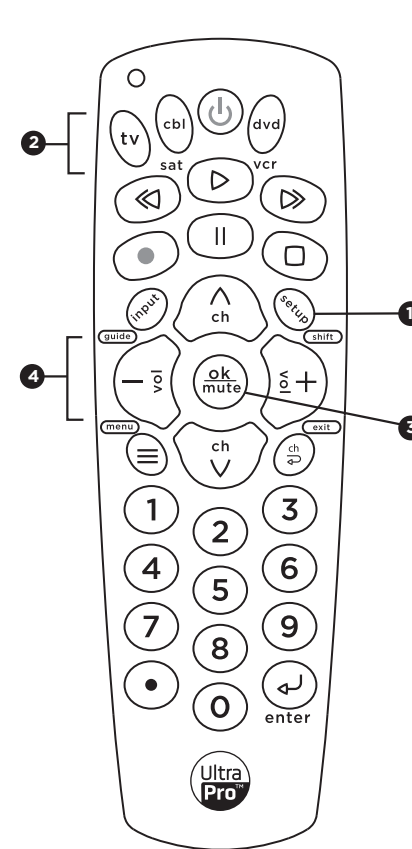

Master volume control lets you select an audio device to control the volume no matter which component you're operating.

Enabling Master Volume Control






1. Press and hold **setup** until the red light remains on.
2. Press the device button for the audio component you wish to use.
3. Press the **mute** button.
4. Press **vol+**. The red light will blink twice and turn off.

Disabling Master Volume Control

1. Press and hold **setup** until the red light remains on.
2. Press the device button programmed for master volume control.
3. Press the **mute** button.
4. Press **vol-**. The red light will blink twice and turn off.

52142 v1

MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM–8PM M-F, Central Time.

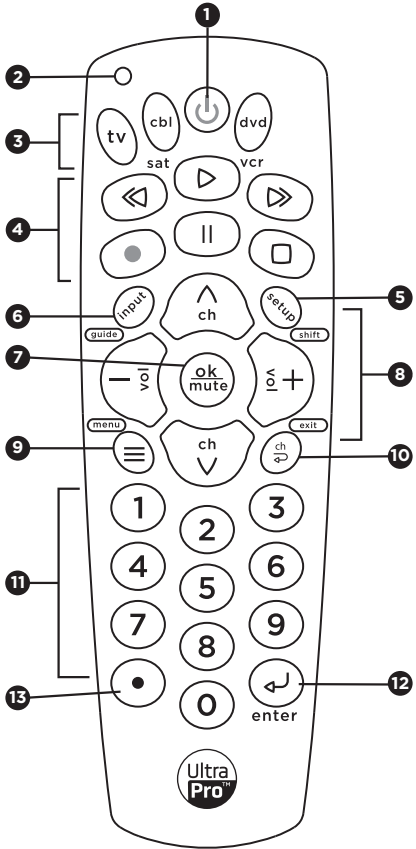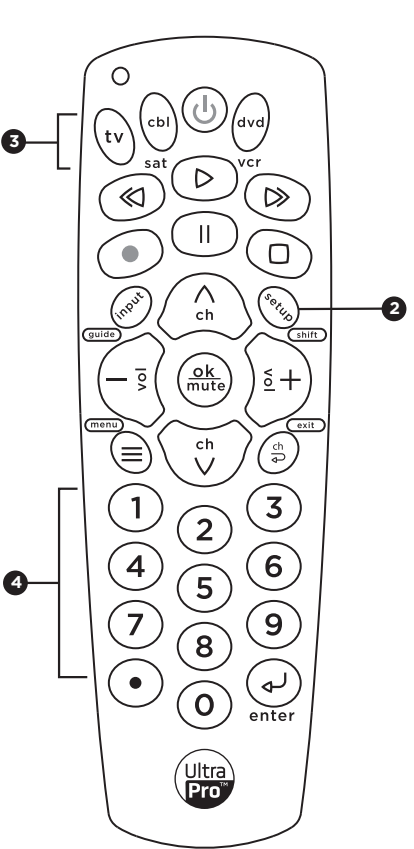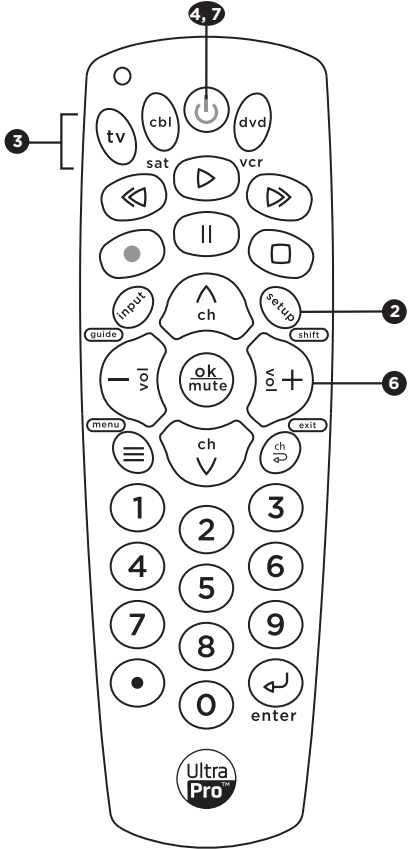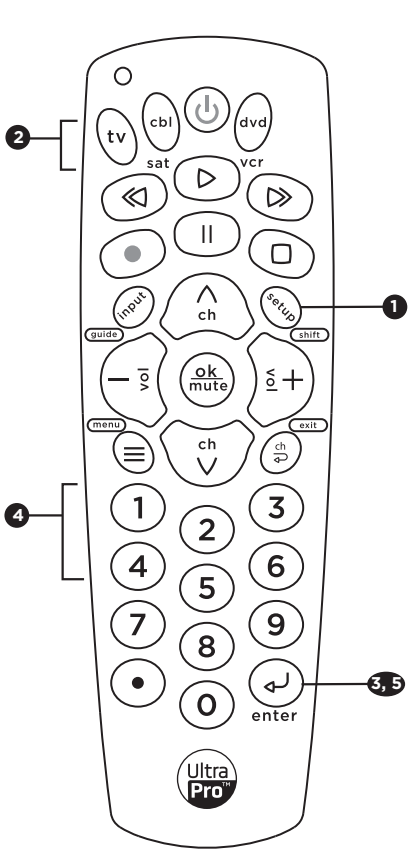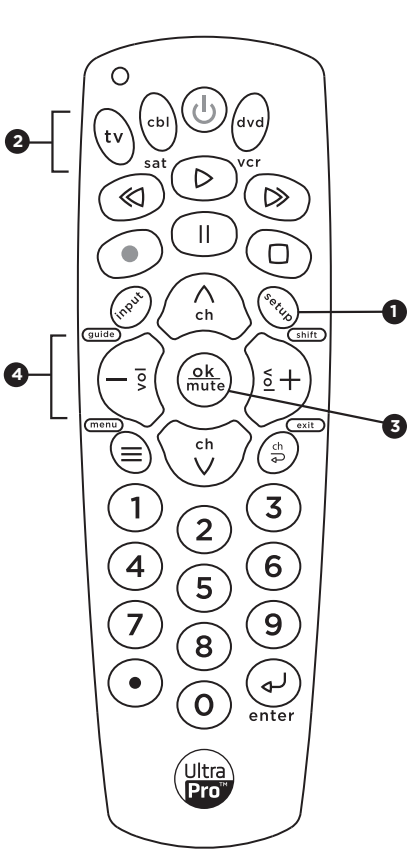FCC Statement	Preparación	Funciones de los Botones	Entrada directa de código	Búsqueda automática de códigos	Identificación de Códigos	Control de Volumen Maestro
Suppliers Declaration of Conformity Model #: 52142 Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. ICES-3(B)/NMB-3(B).	Su control remoto universal requiere dos (2) pilas AAA (no incluidas). Se recomienda el uso de pilas alcalinas. Instalación de las pilas 1. Presione y deslice la tapa de las pilas hacia abajo para retirarla. 2. Inserte las pilas asegurándose de que coincidan con la polaridad (+) (-) dentro del compartimiento. 3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas. Nota: Si su control remoto no funciona correctamente, reemplace las pilas por otras nuevas. Precauciones con las pilas • No mezcle pilas viejas con nuevas. • No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.). • Retire siempre las baterías viejas, con poca carga o agotadas de inmediato y recíclelas o deséchelas de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales. Ahorro de energía Su control remoto se apaga automáticamente si los botones se mantienen presionados durante más de 8 segundos. Esto prolonga la vida útil de las pilas si su control remoto se atasca en un lugar donde los botones permanecen presionados (por ejemplo, entre los cojines del sofá). Protector de códigos Tiene hasta 10 minutos para cambiar las pilas en su control remoto sin perder los códigos que programó.					

Declaración de la FCC	Solución de Problemas
Declaración de conformidad de proveedores Modelo n.º: 52142 Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. NOTA DE LA FCC: El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular el derecho del usuario a hacer uso del equipo. NOTA: Este equipo se sometió a pruebas y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con estas instrucciones, podría causar una interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. No obstante, no es posible garantizar que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: • Reoriente o reubique la antena receptora. • Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. • Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda. ICES-3(B)/NMB-3(B).	El control remoto no opera su dispositivo • Asegúrese de que las pilas sean nuevas y estén instaladas correctamente. • Apunte el control remoto directamente a su dispositivo y asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y el dispositivo. • Asegúrese de seleccionar en el control remoto el dispositivo apropiado que desea controlar (TV para televisión, CBL para decodificador de cable, etc.). • Intente programar el control remoto con un código diferente. Consulte la sección Entrada directa de código. • El control remoto puede no ser compatible con su dispositivo. El control remoto no opera algunas funciones de su dispositivo • A veces, un código en particular puede operar algunas funciones, pero no todas. Intente programar el control remoto con un código diferente de la Lista de códigos. Consulte la sección Entrada directa de código. • El control remoto puede no ser capaz de operar todas las funciones de su dispositivo o los nombres de los botones pueden ser diferentes a los de sus controles remotos originales. Restablecer a la Configuración de Fábrica 1. Mantenga presionado SETUP hasta que la luz roja se mantenga encendida. 2. Presione y suelte el botón MUTE. 3. Presione y suelte 0 (cero). La luz roja parpadeará dos veces.

1. **Encendido/Apagado** - enciende/apaga los dispositivos

2. **Retroiluminación** - enciende/apaga las luces LED

3. **Botones de dispositivo** - selecciona el dispositivo que desea controlar

4. **Grabar, reproducir, detener, retroceder, avanzar rápido, pausa**

5. **Setup** - se usa para programar el control remoto o el modo **shift**

6. **Input** - selecciona la entrada de video o la **guía** en los receptores de cable y satélite

7. **OK** - accede al menú del dispositivo seleccionado o la **función silenciar**

8. **Navegación hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha, o ir al canal de arriba o abajo y subir o bajar el volumen**

9. **Información** - muestra información de contenido en pantalla o muestra el **menú** en pantalla

10. **Canal anterior** - vuelve al canal seleccionado previamente o **sale** del menú en pantalla

11. **Números** - para la selección directa de canales

12. **Enter** - algunos dispositivos requieren que se presione ENTER después de seleccionar el canal

13. **Punto (•)** - para la entrada directa de canales digitales, por ejemplo, 4.1

14. **Info/Menu** - muestra información de contenido en pantalla o muestra el **menú** en pantalla

15. **Vol+** - aumenta el volumen

16. **Vol-** - disminuye el volumen

17. **Power** - apaga el dispositivo

18. **TV** - selecciona el modo TV

19. **DVD** - selecciona el modo DVD

20. **Exit** - sale del modo de espera

21. **Exit** - sale del modo de espera

Se recomienda la entrada directa de código para una programación rápida y fácil.

1. En la Lista de códigos (incluida con el control remoto), encierre en un círculo los códigos de 4 dígitos para el tipo y la marca del dispositivo que desea controlar.

2. Mantenga presionado **Setup** hasta que se encienda la luz roja del control remoto.

3. Presione y suelte el botón del dispositivo elegido (por ejemplo, tv, cbl, dvd.) La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.

4. Ingrese el primer código de 4 dígitos que encerró en un círculo en el Paso 1. La luz roja se apagará.

5. Apunte el control remoto al dispositivo y pruebe los botones. Si no funcionan como esperaba, repita los pasos 2 a 5 con el siguiente código encerrado en un círculo.

6. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.

Notas sobre la programación

- Algunos códigos pueden operar solo unas pocas funciones del dispositivo, así que pruebe otros códigos para obtener acceso a más funcionalidades.

- ¿Problemas para encontrar un código? Programe el control remoto con el método de búsqueda automática de códigos.

- Guarde los códigos de su dispositivo para futuras consultas.

22. **Exit** - sale del modo de espera

23. **Exit** - sale del modo de espera

24. **Exit** - sale del modo de espera

25. **Exit** - sale del modo de espera

26. **Exit** - sale del modo de espera

La búsqueda automática de códigos recorre todos los códigos del control remoto hasta encontrar uno para su dispositivo.

Antes de comenzar, lea los siguientes pasos para familiarizarse con el proceso de búsqueda automática de códigos.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea controlar. (Utilice el método de entrada directa de código para dispositivos sin capacidad de ENCENDIDO/APAGADO).

2. Mantenga presionado **Setup** hasta que se encienda la luz roja del control remoto.

3. Presione y suelte el botón del dispositivo elegido (por ejemplo, tv, cbl, dvd.) La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.

4. Apunte el control remoto al dispositivo y presione el botón de encendido/apagado. La luz roja parpadeará y luego permanecerá encendida después de recorrer 10 códigos.

¿Se apagó el dispositivo?
SI - continúe al paso 5.
NO - repita el paso 4 para probar los siguientes 10 códigos.

5. Encienda manualmente el dispositivo.

6. Apunte el control remoto al dispositivo y presione **vol+**. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.

¿Se apagó el dispositivo?
SI - presione y suelte el mismo botón del dispositivo que presionó en el paso 3. Luego, continúe al paso 7.
NO - repita el paso 6 hasta que el dispositivo se apague. Espere 3 segundos entre cada pulsación del botón **vol+**.

7. Use el control remoto para encender el dispositivo. Pruebe los botones del control remoto. Si no funcionan como esperaba, repita los pasos 2 a 7.

8. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.

27. **Exit** - sale del modo de espera

28. **Exit** - sale del modo de espera

La identificación de códigos le permite recuperar el código de 4 dígitos utilizado para programar cada uno de los botones de su dispositivo.

1. Mantenga presionado **Setup** hasta que se encienda la luz roja.

2. Presione el botón del dispositivo del código que busca.

3. Presione **enter**.

4. Presione el número 1 y cuente cuántas veces parpadea la luz roja. Este es el primer dígito de su código. Repita el proceso presionando los números 2, 3 y 4 para los dígitos restantes.

5. Presione **enter**, para salir de este modo.

29. **Exit** - sale del modo de espera

30. **Exit** - sale del modo de espera

31. **Exit** - sale del modo de espera

32. **Exit** - sale del modo de espera

33. **Exit** - sale del modo de espera

34. **Exit** - sale del modo de espera

35. **Exit** - sale del modo de espera

36. **Exit** - sale del modo de espera

37. **Exit** - sale del modo de espera

38. **Exit** - sale del modo de espera

39. **Exit** - sale del modo de espera

40. **Exit** - sale del modo de espera

41. **Exit** - sale del modo de espera

42. **Exit** - sale del modo de espera

43. **Exit** - sale del modo de espera

44. **Exit** - sale del modo de espera

45. **Exit** - sale del modo de espera

46. **Exit** - sale del modo de espera

47. **Exit** - sale del modo de espera

48. **Exit** - sale del modo de espera

49. **Exit** - sale del modo de espera

50. **Exit** - sale del modo de espera

51. **Exit** - sale del modo de espera

52. **Exit** - sale del modo de espera

53. **Exit** - sale del modo de espera

54. **Exit** - sale del modo de espera

55. **Exit** - sale del modo de espera

56. **Exit** - sale del modo de espera

57. **Exit** - sale del modo de espera

58. **Exit** - sale del modo de espera

59. **Exit** - sale del modo de espera

60. **Exit** - sale del modo de espera

61. **Exit** - sale del modo de espera

62. **Exit** - sale del modo de espera

63. **Exit** - sale del modo de espera

64. **Exit** - sale del modo de espera

65. **Exit** - sale del modo de espera

66. **Exit** - sale del modo de espera

67. **Exit** - sale del modo de espera

68. **Exit** - sale del modo de espera

69. **Exit** - sale del modo de espera

70. **Exit** - sale del modo de espera

71. **Exit** - sale del modo de espera

72. **Exit** - sale del modo de espera

73. **Exit** - sale del modo de espera

74. **Exit** - sale del modo de espera

75. **Exit** - sale del modo de espera

76. **Exit** - sale del modo de espera

77. **Exit** - sale del modo de espera

78. **Exit** - sale del modo de espera

79. **Exit** - sale del modo de espera

80. **Exit** - sale del modo de espera

81. **Exit** - sale del modo de espera

82. **Exit** - sale del modo de espera

83. **Exit** - sale del modo de espera

84. **Exit** - sale del modo de espera

85. **Exit** - sale del modo de espera

86. **Exit** - sale del modo de espera

87. **Exit** - sale del modo de espera

88. **Exit** - sale del modo de espera

89. **Exit** - sale del modo de espera

90. **Exit** - sale del modo de espera

91. **Exit** - sale del modo de espera

92. **Exit** - sale del modo de espera

93. **Exit** - sale del modo de espera

94. **Exit** - sale del modo de espera

95. **Exit** - sale del modo de espera

96. **Exit** - sale del modo de espera

97. **Exit** - sale del modo de espera

98. **Exit** - sale del modo de espera

99. **Exit** - sale del modo de espera

100. **Exit** - sale del modo de espera

101. **Exit** - sale del modo de espera

102. **Exit** - sale del modo de espera

103. **Exit** - sale del modo de espera

104. **Exit** - sale del modo de espera

105. **Exit** - sale del modo de espera

106. **Exit** - sale del modo de espera

107. **Exit** - sale del modo de espera

108. **Exit** - sale del modo de espera

109. **Exit** - sale del modo de espera

110. **Exit** - sale del modo de espera

111. **Exit** - sale del modo de espera

112. **Exit** - sale del modo de espera

113. **Exit** - sale del modo de espera

114. **Exit** - sale del modo de espera

115. **Exit** - sale del modo de espera

116. **Exit** - sale del modo de espera

117. **Exit** - sale del modo de espera

118. **Exit** - sale del modo de espera

119. **Exit** - sale del modo de espera

120. **Exit** - sale del modo de espera

121. **Exit** - sale del modo de espera

122. **Exit** - sale del modo de espera

123. **Exit** - sale del modo de espera

124. **Exit** - sale del modo de espera

125. **Exit** - sale del modo de espera

126. **Exit** - sale del modo de espera

127. **Exit** - sale del modo de espera

128. **Exit** - sale del modo de espera

129. **Exit** - sale del modo de espera

130. **Exit** - sale del modo de espera

131. **Exit** - sale del modo de espera

132. **Exit** - sale del modo de espera

133. **Exit** - sale del modo de espera

134. **Exit** - sale del modo de espera

135. **Exit** - sale del modo de espera

136. **Exit** - sale del modo de espera

137. **Exit** - sale del modo de espera

138. **Exit** - sale del modo de espera

139. **Exit** - sale del modo de espera

140. **Exit** - sale del modo de espera

141. **Exit** - sale del modo de espera

142. **Exit** - sale del modo de espera

143. **Exit** - sale del modo de espera

144. **Exit** - sale del modo de espera

145. **Exit** - sale del modo de espera

146. **Exit** - sale del modo de espera

147. **Exit** - sale del modo de espera

148. **Exit** - sale del modo de espera

149. **Exit** - sale del modo de espera

150. **Exit** - sale del modo de espera

151. **Exit** - sale del modo de espera

152. **Exit** - sale del modo de espera

153. **Exit** - sale del modo de espera

154. **Exit** - sale del modo de espera

155. **Exit** - sale del modo de espera

156. **Exit** - sale del modo de espera

157. **Exit** - sale del modo de espera

158. **Exit** - sale del modo de espera

159. **Exit** - sale del modo de espera

160. **Exit** - sale del modo de espera

161. **Exit** - sale del modo de espera

162. **Exit** - sale del modo de espera

163. **Exit** - sale del modo de espera

164. **Exit** - sale del modo de espera

165. **Exit** - sale del modo de espera