

PORTFOLIO.


Portfolio® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

WALL LANTERN

MODEL #1121SGFCI

Français p. 7

Español p. 13

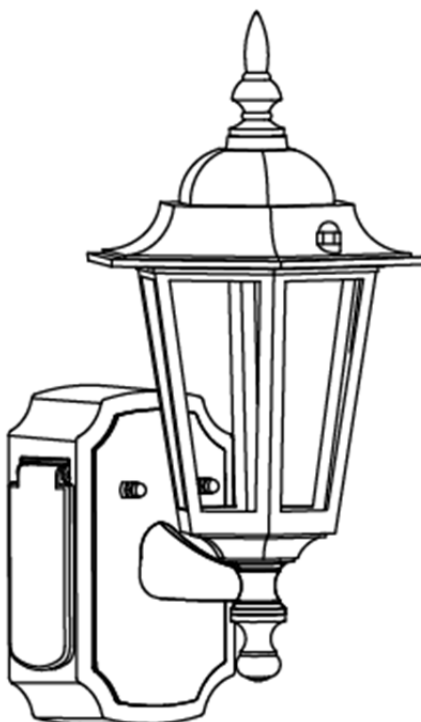**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**


Serial Number _____

Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

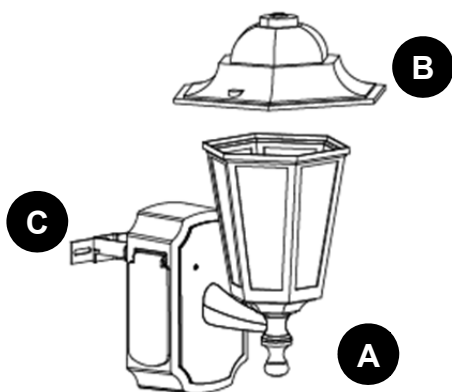

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	Top	1
C	Crossbar (preassembled to Fixture (A))	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA


Screw Cap

Qty. 2

BB

Screw Tube

Qty. 2

CC

Screw

Qty. 2

DD

Wire Nut

Qty. 3

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

GFCI specifications

Ambient Temperature	-35°C ~ 66 °C
Rated voltage	AC 120 V
Rated frequency	60 Hz
Rated current	14.5 A

WARNING

- This fixture is designed to fit standard junction boxes as defined by the National Electrical Code.
- Consult a qualified electrician if you are not certain about the installation process. Always install wiring connections in accordance with local code, ordinances and the National Electric Code.

PREPARATION

Before beginning to assemble or install lighting fixture, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the fixture.

•**Estimated Assembly Time: 30 - 60 minutes** (Installation time will vary depending on skill level and existing wiring conditions. Estimated installation time assumes standard wall junction box and supply wiring are already installed).


•**Tools Required for Assembly (not included):** Phillips screwdriver, flathead screwdriver, silicone caulking adhesive.

•**Helpful Items (not included):** Wire strippers, step ladder.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn OFF power of work area at main circuit breaker or fuse box.


CAUTION: DO NOT rely on wall switch alone to turn off power.

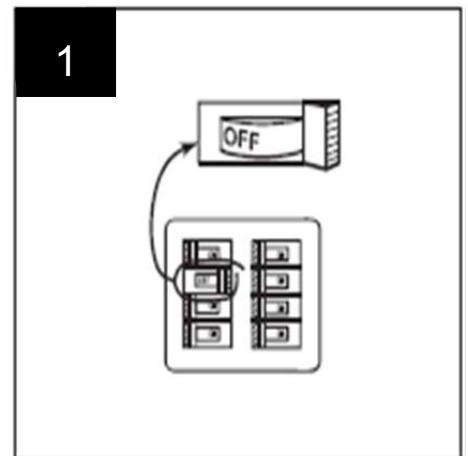

2. Remove preassembled screw from top (B) to detach preassembled finial. Re-install finial on top of top (B) using the screw underneath.

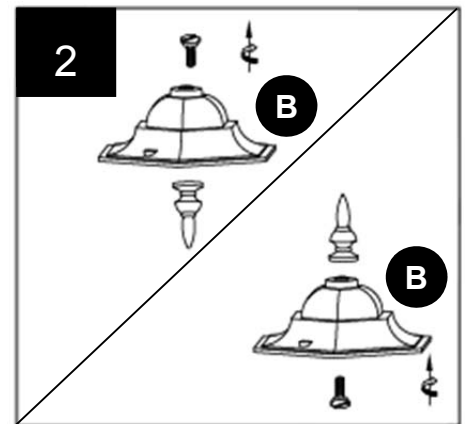


3. Remove preassembled screws from the base of fixture (A) and detach the crossbar (C) from fixture (A).

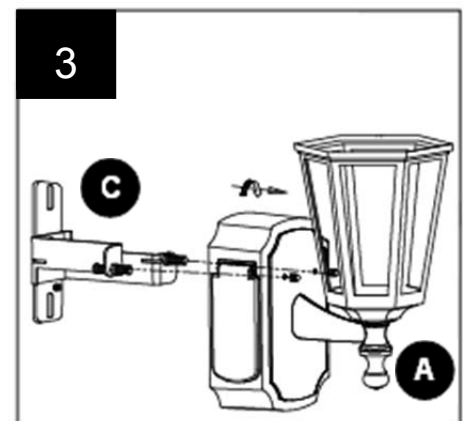

4. Install light bulb (not included) into socket of fixture (A). Use 60-watt max. medium-base incandescent bulbs or 23-watt max. medium-base CFLs.
Insert screw tubes (BB) into the shade of fixture (A) where shown, then attach top (B). Secure with screw caps (AA).

Hardware Used


AA	Screw Cap		x 2
BB	Screw Tube		x 2

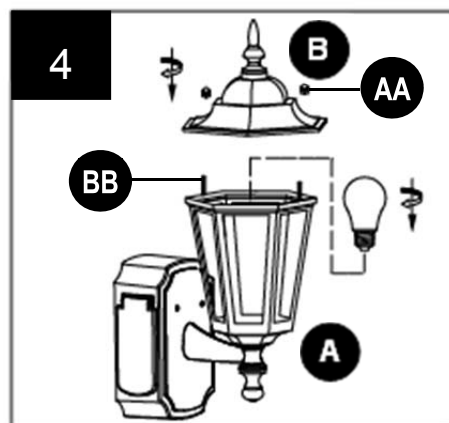

5. Attach the crossbar (C) to junction box (not included) with the two screws (CC).

Hardware Used


CC	Screw		x 2
-----------	-------	---	-----

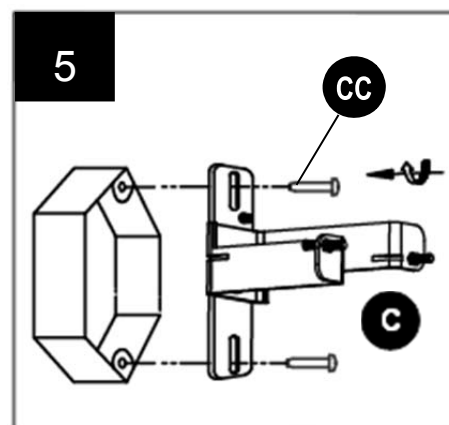

6. Connect ground wire from the junction box to the ground wire from the fixture (A) by twisting a wire nut (DD) onto bare ends of the wires.
Connect white wire from the junction box to the white wire from the fixture (A) by twisting a wire nut (DD) onto bare ends of the wires.
Connect the black wire from the junction box to the black wire from the fixture (A) by twisting a second wire nut (DD) onto the bare ends of the wires.
Make sure wire connections are secure. Carefully place wires into junction box, then re-attach fixture (A) to crossbar (C) using previously removed screws.


Hardware Used

DD	Wire Nut		x 3
-----------	----------	---	-----

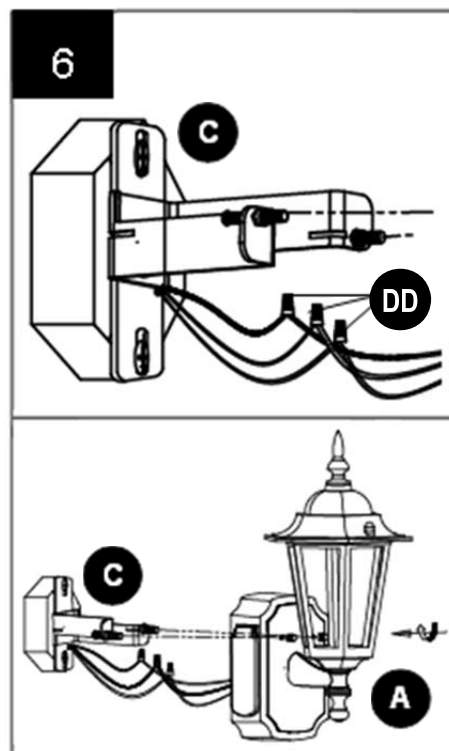

7. Apply silicone caulk (not included) completely around the the base of the fixture (A) to prevent water from seeping into the junction box.

Assembly is now complete. Press the RESET button inside the base of fixture (A) to restore power to the fixture (A) and ensure both the light as well as the outlets inside the base work properly. Refer to TROUBLESHOOTING on the next page if any issues arise.

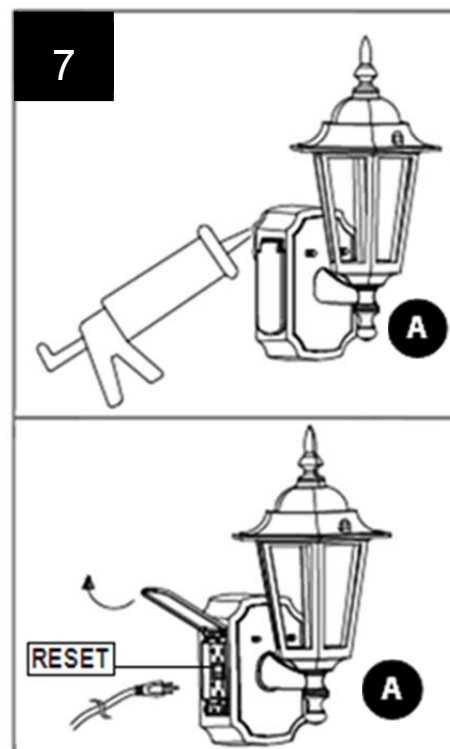

CARE AND MAINTENANCE

To clean, turn OFF all power to circuit and clean surfaces with a mild, non-abrasive cleaner.

It is recommended that the GFCI outlets in the base of the fixture are tested every month to ensure proper operation. To do so, press the TEST button inside the base. This should stop the flow of electricity, making the fixture itself as well as anything plugged into the outlets shut off. The indicator light for the GFCI will also turn off and the RESET button will pop out from its "ON" position. To restore the power, simply press the RESET button again; if the GFCI cannot be reset, then it must be replaced. Call a licensed, qualified electrician.

⚠ CAUTION: DO NOT rely on wall switch alone to turn off power.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The fixture will not illuminate.	1. There may be a poor connection between the fixture and supply wires inside the junction box. 2. No power to fixture. 3. Forget to press the RESET button in GFCI box.	1. Check supply wire connections. 2. Check that the switch is on and there is power to fixture. 3. Press the RESET button.
The GFCI box will not work.	1. There may be a poor connection between the light and supply wires inside the junction box. 2. The screw in the GFCI is loose. 3. RESET button was not pressed.	1. Check supply wire connections. 2. Make sure the screw is tight. 3. Press the RESET button.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

If this product fails due to a defect in materials or workmanship within two (2) years from the date of purchase, return it along with proof of purchase and it will be replaced with the same or comparable model free of charge.

This warranty is void if damage or defect has resulted from accident, abuse, misuse or faulty repair. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights that vary from state to state.

IN NO EVENT WILL LIABILITY EXTEND TO ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART#
AA	Screw Cap	0735391- AA
BB	Screw Tube	0735391- BB
CC	Screw	0735391- CC
DD	Wire Nut	0735391- DD



Printed in China
Portfolio® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.




Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0735391

LANTERNE MURALE

MODÈLE #1121SGFCI

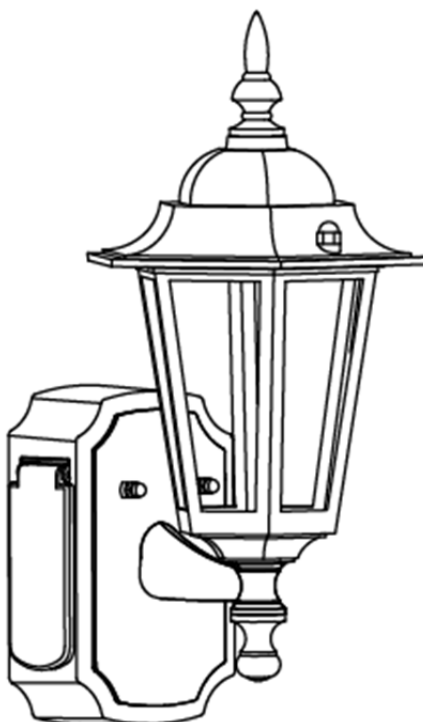

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____

Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Lowes.com/portfolio



CONTENU DE L'EMBALLAGE

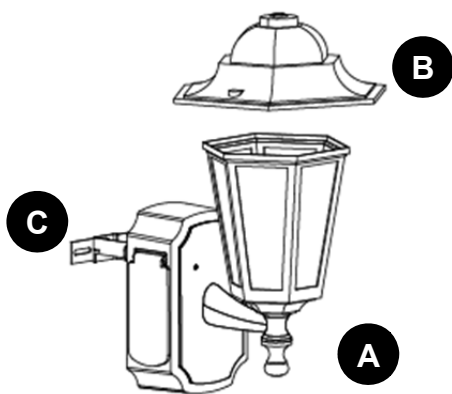

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Luminaire	1
B	Haut	1
C	Traverse (préassemblé au luminaire [A])	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (non illustrée à la grandeur réelle)

AA



capuchons
de vis

Qté : 2


BB



Vis Tube

Qté : 2

CC



Vis

Qté : 2

DD



Capuchon de
connexion

Qté : 3

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

Caractéristiques du disjoncteur différentiel

Température ambiante	-35°C ~ 66 °C
Tension nominale	AC 120 V
Fréquence nominale	60 Hz
Charge nominale	14.5 A

AVERTISSEMENT

•Ce luminaire est conçu pour être connecté aux boîtes de jonction standard en vertu du Code national de l'électricité.

Faites appel à un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour l'installation. Effectuez toutes les connexions du câblage conformément au code du bâtiment et aux règlements locaux, ainsi qu'au Code national de l'électricité.

PRÉPARATION

Avant de commencer à assembler ou à installer le luminaire, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le luminaire.

• **Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.** (La durée de l'installation peut varier en fonction du niveau d'habileté de la personne et de l'état du câblage électrique existant. Elle suppose également l'existence préalable d'une boîte de jonction murale et de câblage d'alimentation.)


• Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, calfeutrage adhésif à base de silicone.

• Articles utiles (non inclus) : Pincés à dénuder, escabeau.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation de la zone de travail à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles.


ATTENTION : Ne vous fiez pas uniquement à l'interrupteur mural pour couper l'alimentation électrique.

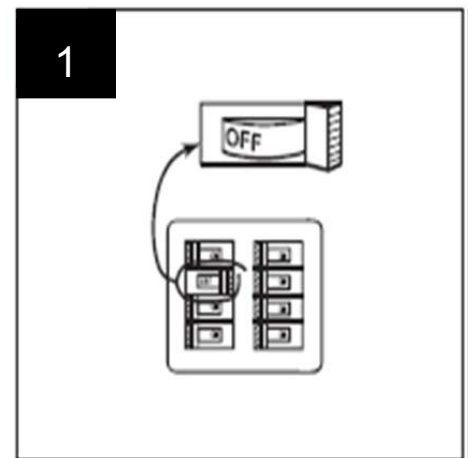

2. Retirez la vis préassemblée du couvercle (B) pour retirer l'embout préassemblé. Fixez l'embout de nouveau au couvercle (B) à l'aide de la vis située sous ce dernier.

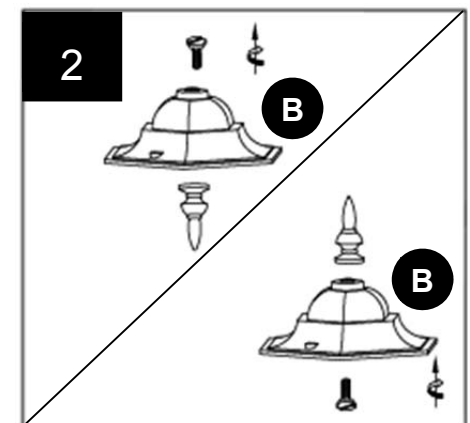


3. Retirez les vis préassemblées de la base du luminaire (A), puis retirez le support de fixation (C) du luminaire (A).

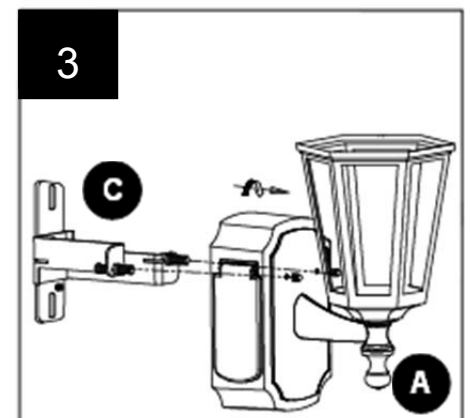

4. Vissez une ampoule (non incluse) dans la douille du luminaire (A). Utilisez des ampoules à incandescence à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluocompactes à culot moyen d'un maximum de 23 watts. Insérez les tubes vissables (BB) dans l'abat-jour du luminaire (A) à l'endroit indiqué, puis fixez le couvercle (B). Fixez le tout à l'aide de capuchons de vis (AA).

Quincaillerie utilisée


AA	capuchons de vis		x 2
BB	Vis Tube		x 2

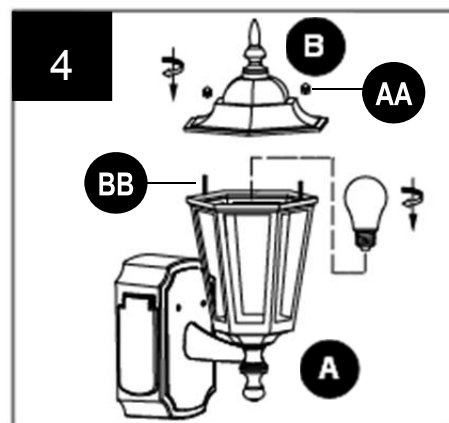

5. Fixez la traverse (C) à la boîte de jonction (non incluse) à l'aide des deux vis de traverse (CC).

Quincaillerie utilisée

CC	Vis		x 2
-----------	-----	---	-----

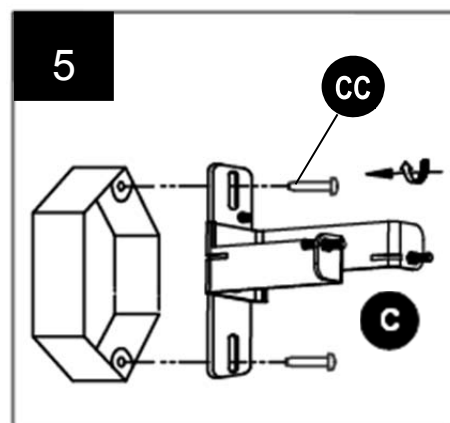

6. Raccordez le fil de mise à la terre dénudé du luminaire (A) au fil de mise à la terre de la boîte de jonction en fixant par torsion un capuchon de connexion (DD) sur les bouts dénudés des fils. Raccordez le fil blanc de la boîte de jonction au fil blanc du luminaire (A) en fixant par torsion un capuchon de connexion (DD) sur les bouts dénudés des fils. Raccordez le fil noir de la boîte de jonction au fil noir du luminaire (A) en fixant par


torsion un capuchon de connexion (DD) sur les bouts dénudés des fils.

Assurez-vous que les connexions sont solides.

Placez soigneusement les fils dans la boîte de jonction, puis fixez de nouveau le luminaire (A) à la traverse (C) à l'aide des vis retirées précédemment.


Quincaillerie utilisée

DD	Capuchon de connexion		x 3
-----------	-----------------------	---	-----

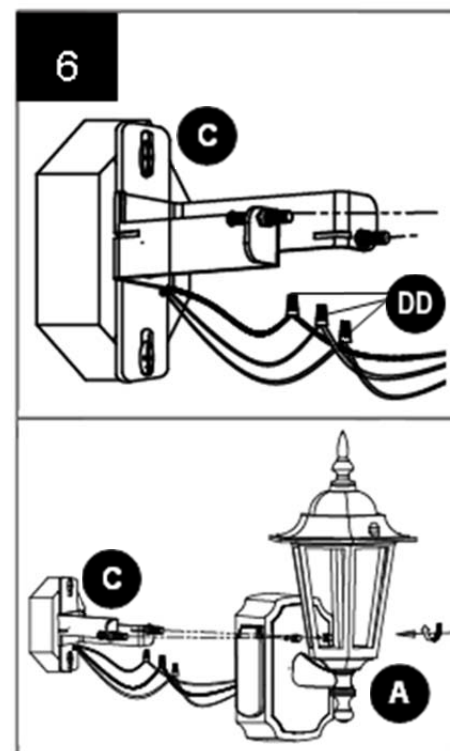

7. Appliquez un calfeutrant à base de silicone (non inclus) tout autour de la base du luminaire (A) pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans la boîte de jonction.

L'assemblage est terminé. Appuyez sur le bouton RESET (réinitialisation) situé à l'intérieur de la base du luminaire (A) pour rétablir l'alimentation électrique au luminaire (A). Vérifiez le fonctionnement de l'ampoule et des prises situées à l'intérieur de la base. Reportez-vous à la section DÉPANNAGE à la page suivante en cas de problème.

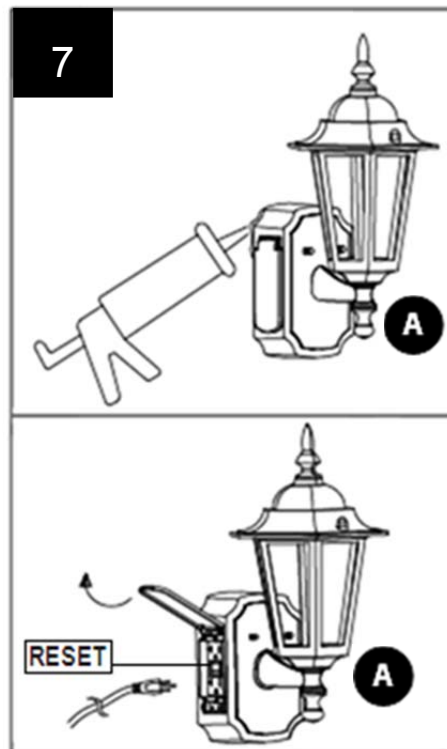

ENTRETIEN

Pour nettoyer l'appareil, coupez l'alimentation électrique au circuit et nettoyez les surfaces à l'aide d'un produit nettoyant doux et non abrasif.

Il est recommandé de tester les prises avec disjoncteur différentiel situées à l'intérieur de la base du luminaire tous les mois pour assurer leur bon fonctionnement. Pour ce faire, appuyez sur le bouton « TEST » situé à l'intérieur de la base. Cela coupera l'alimentation électrique. Le luminaire et tous les articles branchés sur les prises s'éteindront. Le voyant du disjoncteur différentiel s'éteindra également et le bouton « RESET » ressortira. Pour rétablir l'alimentation électrique, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton « RESET ». S'il est impossible de réinitialiser le disjoncteur différentiel, vous devez le remplacer. Faites appel à un électricien qualifié.

⚠ ATTENTION : Ne vous fiez PAS uniquement à l'interrupteur mural pour couper l'alimentation électrique.

TROUBLESHOOTING

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le projecteur ne s'allume pas.	1. Il y a peut-être une mauvaise connexion entre le projecteur et les fils d'alimentation situés dans la boîte de jonction. 2. La source d'alimentation du projecteur est coupée. 3. Vous avez oublié d'appuyer sur le bouton « RESET » du disjoncteur différentiel.	1. Vérifiez la connexion des fils du cordon d'alimentation. 2. Vérifiez que l'interrupteur est à la position « ON » et que le projecteur est alimenté. 3. Appuyez sur le bouton « RESET ».

Le disjoncteur différentiel ne fonctionne pas.	1. Il y a peut-être une mauvaise connexion entre le projecteur et les fils d'alimentation situés dans la boîte de jonction. 2. La vis du disjoncteur différentiel est desserrée. 3. Le bouton « RESET » n'a pas été pressé.	1. Vérifiez la connexion des fils du cordon d'alimentation. 2. Assurez-vous que la vis est bien serrée. 3. Appuyez sur le bouton « RESET ».
--	---	---

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours des deux (2) années qui suivent la date d'achat, retournez-le avec une preuve de la date d'achat et il vous sera remplacé par un article semblable ou un modèle comparable, sans frais.

Cette garantie sera annulée si les dommages ou les défauts résultent d'un accident, d'un usage abusif ou inapproprié ou d'une réparation inadéquate.

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LA GARANTIE NE POURRA EN AUCUN CAS S'APPLIQUER AUX DOMMAGES CONSÉCUTIFS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUTE SORTE RÉSULTANT DE L'USAGE APPROPRIÉ OU INAPPROPRIÉ DE CET ARTICLE. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	No DE PIÈCE
AA	capuchons de vis	0735391 -AA
BB	Vis Tube	0735391- BB
CC	Vis	0735391- CC
DD	Capuchon de connexion	0735391- DD



Imprimé en Chine
Portfolio® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.




Portfolio® es una marca registrada
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0735391

FAROL DE PARED

MODELO #1121SGFCI

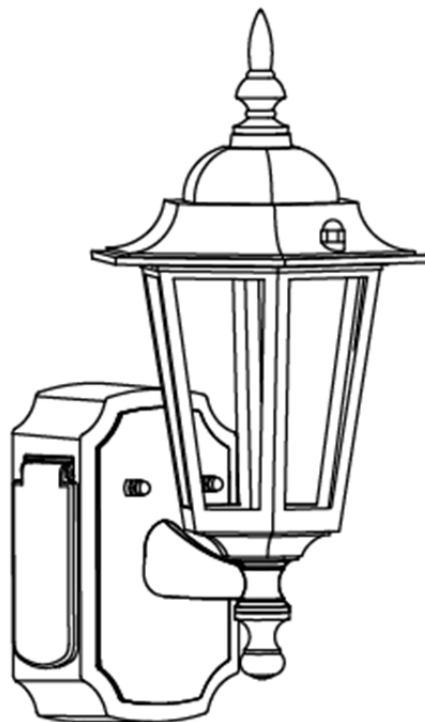

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____

Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/portfolio



CONTENIDO DEL PAQUETE

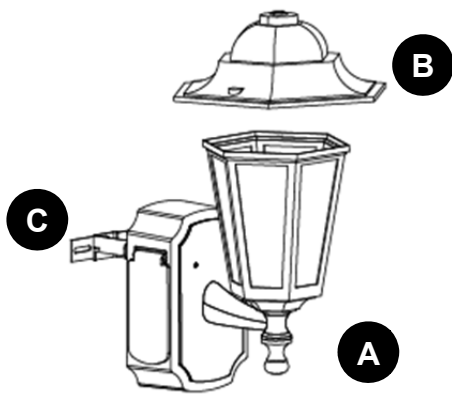

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara	1
B	Superior	1
C	Placa perforada (preensamblado en la Lámpara (A))	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA



las tapas para
los tornillos

Cant. 2


BB



Tornillo Tubo

Cant. 2

CC



Tornillo

Cant. 2

DD



Empalme
plástico

Cant. 3

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

Especificaciones del GFCI

Temperatura ambiente	-35°C ~ 66 °C
Rango de voltaje	120 VCA
Rango de frecuencia	60 Hz
Rango de corriente	14.5 A

ADVERTENCIA

•Esta lámpara está diseñada para adaptarse a cajas de unión estándar según lo define el Código eléctrico nacional.

Si no está seguro de cómo instalar el producto, consulte a un electricista calificado. Instale siempre las conexiones del cableado en conformidad con los códigos y las ordenanzas locales, y el Código eléctrico nacional.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar o instalar la lámpara, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar la lámpara si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

● **Tiempo estimado de ensamblaje: 30 a 60 minutos** (el tiempo de instalación variará dependiendo de su nivel de aptitud y de las condiciones del cableado existente. El tiempo estimado de instalación se calcula asumiendo que la caja de unión estándar y el cableado de suministro ya se encuentran instalados).


● **Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen):** Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, adhesivo para calafateo de silicona.

● **Artículos útiles (no se incluyen):** Pinzas pelacables, escalera de tijera.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte por completo la alimentación del área de trabajo en el interruptor de circuito principal o en la caja de fusibles.


PRECAUCIÓN: No utilice solo el interruptor para desconectar la alimentación.

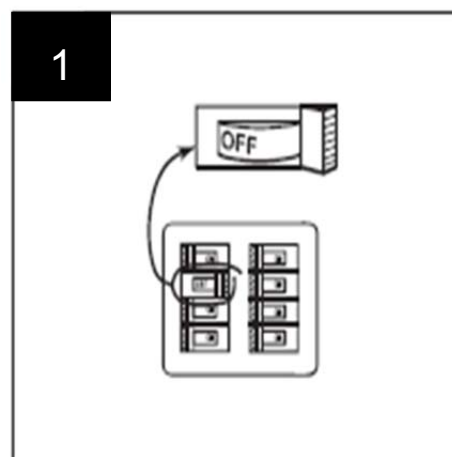

2. Retire el tornillo preensamblado de la parte superior (B) para desmontar el remate preensamblado. Vuelva a instalar el remate en la parte superior de la parte superior (B) con el tornillo debajo.

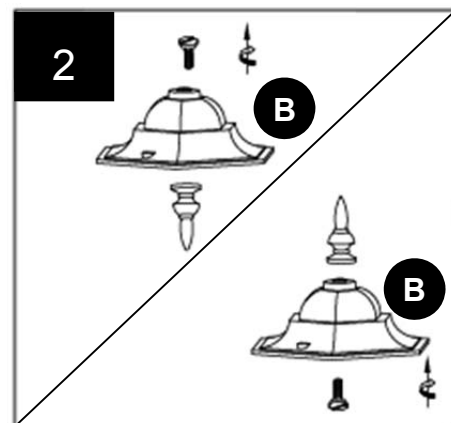


3. Retire los tornillos preensamblados de la base de la lámpara (A) y desmonte la placa perforada (C) de la lámpara (A).

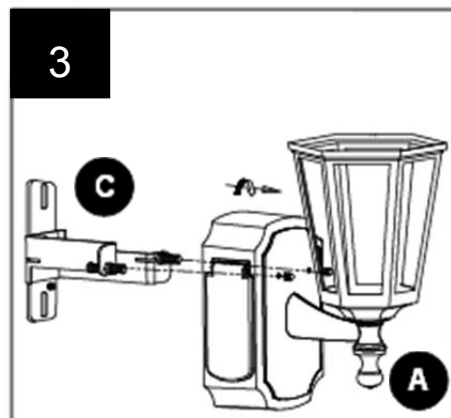

4. Instale la bombilla (no se incluye) en el portalámpara de la lámpara (A). Use bombillas incandescentes de base media de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base media de 23 vatios como máximo. Luego, vuelva a fijar la pantalla a la lámpara (A) con los tornillos que retiró anteriormente. Fije el remate (AA) a la parte superior de la lámpara (A), donde se muestra.

Aditamentos utilizados


- AA** las tapas para los tornillos  x 2
- BB** Tornillo Tubo  x 2

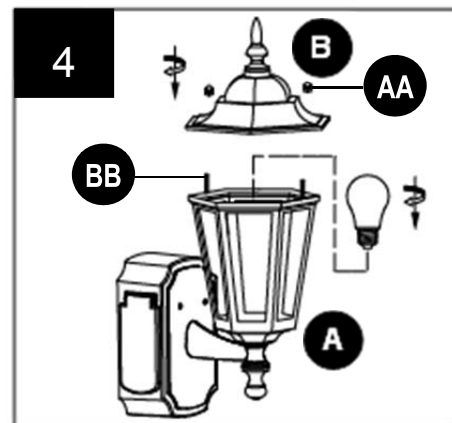

5. Fije la placa perforada (C) a la caja de unión (no se incluye) con los dos tornillos de la placa perforada (CC).

Aditamentos utilizados

- CC** Tornillo  x 2

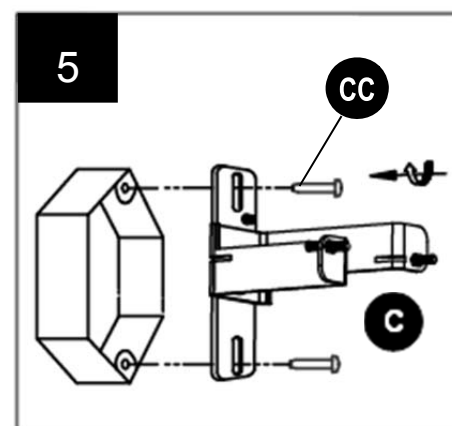


6. Conecte el conductor desnudo de puesta a tierra de la lámpara (A) con el conductor de puesta a tierra de la caja de unión, enroscando un empalme plástico (DD) en los extremos desnudos de los conductores. Conecte el conductor blanco de la caja de unión con el conductor blanco de la lámpara (A), enroscando un empalme plástico (DD) en los extremos desnudos de los conductores. Conecte el conductor negro de la caja de unión con el conductor negro de la lámpara (A), enroscando un segundo empalme plástico (DD) en los extremos desnudos de los conductores.

Asegúrese de que las conexiones del cableado estén seguras.

Con cuidado, coloque los cables en la caja de unión y luego vuelva a fijar la lámpara (A) a la placa perforada (C) con los tornillos que retiró anteriormente.


Aditamentos utilizados

- DD** Empalme plástico  x 3

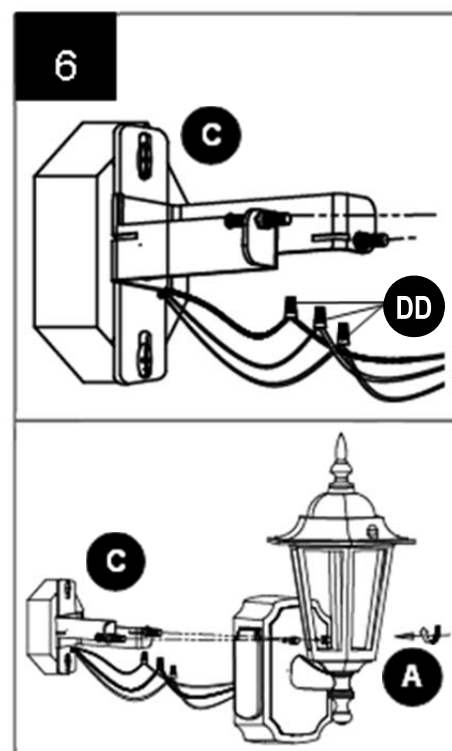

7. Aplique masilla de calafateo de silicona (no se incluye) en todo el contorno de la base de la lámpara (A) para evitar que entre agua a la caja de unión.

El ensamblaje está terminado. Presione el botón RESET (Reiniciar) dentro de la base de la lámpara (A) para restablecer la alimentación a la lámpara (A) y asegúrese de que tanto la luz como los tomacorrientes dentro de la base funcionen correctamente. Si surgen problemas, consulte la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la página siguiente.

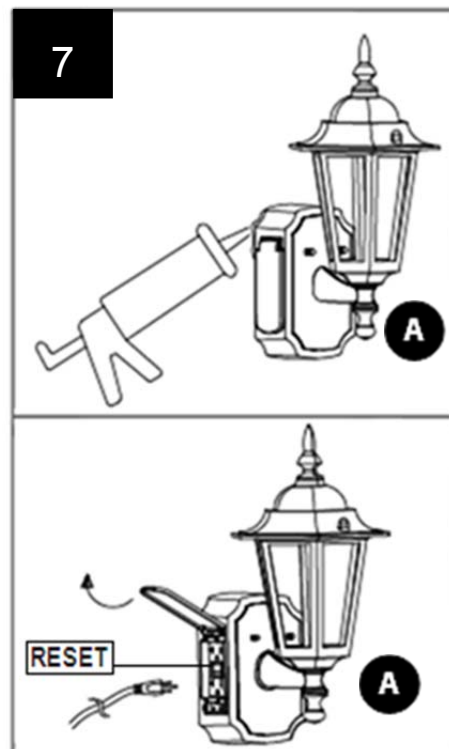

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar, DESCONECTE la alimentación y limpie las superficies con un limpiador suave y no abrasivo.

Se recomienda probar los tomacorrientes del GFCI en la base de la lámpara todos los meses para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Para ello, presione el botón TEST (Prueba). Esto debería detener el flujo de electricidad, por lo que la lámpara misma y cualquier cosa enchufada a los tomacorrientes se apagarán. La luz indicadora del GFCI también se apagará y el botón RESET saldrá de su posición de encendido. Para restablecer la alimentación, simplemente vuelva a presionar el botón RESET; si no es posible reiniciar el GFCI, es necesario reemplazarlo. Llame a un electricista licenciado y calificado.

⚠ PRECAUCIÓN: NO utilice solo el interruptor para desconectar la alimentación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no ilumina.	1. Puede que exista una conexión inadecuada entre la luz y los conductores al interior de la caja de unión. 2. La lámpara no recibe alimentación. 3. Olvidó presionar el botón RESET en la caja del GFCI.	1. Revise las conexiones de los conductores. 2. Verifique que el interruptor esté encendido y que la lámpara cuente con alimentación. 3. Presione el botón RESET.

La caja del GFCI no funciona.	1. Puede que exista una conexión inadecuada entre la luz y los conductores al interior de la caja de unión. 2. El tornillo en el GFCI está suelto. 3. No presionó el botón RESET.	1. Revise las conexiones de los conductores. 2. Verifique que el tornillo esté firme. 3. Presione el botón RESET.
-------------------------------	---	---

2 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Si este producto falla debido a un defecto en los materiales o la mano de obra dentro de remolque (2) años a contar de la fecha de compra, devuélvalo a la tienda junto con el comprobante de la fecha de compra y se le reemplazará por el mismo modelo o uno comparable sin cargos.

Esta garantía es nula si ocurren daños o defectos como resultado de accidentes, abuso, uso indebido o reparación defectuosa del producto.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE EXTENDERÁ LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO RESULTANTE, ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO DE CUALQUIER TIPO, QUE SURJA DEL USO O USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES, DE MODO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
AA	las tapas para los tornillos	0735391 -AA
BB	Tornillo Tubo	0735391- BB
CC	Tornillo	0735391- CC
DD	Empalme plástico	0735391- DD



Impreso en China

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO