

allen + roth™

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.


BROOKES

ITEM # 2517061, 2916838, 2916839

WIDESPREAD BATHROOM FAUCET WITH LED LIGHT

MODELS 21-B45WDGP-AR
21-B45WDBN-AR
21-B45WDMB-AR

Español p. 9

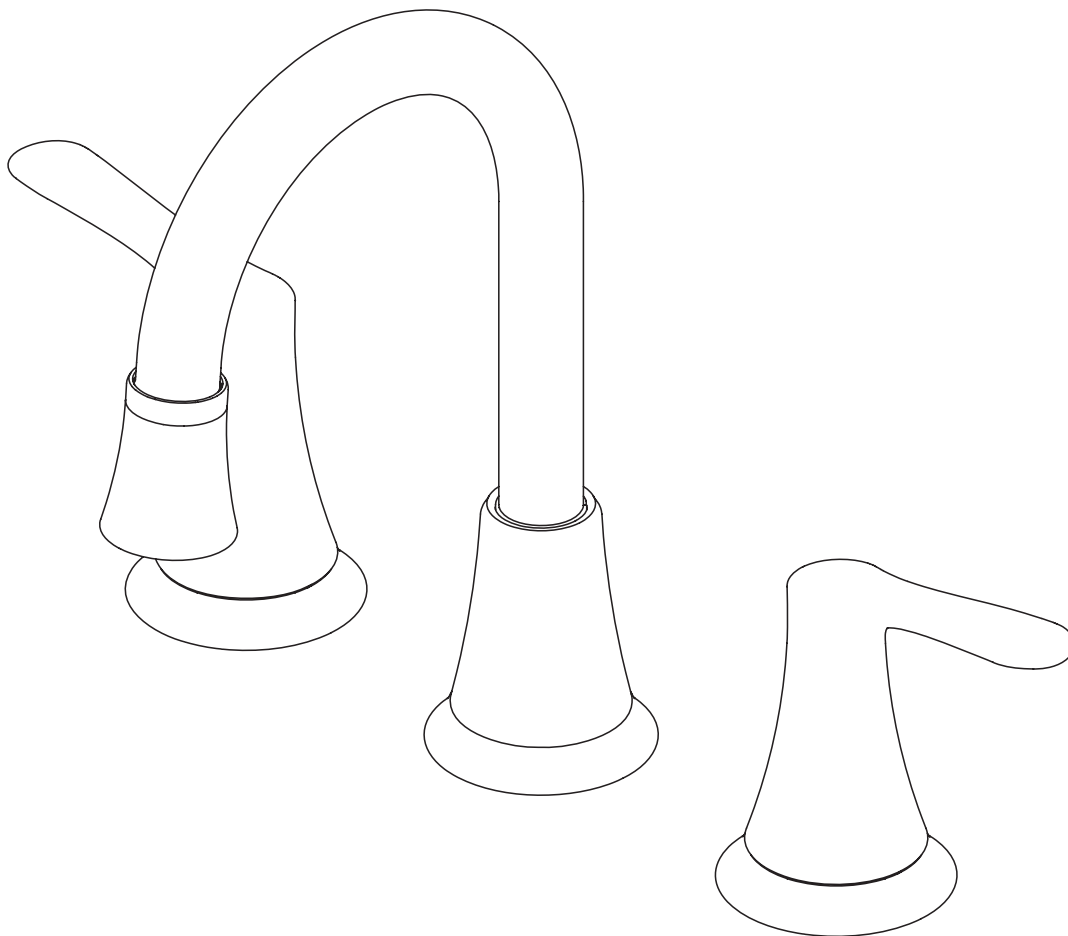


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PACKAGE CONTENTS

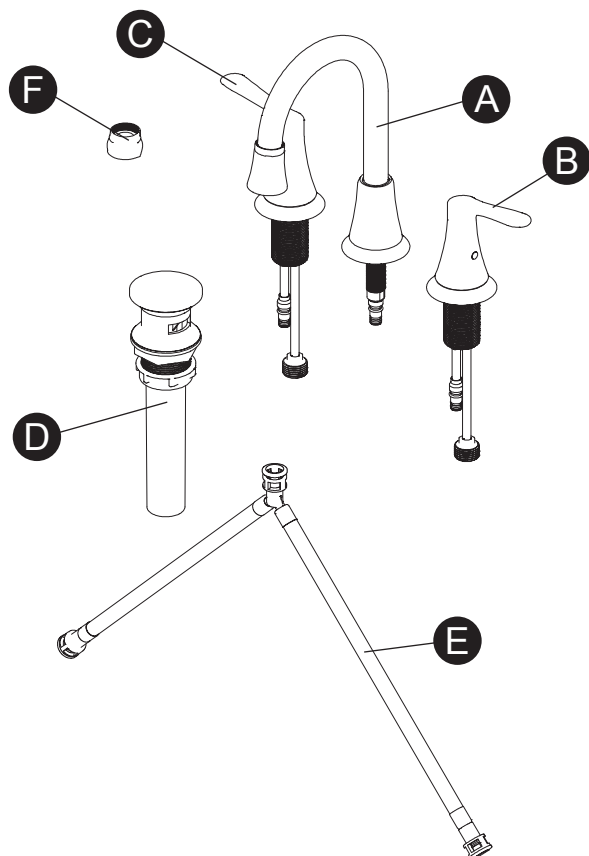


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Spout with LED aerator	1
B	Right handle assembly	1
C	Left handle assembly	1
D	Pop-up drain assembly	1
E	Hose	1
F	Non-lighted aerator	1

Due to constant design and quality improvements, the product may look slightly different from the picture.

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA




Metal Washer
Qty. 1

BB




Mounting Nut
Qty. 1

CC




Rubber Washer
Qty. 1

DD

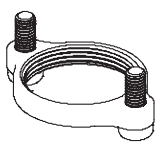

Locking Nut
Qty. 2

EE



Metal Washer
Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

CAUTION

- If you solder the joints during installation of the faucet, the seats, cartridges, and washers must be removed before using a flame or the warranty will be voided on these parts.
- Cover the sink drain to avoid losing parts.

WARNING

- Protect your eyes with safety glasses when cutting or soldering water supply lines.
- When making water line connections, **HAND TIGHTEN. DO NOT OVERTIGHTEN.** Do not use PTFE pipe tape, plumber's putty, pipe dope or any other type of sealing compound on water inlet or threads. Additional compound is unnecessary. A watertight seal between the thread inlet and supply tube is achieved by compression.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Slip Joint Pliers, Pipe Wrench, Phillips Screwdriver, Silicone and Supply Lines.

Installation may vary depending on how the previous faucet was installed. Supplies necessary for the installation of the faucet are not all included; however, they are available wherever plumbing supplies are sold.

Prior to beginning installation, turn off the hot and cold water lines, then turn on the old faucet to release built-up pressure. When installing the new faucet, hand tighten the connector nuts. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Maximum flow rate: 1.2 GPM (4.54 LPM) at 60 PSI	Ceramic cartridges
ASME A112.18.1/CSA B125	Manufactured to include no more than 0.25% weighted average lead content on wetted surfaces
NSF/ANSI/CAN 61	
Chrome, brushed nickel and matte black finishes	

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shut off the water at the supply valves under the sink or at the main water supply. Disconnect the supply lines. Remove the existing faucet from the sink.

Clean and dry the surface area where the new faucet will be mounted.

2. Insert the mounting shank (2.1) on the spout (A) through the center mounting hole in the sink (2.2). Secure the spout (A) using the rubber washer (CC), metal washer (AA), and mounting nut (BB). Hand tighten the mounting nut (BB) onto the end of the shank (2.1). Then attach the middle connector (2.3) on the hose (E) to the shank (2.1).

Hardware Used

AA Metal Washer		x 1
BB Mounting Nut		x 1
CC Rubber Washer		x 1





3. Slide the right handle assembly (B) through the hole in the sink to the right of the spout (A). Make sure the longer tube is positioned away from the spout (A). Slide the metal washer (EE) onto the shank (3.1) on the right handle assembly (B) and then hand tighten the locking nut (DD) onto the end of the shank. Secure the locking nut (DD) into position by tightening the screws (3.2) using a Phillips screwdriver. Repeat these steps to install the left handle assembly (C).

Hardware Used

DD Locking Nut		x 2
EE Metal Washer		x 2

4. Push the quick-connect assembly (4.1) on each end of the hose (E) firmly upward onto the handle tube (4.2) until it snaps onto the handle tube tab (4.3). Pull down gently to ensure the connection is secure.


If it is necessary to disconnect the quick-connect assembly (4.1) from the handle tube (4.2), squeeze the tabs on the quick-connect assembly (4.1) and pull down to remove from the handle tube (4.2).

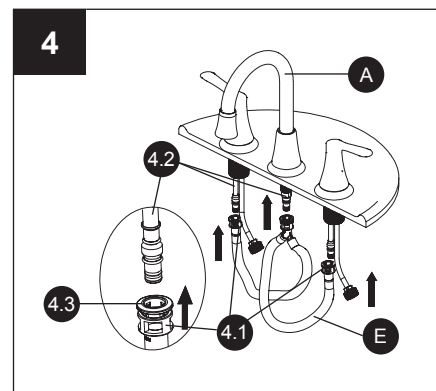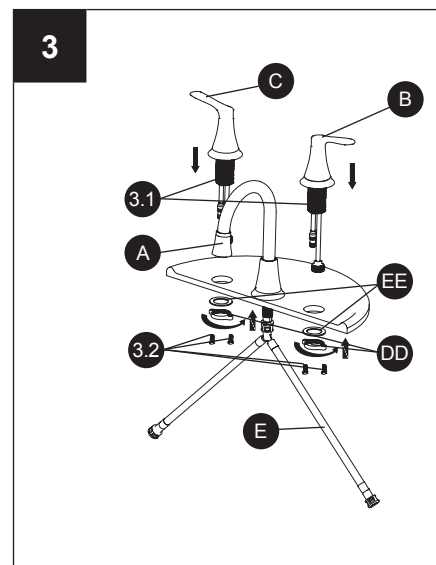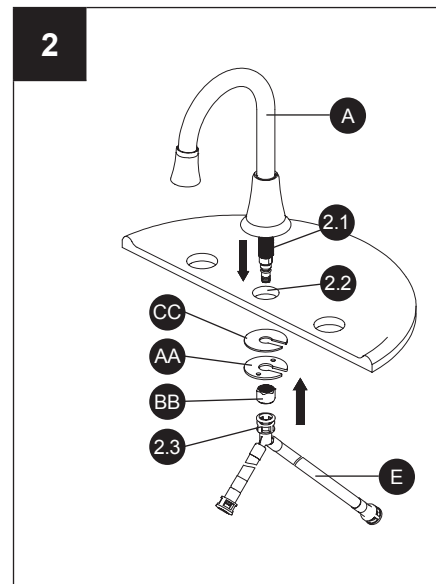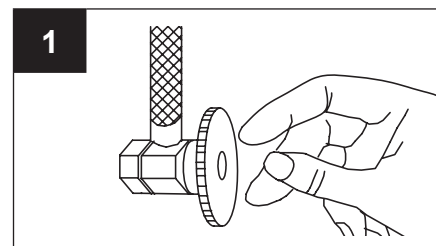


INSTALLATION INSTRUCTIONS (Continued)

5. Attach one end of each of the water supply lines onto the water inlet tubes (5.1) on the handle assemblies (B, C), with hot water on the left and cold water on the right. Use 1/2 in. IPS faucet connections (5.2) or supply line coupling nuts (5.3) with 3/8 in. OD ball-nose risers (5.4). NOTE: Do not reuse existing supply lines. When installing new water supply lines, please refer to the supply line manufacturer's installation instructions. Tighten the supply line connections using an adjustable or basin wrench. Do not overtighten.


Attach each of the remaining ends of the water supply lines to the hot and cold shut-off valves (5.5) and tighten with a wrench. Do not overtighten.

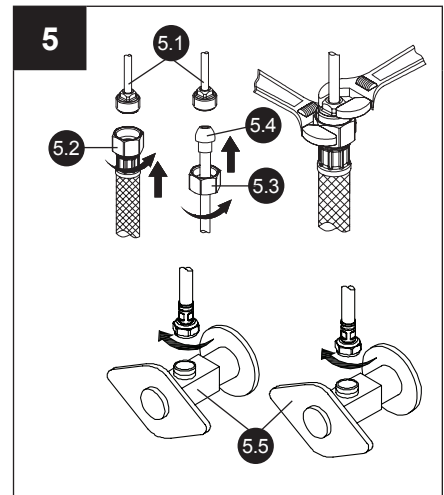


6. Remove the old pop-up drain assembly. Clean all sink surfaces to remove old putty and dirt before installing the new drain assembly. Remove the flange and upper threaded portion (6.1) of the pop-up drain assembly from the bottom gasket (6.2), mounting nut (6.3) and the lower portion of the pop-up drain assembly (D).

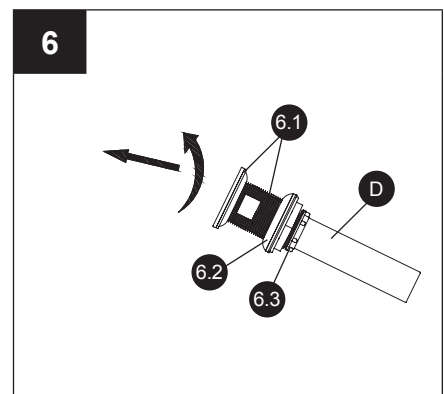

7. Insert the flange and upper portion of the pop-up drain assembly (7.1) into the sink hole (7.2).

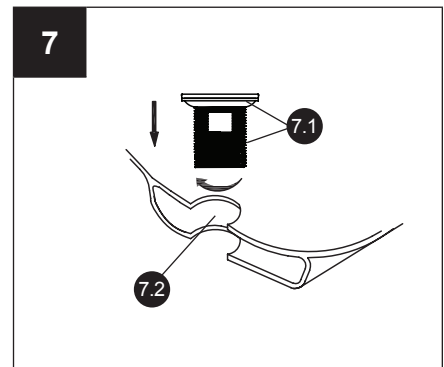


8. From underneath the sink, attach the rubber gasket (8.1) and mounting nut (8.2) onto the upper portion of the pop-up drain assembly (8.3). Then twist the bottom of the pop-up drain assembly (D) onto the upper portion of the pop-up drain assembly (8.3) and hand tighten. Do not overtighten.

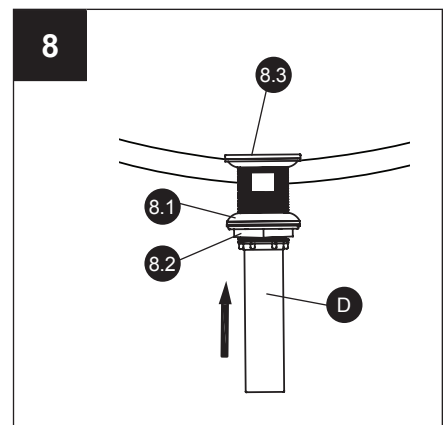

INSTALLATION INSTRUCTIONS (Continued)


9. After installation is complete, remove the aerator (9.1) from the spout (A). Turn on the water supply. Check for leaks at all waterway connections. If a leak occurs, gently tighten the nut on the water connection that is leaking. Fill the sink with water to check the drain for leaks. If water is leaking from the drain, tighten the mounting nut on the pop-up drain assembly (D).

After the pop-up drain has been checked for leaks, empty the sink. Run hot and cold water uninterrupted for at least one minute to flush away any debris that could cause damage to the internal parts. Turn off the water and reattach the aerator (9.1) onto the spout (A).

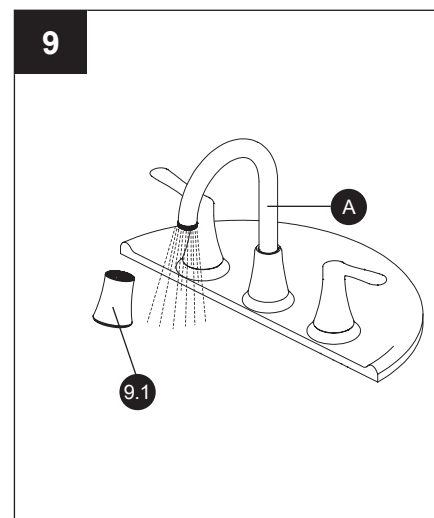


REPLACING LED AERATOR WITH NON-LIGHTED AERATOR

1. Hold the end of the spout on the faucet body (A) and turn the LED aerator (1.1) clockwise to remove it from the spout on the faucet body (A).

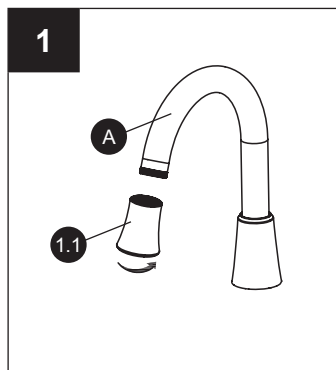

2. Thread the non-lighted aerator (F) onto the end of the spout on the faucet body (A). Hand tighten, but do not overtighten.

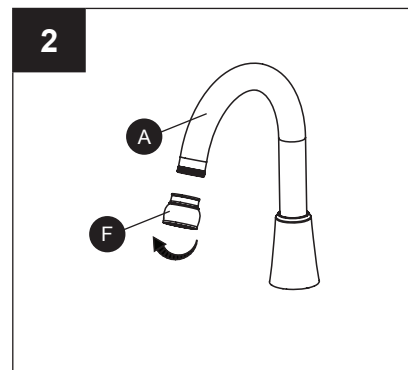

OPERATING INSTRUCTIONS

The lever handles control the flow of hot and cold water to the faucet. Moving the handle forward opens the cartridge and causes water to flow from the spout. Rotate the handle on the left side of the faucet forward for hot water. Rotate the handle on the right side of the faucet forward for cold water. The degree of handle opening determines the volume of water flow. Returning the handle to the original position away from the spout on the faucet body stops the flow of water.

CARE AND CLEANING


Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

If a faucet installation doesn't deliver water properly or leaks, finding the cause and fixing it can be easy.


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Faucet leaks underneath handle.	Bonnet has come loose or the ceramic cartridge seal is dirty or out of place.	1. Move the handle to the OFF position. Unscrew the handle screw and remove the handle. 2. Tighten the bonnet by turning it clockwise. Move the cartridge stem to the ON position. The leak should stop draining out from around the cartridge stem. 3. If the leak does not stop, shut off the water supply. Remove the bonnet by turning it counterclockwise. Lift out the ceramic cartridge. Inspect the seal on the bottom of the ceramic cartridge. Remove any debris from the seal. If the ceramic cartridge seal is twisted or out of place, re-seat it. If the ceramic cartridge seal is worn or damaged, replace the cartridge by calling customer service. 4. Position the cartridge back into the handle body. Make sure the ridges on the two sides of the cartridge bonnet fit into the grooves on the two sides of the handle body. Tightly screw the bonnet onto the handle body. 5. Reinstall the handle.
Water does not completely shut off.	Ceramic cartridge discs are worn or have debris trapped inside.	1. Shut off the water supply. 2. Move the handle to the OFF position. Unscrew the handle screw and remove the handle. 3. Remove the bonnet. Lift out the ceramic cartridge. 4. Position the new ceramic cartridge into the handle body. 5. Tightly screw the bonnet into the handle body. 6. Reinstall the handle.
Faucet leaks around aerator.	The aerator is incorrectly fitted, dirty, or small parts inside the aerator are improperly installed.	1. Remove the aerator from the spout. Inspect the black rubber gasket inside the aerator. The rubber gasket should be flat. 2. Reinstall the aerator on the spout.

ROUGH-IN

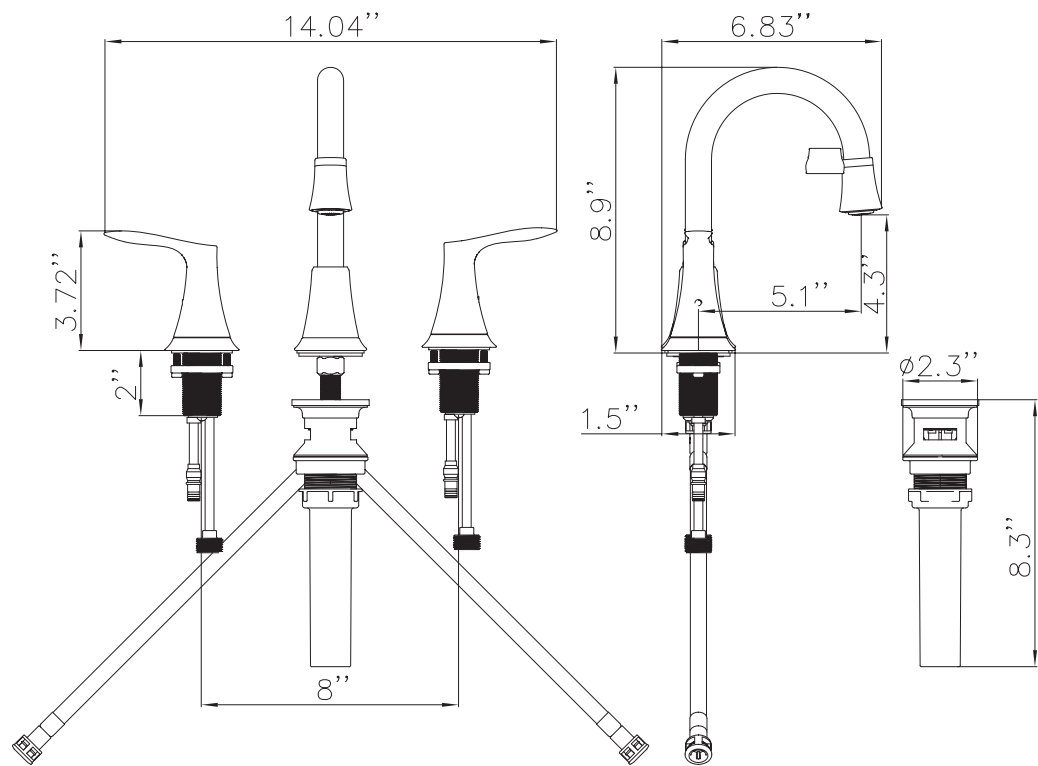

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

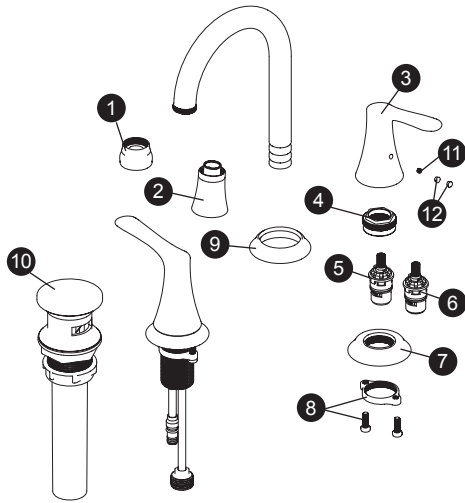

PART	DESCRIPTION	PART #		
		21-B45WDBN-AR	21-B45WDCH-AR	21-B45WDMB-AR
1	Non-Lighted Aerator	RP 00621BN	RP 00621CH	RP 00621MB
2	LED Aerator	RP 00619BN	RP 00619CH	RP 00619MB
3	Handle	RP 01664BN	RP 01664CH	RP 01664MB
4	Retainer Nut	RP 03056	RP 03056	RP 03056
5	Hot Water Cartridge	RP 03009	RP 03009	RP 03009
6	Cold Water Cartridge	RP 03010	RP 03010	RP 03010
7	Handle Flange & Washer	RP 03057BN	RP 03057CH	RP 03057MB
8	Lock Nut Assembly	RP 03058	RP 03058	RP 03058
9	Spout Flange & Washer	RP 03059BN	RP 03059CH	RP 03059MB
10	Pop-Up Drain Assembly	RP 00622BN	RP 00622CH	RP 00622MB
11	Screw	RP 01665	RP 01665	RP 01665
12	Hot & Cold Index Button	RP 01666	RP 01666	RP 01666

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The distributor warrants to the original purchaser of this product to be free from defects in material and workmanship under normal use in residential applications. At its option, the Company will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications.

The distributor provides a limited 5-year warranty on the finish of this product to the original purchaser. At its option, the distributor will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. Use of mild abrasive, abrasive or chemical cleaners may damage the finish of the product. We recommend cleaning your faucet with a soft cloth, moistened with water. Damage resulting from the use of abrasive or chemical cleaners **SHALL VOID THIS WARRANTY**.

This warranty is not applicable to any products or parts of products where damage is caused by use of non-genuine parts; is due to installation error, product misuse, negligence or faulty maintenance; or where the product is not installed according to local building codes.

This warranty excludes labor charges or damage incurred during installation, repair or replacement, and any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, including without restriction those of merchantability or fitness of use.

Liability under this warranty will not exceed the purchase price for the product claimed to be defective by the original consumer purchaser. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, or province to province. Inquiries regarding warranty claims can be directed to 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

allen + roth™

ALLEN + ROTH y el diseño del logo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.


BROOKES

ARTÍCULO # 2517061, 2916838, 2916839

GRIFO PARA BAÑO DE MANIJAS SEPARADAS CON LUZ LED

MODELOS 21-B45WDGP-AR
21-B45WDBN-AR
21-B45WDMB-AR

Español p. 9

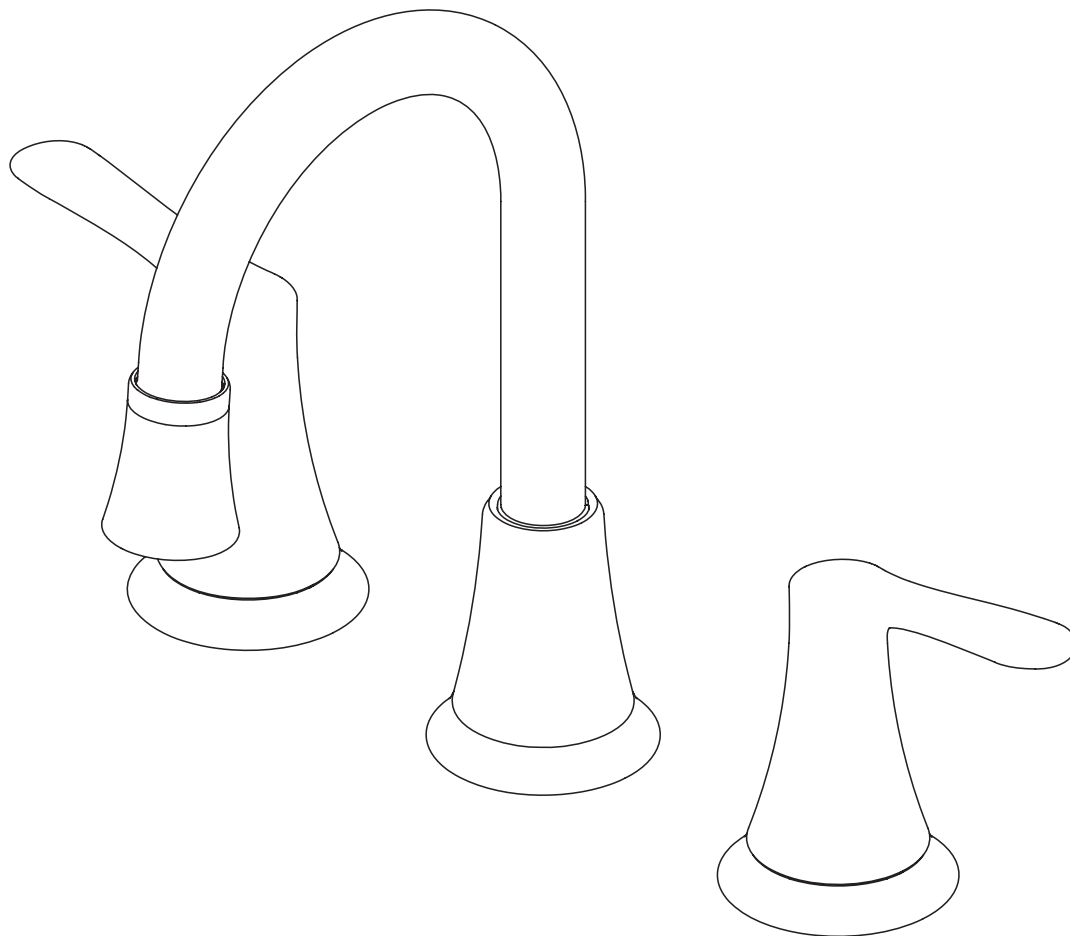

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede contactarnos en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.



CONTENIDO DEL PAQUETE

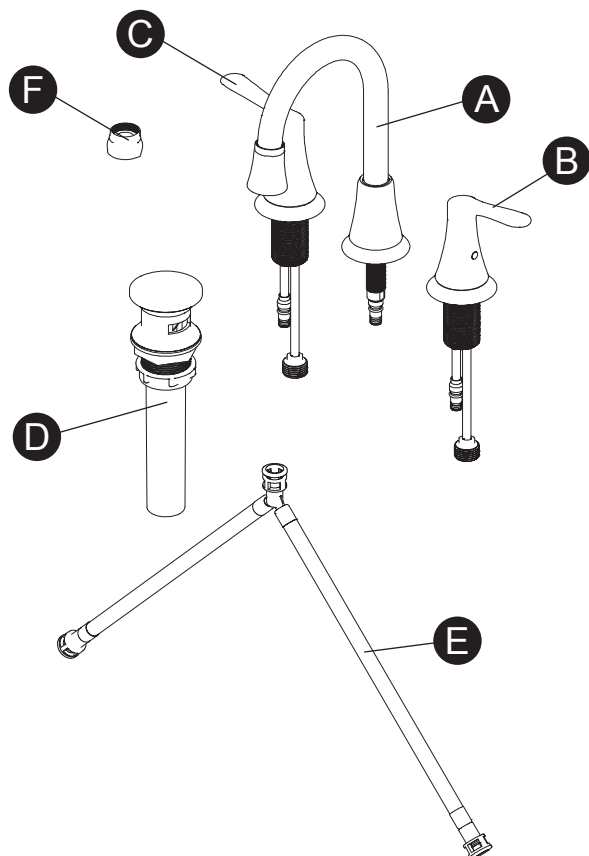


PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Caño con aireador LED	1
B	Conjunto de la manija derecha	1
C	Conjunto de la manija izquierda	1
D	Ensamble de desagüe emergente	1
E	Manguera	1
F	Aireador sin iluminación	1

Debido a las constantes mejoras de diseño y calidad, es posible que el producto se vea ligeramente diferente de la imagen.

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA




Arandela de metal
Cant. 1

BB




Tuerca de montaje
Cant. 1

CC




Arandela de goma
Cant. 1

DD

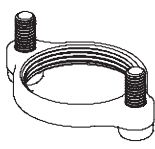

Tuerca de bloqueo
Cant. 2

EE



Arandela de metal
Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN

- Si suelda las juntas durante la instalación del grifo, se deben retirar los asientos, los cartuchos y las arandelas antes de usar la llama. De lo contrario, se anulará la garantía de dichas piezas.
- Cubra el desagüe para evitar que se pierdan piezas.

ADVERTENCIA

- Proteja los ojos con gafas de seguridad al cortar o soldar las líneas de entrada de agua.
- Al realizar la conexiones de la líneas de agua, APRIETE A MANO. NO APRIETE DEMASIADO. No use cinta para tubería de PTFE, masilla de plomero, aditivos para tubos ni ningún otro compuesto sellador en entradas de agua o roscas. No necesita compuestos adicionales. Se logra un sellado hermético entre la entrada roscada y la tubería de suministro mediante compresión.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto. También puede contactarnos en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): llave inglesa ajustable, pinzas para juntas deslizantes, llave para tubos, destornillador Phillips, silicona y líneas de entrada.

La instalación puede variar según cómo se instaló el grifo anterior. No se incluyen todos los materiales necesarios para la instalación del grifo; no obstante, estos están disponibles en cualquier lugar donde se vendan artículos de plomería.

Antes de comenzar la instalación, cierre las líneas de entrada de agua fría y caliente, y luego abra el grifo viejo para liberar la presión acumulada. Al instalar el nuevo grifo, primero apriete a mano las tuercas del conector. NO APRIETE DEMASIADO. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Caudal de flujo máximo: 4,54 LPM (1,2 GPM) a 60 PSI	Cartuchos de cerámica
Cumple con la norma ASME A112.18.1/CSA B125	Fabricado para que no incluya más de 0,25 % de contenido promedio en peso de plomo para superficies con agua
NSF/ANSI/CAN 61	
Acabados en cromo, níquel cepillado y negro mate	


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Cierre las válvulas de entrada de agua debajo del lavamanos o el suministro de agua principal. Desconecte las líneas de entrada. Retire el grifo existente del lavamanos.

Limpie y seque el área superficial donde se colocará el nuevo grifo.


2. Inserte el vástago de montaje (2.1) en el caño (A) a través del orificio de montaje central del lavamanos (2.2). Asegure el caño (A) con la arandela de goma (CC), la arandela de metal (AA) y la tuerca de montaje (BB). Apriete a mano la tuerca de montaje (BB) en el extremo del vástago (2.1). Luego, fije el conector central (2.3) de la manguera (E) al vástago (2.1).

Aditamentos utilizados

AA	Arandela de metal		x 1
BB	Tuerca de montaje		x 1
CC	Arandela de goma		x 1





3. Deslice el ensamblaje de la manija derecha (B) a través del orificio del lavamanos a la derecha de el caño (A). Asegúrese de que el tubo largo esté alejado del caño (A). Deslice la arandela de metal (EE) en el vástago (3.1) en el ensamblaje de la manija derecha (B) y luego apriete a mano la tuerca de bloqueo (DD) en el extremo del vástago. Asegure la tuerca de seguridad (DD) en su posición apretando los tornillos (3.2) con un destornillador Phillips. Repita estos pasos para instalar el ensamblaje de la manija izquierda (C).

Aditamentos utilizados

DD	Tuerca de bloqueo		x 2
EE	Arandela de metal		x 2

4. Empuje el ensamble de conexión rápida (4.1) en cada extremo de la manguera (E) firmemente hacia arriba sobre el tubo del mango (4.2) hasta que encaje en la lengüeta del tubo del mango (4.3). Jale hacia abajo suavemente para asegurarse de que la conexión sea segura.

Si es necesario desconectar el ensamble de conexión rápida (4.1) del tubo del mango (4.2), presione las pestañas del ensamble de conexión rápida (4.1) y jale hacia abajo para extraerlo del tubo del mango (4.2).

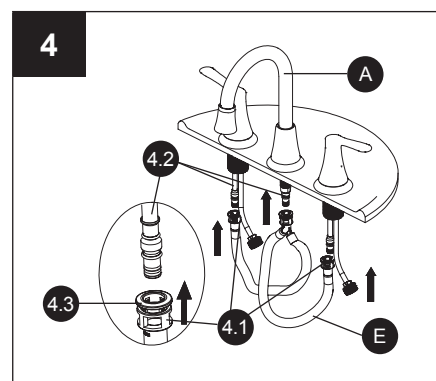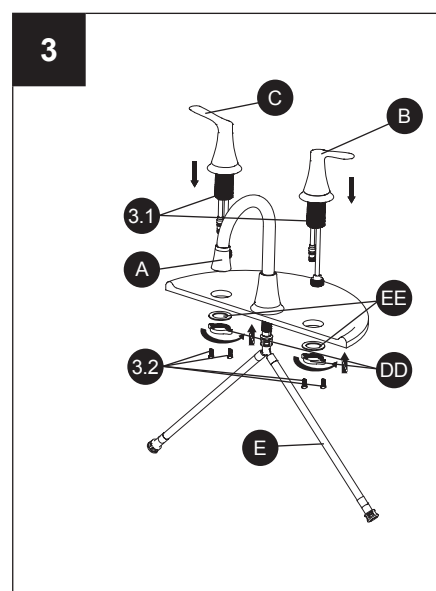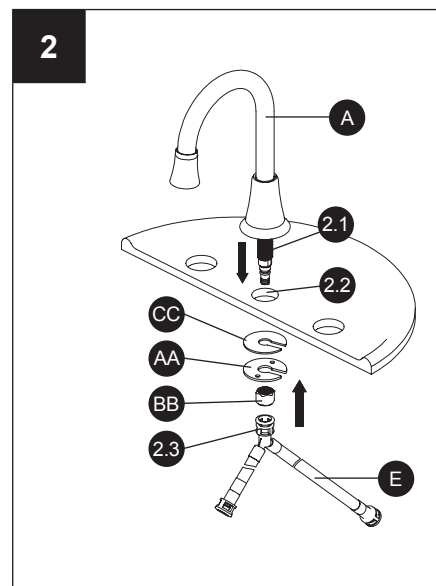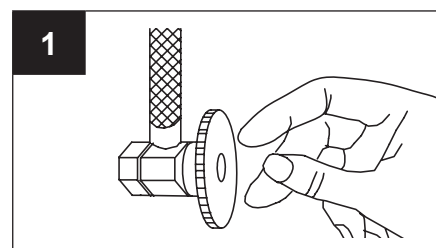

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Continuación)





5. Conecte un extremo de cada una de las líneas de entrada de agua a los tubos de entrada de agua (5.1) en los ensambles de manija (B, C), con el agua caliente a la izquierda y el agua fría a la derecha. Use conexiones de grifo IPS de 1/2 pulg. (5.2) o tuercas de acoplamiento para la línea de entrada (5.3) con elevadores de punta esférica de 3/8 pulg. de diámetro externo (5.4). **NOTA:** no reutilice las líneas de entrada existentes. Al instalar nuevas líneas de entrada de agua, consulte las instrucciones de instalación del fabricante de la línea de entrada. Apriete las conexiones de la línea de entrada con una llave ajustable o llave para lavamanos. No apriete demasiado.

Conecte cada uno de los extremos restantes de las líneas de entrada de agua a las válvulas (5.5) de cierre de agua fría y caliente, y apriete con una llave inglesa. No apriete demasiado.

6. Retire el viejo conjunto de drenaje emergente. Limpie todas las superficies del lavabo para eliminar la masilla y la suciedad viejas antes de instalar el nuevo conjunto de drenaje. Retire la brida y la parte superior roscada (6.1) del conjunto de drenaje emergente de la junta inferior (6.2), la tuerca de montaje (6.3) y la parte inferior del ensamblaje de drenaje emergente (D).

7. Inserte la brida y la parte superior del conjunto de drenaje emergente (7.1) en el orificio del lavabo (7.2).


8. Desde debajo del lavabo, fije la junta de goma (8.1) y la tuerca de montaje (8.2) en la parte superior del conjunto de drenaje emergente (8.3). Luego gire la parte inferior del ensamblaje de drenaje emergente (D) en la parte superior del conjunto de drenaje emergente (8.3) y apriete a mano. No apriete demasiado.

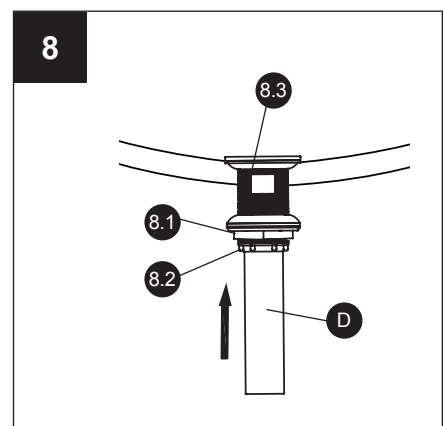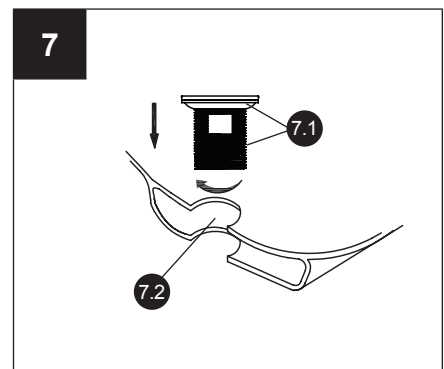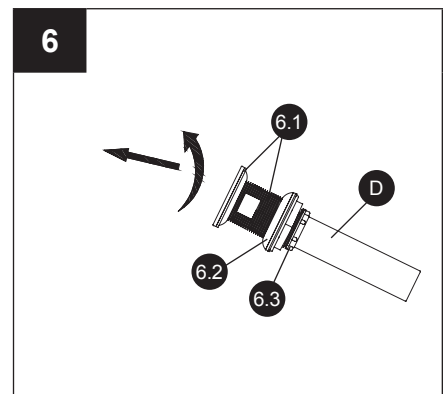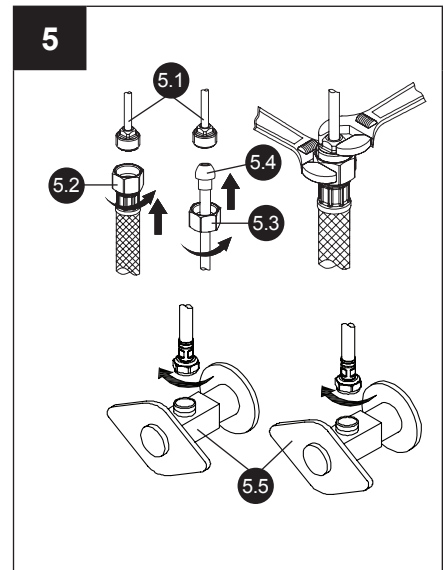

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Continuación)


9. Una vez completada la instalación, retire el aireador (9.1) del caño (A). Abra el suministro de agua. Verifique si hay fugas en todas las conexiones de los conductos. Si se produce una fuga, apriete suavemente la tuerca en la conexión que esté goteando. Llene el lavamanos con agua para verificar que el desagüe no tenga fugas. Si sale agua del desagüe, apriete la tuerca de montaje del ensamblaje de desagüe emergente (D).

Después de que se haya revisado el desagüe emergente en busca de fugas, vacíe el lavamanos. Deje correr el agua fría y caliente sin interrupción durante al menos un minuto para eliminar cualquier residuo que pueda dañar las piezas internas. Cierre la llave del agua y vuelva a colocar el aireador (9.1) en el caño (A).

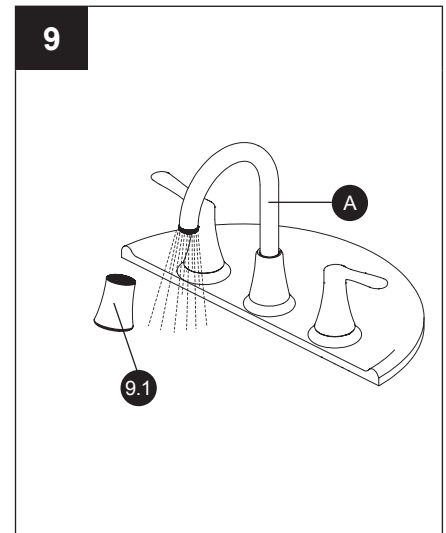


REEMPLAZO DEL AIREADOR LED CON AIREADOR SIN ILUMINACIÓN

1. Sujete el extremo del caño del grifo (A) y gire el aireador LED (1.1) en dirección de las manecillas del reloj para extraerlo del caño (A).

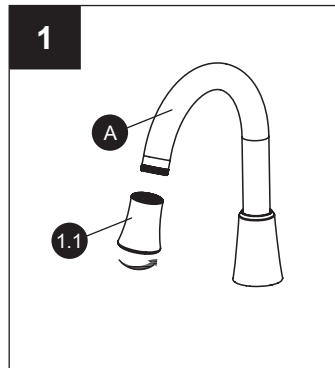

2. Enrosque el aireador sin iluminación (F) en el extremo del caño (A). Apriete a mano, pero no demasiado.

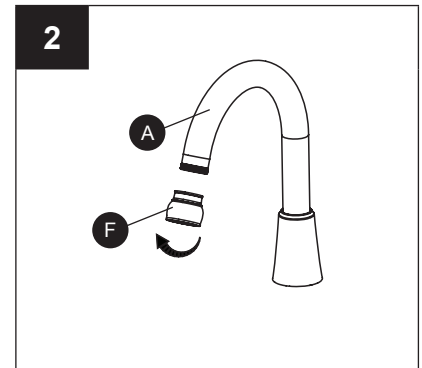

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Las manijas de palanca controlan el flujo de agua caliente y fría del grifo. Mover la manija hacia delante abre el cartucho y hace que el agua fluya desde el caño. Gire la manija en el lado izquierdo del grifo hacia delante para obtener agua caliente. Gire la manija en el lado derecho del grifo hacia delante para obtener agua fría. El grado en que abra la manija determina el volumen del flujo de agua. Al volver la manija a la posición original, lejos del caño detiene el flujo de agua.

CUIDADO Y LIMPIEZA


Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y productos químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si una instalación del grifo no entregar el agua adecuadamente o fugas, la búsqueda de la causa y de fijación que puede ser fácil.


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El grifo tiene una fuga debajo de la manija.	El casquete se ha aflojado o el sello del cartucho de cerámica está sucio o fuera de lugar.	1. Mueva la manija a la posición APAGADO. Desatornille el tornillo de la manija y retire la manija. 2. Apriete el casquete girándolo en sentido horario. Mueva el vástago del cartucho a la posición ABIERTA. La fuga debe dejar de salir alrededor del vástago del cartucho. 3. Si la fuga no se detiene, cierre el suministro de agua. Retire el casquete girándolo en sentido antihorario. Saque el cartucho de cerámica. Inspeccione el sello en la parte inferior del cartucho de cerámica. Retire cualquier residuo del sello. Si el sello del cartucho de cerámica está torcido o fuera de lugar, vuelva a asentarlos. Si el sello del cartucho de cerámica está desgastado o dañado, reemplace el cartucho llamando al servicio de atención al cliente. 4. Vuelva a colocar el cartucho en el cuerpo del grifo. Asegúrese de que las crestas de los dos lados del casquete del cartucho encajen en las ranuras de los dos lados del cuerpo del grifo. Atornille firmemente el casquete en el cuerpo del grifo. 5. Vuelva a instalar la manija.
El paso de agua no se cierra completamente.	Los discos de cartucho de cerámica están desgastados o tienen residuos atrapados en su interior.	1. Cierre el suministro de agua. 2. Mueva la manija a la posición APAGADO. Desatornille el tornillo de la manija y retire la manija. 3. Quite el casquete. Saque el cartucho de cerámica. 4. Coloque el nuevo cartucho de cerámica en el cuerpo del grifo. 5. Enrosque firmemente el casquete en el cuerpo del grifo. 6. Vuelva a instalar la manija.
El grifo tiene fugas alrededor del aireador.	El aireador está mal instalado, sucio o las piezas pequeñas dentro del aireador están instaladas incorrectamente.	1. Retire el aireador del caño en el cuerpo del grifo. Inspeccione el empaque de goma negro en el interior del aireador. El empaque de goma debe ser plano. 2. Vuelva a instalar el aireador en el caño.

DIBUJO DE INSTALACIÓN

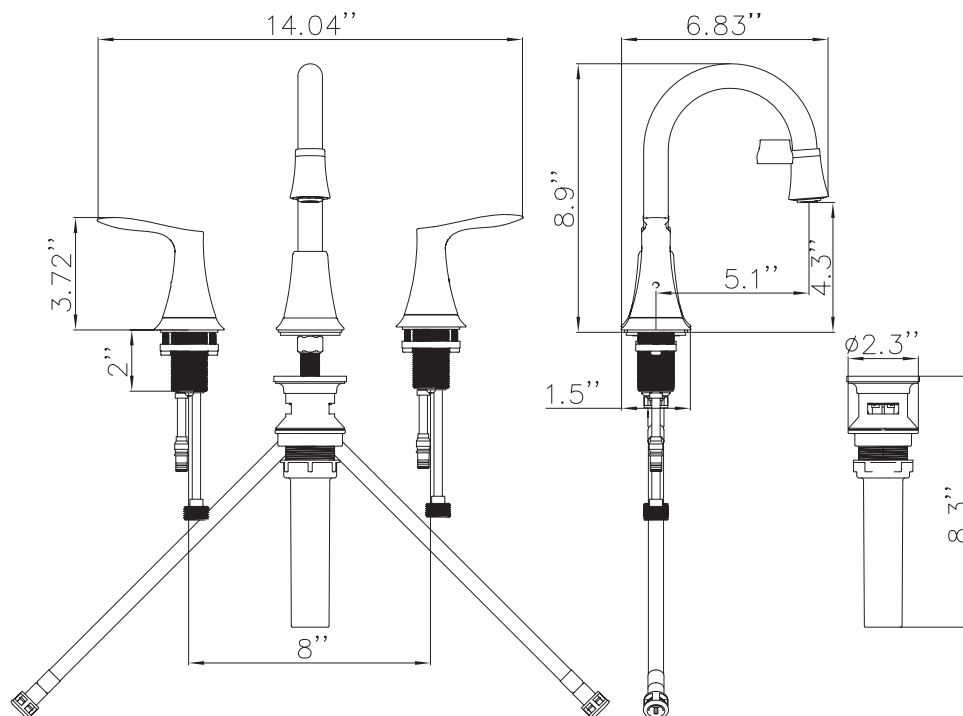

PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede contactarnos en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

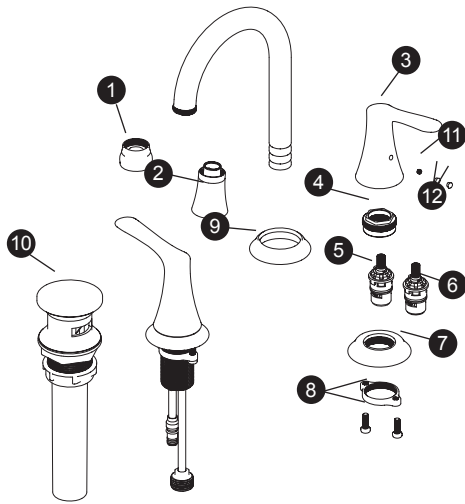

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #		
		21-B45WDBN-AR	21-B45WDGP-AR	21-B45WDMB-AR
1	Aireador sin iluminación	RP 00621BN	RP 00621CH	RP 00621MB
2	Aireador LED	RP 00619BN	RP 00619CH	RP 00619MB
3	Manija	RP 01664BN	RP 01664CH	RP 01664MB
4	Tuerca de retención	RP 03056	RP 03056	RP 03056
5	Cartucho para agua caliente	RP 03009	RP 03009	RP 03009
6	Cartucho para agua fría	RP 03010	RP 03010	RP 03010
7	Brida de manija y arandela	RP 03057BN	RP 03057CH	RP 03057MB
8	Ensamblaje de la contratuerca	RP 03058	RP 03058	RP 03058
9	Reborde de boquilla y arandela	RP 03059BN	RP 03059CH	RP 03059MB
10	Ensamble de desagüe emergente	RP 00622BN	RP 00622CH	RP 00622MB
11	Tornillo	RP 01665	RP 01665	RP 01665
12	Botón indicador de fría y caliente	RP 01666	RP 01666	RP 01666

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El distribuidor garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en cuanto a los materiales y la mano de obra en condiciones de uso normal en aplicaciones residenciales. A su elección, la Compañía proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El distribuidor le brinda al comprador original una garantía limitada de 5 años para el acabado de este producto. A su elección, el distribuidor proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de limpiadores abrasivos suaves, abrasivos o químicos puede dañar el acabado del producto. Le recomendamos que limpie el grifo con un paño suave y humedecido con agua. El daño ocasionado por el uso de limpiadores abrasivos o químicos ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

Esta garantía no se aplica a productos o piezas de productos si el daño fue ocasionado por el uso de piezas no originales; o se deba a un error de instalación, al mal uso del producto, a negligencia o al mantenimiento inadecuado; o en caso de que el producto no se haya instalado de acuerdo con los códigos de construcción locales.

Esta garantía no incluye los cargos por mano de obra o los daños ocasionados durante la instalación, la reparación o el reemplazo, ni las lesiones, las pérdidas o los daños indirectos, accidentales o resultantes, ni los costos de ninguna naturaleza. Esta garantía reemplaza y excluye todas las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas, incluidas sin restricción aquellas de comerciabilidad o uso adecuado.

La responsabilidad bajo esta garantía no superará el precio de compra del producto que se reclama como defectuoso pagado por el cliente o comprador original. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que no se apliquen las exclusiones o limitaciones mencionadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado o la provincia. Las consultas sobre reclamaciones de garantía pueden dirigirse a 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede contactarnos en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.