
INSTALLATION INSTRUCTIONS:
USER MANUAL CL-SML3 1500 LUMEN TRIPLE HEAD SOLAR MOTION ACTIVATED SECURITY LIGHT




WARNING:

- Your motion light is not a toy. Keep it out of reach from small children.
- Your motion light must be installed outdoors. Direct sunlight is needed for light to operate properly.
- If using a step ladder, you may require a second person to help install the solar motion light.
- Prior to installation, lay out all components and check against the part list section in this manual.
- Never look directly into the solar motion light when illuminated.
- This product is designed for outdoor use.

PRE-INSTALLATION:

1. Before assembly compare package contents with list to make sure all parts are present.
2. Select suitable location that can support the weight of the fixture. Determine mounting method (page 2).


1 x Motion Light

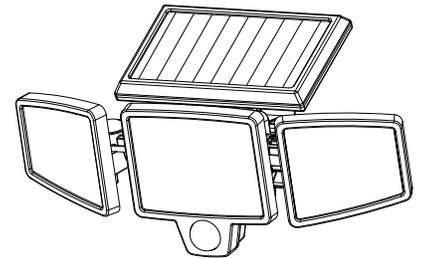


HARDWARE:

Please read these instructions thoroughly prior to installation, then store in a safe place for future reference.

Before beginning installation of the product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Estimated Assembly Time: 15 minutes per light

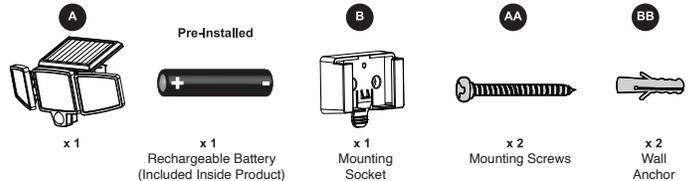

**TOOLS REQUIRED:
(NOT INCLUDED)**

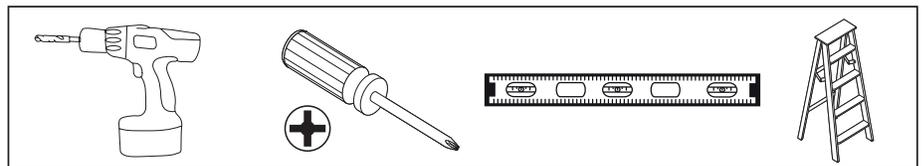

IMPORTANT INFO:

- Your motion light must be installed outdoors. Direct sunlight is needed for the light to charge the internal battery most efficiently and to operate properly. Be aware of objects such as trees or property overhangs that may block the solar panel's exposure to sunlight.
- Prior to installing the light, initial charge is needed and should be done in the OFF position for at least 1 to 3 days in direct sunlight. Afterward, the included rechargeable battery will be charged sufficiently for operation.
- The motion sensor is very light-sensitive. For best performance at night, ensure there is no interfering light preventing the sensor from working correctly.
- If using a step ladder, you may require a second person to help install the solar motion light.
- At close range never look directly into the solar motion light when illuminated.
- This product is weather resistant.


INSTALLATION INSTRUCTIONS:

USER MANUAL CL-SML3 1500 LUMEN TRIPLE HEAD SOLAR MOTION ACTIVATED SECURITY LIGHT

INSTALLATION OVERVIEW:


1

1. Place the mounting socket to a desired position, and mark the screw points through the holes. Use power drill and screw drivers to fasten the socket to the chosen surface. If mounting on brick or other hard siding, use a 1/4-in drill bit to pre-drilled holes for screw anchors.

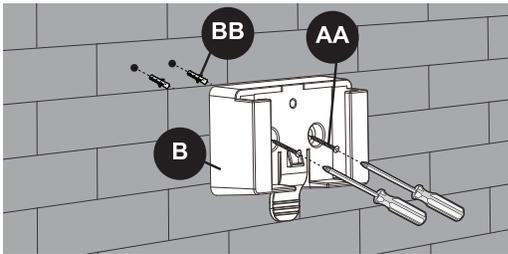


2

2. Buckle the motion light to the mounting socket securely, and adjust the solar panel and light heads to your desired direction.

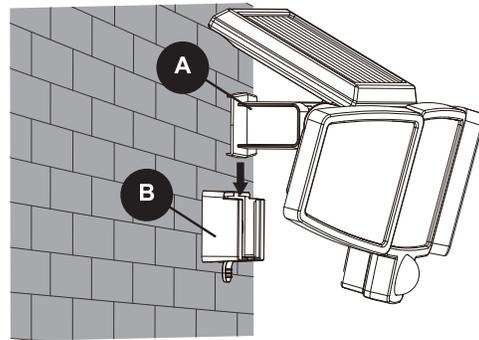


3

3. In case you want to take the light off, press the handle below. Slip the light off by moving it upward.

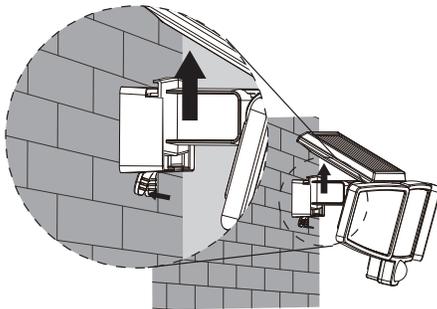

NOTES:

- Ideal height is 8 Ft. from the ground. At such a height, the fixture will provide a detection distance of up to 25 feet.
- The motion sensor is the most sensitive as a person or object moves parallel to the sensor head.
- The motion sensor is the least sensitive if a person or object moves directly at the sensor head.
- Do not mount the fixture near a heat source like an air conditioner, vent, or furnace exhaust, or in a direction facing a reflective object or nearby light source.
- The sensor cannot be placed less than 8 Ft. from any reflective material. If the light flashes, the sensor is too close to such a material. If this happens, move the light fixture.

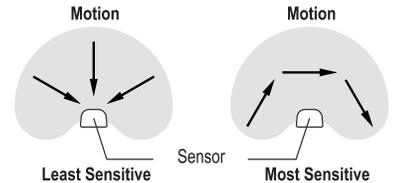

MODE SELECTION:

Mode I (Motion Sensor Mode):

Enter into Mode I by pressing the button once. The lights will stay on for 3 seconds, indicating this mode. When motion is detected, the lights will illuminate at full brightness for approximately 20 seconds. The lights won't turn on if it is daytime.


Mode II (Dim light/Motion Sensor Mode):

Enter into Mode II by pressing the button a second time. Under this mode, the light illuminates automatically at dusk using a low brightness energy-saving mode. When motion is detected, the light illuminates at full brightness for approximately 20 seconds.

When movement detection ceases, the light will revert to the low brightness energy-saving mode.

Mode III (OFF)

Enter into Mode III by pressing the button a third time. The light will be turned off.

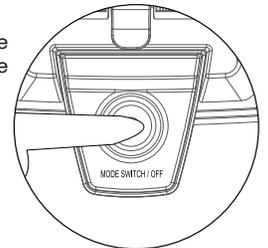

EYES:



- **DO NOT** look directly at the LED lights.
- **DO NOT** remove the LED lights protective covering.



This product has a **two-year warranty** from the date of purchase. This guarantees against failure due to factory defects, whether caused by materials or workmanship. The warranty is non-transferable and only pertains to the original purchaser. Proof of purchase is required for any repair or replacement, so please keep your proof of purchase receipt. This warranty does not cover normal wear and tear or damage due to misuse. Misuse of this product includes but is not limited to:

- Using outdoors in extreme weather conditions.
- Opening the product's housing.
- Any attempts to update, remodel or fix the unit yourself.

CARE AND MAINTENANCE


- The solar motion light is suggested to be cleaned with a damp cloth regularly. This will ensure optimal performance and battery charging.
- Never let any abrasive material come into contact with the solar panel.

If you have questions or missing parts, please contact our customer care at 1-888-745-4837

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

SKU# CL-SML3 LAMPE DE SÉCURITÉ SOLAIRE À TRIPLE TÊTE DE 1500 LUMENS ACTIVÉE PAR LE MOUVEMENT

ATTENTION:

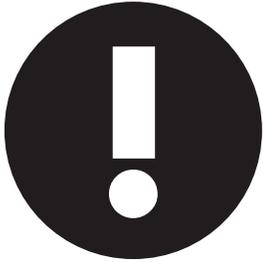


- Votre lumière de mouvement n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des petits enfants.
- Votre motion light doit être installée à l'extérieur. La lumière directe du soleil est nécessaire pour lumière pour fonctionner correctement.
- Si vous utilisez un escabeau, vous aurez peut-être besoin d'une deuxième personne pour vous aider à installer la lampe à mouvement solaire.
- Avant l'installation, disposez tous les composants et vérifiez par rapport à la section de la liste des pièces de ce manuel.
- Ne regardez jamais directement dans la lumière solaire lorsqu'elle est allumée.
- Ce produit est conçu pour une utilisation en extérieur.

PRÉ-INSTALLATION:

1. Avant l'assemblage, comparez le contenu de l'emballage avec la liste pour vous assurer que tous les pièces sont présentes.
2. Sélectionnez un emplacement approprié pouvant supporter le poids de l'appareil. Déterminez la méthode de montage (page 2).


1 x lampe de mouvement

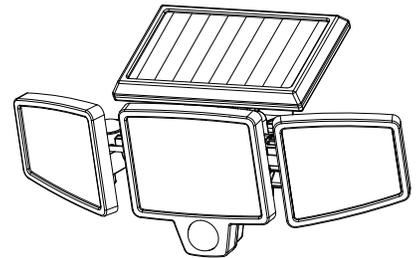


MATÉRIEL:

Veillez lire attentivement ces instructions avant l'installation, puis conservez-les dans un endroit sûr pour référence future.

Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et la liste du contenu du matériel. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit. Temps d'assemblage estimé: 15 minutes par lumière

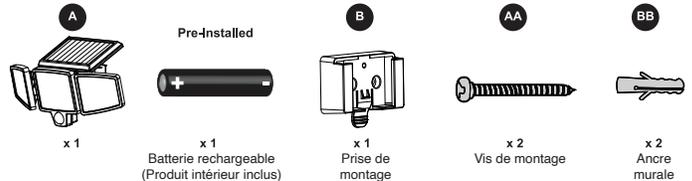

OUTILS NÉCESSAIRES: (NON INCLUS)

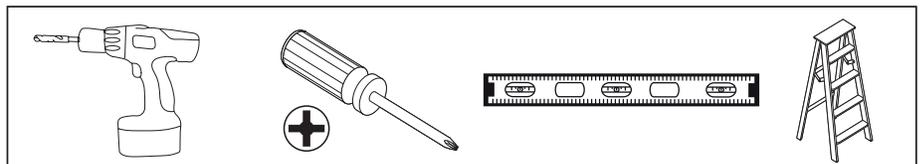

INFORMATION IMPORTANTE:

- Votre lampe de mouvement doit être installé à l'extérieur. La lumière directe du soleil est nécessaire pour que la lumière charge la batterie interne plus efficacement et fonctionne correctement. Faites attention aux objets tels que les arbres ou les surplombs de propriété qui peuvent bloquer l'exposition du panneau solaire à la lumière du soleil.
- Avant d'installer la lampe, une charge initiale est nécessaire et doit être effectuée en position OFF pendant au moins 1 à 3 jours à la lumière directe du soleil. Par la suite, la batterie rechargeable incluse sera suffisamment chargée pour fonctionner.
- Le lampe de mouvement est très sensible à la lumière. Pour de meilleures performances la nuit, assurez-vous qu'aucune lumière parasite n'empêche le capteur de fonctionner correctement.
- Si vous utilisez un escabeau, vous aurez peut-être besoin d'une deuxième personne pour vous aider à installer la lampe à mouvement solaire.
- À courte distance, ne regardez jamais directement dans la lumière solaire lorsqu'elle est allumée.
- Ce produit est résistant aux intempéries.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

SKU# CL-SML3 LAMPE DE SÉCURITÉ SOLAIRE À TRIPLE TÊTE DE 1500 LUMENS ACTIVÉE PAR LE MOUVEMENT

APERÇU DE L'INSTALLATION:


1

1. Placez la douille de montage dans la position souhaitée et marquez les points de vis à travers les trous. Utilisez une perceuse électrique et des tournevis pour fixer la douille à la surface choisie. En cas de montage sur brique ou autre revêtement dur, utilisez un foret de 7 mm pour pré-percer des trous pour les vis d'ancrage.

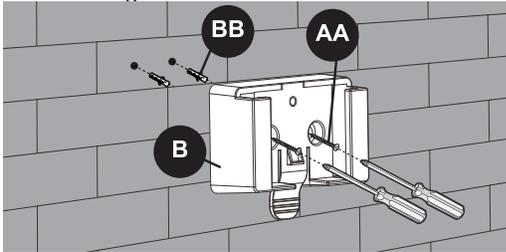


2

2. Attachez solidement la lampe de mouvement à la douille de montage et ajustez le panneau solaire et les têtes d'éclairage dans la direction souhaitée.

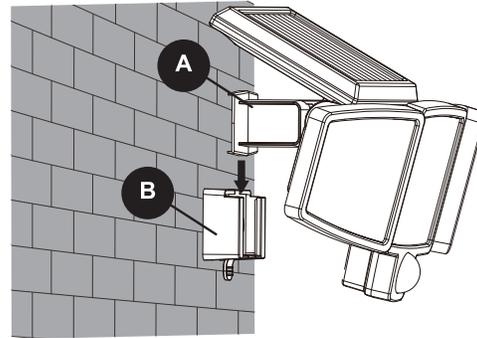


3

3. Si vous souhaitez éteindre la lumière, veuillez appuyer sur la poignée ci-dessous, puis vous pouvez faire glisser la lumière en la déplaçant vers le haut.

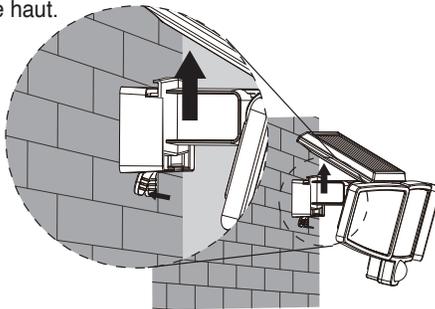

REMARQUES:

- La hauteur idéale est de 2,5 mètres du sol. À une telle hauteur, le luminaire fournira une détection, une distance allant jusqu'à 7,5 mètres.
- Le détecteur de mouvement est le plus sensible lorsqu'une personne ou un objet se déplace parallèlement à la tête du détecteur.
- Le détecteur de mouvement est le moins sensible si une personne ou un objet se déplace directement vers la tête du détecteur.
- Ne montez pas le luminaire près d'une source de chaleur comme un climatiseur, un évent ou un échappement de fournaise, ou dans une direction faisant face à un objet réfléchissant ou à une source lumineuse à proximité.
- Le capteur ne peut pas être placé à moins de 2,5 mètre de tout matériau réfléchissant. Si le voyant clignote, le capteur est trop proche d'un tel matériau. Si cela se produit, déplacez le luminaire.

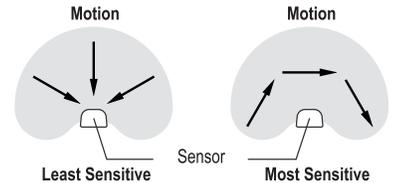


SÉLECTION DE MODE:

Mode I (mode capteur de mouvement): Entrez dans le Mode I en appuyant une fois sur le bouton. Les lumières resteront allumées pendant 3 secondes, indiquant ce mode. Lorsqu'un mouvement est détecté, les lumières s'allumeront à pleine luminosité pendant environ 20 secondes. Les lumières ne s'allumeront pas s'il fait jour.

Mode II (mode lumière tamisée/détecteur de mouvement): Entrez dans le Mode II en appuyant une deuxième fois sur le bouton. Dans ce mode, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule en utilisant un mode d'économie d'énergie à faible luminosité. Lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière s'allume à pleine luminosité pendant environ 20 secondes. Lorsque la détection de mouvement cesse, la lumière revient en mode d'économie d'énergie à faible luminosité.

Mode III (DÉSACTIVÉ)

Entrez dans le Mode III en appuyant une troisième fois sur le bouton. La lumière sera éteinte.

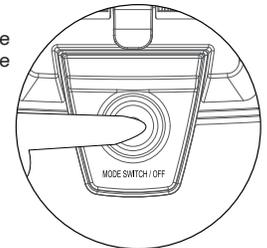

LES YEUX: • **NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LES LUMIÈRES LED.**



• **NE RETIREZ PAS LES LUMIÈRES LED REVÊTEMENT PROTECTEUR.**



SOINS ET ENTRETIEN:

- Il est suggéré de nettoyer régulièrement la lampe à mouvement solaire avec un chiffon humide. Cela garantira des performances optimales et la charge de la batterie.
- Ne laissez jamais aucun matériau abrasif entrer en contact avec le panneau solaire.

Ce produit a une garantie **de deux ans** à compter de la date d'achat. Cela garantit contre les défaillances dues à des défauts d'usine, qu'ils soient causés par les matériaux ou la fabrication. La garantie n'est pas transférable et ne concerne que l'acheteur d'origine. Une preuve d'achat est requise pour toute réparation ou remplacement, veuillez donc conserver votre preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou les dommages dus à une mauvaise utilisation. L'utilisation abusive de ce produit comprend, sans s'y limiter:

- Utilisation à l'extérieur dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Ouverture du boîtier du produit.
- Toute tentative de mise à jour, de rénovation ou de réparation de l'unité vous-même.

Si vous avez des questions ou des pièces manquantes, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-888-745-4837