

Mopping Robot

Quick Guide

VR20T6001MW Series

- Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- For indoor use only

SAMSUNG

Safety information

The following content provides important information in using Mopping Robot correctly, and preventing damage or danger to user.

Samsung assumes no responsibility for technical or editorial errors or omissions contained herein, nor for any incidental or consequential damages and failures of appliance caused by not following the precautions and instructions.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should not clean or perform maintenance on the vacuum without adult supervision.

Warning

- Do not use power cord if it is damaged. Please contact a Samsung Authorized support facility to repair or replace the damaged power cord.
- When plugging in or removing the power plug, always plug it in or remove it by holding the plug, not via the cable. Do not use damaged power cord or plug.
- Do not touch the plug or wall socket with wet hands.
- Do not operate the Mopping Robot in rooms with temperatures below 5 °C/41 °F or higher than 40 °C/104 °F.
- Please keep loose clothing or hair away from rotating mop pads.
- Do not use or store the robot cleaner near flammable materials (alcohol, gasoline, kerosene, thinner, etc.) or heating sources. (cigarettes, candles, stove, etc.)
- If you notice smoke or a burning smell or an unusual sound from the robot cleaner, immediately unplug the device from the power-outlet and contact a local Samsung service center.
- Do not disassemble Mopping Robot. If it is not working properly, please contact a local Samsung service center.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should not clean or perform maintenance on the vacuum without adult supervision.

Caution

- Before using Mopping Robot, please clear the area and remove any objects that may impede or block the cleaning process.
- Do not soak Mopping Robot in water or spray oil on it.
- Do not use Mopping Robot on a table or other high places.
- Mopping Robot may not be able to “see” objects that are below its sensors.
This may impact its ability to detect stair edges or other steep drops.
- Remove and allow mop pads to dry after use. Do not leave wet mops on floors for an extended period of time, as you risk damaging your floors.
- Make sure that children or pets do not step or sit on the robot cleaner while operating.
- Mopping Robot is designed for indoor usage.
- Please power off and unplug Mopping Robot whenever you are switching cleaning pads or adding water to the mop kits.
- Please make sure the sensor windows are clean and obstruction free prior to use.
- Please make sure the water supply mop kit is filled with water and assembles to Mopping Robot before use.
- Do not use Mopping Robot on the black coloured floors.
 - Mopping Robot may not be able to operate normally.

Note

- Do not use the robot cleaner on a floor with a slope greater than 10°.
- Please make sure the Mopping Robot battery is fully charged before each use.
- Remove obstacles (chair, etc.) for quick and thorough cleaning.
- After using the water supply mop kit and wet mop, clean them thoroughly.
- If Mopping Robot equipped wet mops is put on the floor plate for long time, the mops may be contaminated.

State of California Proposition 65 Warning (US only)

WARNING

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



For battery recycling go to call2recycle.org
or call 1-800-822-8837




How to use SAMSUNG JET™ MOP


Parts name & Product component




Main unit

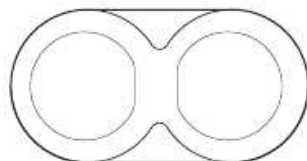


Floor plate

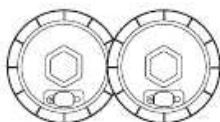


Water supply mop kit

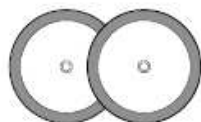


Mother yarn mop
(Grey color)

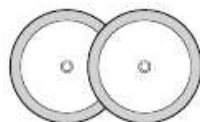

Microfiber mop
(Green color)

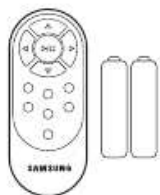

Remote control (with
battery)

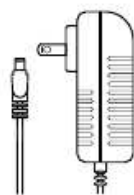

Power adapter



Silicon brush



Note

Mother yarn mop (Grey color)

Mother yarn is 100x thicker than microfiber, ideal for cleaning dust in cracks and picking up spills

Microfiber mop (Green color)

It is a mop with richer and longer yarns so it has superior wiping performance.

How to use & charge



Caution

Please charge the product fully before the first operation.
When charging the battery, the button on the main unit and the remote control does not work.
Do not use any other power adapter other than the adapter which came with the unit.



 Yellow LED Blinks
Low battery level


 Blue LED Blinks
Medium battery level

 LED is OFF
Full battery


- 1 Wet mops thoroughly in water and apply them in the main unit after wringing them out.
- 2 After 50 minutes of cleaning, the main unit will alert user to refill the water supply mop kit via a series of chimes.
- 3 Open the rubber cap of the water supply mop kit.



Correct




Wrong



Correct

Wrong

- 4 Close the rubber cap of the water supply mop kit and attach securely to the bottom of the main unit. Pressing it while turning side to side will install it with a click sound.
- 5 Press the Operation button more than 2 seconds to turn on the main unit.
- 6 Press the Operation button on the main unit or Start/Stop button of a remote control to start the machine.



Cleaning modes




Cautions when using the product


Only use authorized adapter.
* It may cause serious damage for the product.

We recommend you wash the mops with detergent before first time use.


Remove and allow the mop pads to dry after use. Do not leave wet mops on floors for an extended period of time, as you risk damaging your floors.

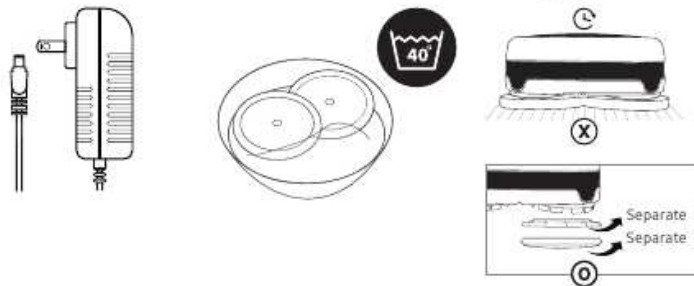

Maintaining the water supply mop kits



- 1 Separate the water supply mop kit from the main unit by holding the main unit firmly and pulling the water supply mop kit.
 - If it is hard to pull out, please twist it a little bit as you pull.

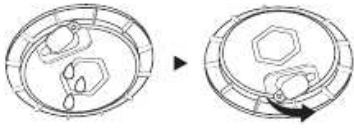

- 2 Open the rubber cap and pour out any remaining water from the water supply mop kit.

This is NOT a malfunction. Please check.

LED lamp is off.



LED OFF

LED ON

- The main unit will turn off after 5 minutes of inactivity.
- If you press the Operation button for 2 seconds, LED lamp will be turned on with power on status.

Sound alarm while its operation.



Blue Blinks

- After 50 minutes of cleaning, the main unit will alert user to refill the water supply mop kit via a series of chimes.

SAMSUNG

If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact a local Samsung service center.

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/us/support



Robot para fregar

Guía rápida

Serie VR20T6001MW

- Antes de operar la unidad, lea atentamente las instrucciones.
- Solo para uso en interiores.

SAMSUNG

Información de seguridad

El siguiente contenido proporciona información importante sobre el uso correcto de la Robot para fregar y la prevención de daños o peligros para el usuario.

Samsung no asume responsabilidad alguna por los errores o las omisiones técnicas o editoriales que contenga este documento, ni por los daños incidentales o consecuentes y las fallas del electrodoméstico causadas por no seguir las precauciones e instrucciones.

El uso de este electrodoméstico no es apto para personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o hayan recibido instrucción sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben limpiar ni realizar tareas de mantenimiento en la aspiradora sin la supervisión de un adulto.

Advertencia

- No use el cable de alimentación si está dañado. Póngase en contacto con un centro de soporte autorizado de Samsung para reparar o reemplazar el cable de alimentación dañado.
- Al insertar o retirar el enchufe de alimentación, siempre sostenga el enchufe, no el cable. No utilice cables ni enchufes dañados.
- No toque el enchufe o el tomacorriente con las manos mojadas.
- No opere la Robot para fregar en habitaciones con temperaturas inferiores a 5 °C/41 °F o superiores a 40 °C/104 °F.
- Mantenga la ropa suelta o el cabello lejos de las almohadillas giratorias.
- No utilice ni guarde el robot de limpieza cerca de materiales inflamables (alcohol, gasolina, queroseno, diluyentes, etc.) o fuentes de calor (cigarrillos, velas, estufa, etc.).
- Si advierte humo, olor a quemado o un sonido inusual proveniente del robot de limpieza, desconecte de inmediato el dispositivo del tomacorriente y comuníquese con un centro de servicio local de Samsung.
- No desarme la Robot para fregar. Si no funciona correctamente, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones por parte de un responsable de su seguridad sobre el uso del aparato. Los niños no deben efectuar tareas de limpieza ni de mantenimiento sin vigilancia.

Precaución

- Antes de usar la Robot para fregar, despeje el área y retire cualquier objeto que pueda impedir o bloquear el proceso de limpieza.
- No sumerja la Robot para fregar en agua ni la rocíe con aceite.
- No utilice la Robot para fregar sobre una mesa ni otros lugares altos.
- Es posible que la Robot para fregar no pueda "ver" los objetos que están debajo de sus sensores. Esto podría afectar su capacidad para detectar bordes de escaleras u otras caídas pronunciadas.
- Retire las almohadillas de la mopa después de su uso y deje que se sequen. No deje mopas húmedas en los pisos por períodos prolongados ya que podría dañarlos.
- Asegúrese de que los niños o las mascotas no se paren ni se sienten sobre el robot de limpieza durante su funcionamiento.
- La Robot para fregar está diseñada solo para uso en interiores.
- Apague y desenchufe la Robot para fregar cada vez que cambie las almohadillas de limpieza o agregue agua a los kits de mopas.
- Antes del uso, asegúrese de que las ventanas del sensor estén limpias y sin obstrucciones.
- Antes del uso, asegúrese de que el kit de suministro de agua esté lleno e instalado en la Robot para fregar.
- No utilice el Robot para fregar en pisos de color negro.
 - Es posible que el Robot para fregar no funcione correctamente.

Nota

- No utilice el robot de limpieza en pisos con una pendiente superior a 10°.
- Asegúrese de que la batería de la Robot para fregar esté completamente cargada antes de cada uso.
- Retire los obstáculos (sillas, etc.) para una limpieza rápida y exhaustiva.
- Lave bien el kit de suministro de agua y la mopa húmeda después del uso.
- Si las mopas instaladas en la Robot para fregar se dejan húmedas en la placa de piso durante mucho tiempo, las mopas podrían contaminarse.

Advertencia sobre la State of California Proposition 65 (solo EE.UU.)

ADVERTENCIA

Este producto contiene químicos reconocidos en el estado de California como capaces de provocar cáncer y defectos de nacimiento u otras afecciones reproductivas.



Para el reciclaje de la batería vaya a call2recycle.org
o comuníquese al 1-800-822-8837




Cómo usar la Robot para fregar


Nombres de piezas y componentes del producto




Unidad principal

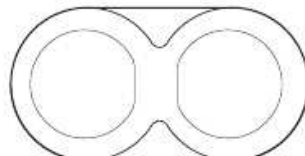


Placa de piso

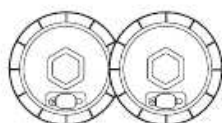


Kit de suministro de agua

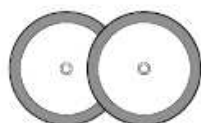


Mopa de hilo madre
(Color gris)

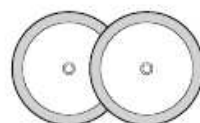

Mopa de microfibra
(Color verde)

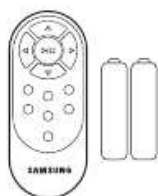

Control remoto (con batería)

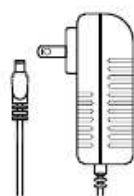

Adaptador de corriente



Cepillo de silicona



Nota

Mopa de hilo madre (Color gris)

El hilo madre es 100 veces más grueso que la microfibra, ideal para limpiar polvo en grietas y recoger derrames.

Mopa de microfibra (Color verde)

Es una mopa con hilos más abundantes y largos, por lo que su rendimiento de limpieza es superior.

Cómo utilizar y cargar



Precaución

Cargue completamente el producto antes del primer uso.

Al cargar la batería, el botón de la unidad principal y el control remoto no funcionan. No utilice ningún otro adaptador de corriente que no sea el provisto con la unidad.




LED amarillo intermitente
Nivel de batería bajo


LED azul intermitente
Nivel de batería medio

LED apagado
Batería con
carga completa


- 1 Moje bien las mopas y colóquelas en la unidad principal después de escurridlas.
- 2 Después de 50 minutos de limpieza, la unidad principal emitirá una serie de alertas sonoras para indicar al usuario que debe volver a llenar el kit de suministro de agua.
- 3 Abra la tapa de goma del kit de suministro de agua.



Correcto



Incorrecto



Correcto

Incorrecto

- 4 Cierre la tapa del kit de suministro de agua y conéctelo con firmeza a la parte inferior de la unidad principal. Presione mientras lo gira de lado a lado; se oirá un clic cuando quede bien instalado.
- 5 Presione el botón Operación durante más de 2 segundos para encender la unidad principal.
- 6 Presione el botón Operación en la unidad principal o Inicio/Parada en el control remoto para iniciar la máquina.



Modos de limpieza



Limpieza automática

Limpieza de bordes

Limpieza focalizada

Limpieza intensiva



Limpieza por patrones

Limpieza escalonada

Limpieza 50 min.

Limpieza manual


Precauciones sobre el uso del producto

Solo utilice un adaptador autorizado.


* Puede causar daños graves al producto.

Recomendamos lavar las mopas con detergente antes de usarlas por primera vez.


Retire las almohadillas de la mopa después de su uso y deje que se sequen. No deje mopas húmedas en los pisos por periodos prolongados ya que podría dañarlos.

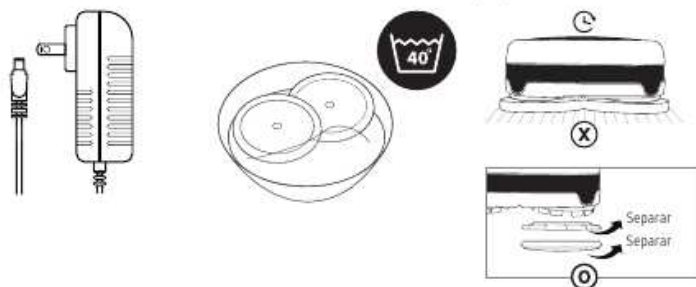

Mantenimiento del kit de suministro de agua




- 1 Sujete con firmeza la unidad principal y jale el kit de suministro de agua para retirarlo.
 - Si resulta difícil sacarlo, gírelo un poco mientras jala.

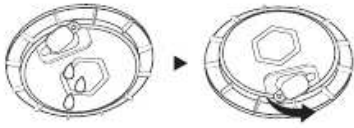

- 2 Abra la tapa de goma y elimine el agua restante del kit de suministro de agua.

Esto NO es un mal funcionamiento. Verifique.

La lámpara LED está apagada.

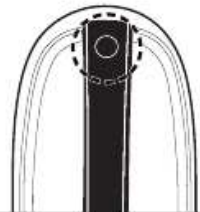

- LED APAGADO
- LED ENCENDIDO

- La unidad principal se apagará después de 5 minutos de inactividad.
- Si presiona el botón Operación durante 2 segundos, la lámpara LED se encenderá y permanecerá iluminada.

Suena la alarma durante su funcionamiento.



- Azul intermitente

- Después de 50 minutos de limpieza, la unidad principal emitirá una serie de alertas sonoras para indicar al usuario que debe volver a llenar el kit de suministro de agua.

SAMSUNG

Si tiene alguna pregunta o comentario en relación con los productos de Samsung, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung.

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/us/support

