


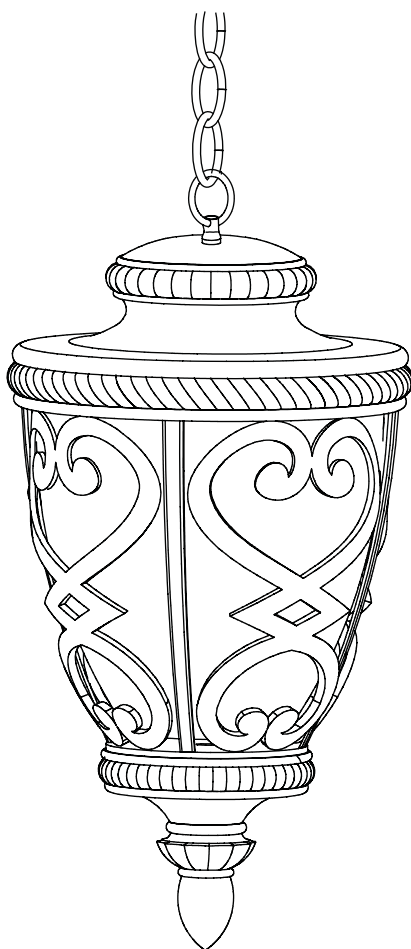

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0336319

HANGING LANTERN

MODEL #LWS1176E

ATTACH YOUR RECEIPT HERE




Français p. 11

Español p. 21

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

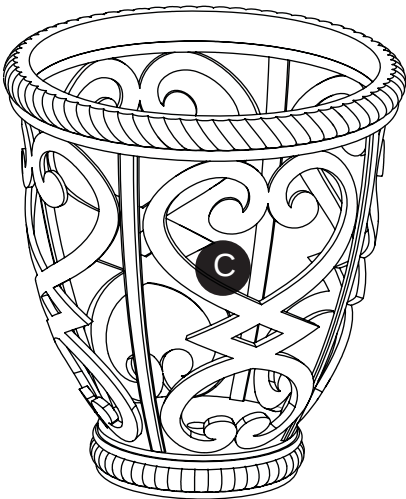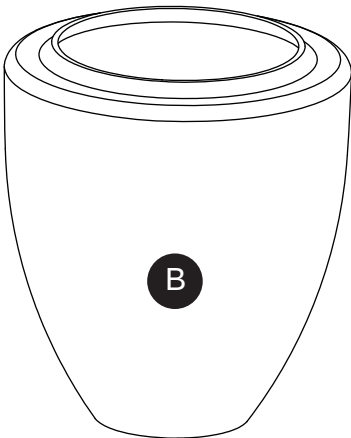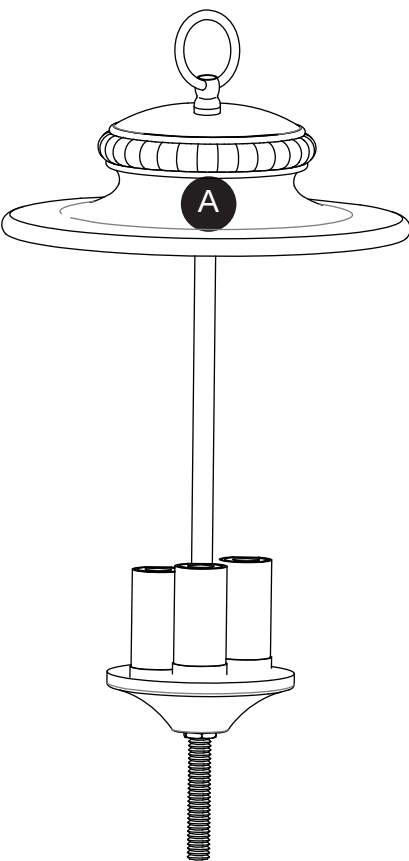

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Hood Assembly	1
B	Shade	1
C	Cage	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



Green Ground
Screw
[preassembled
to Crossbar (FF)]

Qty. 1


BB



Wire
Connector

Qty. 3

CC



Outlet
Box
Screw

Qty. 2

DD



Lock
Washer

Qty. 2

EE



Hex Nut

Qty. 3


FF



Crossbar
(not shown to size)

Qty. 1


GG



Long
Nipple

Qty. 1


HH

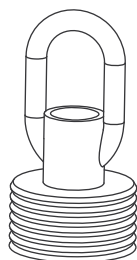

Canopy
Chain
Loop

Qty. 1

II



Canopy
Lock
Ring

Qty. 1

JJ



Fixture
Chain
(not shown to size)

Qty. 1


KK



Ceiling
Canopy
(not shown to size)

Qty. 1

LL

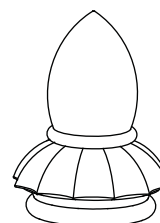

Finial

Qty. 1

MM



Short
Nipple

Qty. 1

NN



Hex Coupling

Qty. 1

OO



Fixture Cover

Qty. 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK** - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.
- **RISK OF FIRE** - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.
- For your safety, read instructions completely before beginning installation.
- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician.
- Turn off electricity to fixture before replacing the bulb(s).

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles and Ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place the shade (B) inside of the cage (C).

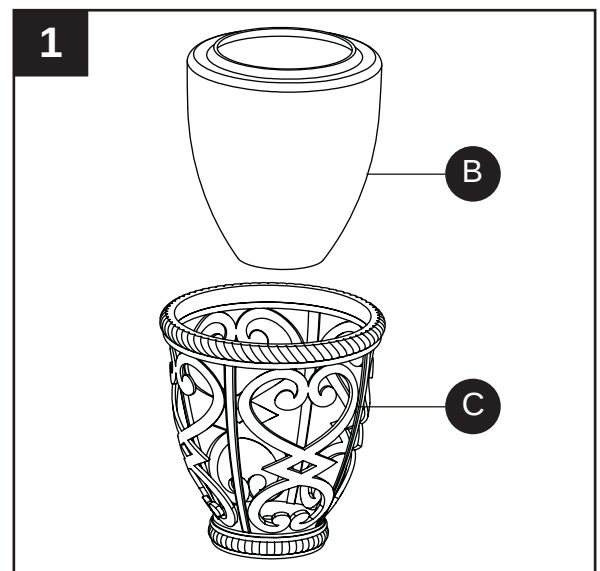

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


2. Install (3) 60-watt max. candelabra-base incandescent bulbs or (3) 13-watt max. spring self-ballasted candelabra-base CFL (none included).

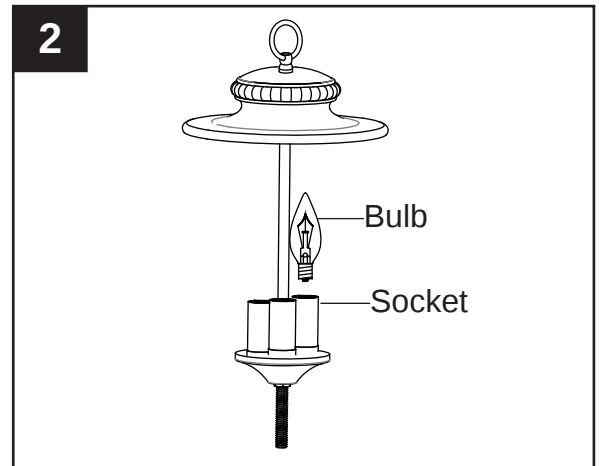

3. Locate the center hole on the bottom bar of the cage (C) over the nipple on the bottom center of the junction box. Secure with hex nut (EE). Tighten gently until snug. Locate the fixture cover (OO) over the nipple and secure with the hex coupling (NN). Tighten until snug.

Hardware Used



EE	Hex Nut		x 1
NN	Hex Coupling		x 1
OO	Fixture Cover		x 1

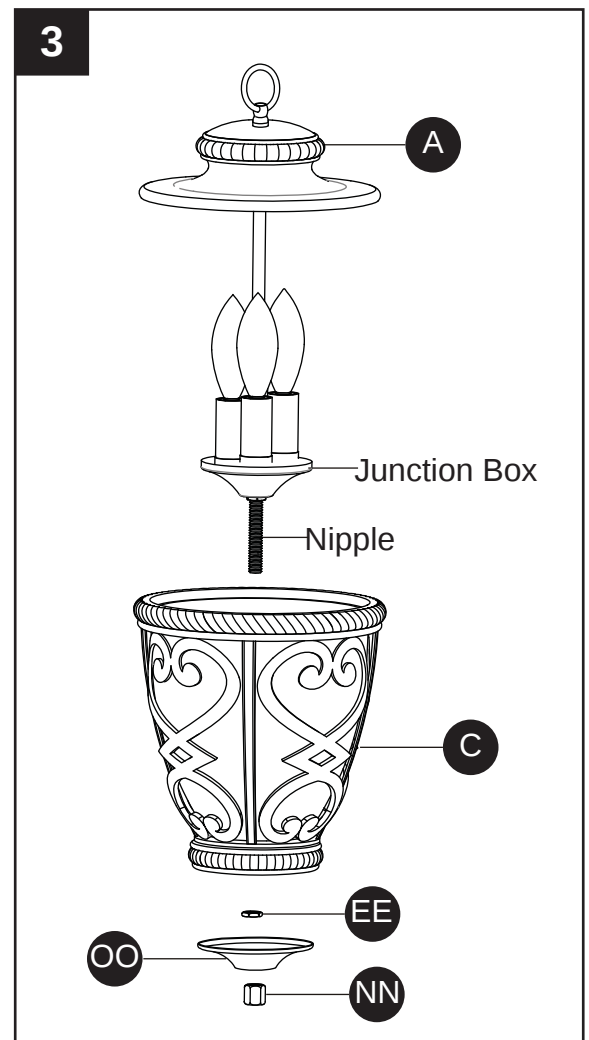

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



4. Thread the short nipple (MM) into the hex coupling (NN). Thread the finial (LL) onto the end of the short nipple (MM) and hand tighten until snug.

Hardware Used

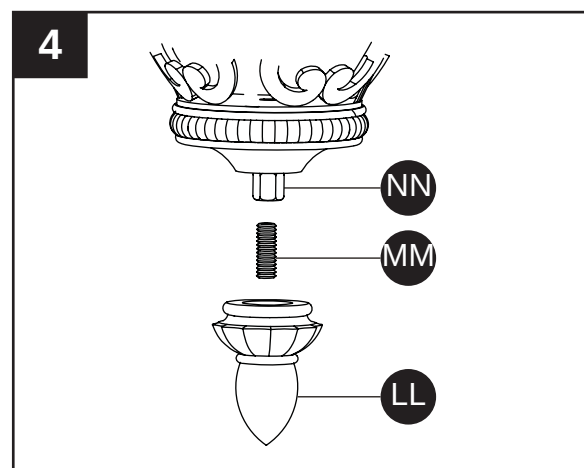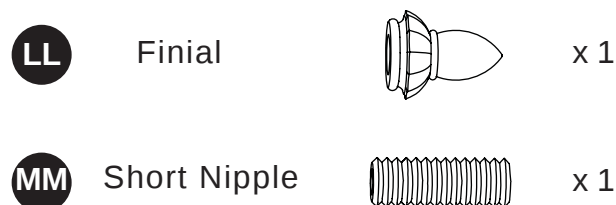



5. Secure the crossbar (FF) to the outlet box (not included) with outlet box screws (CC). Tighten until snug.

Hardware Used

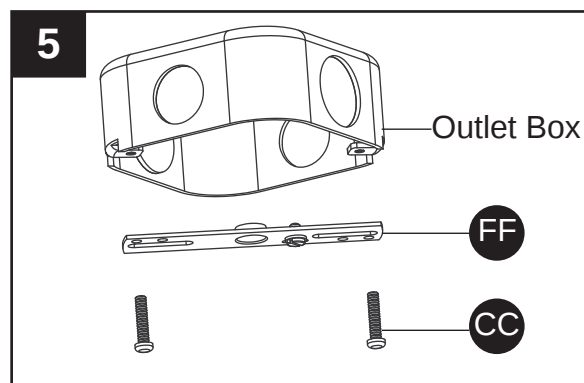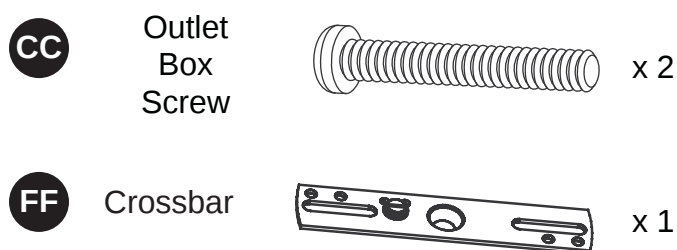

6. Thread one hex nut (EE) onto top end of the long nipple (GG). Place one lock washer (DD) over the top end of the long nipple (GG) and then thread the long nipple (GG) into the center lock hole of the crossbar (FF). Using pliers (not included), thread the hex nut (EE) against the crossbar (FF) and hand tighten until snug.


Hardware Used

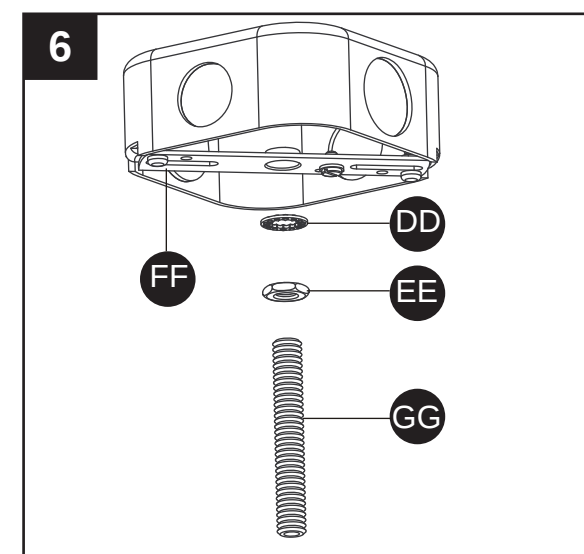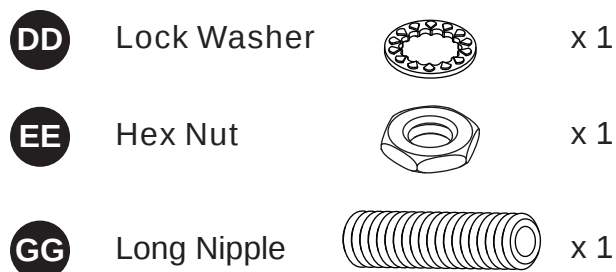

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Thread another hex nut (EE) onto the end of the long nipple (GG). Place the lock washer (DD) over the end of the long nipple (GG) and then thread the canopy chain loop (HH) onto the end of the long nipple (GG). Using pliers, thread the hex nut (EE) against the canopy chain loop (HH) and hand tighten until snug.

Hardware Used

DD	Lock Washer		x 1
EE	Hex Nut		x 1
HH	Canopy Chain Loop		x 1

8. Push the ceiling canopy (KK) upward over the outlet box. Thread the canopy lock ring (II) onto the canopy chain loop (HH) and tighten until snug to secure the ceiling canopy (KK).


Hardware Used




KK	Ceiling Canopy		x 1
II	Canopy Lock Ring		x 1

9. Adjust the fixture chain (JJ) to the desired length, removing links if needed. Attach one end of the fixture chain (JJ) onto the canopy chain loop (HH) and then attach the other end of the fixture chain (JJ) onto the fixture loop on the top of the center rod assembly (A).

Note: You may need to use pliers to open the chain links. If so, put a cloth over the chain to protect the finish.


Hardware Used

JJ	Fixture Chain		x 1
-----------	---------------	---	-----

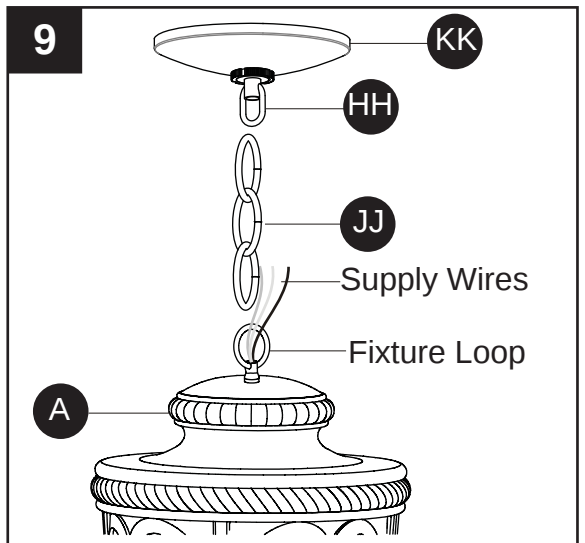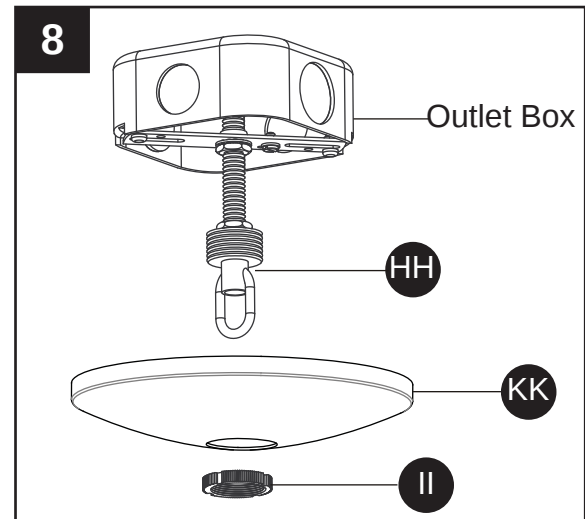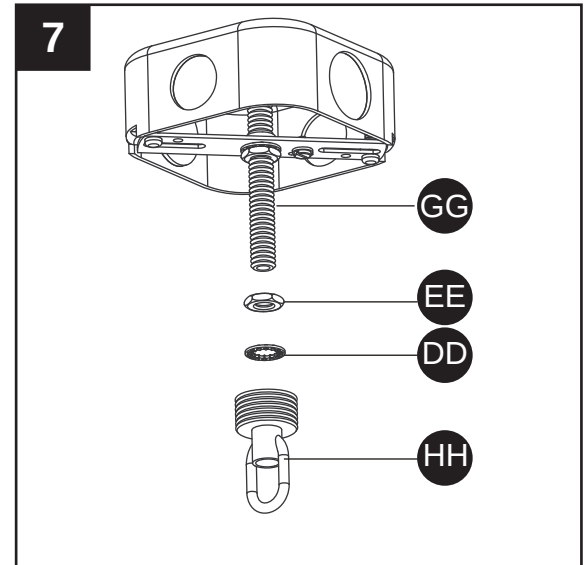


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Pull the supply wires up through the fixture chain (JJ), alternating links. Push the wires up through the canopy chain loop (HH) into the outlet box.

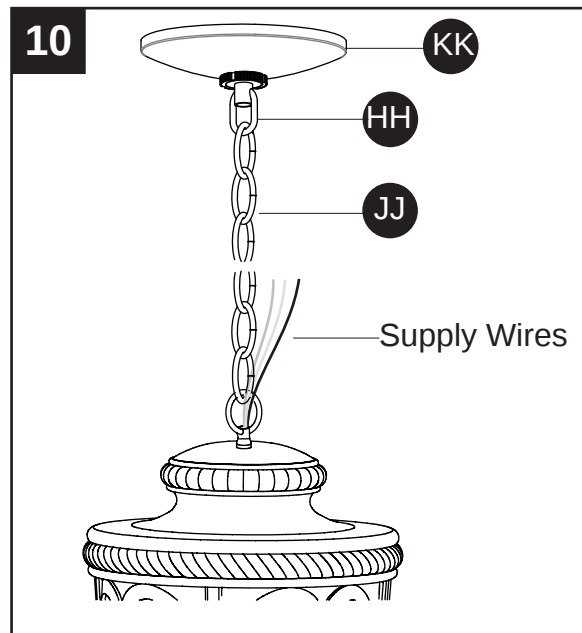


11. Unthread the canopy lock ring (II) and slide canopy lock ring (II) and ceiling canopy (KK) down the fixture chain (JJ). Push all slack fixture wire through canopy chain loop (HH) into outlet box. Trim excess fixture wire, leaving a minimum of 6 in. hanging out of the outlet box. Refer to the next step to connect the wires. Then re-secure the ceiling canopy (KK) with canopy lock ring (II).


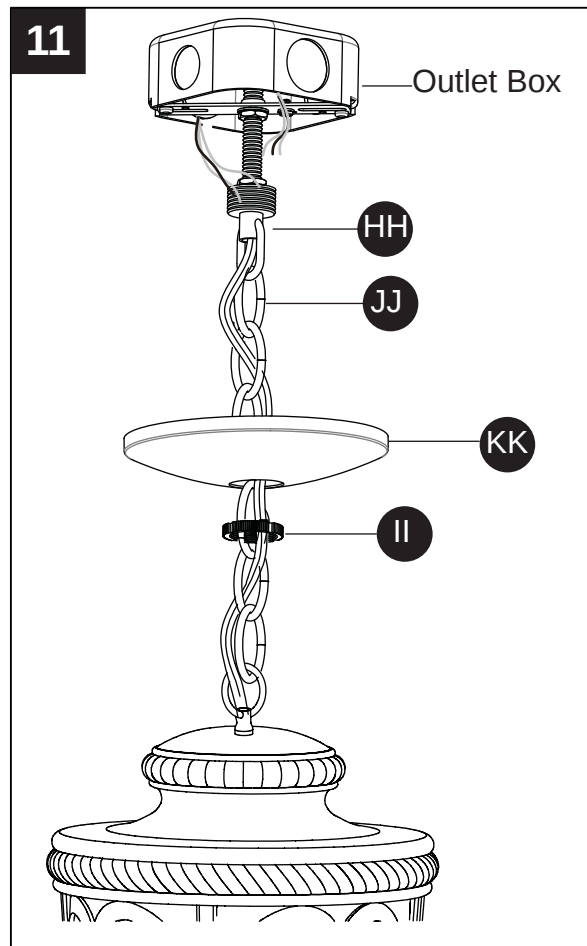


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. Attach ground fixture wire to either the green ground screw (AA) on crossbar (FF) or to the ground wire in the outlet box (usually GREEN or BARE). If attaching fixture ground wire to the crossbar (FF), it is imperative the outlet box in your home be properly grounded. Connect the neutral WHITE or RIBBED side fixture wire to the neutral usually WHITE wire from the outlet box. Connect the hot BLACK or SMOOTH side fixture wire to the hot usually BLACK wire from the outlet box. Fasten wires together with a wire connector (BB) and tightly wrap wire connector (BB) with electrical tape (not included).

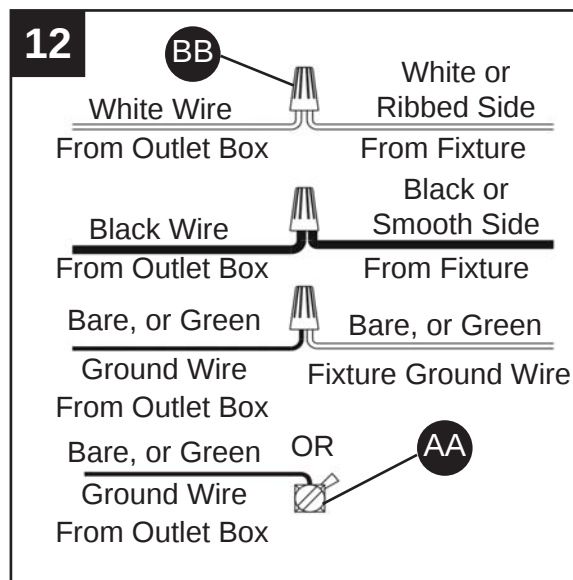

Hardware Used

AA	Green Ground Screw		x 1
BB	Wire Connector		x 3

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	- Bulb is burned out. - Power is off. - Faulty wire connection. - Faulty switch.	- Replace light bulb. - Make sure power supply is on. - Check wiring. - Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.


WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for five (5) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	NUMBER
B	Shade	G2383SH
JJ	Fixture Chain	M1290CHMK

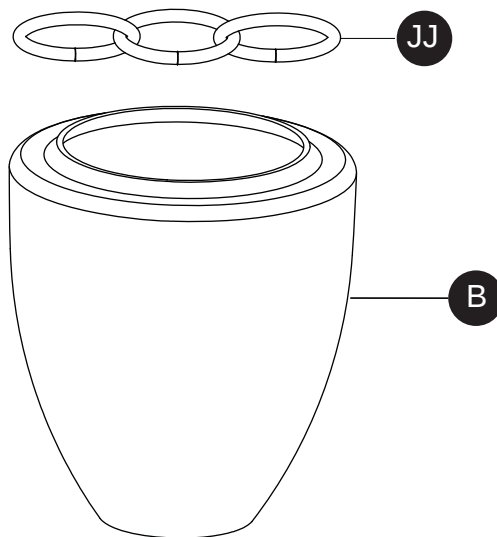

Printed in China

allen + roth® is a registered
trademark of LF, LLC.
All rights reserved.

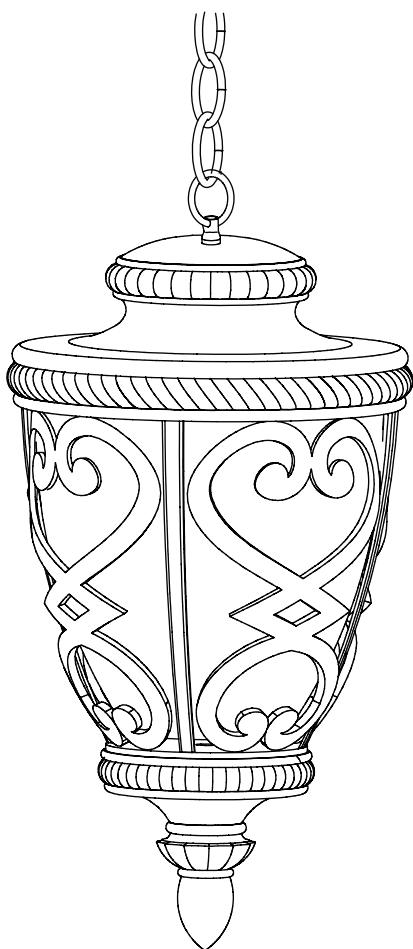

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE N° 0336319

LANTERNE SUSPENDU




MODÈLE N° LWS1176E

JOINDRE LE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

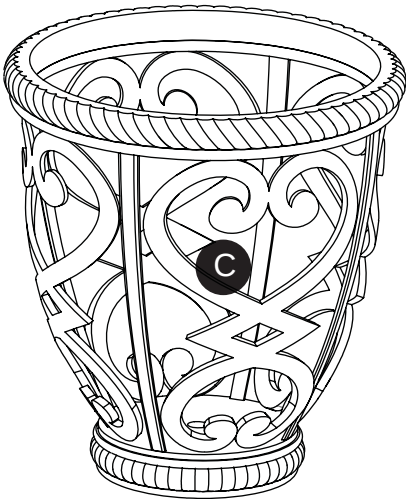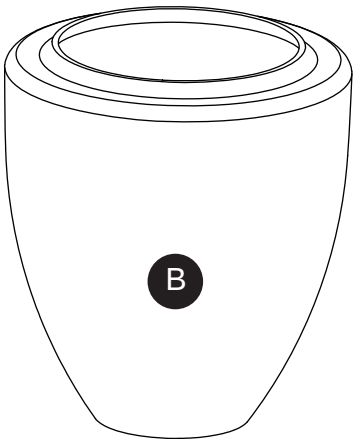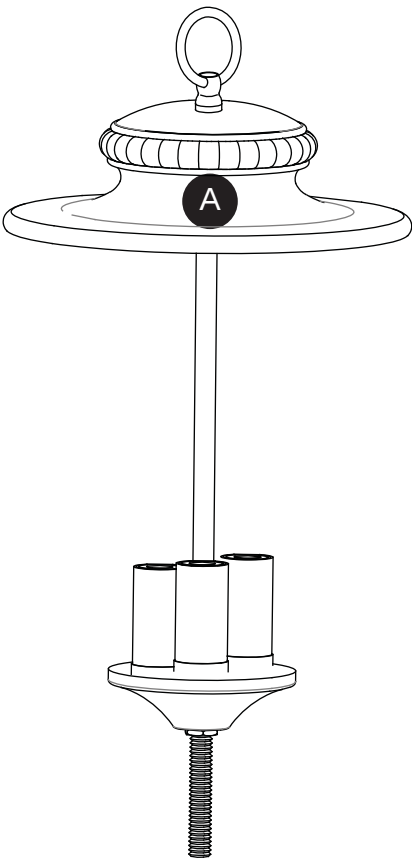

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Ensemble du capuchon du luminaire	1
B	Abat-jour	1
C	Armature	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)


AA



Vis de mise à la terre verte (préassemblée à la traverse) (FF)]

Qty. 1


BB



Capuchon de connexion

Qty. 3

CC



Vis pour boîte de sortie

Qty. 2

DD



Rondelle de blocage

Qty. 2

EE



Écrou hexagonal

Qty. 3


FF



Traverse ((grandeur non réelle))

Qty. 1


GG



Tige filetée longue

Qty. 1


HH

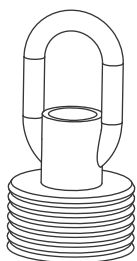

Anneau du couvercle

Qty. 1

II



Bague de retenue du couvercle

Qty. 1

JJ



Chaîne du luminaire (grandeur non réelle)

Qty. 1


KK



Couvercle (grandeur non réelle)

Qty. 1

LL

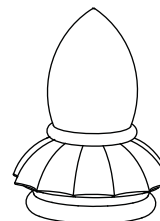

Embout

Qty. 1

MM



Tige filetée courte

Qty. 1

NN



Raccord hexagonal

Qty. 1

OO



Couvercle du luminaire

Qty. 1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** - Avant de commencer l'installation, coupez l'électricité au niveau de la boîte de disjoncteurs ou du coffret à fusibles principal.
- **RISQUE D'INCENDIE** - Utilisez les ampoules précisées par les marques et/ou les étiquettes sur le luminaire.
- Pour votre sécurité, lisez les instructions au complet avant de commencer l'installation.
- En cas de doute au sujet de l'installation électrique, consultez un électricien agréé.
- Coupez l'électricité vers le luminaire avant de remplacer l'ampoule ou les ampoules.

PREPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.


Durée d'assemblage prévue: 20 à 30 minutes.

Outils requis pour l'assemblage (non compris) : Tournevis plat, Tournevis cruciforme, Pincès, Cisaille, Ruban isolant, Lunettes de sécurité, Échelle.

Outils utiles (non compris) : Pincès à dénuder


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Insérez l'abat-jour (B) à l'intérieur de l'armature (C).

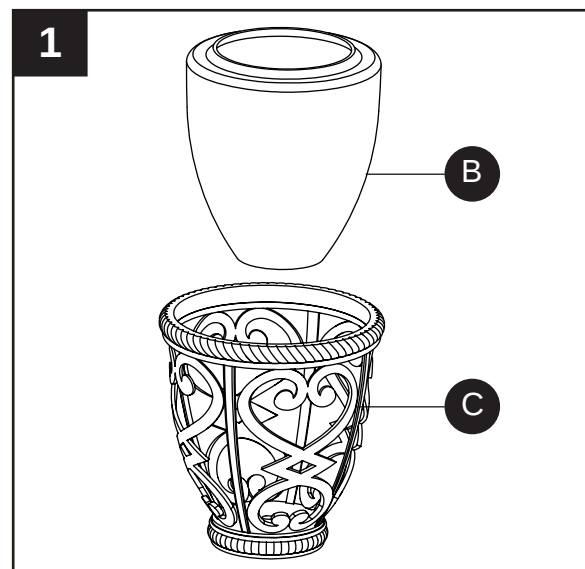

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


2. Insérez 3 ampoule à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou 3 ampoule fluocompactes à culot moyen avec ballast intégré d'un maximum de 13 watts (non incluses).

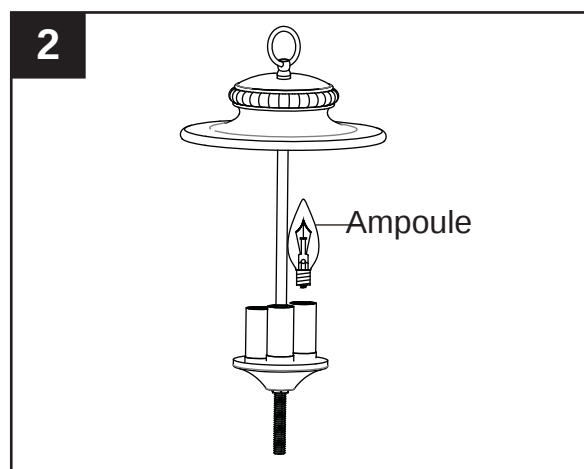

3. Insérez la tige située au dessous de la boîte de jonction dans le trou central de la barre inférieure de l'armature (C). Fixez le tout à l'aide d'un écrou hexagonal (EE). Serrez doucement, mais fermement. Glissez le couvercle du luminaire (OO) sur la tige filetée et fixez-le à l'aide du raccord hexagonal (NN). Serrez fermement.

Quincaillerie utilisée


EE	Écrou hexagonal		x 1
NN	Raccord hexagonal		x 1
OO	Couvercle du luminaire		x 1

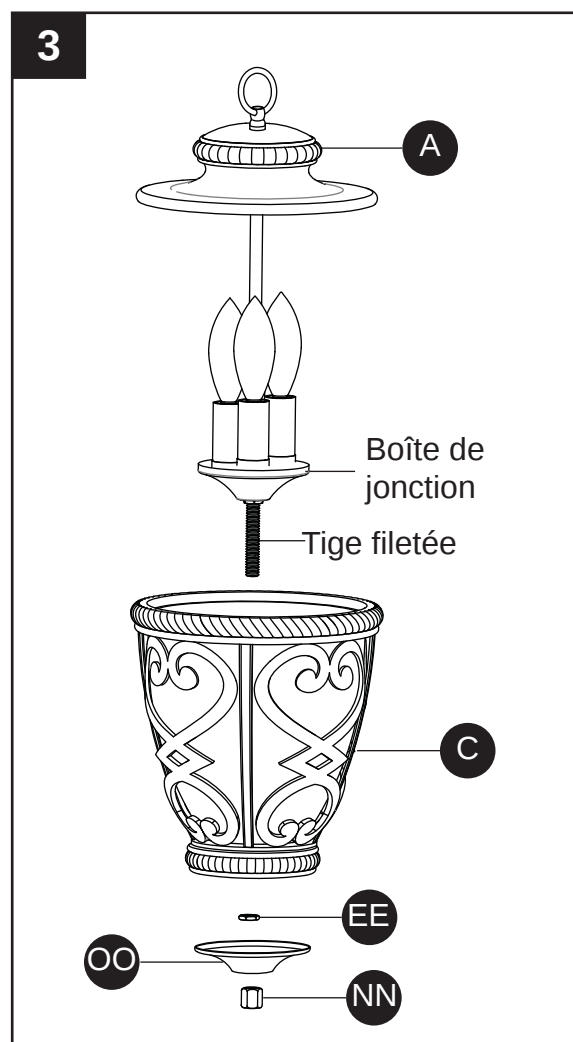


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Vissez la tige filetée courte (MM) dans le raccord hexagonal 4 (NN). Vissez l'embout (LL) à l'extrémité de la tige filetée courte (MM) et serrez-le à la main jusqu'à ce qu'il soit fixé.


Quincaillerie utilisée


- | | | | |
|-----------|---------------------|---|-----|
| LL | Embout |  | x 1 |
| MM | Tige filetée courte |  | x 1 |

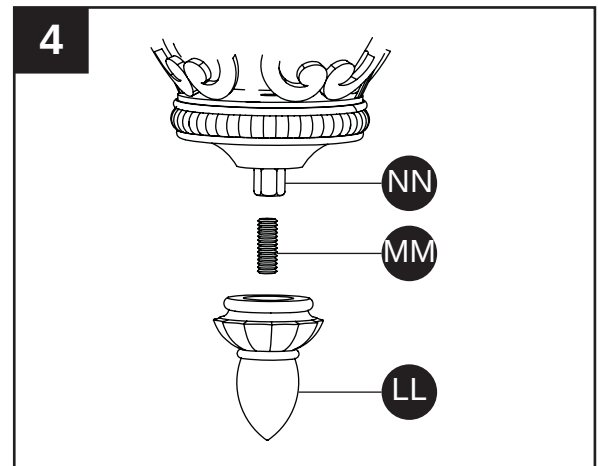

5. Fixez la traverse (FF) à la boîte de sortie (non 5 incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (CC). Serrez fermement.


Quincaillerie utilisée


- | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-----|
| CC | Vis pour boîte de sortie |  | x 2 |
| FF | Traverse |  | x 1 |

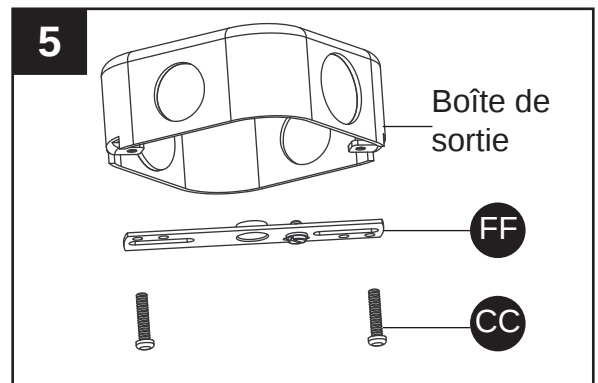

6. Vissez un écrou hexagonal (EE) à l'extrémité supérieure de la tige filetée longue (GG). Placez une rondelle de blocage (DD) sur l'extrémité supérieure de la tige filetée longue (GG), puis vissez la tige filetée longue (GG) dans le trou de verrouillage central de la traverse (FF). Vissez l'écrou hexagonal (EE) à la traverse (FF) à l'aide de pinces (non incluses), puis serrez fermement à la main.

Quincaillerie utilisée


- | | | | |
|-----------|---------------------|---|-----|
| DD | Rondelle de blocage |  | x 1 |
| EE | Écrou hexagonal |  | x 1 |
| GG | Tige filetée longue |  | x 1 |

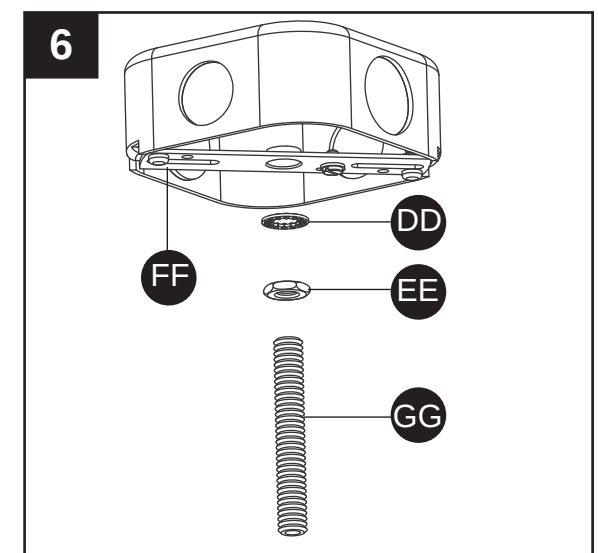


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Vissez un autre écrou hexagonal (EE) à l'extrémité de la tige filetée longue (GG). Placez une rondelle de blocage (DD) sur l'extrémité de la tige filetée longue (GG), puis vissez l'anneau de chaîne du couvercle (HH) à l'extrémité de la tige filetée longue (GG). Vissez l'écrou hexagonal (EE) à l'anneau de chaîne du couvercle (HH) à l'aide de pinces (non incluses), puis serrez fermement à la main.

Quincaillerie utilisée


DD	Rondelle de blocage		x 1
EE	Écrou hexagonal		x 1
HH	Anneau du couvercle		x 1

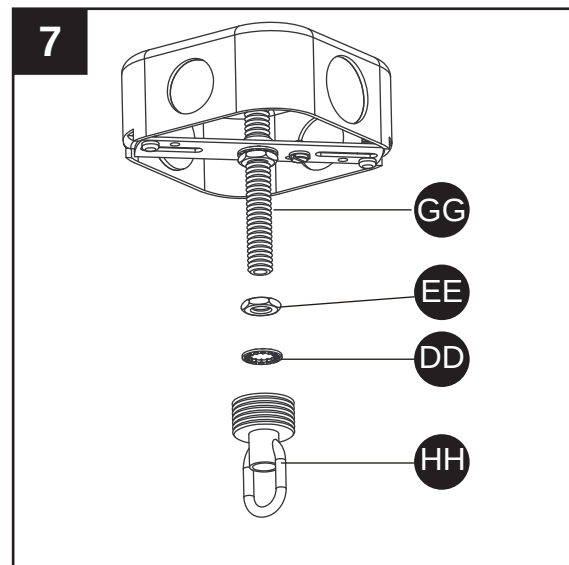

8. Poussez le couvercle (KK) vers le haut sur la boîte de sortie. Vissez la bague de retenue du couvercle (II) à l'anneau de chaîne du couvercle (HH), puis serrez fermement pour fixer le couvercle (KK).

Quincaillerie utilisée


KK	Couvercle		x 1
II	Bague de retenue du couvercle		x 1

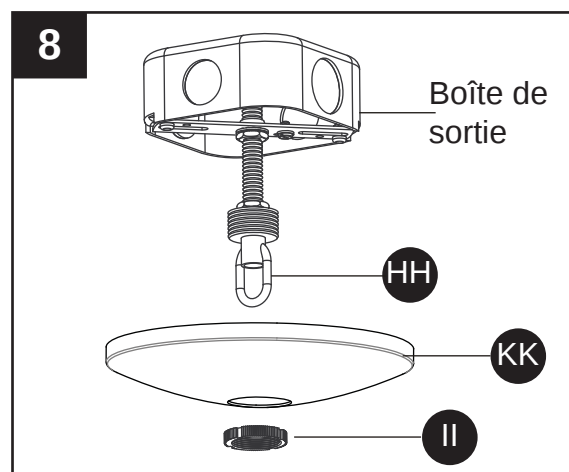


9. Ajustez la chaîne du luminaire (JJ) à la longueur désirée en retirant des maillons au besoin. Fixez une extrémité de la chaîne du luminaire (JJ) à l'anneau de chaîne du couvercle (HH), puis fixez l'autre extrémité de la chaîne (JJ) à l'anneau de suspension de l'ensemble de la tige centrale (A).

Remarque : Il est possible que vous ayez besoin de pinces pour ouvrir les maillons de la chaîne. Le cas échéant, couvrez la chaîne d'un linge afin de ne pas endommager le fini.


Quincaillerie utilisée

JJ	Chaîne du luminaire		x 1
-----------	---------------------	---	-----

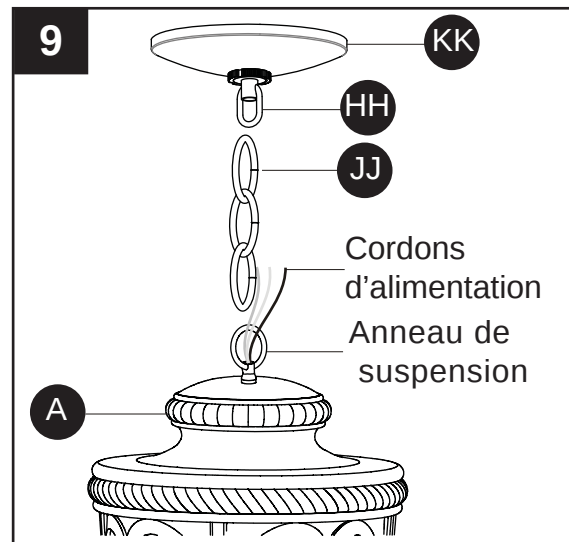


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

10. Faites passer les cordons d'alimentation à travers les maillons de la chaîne du luminaire (JJ), en alternance. Faites passer les fils à travers l'anneau de chaîne du couvercle (HH), puis dans la boîte de sortie.

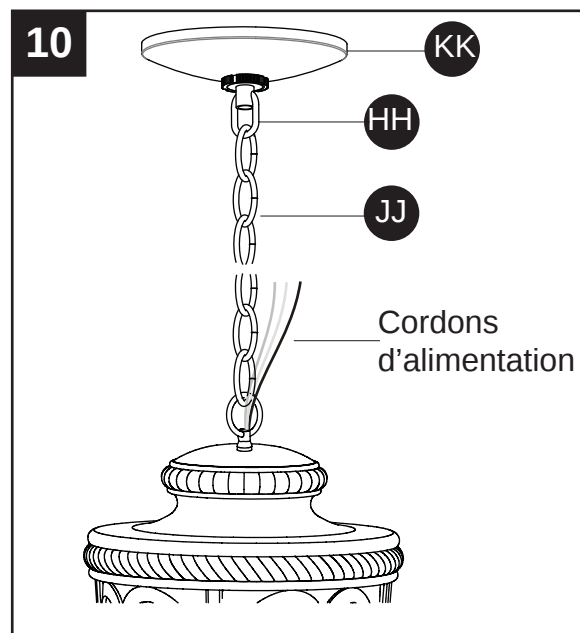

11. Dévissez la bague de retenue du couvercle (II), puis glissez la bague de retenue du couvercle (II) et le couvercle (KK) vers le bas, le long de la chaîne du luminaire (JJ). Faites passer tout l'excédent du cordon d'alimentation à travers l'anneau de chaîne du couvercle (HH), puis dans la boîte de sortie. Coupez l'excédant du cordon d'alimentation, en laissant au moins 15,24 cm de cordon dépasser de la boîte de sortie. Consultez la prochaine étape pour raccorder les cordons d'alimentation. À l'aide de la bague de retenue du couvercle (II), vissez à nouveau le couvercle (KK).

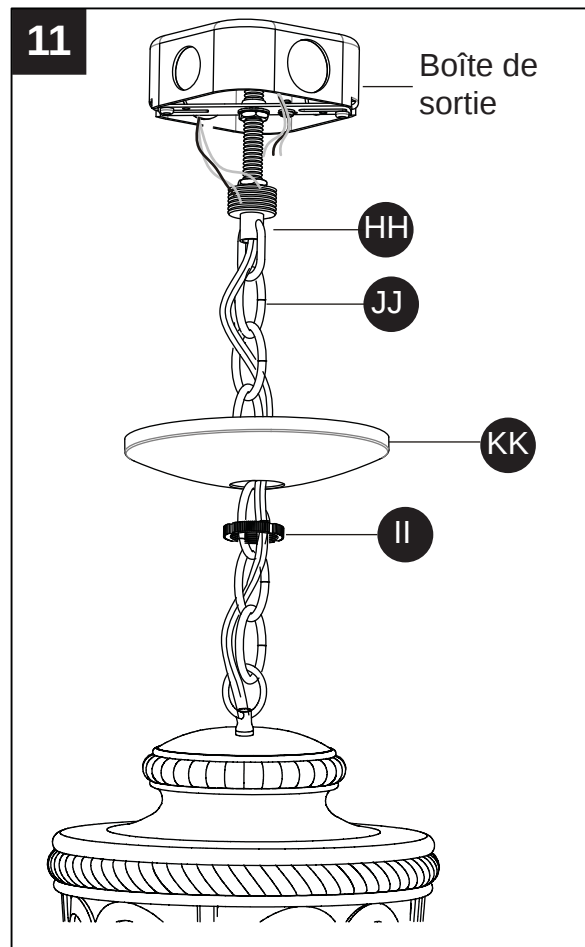


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

12. Fixez le fil de mise à la terre à la vis de mise à la terre verte (AA) de la traverse (FF) ou au fil de mise à la terre de la boîte de sortie (fil habituellement VERT ou DÉNUDÉ). Si vous attachez le fil de mise à la terre du luminaire à la traverse (FF), il est essentiel que la boîte de sortie de votre maison soit correctement mise à la terre. Raccordez le fil neutre du luminaire (BLANC ou NERVURÉ sur le côté) au fil neutre (généralement BLANC) de la boîte de sortie. Raccordez le fil chargé du luminaire (NOIR ou LISSE sur le côté) au fil chargé (généralement NOIR) de la boîte de sortie. Joignez les fils à l'aide d'un capuchon de connexion (BB) et enroulez ce dernier de ruban isolant (non inclus) bien serré.

Quincaillerie utilisée


- AA

Vis de mise à la terre verte



x 1
- BB

Capuchon de connexion




x 3

SOIN ET ENTRETIEN

- Essuyez au moyen d'un chiffon doux et propre ou d'un plumeau antistatique. Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques rudes et des abrasifs pour nettoyer le luminaire puisqu'ils peuvent endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTRICE
Les ampoules ne s'allument pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation électrique est fermée. 3. Connexion de fils défectueuse. 4. Interrupteur défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Assurez-vous que l'alimentation est mise en marche. 3. Vérifiez les fils. 4. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils sont croisés ou le fil d'alimentation se met à la terre.	Vérifiez la connexion des fils.

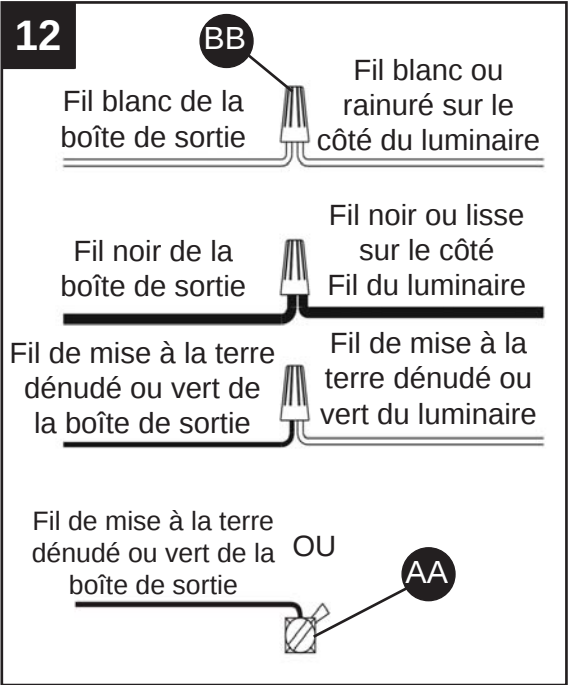


GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de fabrication de matériaux et de main d'oeuvre pendant cinq (5) an à compter de la date d'achat. Si pendant cette période, le produit s'avère défectueux en ce qui concerne les matériaux ou la main d'oeuvre, le produit peut être retourné, avec une copie du reçu d'achat original comme preuve d'achat, dans sa boîte originale au lieu de l'achat. Le fabricant, à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit ou remboursera son prix d'achat original au consommateur. Cette garantie ne couvre pas les luminaires qui deviennent défectueux à cause d'une mauvaise utilisation, d'un dommage accidentel, d'une mauvaise manipulation et/ou installation et exclut spécifiquement la responsabilité pour les dommages directs, consécutifs ou indirects. Puisque certaines provinces ne permettent pas les exclusions ou les restrictions d'une garantie implicite, les exclusions et les restrictions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour vous procurer des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	NUMBER
B	Abat-jour	G2383SH
JJ	Chaîne du luminaire	M1290CHMK

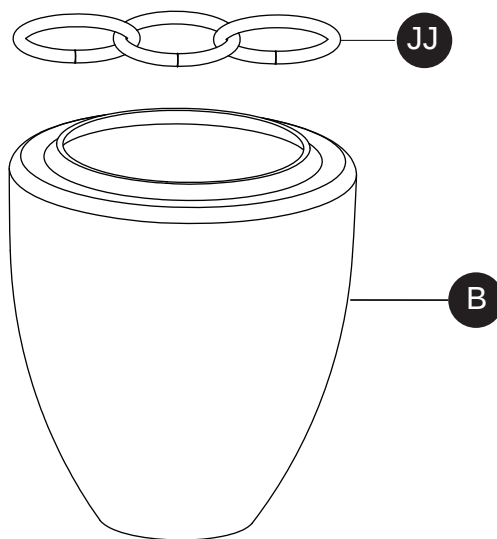

Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.



allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0336319

LINTERNA COLGANTE




MODELO #LWS1176E

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

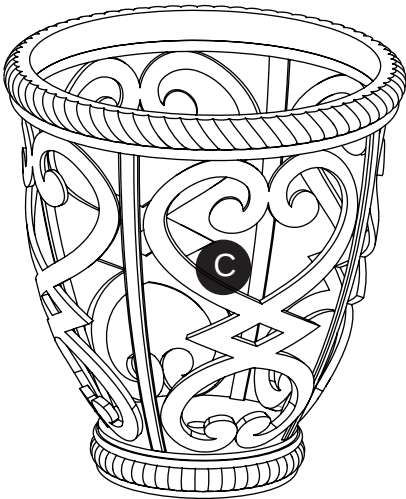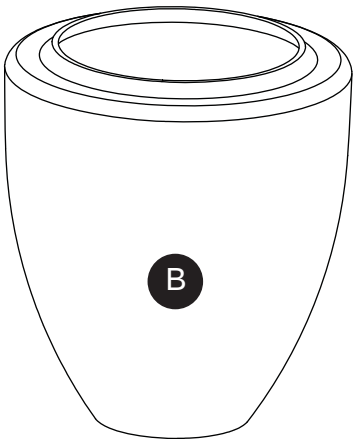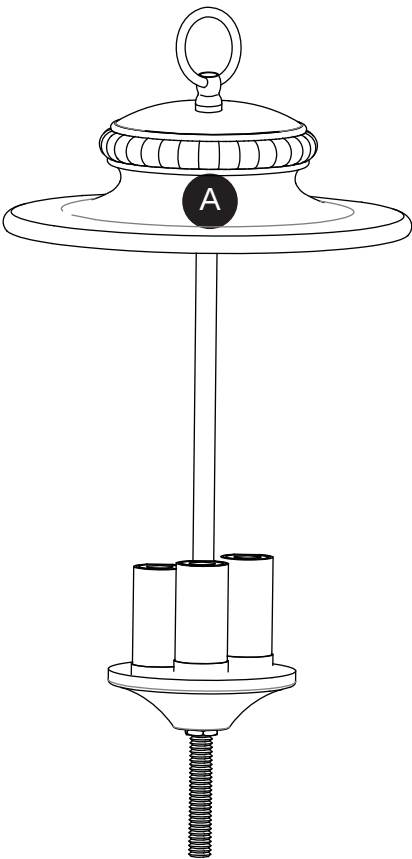

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ensamble de la carcasa de la lámpara	1
B	Pantalla	1
C	Rejilla	1

ADITAMENTOS (se muestra en tamaño real)


AA



Tornillo verde
de puesta
a tierra
[preensamblado
a la placa
perforada (FF)]

Qty. 1


BB



Conector
de cables

Qty. 3

CC



Tornillo de
montaje

Qty. 2

DD



Arandela de
seguridad

Qty. 2

EE



Tuerca
hexagonal

Qty. 3


FF



Placa
perforada
(no se muestra
en tamaño real)

Qty. 1


GG



Manguito
roscado largo

Qty. 1


HH

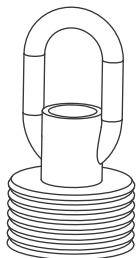

Enganche de
la cadena
de la cubierta

Qty. 1

II



Anillo de
bloqueo de
la cubierta

Qty. 1

JJ



Cadena de
la lámpara
(no se muestra
en tamaño real)

Qty. 1


KK



Cubierta
del techo
(no se muestra
en tamaño real)

Qty. 1

LL

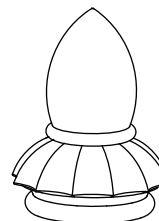

Remate

Qty. 1

MM



Manguito
roscado corto

Qty. 1

NN



Acoplador
hexagonal

Qty. 1

OO



Cubierta de
la lámpara

Qty. 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- **RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA:** antes de comenzar con la instalación, desconecte la electricidad en la caja de interruptores o caja de fusibles principal.
- **RIESGO DE INCENDIO:** utilice bombillas que coincidan con las marcas y/o rótulos de la lámpara.
- Para su seguridad, lea todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación.
- Si tiene dudas acerca de la instalación eléctrica, comuníquese con un electricista profesional.
- Desconecte la electricidad en la lámpara antes de reemplazar la(s) bombilla(s).

PREPARACION

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.


Tiempo de ensamblado aproximado: entre 20 y 30 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblado (no incluidas): destornillador de cabeza plana, Destornillador Phillips, Pinzas, Cinta aisladora, Tenazas, Gafas de seguridad, Escalera.

Herramientas útiles (no incluidas): pinzas pelacable


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la pantalla (B) dentro de la rejilla (C).

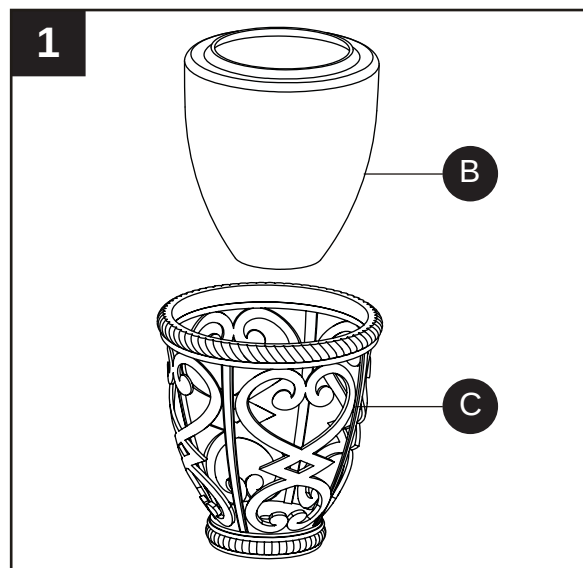

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


2. Instale 3 bombilla de base media de 60 vatios como máximo o 3 bombilla CFL de base media con balastro y resorte de 13 vatios como máximo (ninguna se incluye).

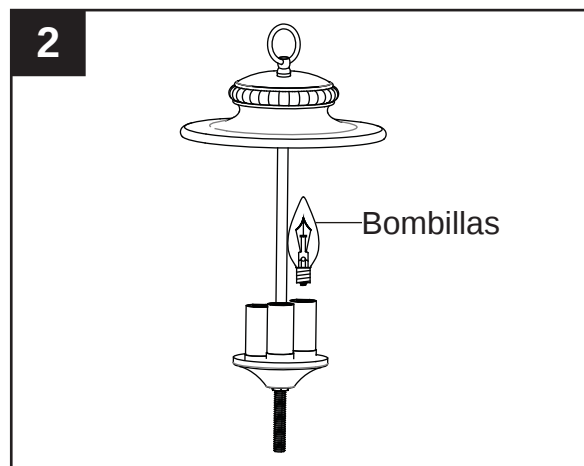

3. Coloque el orificio central en la barra inferior de la rejilla (C) sobre el manguito roscado en el centro inferior de la caja de unión. Asegure con la tuerca hexagonal (EE). Apriete suavemente hasta que quede ajustada. Coloque la cubierta de la lámpara (OO) sobre el manguito roscado y asegure con el acoplador hexagonal (NN). Apriete hasta que quede ajustado.

Aditamentos utilizados

EE	Tuerca hexagonal		x 1
NN	Acoplador hexagonal		x 1
OO	Cubierta de la lámpara		x 1

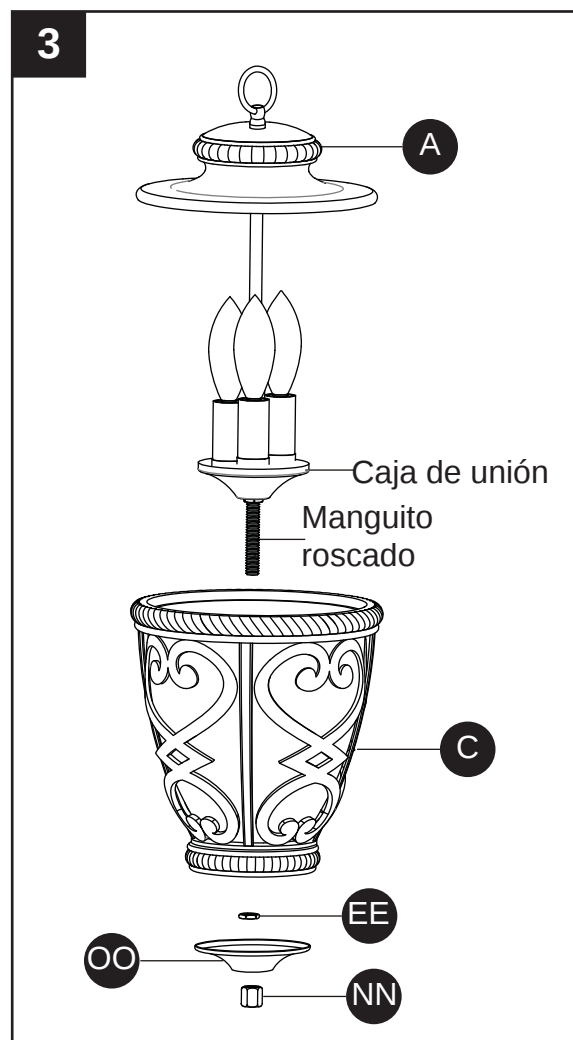


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Enrosque el manguito roscado corto (MM) en el acoplador hexagonal (NN). Enrosque el remate (LL) en el extremo del manguito roscado corto (MM) y apriete a mano hasta que quede ajustado.

Aditamentos utilizados


- | | | | |
|-----------|------------------------|--|-----|
| LL | Remate | | x 1 |
| MM | Manguito roscado corto | | x 1 |

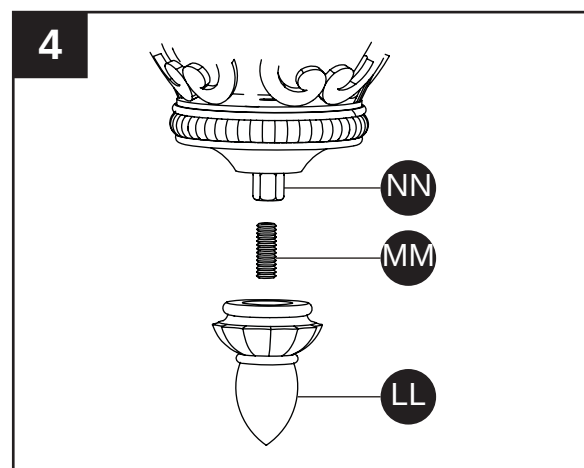

5. Fije la placa perforada (FF) a la caja de salida (no incluida) con tornillos para la caja de salida (CC). Apriete hasta que queden ajustados.

Aditamentos utilizados


- | | | | |
|-----------|---------------------------------|--|-----|
| CC | Tornillo para la caja de salida | | x 2 |
| FF | Placa perforada | | x 1 |

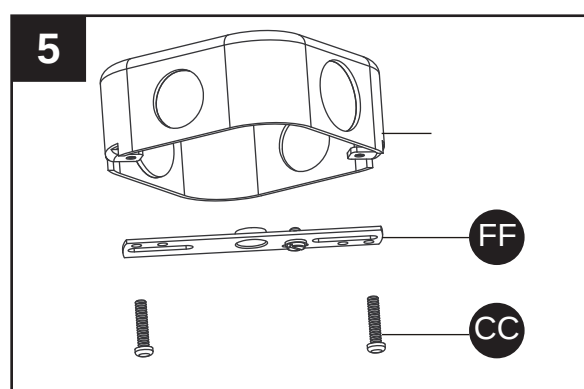

6. Apriete una tuerca hexagonal (EE) en el extremo superior del manguito roscado largo (GG). Coloque la arandela de seguridad (DD) sobre el extremo superior del manguito roscado largo (GG) y enrosque este último (GG) en el orificio de bloqueo central de la placa perforada (FF). Con unas pinzas (no se incluyen), enrosque la tuerca hexagonal (EE) pegada a la placa perforada (FF) y apriete a mano hasta que quede ajustada.

Aditamentos utilizados


- | | | | |
|-----------|------------------------|--|-----|
| DD | Arandela de seguridad | | x 1 |
| EE | Tuerca hexagonal | | x 1 |
| GG | Manguito roscado largo | | x 1 |

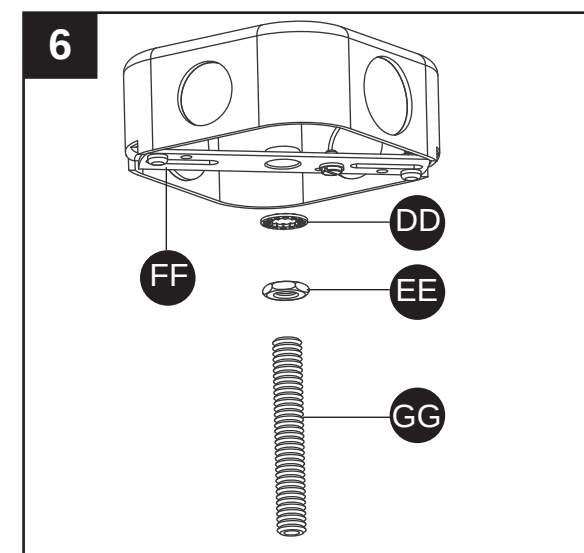


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Apriete otra tuerca hexagonal (EE) en el extremo del manguito roscado largo (GG). Coloque la arandela de seguridad (DD) sobre el extremo del manguito roscado largo (GG) y enrosque el enganche de la cadena de la cubierta (HH) en el extremo del manguito roscado largo (GG). Con unas pinzas, enrosque la tuerca hexagonal (EE) pegada al enganche de la cadena de la cubierta (HH) y apriete a mano hasta que quede ajustada.

Aditamentos utilizados


DD	Arandela de seguridad		x 1
EE	Tuerca hexagonal		x 1
HH	Enganche de la cadena de la cubierta		x 1

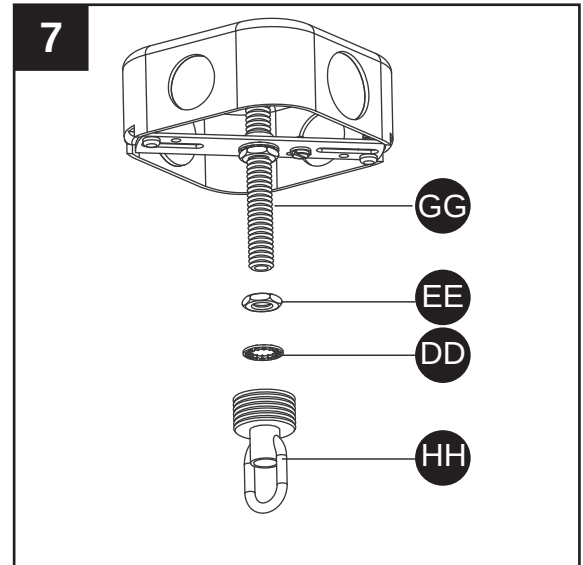

8. Empuje la cubierta para techo (KK) hacia arriba, sobre la caja de salida. Apriete el anillo de bloqueo de la cubierta (II) en el enganche de la cadena de la cubierta (HH) y apriete hasta que quede ajustado para asegurar la cubierta para techo (KK).

Aditamentos utilizados


KK	Cubierta del techo		x 1
II	Anillo de bloqueo de la cubierta		x 1

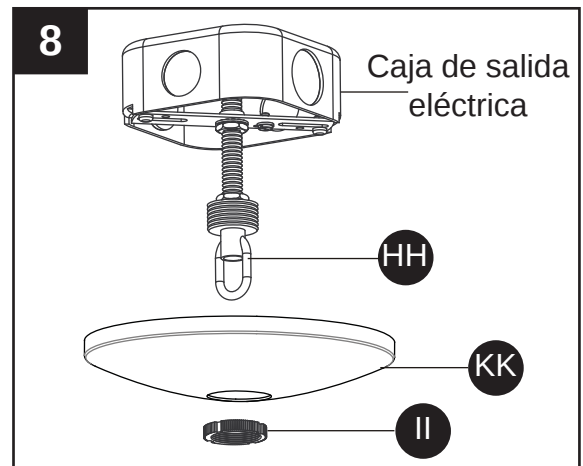


9. Ajuste la cadena de la lámpara (JJ) al largo deseado, retirando eslabones si es necesario. Conecte un extremo de la cadena de la lámpara (JJ) al enganche de la cadena de la cubierta (HH) y luego conecte el otro extremo de la cadena de la lámpara (JJ) al enganche de la lámpara en la parte superior del ensamble de la varilla central (A).

Nota: Es posible que necesite pinzas para abrir los eslabones de la cadena. De ser así, ponga un paño sobre la cadena para proteger el acabado.


Aditamentos utilizados

JJ	Cadena de la lámpara		x 1
-----------	----------------------	---	-----

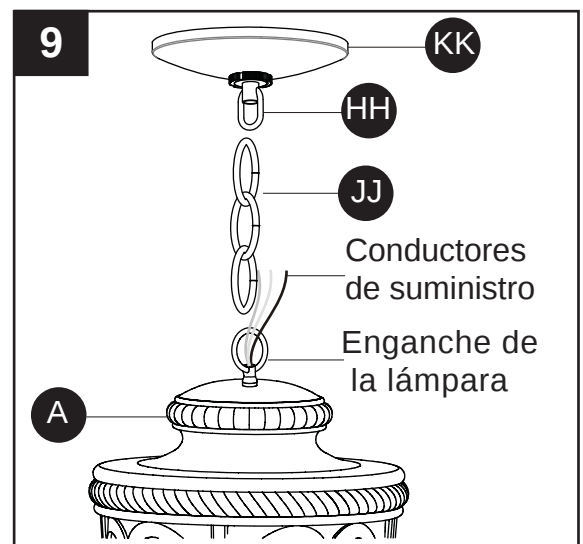


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Tire los conductores de suministro hacia arriba a través de la cadena de la lámpara (JJ), alternando los eslabones. Empuje los cables hacia arriba a través del enganche de la cadena de la cubierta (HH) a la caja de salida.

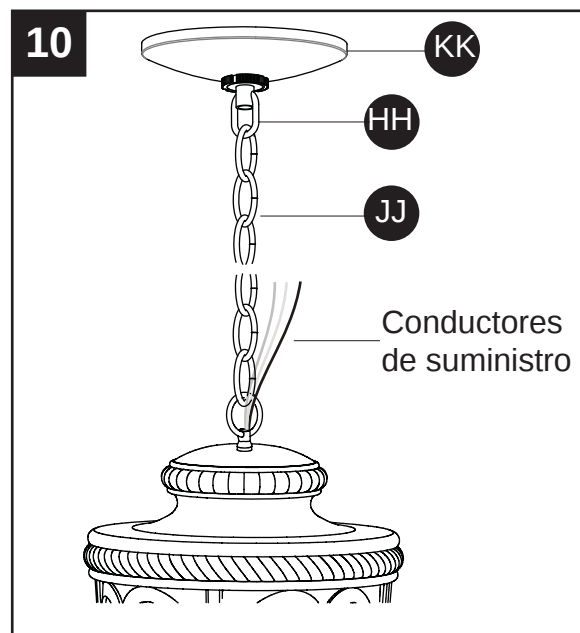

11. Desenrosque el anillo de bloqueo de la cubierta (II) y pase el anillo de bloqueo de la cubierta (II) y la cubierta para techo (KK) por la cadena de la lámpara (JJ). Empuje todos los cables flojos de la lámpara a través del enganche de la cadena de la cubierta (HH) a la caja de salida. Recorte los conductores en exceso de la lámpara, dejando al menos 15,24 cm colgando fuera de la caja de salida. Consulte el siguiente paso para conectar los cables. Entonces vuelva a asegurar la cubierta para techo (KK) con el anillo de bloqueo de la cubierta (II).

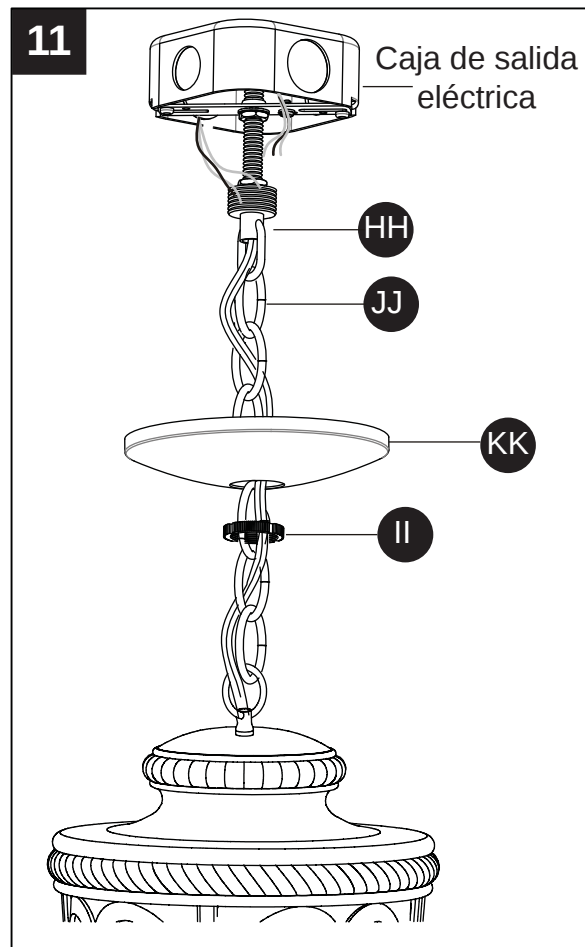


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

12. Fije el conductor de puesta a tierra de la lámpara al tornillo verde de puesta a tierra (AA) en la placa perforada (FF) o al conductor de puesta a tierra de la caja de salida (que generalmente es un conductor VERDE o DESNUDO). Si fija el conductor de puesta a tierra de la lámpara a la placa perforada (FF), es fundamental que la caja de salida en su hogar esté correctamente conectada a tierra. Conecte el conductor neutro de la lámpara, BLANCO o ESTRIADO a los costados, al conductor neutro, generalmente BLANCO, de la caja de salida. Conecte el conductor de corriente, NEGRO o LISO en los costados, de la lámpara al conductor de corriente, generalmente NEGRO, de la caja de salida. Una los conductores con un conector de cables (BB) y envuelva firmemente dicho conector (BB) con cinta aislante (no incluida).

Aditamentos utilizados


- AA

Tornillo verde de puesta a tierra



x 1
- BB

Conector de cables




x 3

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave y seco o un plumero antiestático. No utilice productos químicos perjudiciales o abrasivos para limpiar la lámpara, ya que podrían dañar el acabado.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. La corriente eléctrica está desconectada. 3. Conexiones de los cables defectuosas. 4. Interruptor defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Asegúrese de que el suministro eléctrico esté conectado. 3. Verifique la conexión de los cables. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se quema o los interruptores de circuito saltan cuando se enciende la luz.	Hay cables cruzados o el cable de suministro eléctrico no está conectado a tierra.	Verifique las conexiones de los cables.

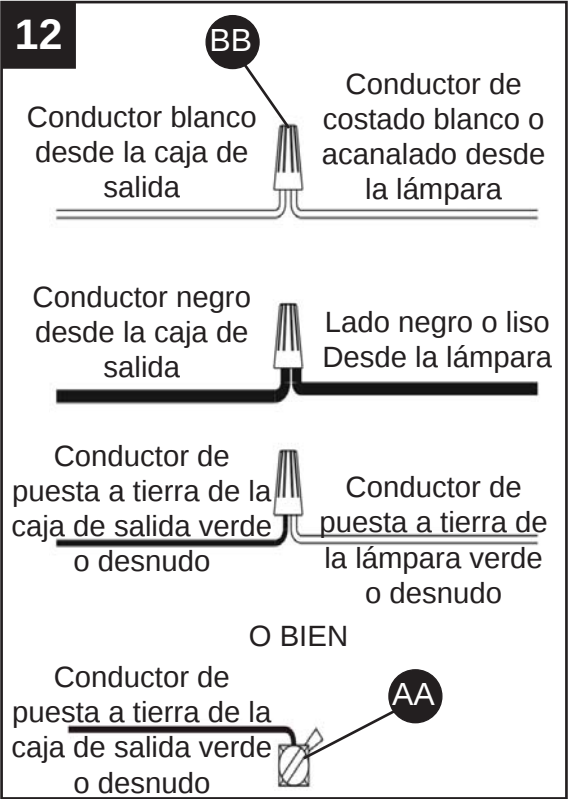


GARANTIA

El fabricante garantiza todos estos accesorios de iluminación contra defectos en los materiales y la fabricación por un período de cinco (5) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período de garantía el producto resultara defectuoso en los materiales o fabricación, se deberá devolver al comercio donde se adquirió, junto con una copia del recibo de venta original como comprobante de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra original al consumidor. Esta garantía no cubre lámparas defectuosas debido al uso indebido, daños accidentales, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye especialmente la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita; por lo tanto, las exclusiones o limitaciones antes mencionadas podrían no ser aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Asimismo, es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varían según el estado.

LISTADO DE PIEZAS PARA REEMPLAZO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO
B	Pantalla	G2383SH
JJ	Cadena de la lámpara	M1290CHMK

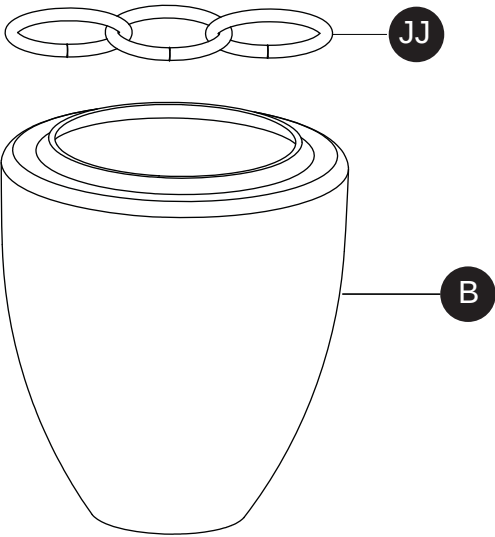

Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.