




ITEM #0305357

SEMI-FLUSHMOUNT CEILING FIXTURE

MODEL #LWS0333A

Français p. 8

Español p. 15

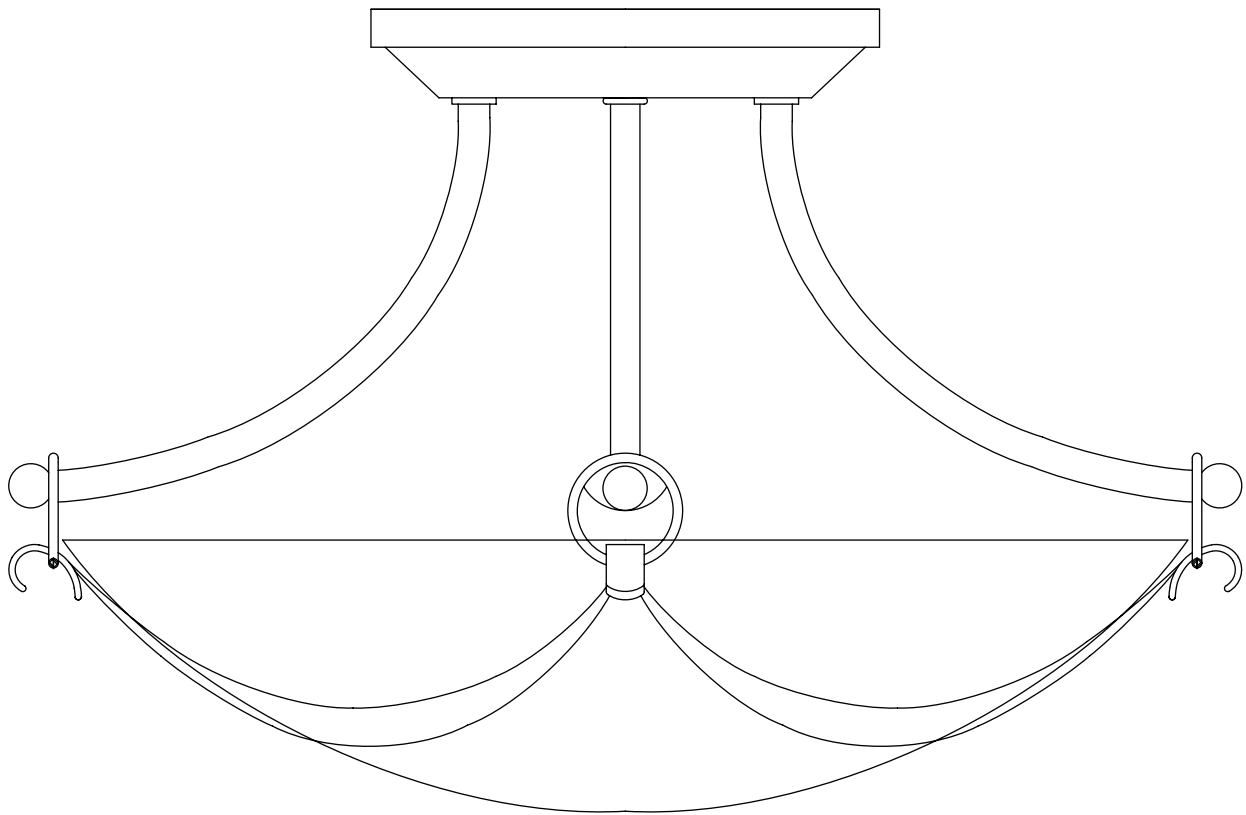


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____






Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

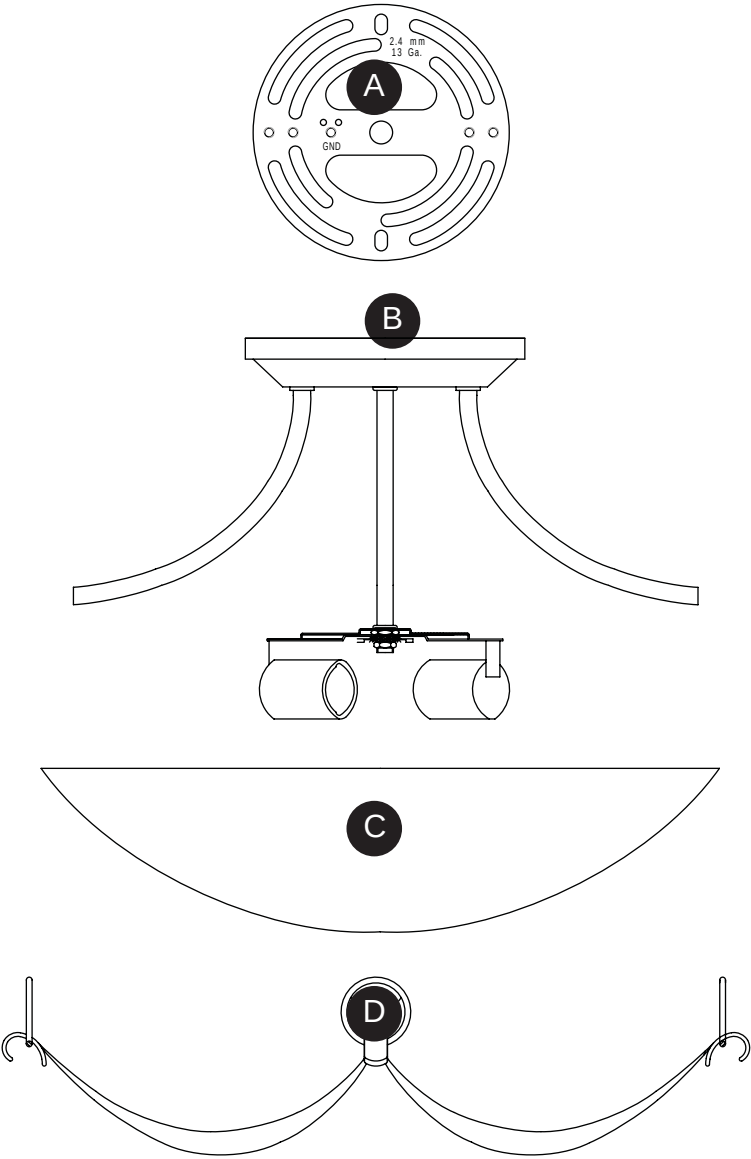

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Crossbar	1
B	Socket Cluster Assembly	1
C	Shade	1
D	Shade Holder	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG
						
Green Ground Screw [preassembled to Crossbar (A)]	Wire Connector	Mounting Screw	Outlet Box Screw	Small Hex Nut	Mounting Ball	Lock Screws
Qty. 1	Qty. 3	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 4



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK** - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.
- **RISK OF FIRE** - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.

CAUTION

- For your safety, read instructions completely before beginning installation.
- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician.
- Turn off electricity to fixture before replacing the bulb(s).

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30 - 45 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles and Ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place the crossbar (A) on the ceiling canopy of the socket cluster assembly (B) and align the holes in the ceiling canopy with a set of threaded holes in the crossbar (A). Install the mounting screws (CC) in the aligned threaded holes on the crossbar (A) and thread the small hex nuts (EE) onto the mounting screws (CC) as shown. (Fig. 1)

Hardware Used



CC Mounting Screw  x 2

EE Small Hex Nut  x 2

2. Secure the crossbar (A) to the outlet box (not included) with outlet box screws (DD) . (Fig. 2)

Hardware Used


DD Outlet Box Screw  x 2

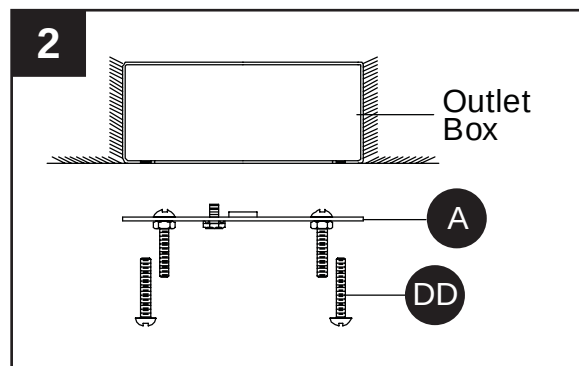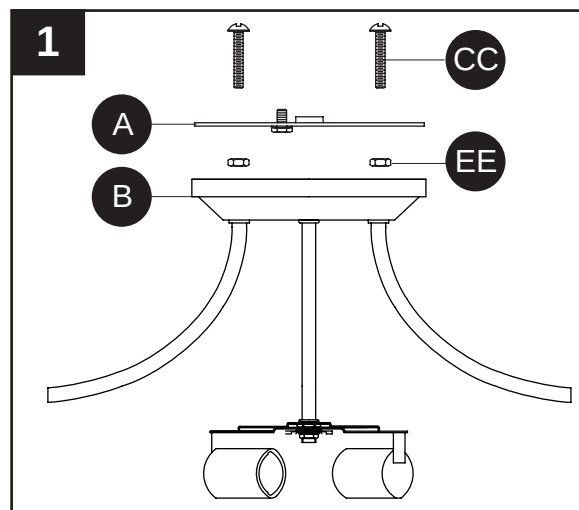

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Attach ground fixture wire to either the green ground screw (AA) on crossbar (A) or to the ground wire in the outlet box (usually GREEN or BARE). If attaching fixture ground wire to the crossbar, it is imperative that the outlet box in your home be properly grounded. Connect the neutral WHITE or RIBBED side fixture wire to the neutral usually WHITE wire from the outlet box. Connect the hot BLACK or SMOOTH side fixture wire to the hot usually BLACK wire from the outlet box. Fasten wires together with a plastic wire connector (BB) and tightly wrap connector with electrical tape (not included). (Fig. 3)



Hardware Used

AA	Green Ground Screw		x 1
BB	Wire Connector		x 3

4. Unfold side arms of socket cluster assembly (B) at 90° locations. Carefully tuck all wires into the outlet box and position the fixture over the outlet box. Align the holes in the ceiling canopy of the socket cluster assembly (B) with the mounting screws (CC) attached to the crossbar (A). Pass the fixture over the mounting screws (CC) and secure by threading mounting balls (FF) onto end of screw. Tighten until snug. (Fig. 4)


Hardware Used

FF	Mounting Ball		x 2
-----------	---------------	---	-----

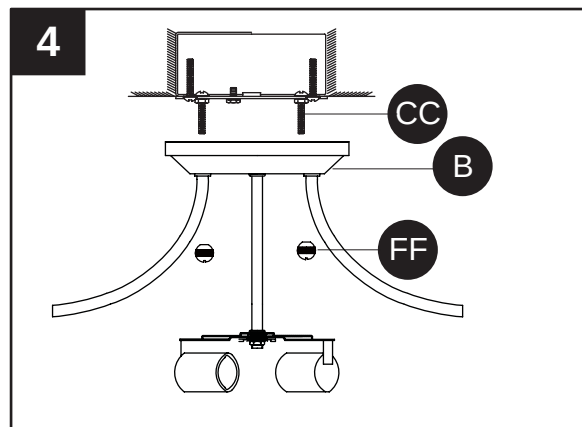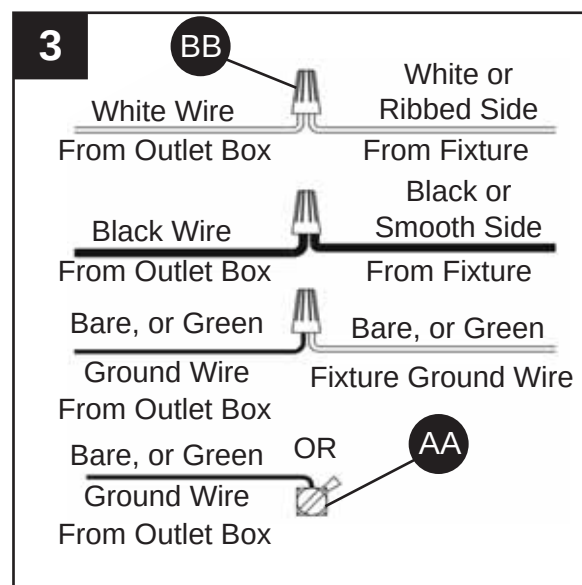


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Install bulbs (not included). Use two 60-watt max. medium-base bulbs only. (Fig. 5)

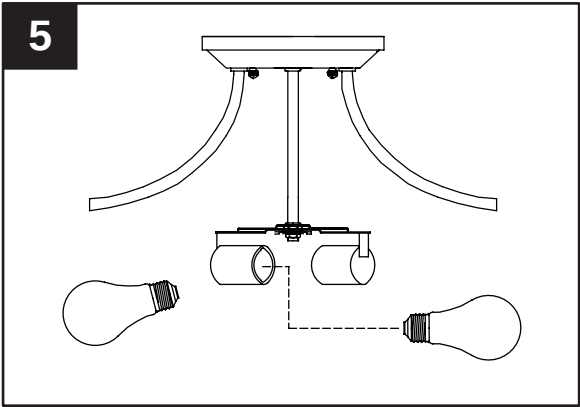


6. Place shade (C) inside shade holder (D). Lift the shade holder (D) with shade (C) upward and align rings of the shade holder (D) with the ends of the side arms of the socket cluster assembly (B). Pass lock screws (GG) through ring of the shade holder (D) and thread into side arm of the socket cluster assembly (B). Tighten until snug.
WARNING: Two people are recommended for this. (Fig. 6)

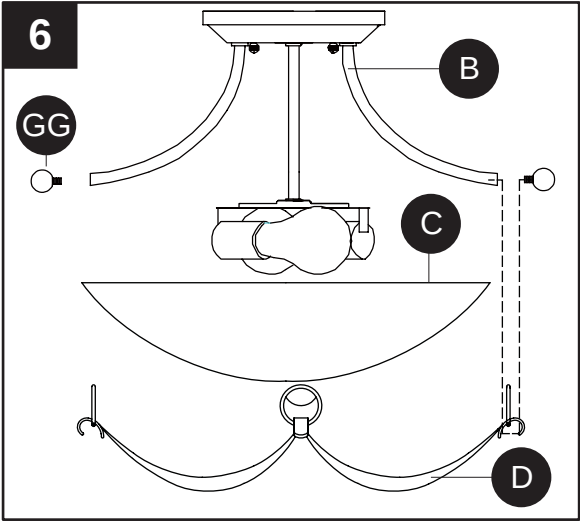

Hardware Used

 Lock Screws



x 4

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1. Check wire connection.


WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION
A	Crossbar
B	Socket Cluster Assembly
C	Shade
D	Shade Holder
AA	Green Ground Screw
BB	Wire Connector
CC	Mounting Screw
DD	Outlet Box Screw
EE	Small Hex Nut
FF	Mounting Ball
GG	Lock Screw

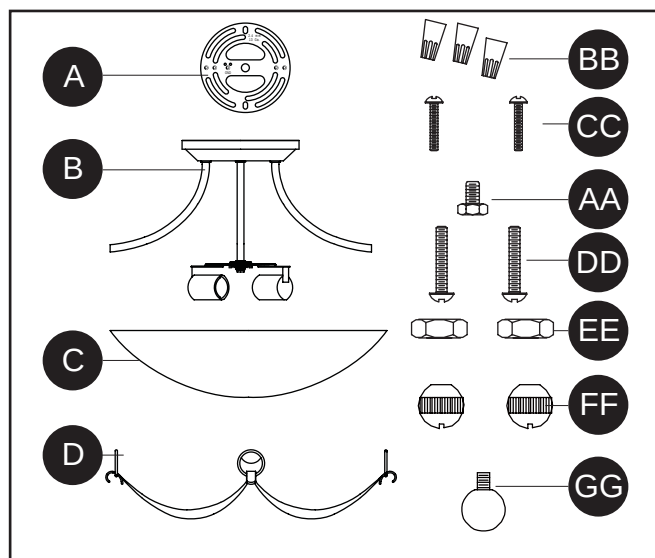

PLAFONNIER SEMI-ENCASTRÉ

MODÈLE N°LWS01333A

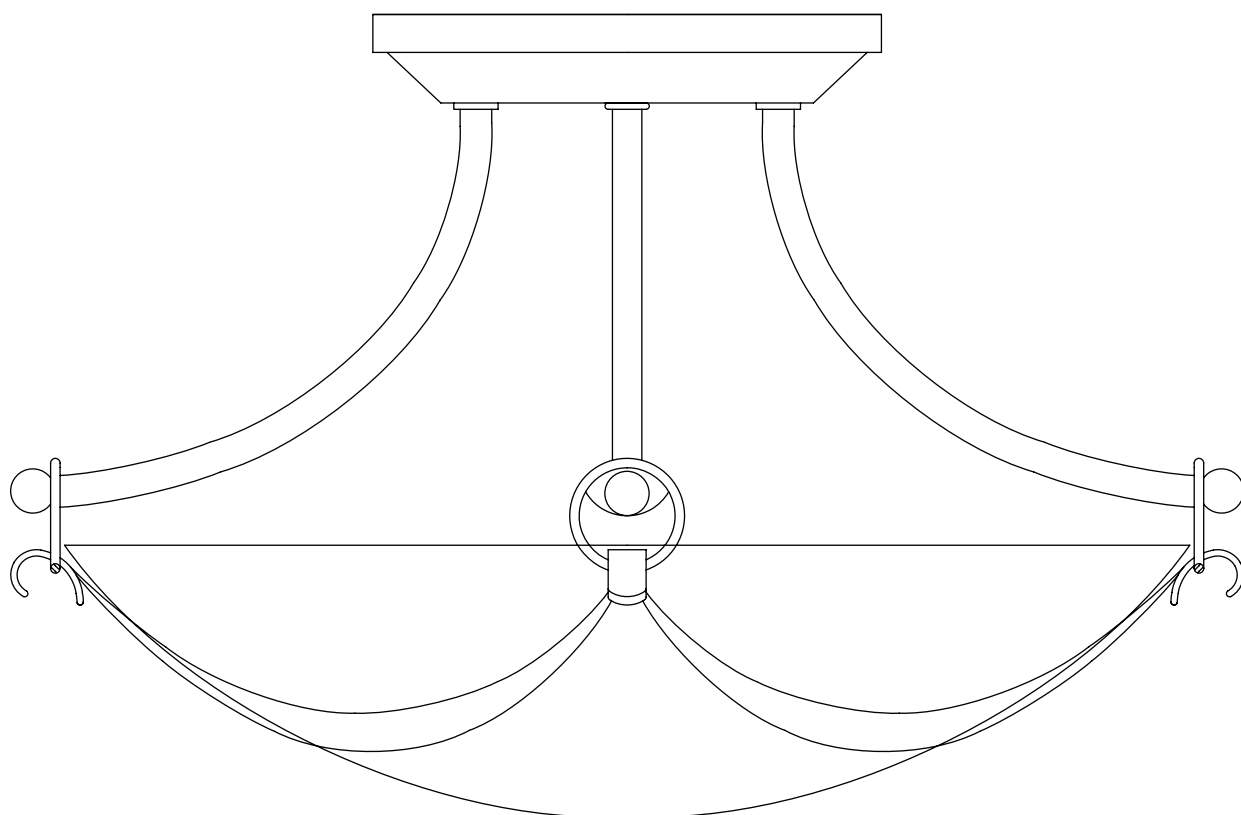


JOINDRE LE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

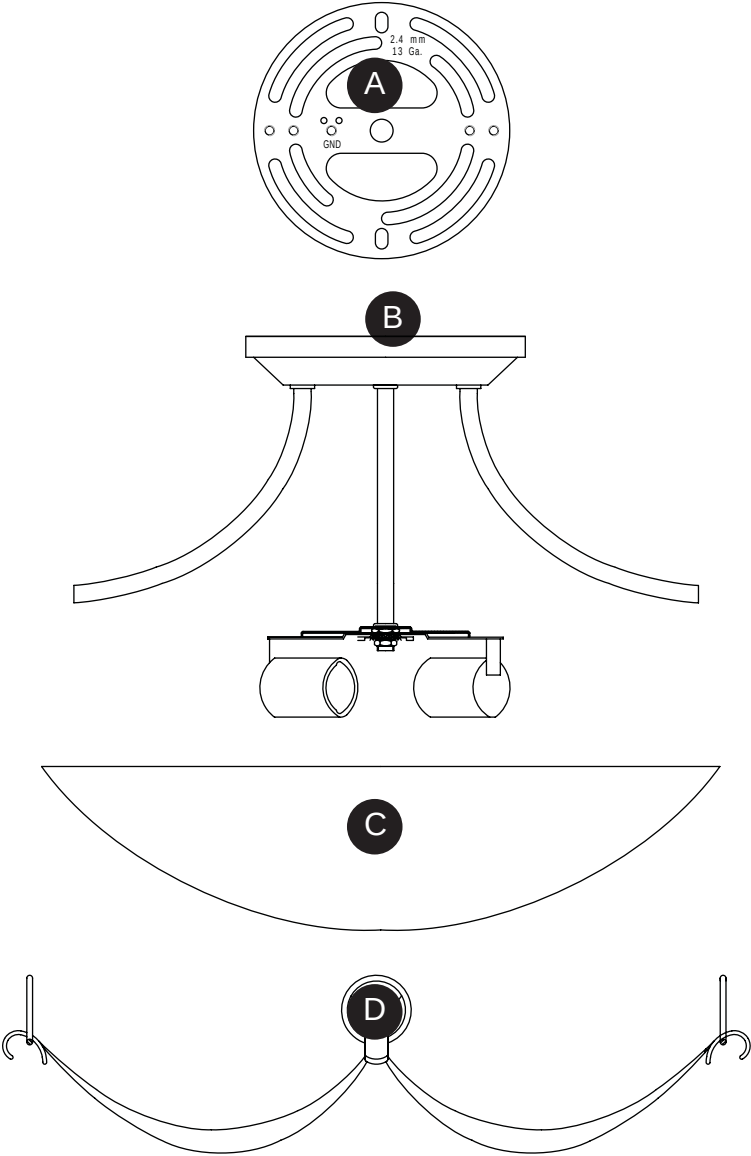

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Traverse	1
B	Ensemble de douilles	1
C	Abat-jour	1
D	Support de l'abat-jour	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

						
Vis de mise à la terre verte (préassemblée au support de montage [A])	Capuchon de connexion	Vis de montage	Vis pour boîte de sortie	Petit écrou hexagonal	Écrou à boule	Vis de blocage
Qty. 1	Qty. 3	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** - Avant de commencer l'installation, coupez l'électricité au niveau de la boîte de disjoncteurs ou du coffret à fusibles principal.
- **RISQUE D'INCENDIE** - Utilisez les ampoules précisées par les marques et/ou les étiquettes sur le luminaire.

MISE EN GARDE

- Pour votre sécurité, lisez les instructions au complet avant de commencer l'installation.
- En cas de doute au sujet de l'installation électrique, consultez un électricien agréé.
- Coupez l'électricité vers le luminaire avant de remplacer l'ampoule ou les ampoules.

PREPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Durée d'assemblage prévue: 30 à 45 minutes.

Outils requis pour l'assemblage (non compris) : Tournevis plat, Tournevis cruciforme, Pincés, Cisaille, Ruban isolant, Lunettes de sécurité, Échelle.

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez la traverse (A) sur le couvercle de l'ensemble de douilles (B) et alignez les trous du couvercle avec les trous filetés de la traverse (A). Insérez les vis de montage dans les trous filetés de la traverse et vissez les petits écrous hexagonaux (EE) sur les vis de montage (CC) tel qu'indiqué. (Fig. 1)


Quincaillerie utilisée



CC Vis de montage  x 2

EE Petit écrou hexagonal  x 2

2. Fixez la traverse (A) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (DD). (Fig. 2)

Quincaillerie utilisée

DD Vis pour boîte de sortie  x 2

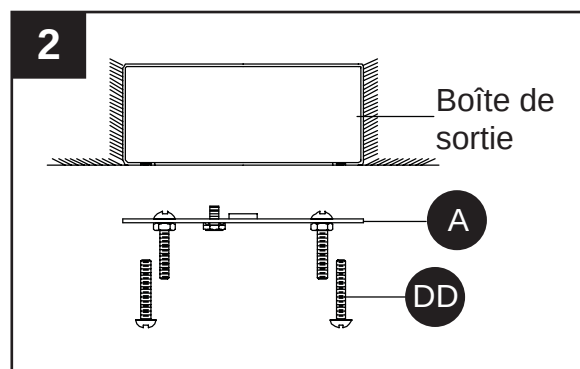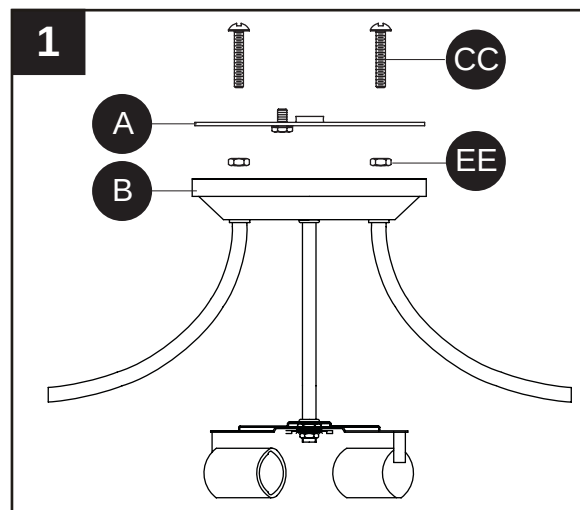


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Fixez le fil de mise à la terre à la vis de mise à la terre verte (AA) du support de montage (A) ou au fil de mise à la terre de la boîte de sortie (fil habituellement VERT ou DÉNUDÉ). Si vous attachez le fil de mise à la terre du luminaire au support de montage (A), il est essentiel que la boîte de sortie de votre maison soit correctement mise à la terre. Raccordez le fil neutre du luminaire (BLANC ou RAINURÉ sur le côté) au fil neutre (généralement BLANC) de la boîte de sortie. Raccordez le fil chargé du luminaire (NOIR ou LISSE sur le côté) au fil chargé (généralement NOIR) de la boîte de sortie. Joignez les deux fils au moyen d'un capuchon de connexion (BB) et enrroulez ce dernier de ruban isolant bien serré. (Fig. 3)

Quincaillerie utilisée



AA Vis de mise à la terre verte  x 1

BB Capuchon de connexion  x 3

4. Dépliez les bras de l'ensemble de douilles (B) à 90°. Insérez soigneusement tous les fils dans la boîte de sortie, puis placez le luminaire sur la boîte de sortie. Alignez les trous du couvercle de l'ensemble de douilles (B) avec les vis de montage (CC) fixées dans la traverse (A). Placez le luminaire sur les vis de montage (CC) et fixez le tout en vissant les écrous à boule (FF) sur les extrémités des vis de montage (CC). Serrez-les jusqu'à ce qu'ils soient fixés. (Fig. 4)


Quincaillerie utilisée

FF Écrou à boule  x 2

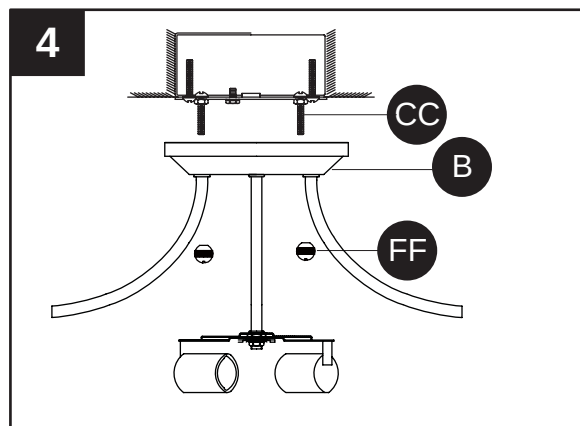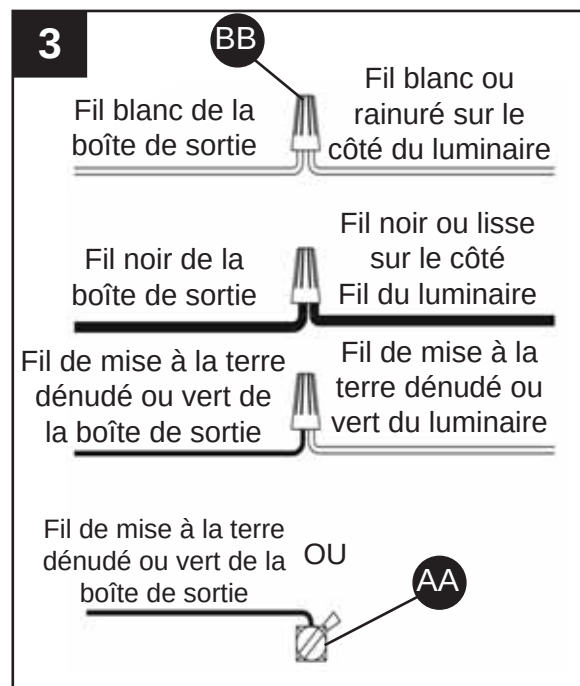


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Posez les ampoules (non incluses). Utilisez 2 ampoules à culot moyen d'un maximum de 60 watts. (Fig. 5)

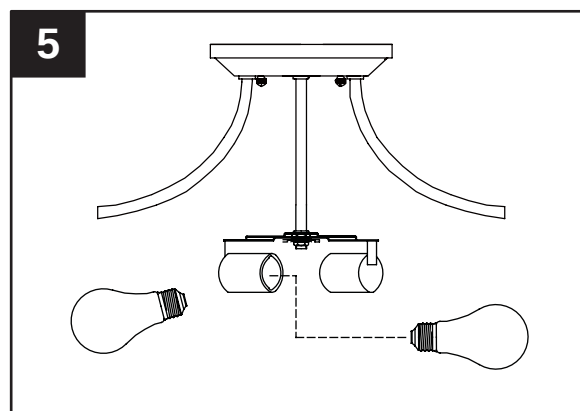

6. Placez l'abat-jour (C) dans le support d'abat-jour (D). Soulevez le support d'abat-jour (D) et l'abat-jour (C) et alignez les anneaux du support d'abat-jour (D) avec les extrémités des bras de l'ensemble de douilles (B). Insérez les vis de blocage (GG) dans les anneaux du support d'abat-jour (D) et vissez-les dans les bras de l'ensemble de douilles (B). Serrez-les jusqu'à ce qu'elles soient fixées.

AVERTISSEMENT : Nous vous recommandons de demander l'aide d'une deuxième personne pour cette étape. (Fig. 6)

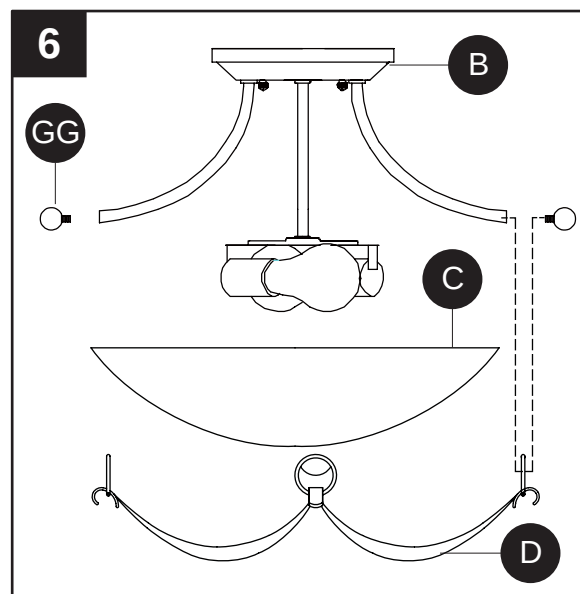

Quincaillerie utilisée



Vis de
blocage



x 4

SOINET ENTRETIEN

- Essuyez au moyen d'un chiffon doux et propre ou d'un plumeau antistatique. Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques rudes et des abrasifs pour nettoyer le luminaire puisqu'ils peuvent endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTRICE
Les ampoules ne s'allument pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation électrique est fermée. 3. Connexion de fils défectueuse. 4. Interrupteur défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Assurez-vous que l'alimentation est mise en marche. 3. Vérifiez les fils. 4. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	1. Les fils sont croisés ou le fil d'alimentation se met à la terre.	1. Vérifiez la connexion des fils.


GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de fabrication de matériaux et de main d'oeuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Si pendant cette période, le produit s'avère défectueux en ce qui concerne les matériaux ou la main d'oeuvre, le produit peut être retourné, avec une copie du reçu d'achat original comme preuve d'achat, dans sa boîte originale au lieu de l'achat. Le fabricant, à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit ou remboursera son prix d'achat original au consommateur. Cette garantie ne couvre pas les luminaires qui deviennent défectueux à cause d'une mauvaise utilisation, d'un dommage accidentel, d'une mauvaise manipulation et/ou installation et exclut spécifiquement la responsabilité pour les dommages directs, consécutifs ou indirects. Puisque certaines provinces ne permettent pas les exclusions ou les restrictions d'une garantie implicite, les exclusions et les restrictions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour vous procurer des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION
A	Traverse
B	Ensemble de douilles
C	Abat-jour
D	Support de l'abat-jour
AA	Vis de mise à la terre verte
BB	Capuchon de connexion
CC	Vis de montage
DD	Vis pour boîte de sortie
EE	Petit écrou hexagonal
FF	Écrou à boule
GG	Vis de blocage

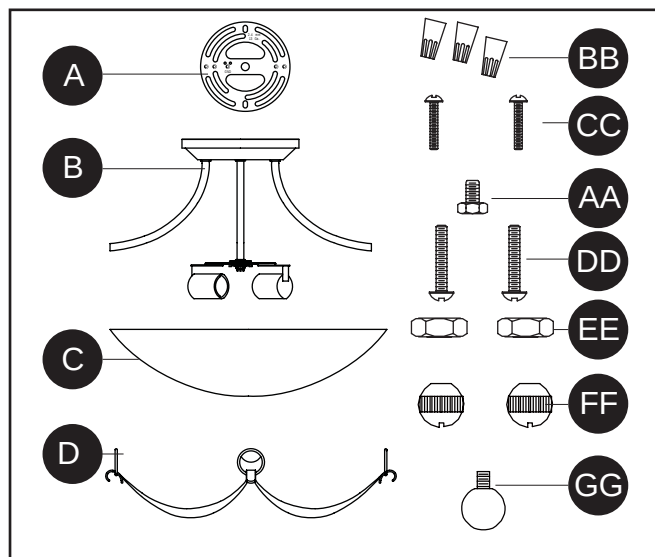


Imprimé en Chine



ARTÍCULO #0305357

LAMPARA CON MONTAJE SEMI-EMPOTRADO EN EL CIELO RASO

MODELO #LWS0333A

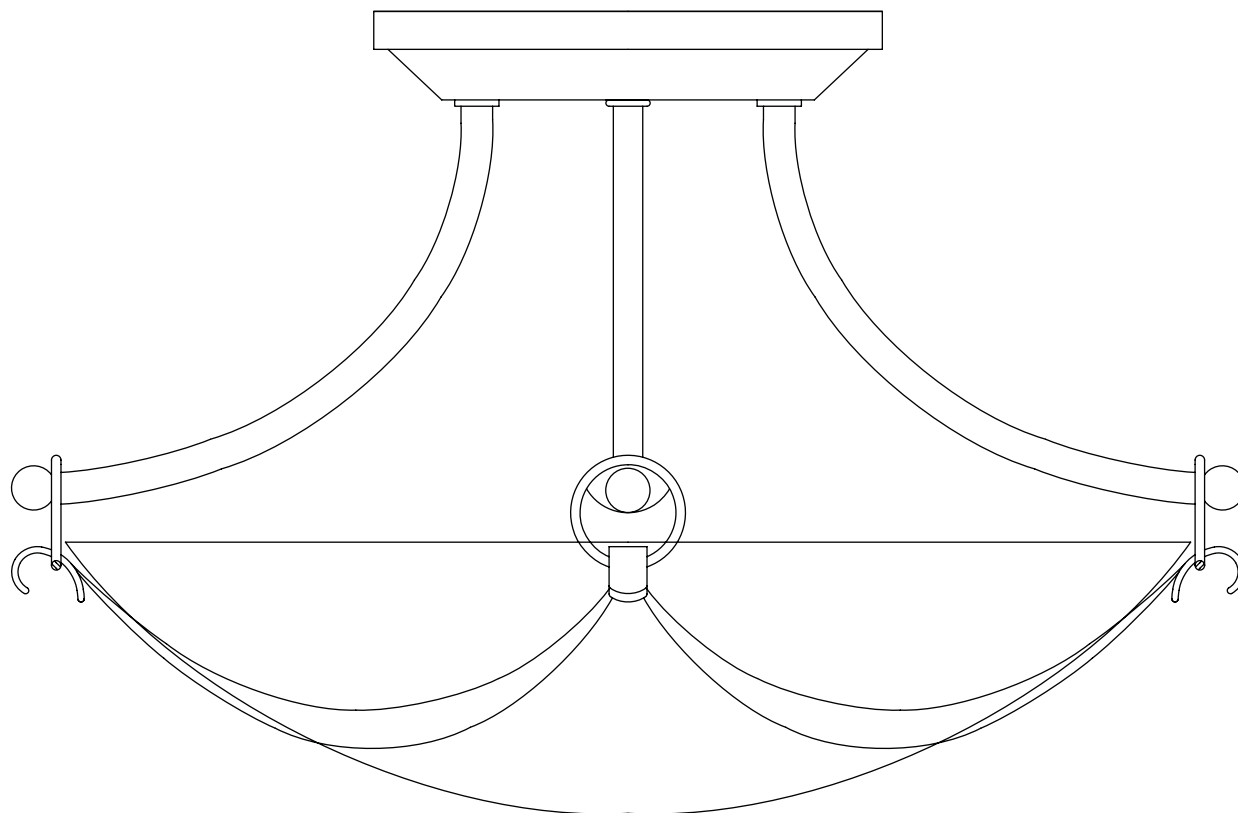


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

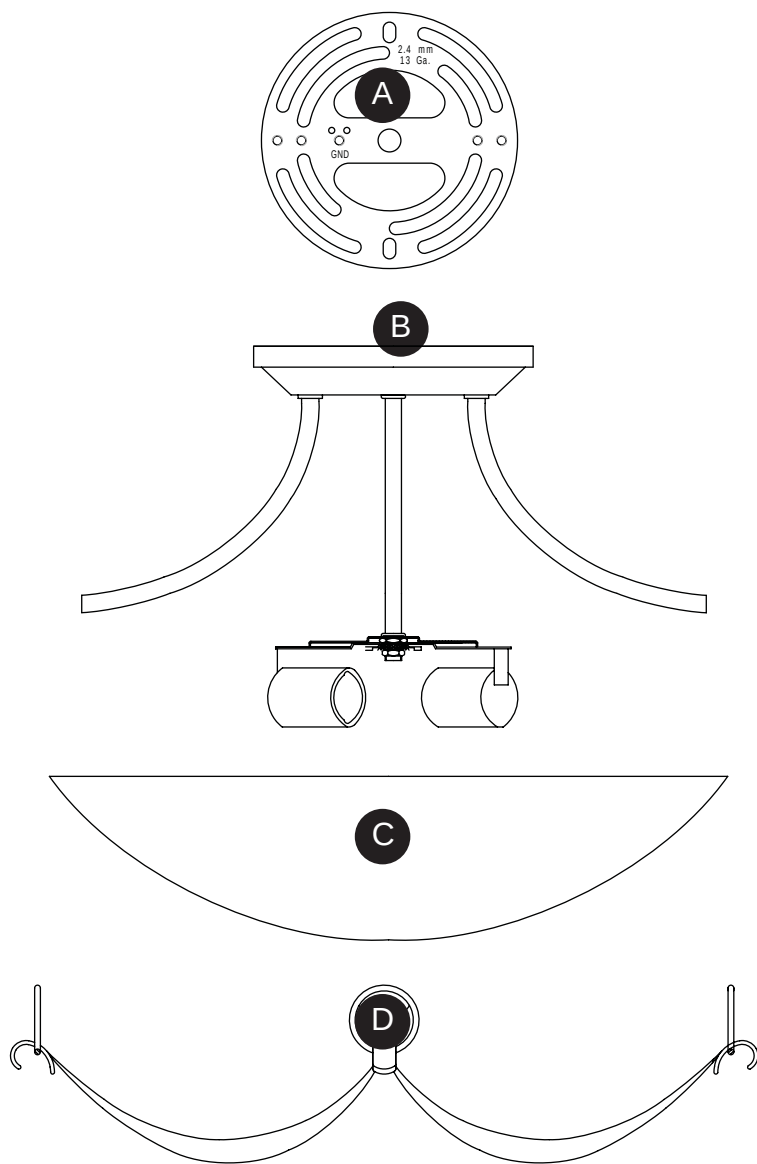

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Placa perforada	1
B	Ensamble del conjunto del portalámpara	1
C	Pantalla	1
D	Soporte para pantalla	1

ADITAMENTOS (se muestra en tamaño real)

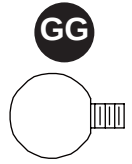						
Tornillo verde de puesta a tierra [preensamblado a la placa perforada (A)]	Conector de cables	Tornillo de montaje	Tornillo para la caja de salida	Tuerca hexagonal pequeña	Bola de montaje	Tornillos de fijación
Qty. 1	Qty. 3	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 2	Qty. 4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- **RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA:** antes de comenzar con la instalación, desconecte la electricidad en la caja de interruptores o caja de fusibles principal.
- **RIESGO DE INCENDIO:** utilice bombillas que coincidan con las marcas y/o rótulos de la lámpara.

PRECAUCION

- Para su seguridad, lea todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación.
- Si tiene dudas acerca de la instalación eléctrica, comuníquese con un electricista profesional.
- Desconecte la electricidad en la lámpara antes de reemplazar la(s) bombilla(s).

PREPARACION

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.


Tiempo de ensamblado aproximado: entre 30 y 45 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblado (no incluidas): destornillador de cabeza plana, Destornillador Phillips, Pinzas, Cinta aisladora, Tenazas, Gafas de seguridad, Escalera.

Herramientas útiles (no incluidas): pinzas pelacable

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la placa perforada (A) en ensamble del conjunto de portalámpara de la cubierta para techo (B) y alinee los orificios de la cubierta para techo con un juego de orificios roscados de la placa perforada (A). Instale los tornillos de montaje en los orificios roscados alineados en la placa perforada y enrosque las tuercas hexagonales pequeñas (EE) sobre los tornillos de montaje (CC), como se muestra. (Fig. 1)

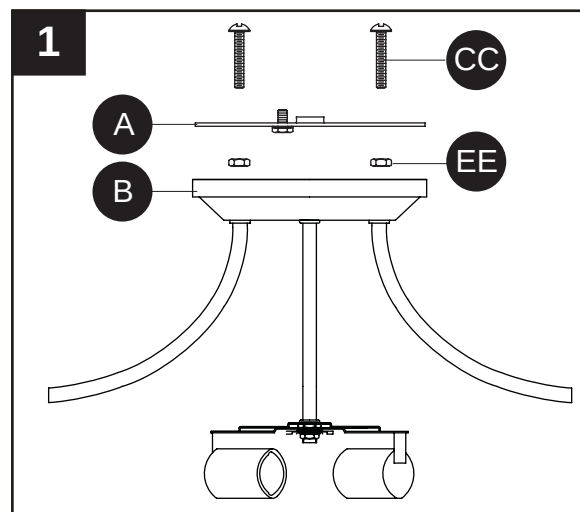


Aditamentos utilizados

CC Tornillo de montaje  x 2

EE Tuerca hexagonal pequeña  x 2

2. Fije la placa perforada (A) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos para la caja de salida (DD). (Fig. 2)

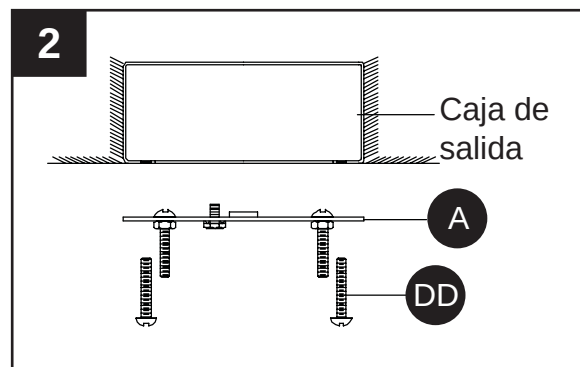

Aditamentos utilizados

DD Tornillo para la caja de salida  x 2

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Fije el conductor a tierra de la lámpara al tornillo verde de puesta a tierra (AA) que está atornillado en la placa perforada (A) o al conductor a tierra de la caja de salida (conductor VERDE o DESNUDO en general). Al fijar el conductor a tierra de la lámpara a la placa perforada (A), es fundamental que la caja de salida en su hogar esté correctamente conectada a tierra. Conecte el conductor neutro de la lámpara, BLANCO o ACANALADO a los costados, al conductor neutro, generalmente BLANCO, de la caja de salida. Conecte el conductor de corriente, NEGRO o LISO a los costados, de la lámpara al conductor de corriente, generalmente NEGRO, de la caja de salida. Una los conductores con un conector de cables (BB) y átelos firmemente con cinta aislante. (Fig. 3)

Aditamentos utilizados

- AA

Tornillo verde de puesta a tierra



x 1
- BB

Conector de cables



x 3

4. Despliegue los brazos laterales del ensamble del conjunto del portalámpara (B) a una posición de 90 grados. Coloque con cuidado todos los conductores en la caja de salida y ubique la lámpara sobre la caja de salida. Alinee los orificios de la cubierta para techo del ensamble del conjunto del portalámpara (B) con los tornillos de montaje (CC) fijados a la placa perforada (A). Pase la lámpara sobre los tornillos de montaje (CC) y asegúrela enroscando las bolas de montaje (FF) en los extremos de los tornillos. Apriete hasta que quede bien ajustada. (Fig. 4)



Aditamentos utilizados

- FF

Bola de montaje




x 2

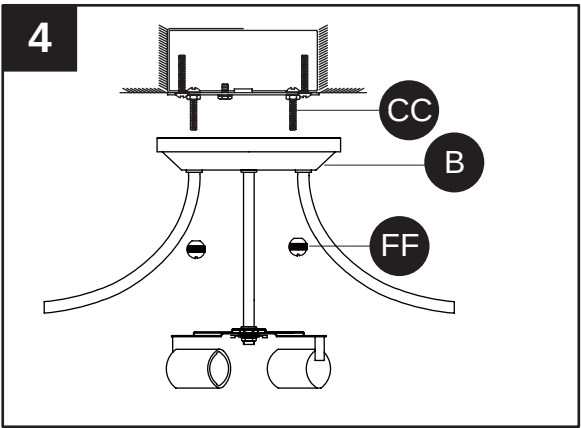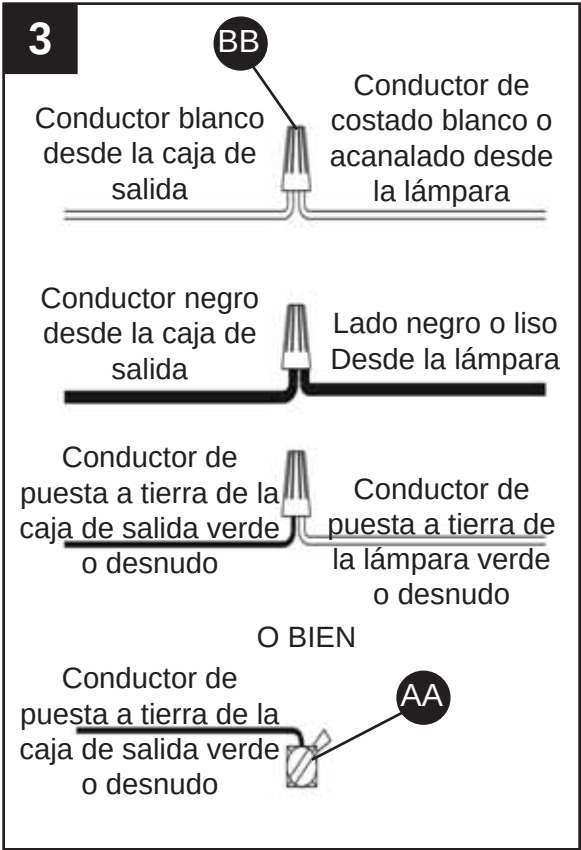


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Instale las bombillas (no se incluyen). Use sólo dos bombillas de base media de 60 vatios como máximo. (Fig. 5)

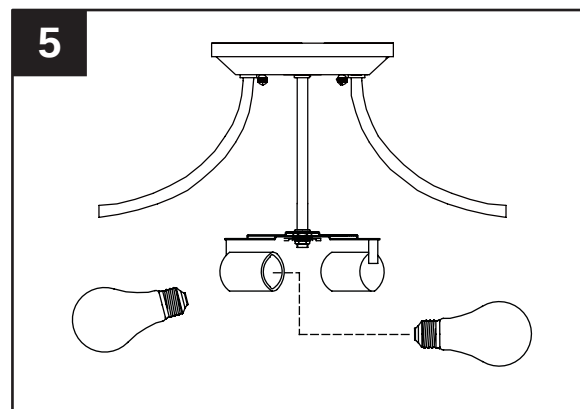

6. Coloque la pantalla (C) en el soporte de la pantalla (D). Levante el soporte de la pantalla (D) con la pantalla (C) y alinee los anillos del soporte de la pantalla (D) con los extremos de los brazos laterales del ensamble del conjunto del portalámpara (B). Pase los tornillos de fijación (GG) por el anillo del soporte de la pantalla (D) y atorníllelos en el brazo lateral del ensamble del conjunto del portalámpara (B). Apriete hasta que queden bien ajustados. ADVERTENCIA: Se recomienda que dos personas realicen este paso. (Fig. 6)

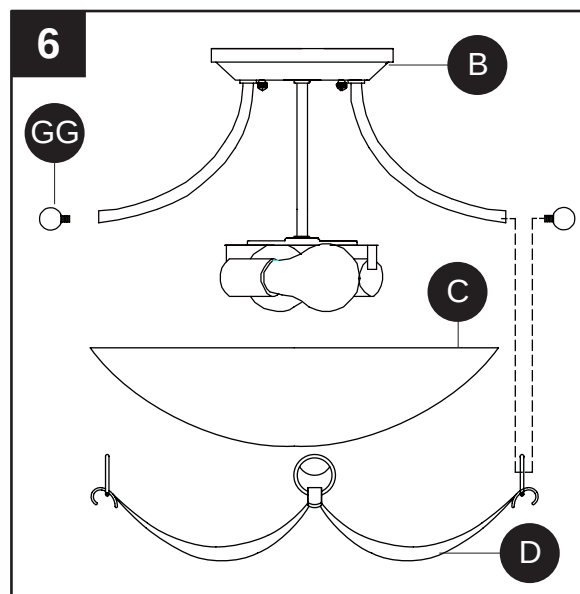

Aditamentos utilizados



Tornillos de
fijación



x 4

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave y seco o un plumero antiestático. No utilice productos químicos perjudiciales o abrasivos para limpiar la lámpara, ya que podrían dañar el acabado.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. La corriente eléctrica está desconectada. 3. Conexiones de los cables defectuosas. 4. Interruptor defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Asegúrese de que el suministro eléctrico esté conectado. 3. Verifique la conexión de los cables. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se quema o los interruptores de circuito saltan cuando se enciende la luz.	1. Hay cables cruzados o el cable de suministro eléctrico no está conectado a tierra.	1. Verifique las conexiones de los cables.

GARANTIA

El fabricante garantiza todos estos accesorios de iluminación contra defectos en los materiales y la fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período de garantía el producto resultara defectuoso en los materiales o fabricación, se deberá devolver al comercio donde se adquirió, junto con una copia del recibo de venta original como comprobante de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra original al consumidor. Esta garantía no cubre lámparas defectuosas debido al uso indebido, daños accidentales, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye especialmente la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita; por lo tanto, las exclusiones o limitaciones antes mencionadas podrían no ser aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Asimismo, es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varían según el estado.

LISTADO DE PIEZAS PARA REEMPLAZO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN
A	Placa perforada
B	Ensamble del conjunto del portalámpara
C	Pantalla
D	Soporte para pantalla
AA	Tornillo verde de puesta a tierra
BB	Conector de cables
CC	Tornillo de montaje
DD	Tornillo para la caja de salida
EE	Tuerca hexagonal pequeña
FF	Bola de montaje
GG	Tornillos de fijación

