

Highland™


HIGHLAND™ and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #3846379

Hand Immersion Mixer

MODEL #MJ-BH3002W

Español p. 11

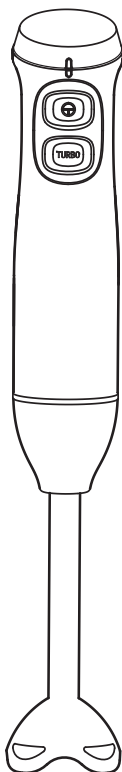

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1024, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

SM21492

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Important Safeguards 4

Save These Instructions 5

Assembly 6

Operation 7

Cleaning and Maintenance 8

Troubleshooting 9


Specifications 9

Warranty 10

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS	
Rated Voltage	120V~
Rated Frequency	60Hz
Rated Power	300W
Warranty	1 Year

PACKAGE CONTENTS

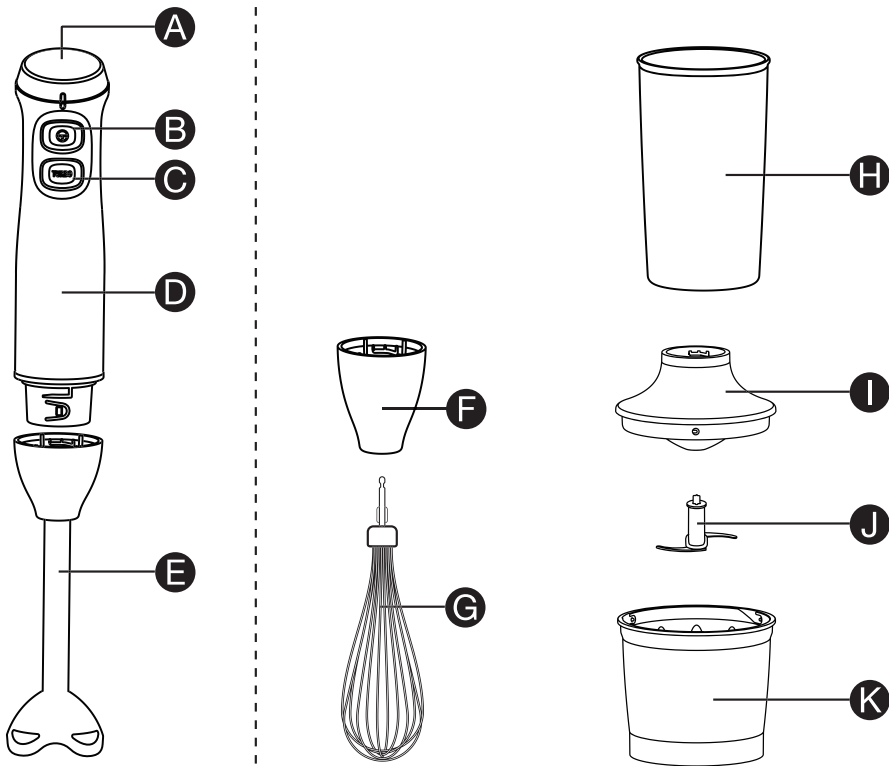

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Speed knob	1
B	Power button	1
C	TURBO button	1
D	Main unit	1
E	Blender shaft with blade	1
F	Whisk attachment's base	1
G	Whisk	1
H	Beaker	1
I	Chopper lid	1
J	Chopper blade	1
K	Chopper bowl	1

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:



WARNING

Potential injury from misuse! Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.



CAUTION

Potential injury from misuse! The use of nonapproved attachments, including canning jars, is not recommended by the manufacturer.

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock do not put the main unit in water or other liquid.
- This appliance should not be used by children and care should be taken when used near children.
- Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- The use of non-approved attachments, including canning jars, is not recommended by the manufacturer. May cause risk of injury to person.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not let cord contact hot surface, including the stove.
- Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from beaters during operation to reduce the risk of injury to persons, and/or damage to the appliance.
- Remove attachments from appliance before washing.
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender.
- A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- Never add to container while appliance is operating.
- Container must be properly in place before operating appliance.
- Keep hands and utensils away from the cutting blade while chopping food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food chopper. A scraper may be used but only when the food chopper is not running.
- To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.

- Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
- Do not attempt to open the cover interlock mechanism.
- When mixing liquids, especially hot liquids, use a tall container or add small quantities at a time to reduce spillage.
- Keeps hands and utensils out of the container while blending to prevent the possibility of severe injury to persons or damage to the unit. A scraper may be used but must be used only when the unit is not running.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Polarized Plug

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Intended Use

- This product is intended for processing small quantities of food.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Before First Use


- Check for transport damages.
- Clean the product before first use.
- Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.




Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

ASSEMBLY


1. Connect the attachment. Ensure the attachment locks in place. Choose from:
Fig. 1: hand blender (E) - use for blending various kinds of food in small quantities

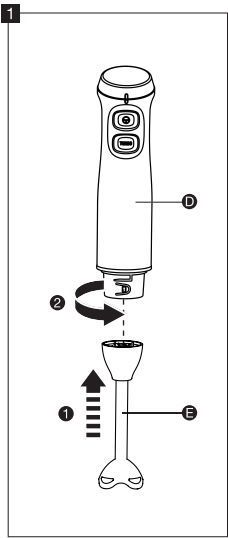

2. Fig. 2: whisker (G) - use to whisk eggs or milk.

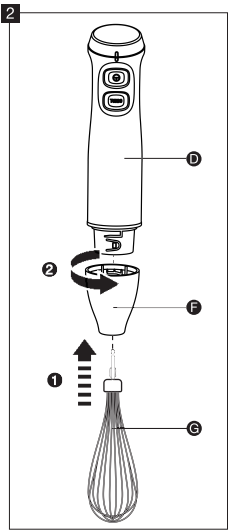

3. Fig. 3: chopper (K) - use for chopping raw ingredients.

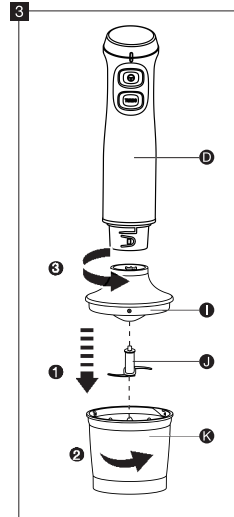

OPERATION

⚠ CAUTION

Risk of cuts! Always inspect the blade/attachments before each use. Do not use cracked, bent, or damaged attachments.

⚠ CAUTION

Risk of cuts! If the product gets blocked, unplug before clearing.

General tips

- Connect the attachment before plugging the product to the power source. Ensure the attachment is locked in place.
- Do not overfill the beaker (H) and the chopper bowl (K).
- While processing food containing lots of liquid, fill the beaker (H) only up to its half capacity to avoid spilling.
- Do not use for processing hard foods, e.g. coffee beans, ice cubes, spices etc.
- Use a spatula to scrape down the food remains.
- For best results when mixing or blending, move the product around the food container (but not hitting the container) to be able to mix/blend all the contents.
- When blending is done, release the switch first before you take out the blender shaft (E) or whisk (G) from the mixture.
- Ensure the temperature of the ingredients does not exceed 140 °F (60 °C).
- Do not operate the product for more than 2 minutes at a time. Make 2 minute break between each operating cycle.
- The product is not designed for use over a heat source. To use the product in a saucepan, be sure to remove the pan from the stove.
- Always clean the product after operation.

Switching on/off

- To switch on the product press and hold the power button (B). To switch on the product in the TURBO mode, press and hold the TURBO button (C).
- To switch off the product, release the power button (B)/TURBO button (C).

Selecting the speed



NOTICE

Press the TURBO button (C) to switch on the product with the fastest speed setting. When running the product in TURBO mode, the speed knob (A) is not functioning.

- Rotate the speed knob (A) to select the desired speed setting in the normal operation mode.

CLEANING AND MAINTENANCE



WARNING

Risk of electric shock! To prevent electric shock, unplug before cleaning.



WARNING

Risk of electric shock! During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- Always disassemble the attachments before cleaning.
- Do not immerse the main unit (D), whisk attachment's base (F), and chopper lid (I) in water or any other liquid.
- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- The beaker (H), whisk (G), chopper blade (J) and chopper bowl (K) are dishwasher safe.
- Dry the product after cleaning.

Maintenance

- Always unplug the product when not in use.
- Store the product disassembled and clean in a dry place away from the reach of children.
- Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by an authorized service representative.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The product cannot be switched on.	• Ensure the product is connected to the appropriate power source. • Ensure to press and hold the power button (B) or the TURBO button (C).
The product operates abnormally.	• Reduce the quantity of the ingredients. • Disconnect the product from the power source and clean the attachment. • Stop the operation for several minutes. • Ensure the temperature of the ingredients does not exceed 140 °F (60 °C).

SPECIFICATIONS

Voltage/frequency:	120V~, 60 Hz
Rated power:	Max. 300 W
Maximum operating time: - shaft with blade (E) - chopper blade (J) - whisk (G)	1 minute on / 2 minutes off 30 seconds on / 2 minutes off 5 minutes on / 2 minutes off
Protection class:	Class II

WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY. The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing defects in material and workmanship. This one year warranty does not cover transit damages.

This warranty does not apply to the finish on any portion of the product. Serving performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. For warranty service, contact Customer Service at 888-251-1024, 8 a.m.-8 p.m., EST, Monday – Sunday. Some states do not allow the limitation or exclusion of certain damages. Therefore, these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.


Highland™

HIGHLAND™ y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #3846379

Mezclador de inmersión manual

MODELO #MJ-BH3002W

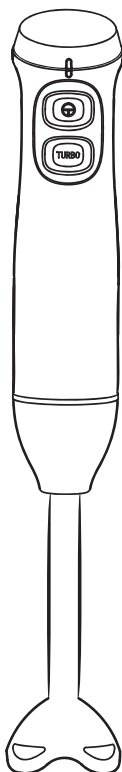

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1024, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede comunicarse con nosotros a través de partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

SM21492

ÍNDICE

Contenido del paquete13

Medidas de seguridad importantes14

Guarde estas instrucciones.15

Ensamblaje16

Funcionamiento17

Limpieza y mantenimiento18

Solución de problemas19


Especificaciones19

Garantía20

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	
Rango de voltaje	120 V~
Frecuencia nominal	60 Hz
Potencia nominal	300 vatios
Garantía	1 año

CONTENIDO DEL PAQUETE

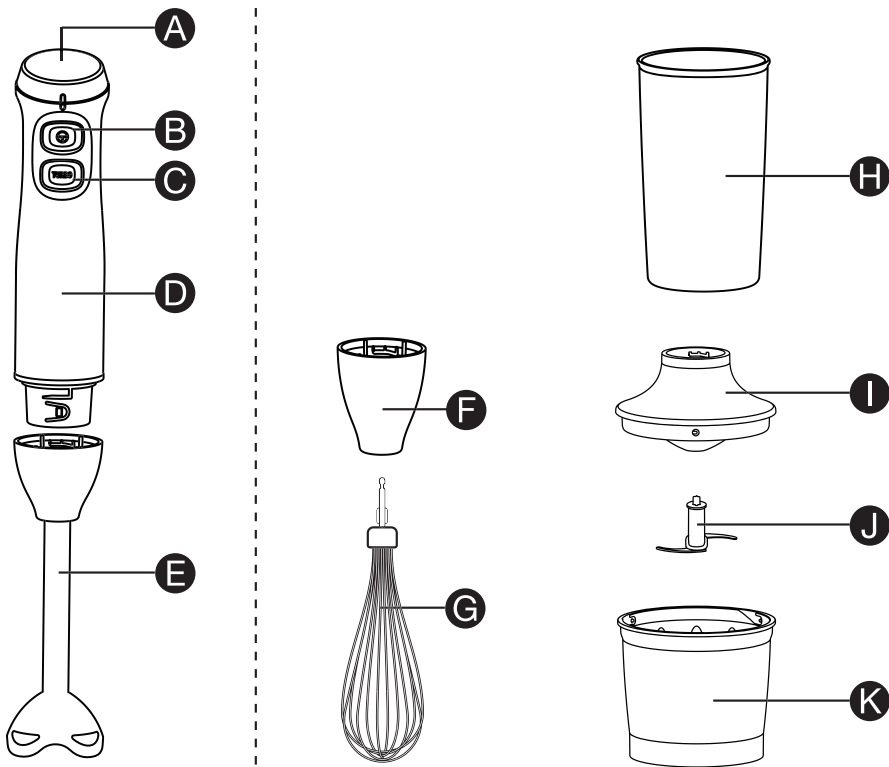

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Perilla de velocidades	1
B	Botón de encendido	1
C	Botón TURBO	1
D	Unidad principal	1
E	Eje de batidora con cuchilla	1
F	Base del accesorio para batir	1
G	Batidor	1
H	Vaso	1
I	Tapa del picador	1
J	Cuchilla picadora	1
K	Recipiente del picador	1

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para usarlas en el futuro. Si este producto se pasa a un tercero, se deben incluir estas instrucciones.

Cuando utilice electrodomésticos, siempre tome las medidas de seguridad básicas para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, incluyendo:



ADVERTENCIA

¡Posibles lesiones a raíz del uso indebido! Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.



PRECAUCIÓN

¡Posibles lesiones a raíz del uso indebido! El fabricante no recomienda el uso de accesorios no aprobados, incluidos los envases de conserva.

- Lea todas las instrucciones.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no lo sumerja en agua u otros líquidos.
- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños y se debe tener cuidado cuando se usa cerca de niños.
- Desenchufe el electrodoméstico cuando no esté en uso, antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.
- Evite tocar las piezas en movimiento.
- No use ningún electrodoméstico si el cable o enchufe están dañados ni después de que presente fallas, haya sufrido caídas o algún tipo de daño. Devuelva el electrodoméstico al establecimiento de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
- El fabricante no recomienda el uso de accesorios no aprobados, incluidos los envases de conserva. Puede causar riesgo de lesiones personales.
- No lo use en exteriores.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o la cubierta prefabricada.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa.
- Mantenga las manos, el cabello, la ropa, así como las espátulas y otros utensilios alejados de los batidores durante el funcionamiento para reducir el riesgo de lesiones a las personas o daños al electrodoméstico.
- Retire los accesorios del electrodoméstico antes de lavarlo.
- Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la licuadora.
- Se puede usar un raspador, pero debe usarse solo cuando la licuadora no esté funcionando.
- Las cuchillas son afiladas. Manipule con cuidado.
- Nunca agregue elementos al recipiente mientras el electrodoméstico está funcionando.
- El recipiente debe estar correctamente colocado antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.
- Mantenga las manos y los utensilios alejados de la cuchilla de corte mientras corta alimentos para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la picadora de alimentos. Se puede usar un raspador, pero solo cuando la picadora de alimentos no esté funcionando.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla de corte en la base sin antes colocar el recipiente correctamente en su lugar.

- Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada en su lugar antes de utilizar el electrodoméstico.
- No intente abrir el mecanismo de bloqueo de la tapa.
- Cuando mezcle líquidos, especialmente líquidos calientes, use un recipiente alto o agregue pequeñas cantidades a la vez para reducir los derrames.
- Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras licúa para evitar la posibilidad de lesiones graves a las personas o daños a la unidad. Se puede usar un raspador, pero solo cuando la unidad no esté funcionando.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Enchufe polarizado

- Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja en un tomacorriente de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

Uso especificado

- Este producto está diseñado para procesar pequeñas cantidades de alimentos.
- Este producto está diseñado para uso doméstico únicamente. No está diseñado para uso comercial.
- Este producto está diseñado para usarse en áreas interiores secas únicamente.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por daños resultantes de un uso inadecuado o incumplimiento de estas instrucciones.

Antes del primer uso

- Compruebe que el producto no haya sufrido daños durante el transporte.
- Limpie el producto antes del primer uso.
- Antes de conectar el producto al suministro de electricidad, compruebe que el voltaje y la corriente nominal del suministro de electricidad corresponden con los datos del suministro de electricidad indicados en la etiqueta de clasificación del producto.




PELIGRO

Riesgo de asfixia. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños; estos materiales son una fuente potencial de peligro, por ejemplo, de asfixia.


ENSAMBLAJE

1. Conecte el accesorio. Asegúrese de que el accesorio se bloquee en su lugar. Elija entre:


Fig. 1: batidora de mano (E): se utiliza para mezclar varios tipos de alimentos en pequeñas cantidades

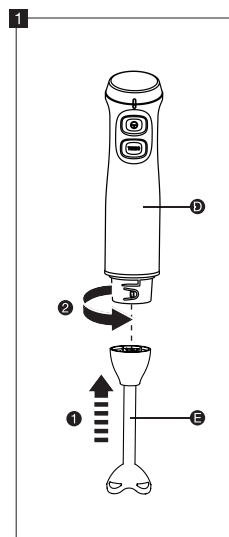

2. Fig. 2: batidor (G): utilícelo para batir huevos o leche.

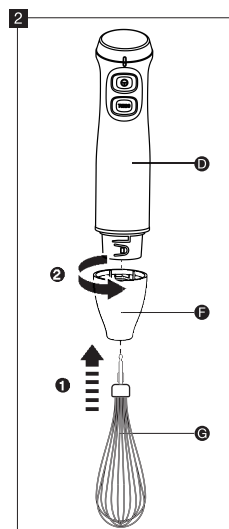

3. Fig. 3: picadora (K): se utiliza para picar ingredientes crudos.

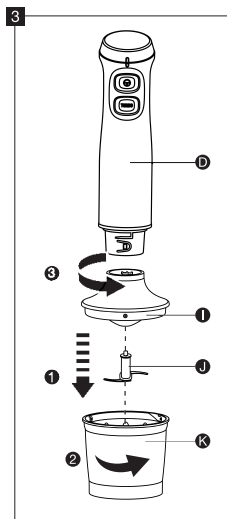

FUNCIONAMIENTO



PRECAUCIÓN

Riesgo de cortes. Siempre inspeccione la cuchilla y los accesorios antes de cada uso. No lo utilice accesorios rasgados, doblados o dañados.



PRECAUCIÓN

Riesgo de cortes. Si el producto se bloquea, desenchúfelo antes de limpiarlo.

Consejos generales

- Conecte el accesorio antes de enchufar el producto a la fuente de alimentación. Asegúrese de que el accesorio esté bloqueado en su lugar.
- No llene demasiado el vaso (H) y el recipiente de la picadora (K).
- Mientras procesa alimentos que contienen mucho líquido, llene el vaso (H) solo hasta la mitad de su capacidad para evitar derrames.
- No lo utilice para procesar alimentos duros, por ejemplo, granos de café, cubitos de hielo, especias, etc.
- Utilice una espátula para raspar los restos de alimentos.
- Para obtener los mejores resultados al mezclar o licuar, mueva el producto alrededor del recipiente de alimentos (pero sin golpear el recipiente) para poder mezclar/licuar todo el contenido.
- Cuando termine de licuar, suelte el interruptor primero antes de extraer el eje de la licuadora (E) o el batidor (G) de la mezcla.
- Asegúrese de que la temperatura de los ingredientes no supere los 60 °C (140 °F).
- No utilice el producto durante más de 2 minutos seguidos. Haga una pausa de 2 minutos entre cada ciclo de funcionamiento.
- El producto no está diseñado para usarse sobre una fuente de calor. Para usar el producto en una cacerola, asegúrese de retirar la cacerola de la estufa.
- Limpie siempre el producto después del utilizarlo.

Cómo encender y apagar

- Para encender el producto, mantenga presionado el botón de encendido (B). Para encender el producto en el modo TURBO, mantenga presionado el botón TURBO (C).
- Para apagar el producto, suelte el botón de encendido (B) o el botón TURBO (C).

Seleccione la velocidad



AVISO

Presione el botón TURBO (C) para encender el producto con el ajuste de velocidad más rápido.

Cuando se ejecuta el producto en modo TURBO, la perilla de velocidades (A) no funciona.

- Gire la perilla de velocidades (A) para seleccionar el ajuste de velocidad deseado en el modo de operación normal.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. Para evitar descargas eléctricas, desenchufe la unidad antes de limpiarla.



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. No sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos durante la limpieza. Nunca coloque el producto bajo agua corriente.

Limpieza

- Siempre desmonte los accesorios antes de limpiarlos.
- No sumerja la unidad principal (D), la base del accesorio batidor (F) ni la tapa de la picadora (I) en agua o cualquier otro líquido.
- Para limpiar, frote con un paño suave ligeramente humedecido.
- Nunca use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos, ni utensilios de metal o afilados para limpiar el producto.
- El vaso (H), el batidor (G), la cuchilla picadora (J) y el recipiente de la picadora (K) se pueden lavar en el lavavajillas.
- Seque el producto después de limpiarlo.

Mantenimiento

- Desenchufe siempre el producto cuando no esté en uso.
- Almacene el producto desmontado y limpio en un lugar seco fuera del alcance de los niños.
- Cualquier otro servicio que no se mencione en este manual debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El producto no se puede encender.	• Asegúrese de que el producto esté conectado a la fuente de alimentación adecuada. • Asegúrese de mantener presionado el botón de encendido (B) o el botón TURBO (C).
El producto funciona de forma anormal.	• Disminuya la cantidad de ingredientes. • Desconecte el producto de la fuente de alimentación y limpie el accesorio. • Detenga la operación durante varios minutos. • Asegúrese de que la temperatura de los ingredientes no supere los 60 °C (140 °F).

ESPECIFICACIONES

Voltaje/frecuencia:	120 V~, 60 Hz
Potencia nominal:	300 vatios como máx.
Tiempo máximo de funcionamiento: - eje de batidora con cuchilla (E) - cuchilla picadora (J) - batidor (G)	1 minuto encendido/2 minutos apagado 30 segundos encendido/2 minutos apagado 5 minutos encendido/2 minutos apagado
Grado de protección:	Clase II

GARANTÍA

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA. El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra. Esta garantía de un año no cubre los daños durante el transporte.

Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna pieza del producto. El mantenimiento realizado por personas no autorizadas anulará la garantía. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1024 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de ciertos daños, por lo que es posible que estas exclusiones o limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos al consumidor. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.