




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5120854
MODEL #LWSCDS

DRAWER STORAGE

Español p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

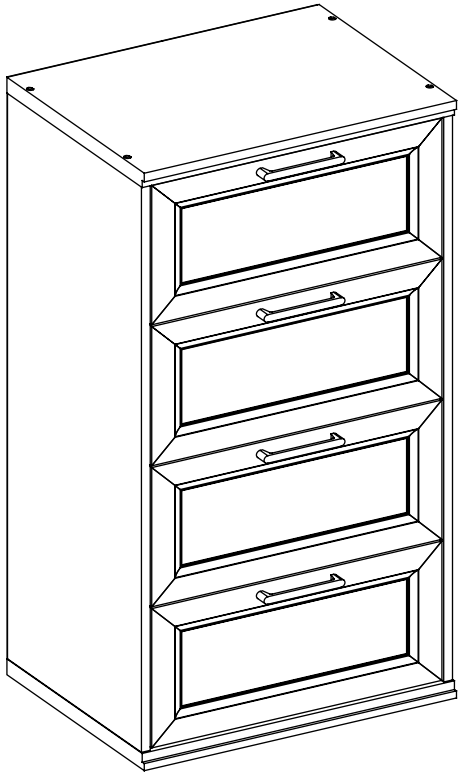

! WARNING

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

**UNIT MUST BE PERMANENTLY FASTENED TO THE WALL WITH PROVIDED HARDWARE;
THIS STORAGE UNIT IS NOT DESIGNED OR INTENDED FOR FREESTANDING USE.**

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Cam Lock System Operation 4

Hardware Contents 4

Safety Information 6

Preparation 6


Assembly Instructions 7

Care and Maintenance 12

Limited Lifetime Warranty..... 12


Replacement Parts List 12

PACKAGE CONTENTS

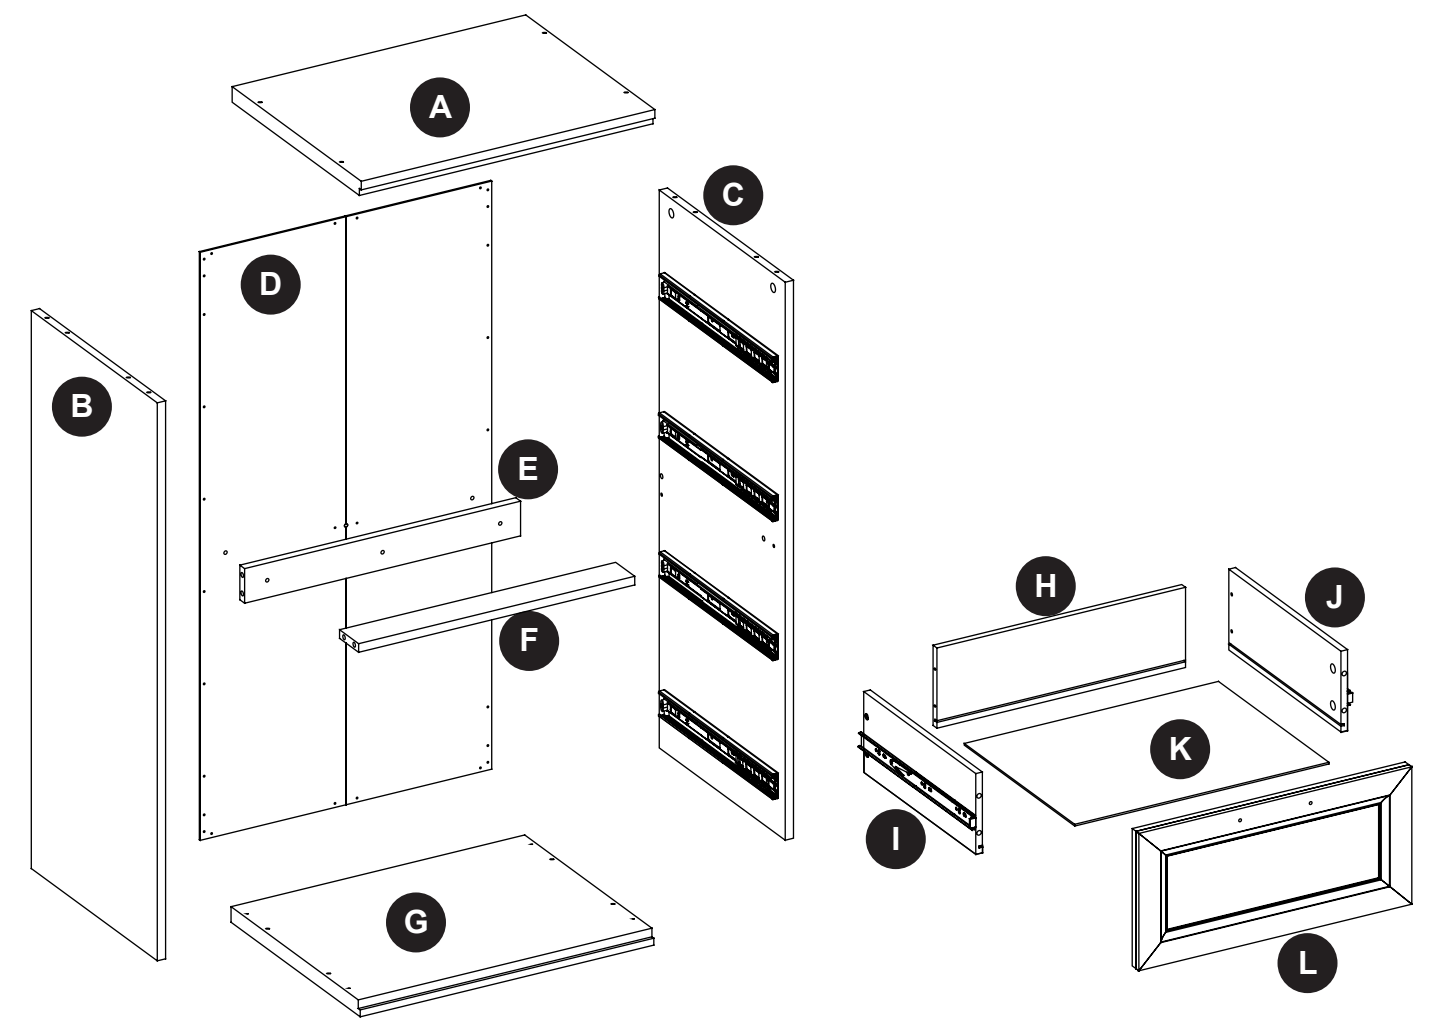

PART	DESCRIPTION	QUANTITY	PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top Panel	1	G	Bottom Panel	1
B	Side Panel Left	1	H	Drawer Back	4
C	Side Panel Right	1	I	Drawer Left	4
D	Back Panel	1	J	Drawer Right	4
E	Back Stretcher	1	K	Drawer Bottom	4
F	Front Stretcher	1	L	Drawer Front	4

CAM LOCK SYSTEM OPERATION






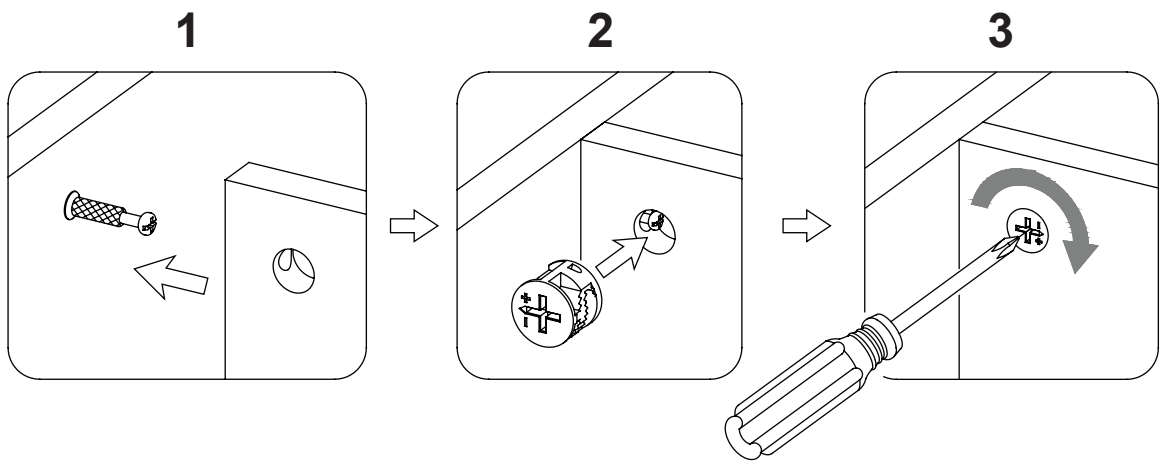


1. Screw cam bolts into the predrilled small holes on panel.
2. Insert cam lock into predrilled large hole on panel.
3. Make sure the arrow on the cam lock is pointed toward the cam bolts.
4. Connect both panels together, making sure cam bolts goes into predrilled hole on the end of panel with cam lock.
5. Once cam bolts is connected inside cam lock, take Phillips screwdriver and tighten cam lock clockwise.

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA Cam Lock Qty. 8	BB Cam Bolt Qty. 24	CC Wood Dowel Qty. 16	DD M4 x 50 mm Screw Qty. 4
EE Metal Plate Qty. 1	FF M3.5 x 15 mm Screw Qty. 22	GG Floor Leveler Qty. 4	HH Cap Qty. 4


HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

II	JJ	KK	LL
			
Plastic Cover	M3.5 x 19 mm Screw	M4 x 38 mm Screw	Small Cam Lock
Qty. 20	Qty. 4	Qty. 16	Qty. 16
MM	NN	OO	PP
			
Drywall Anchor	Back Crosser	M5 x 65 mm Screw	5/32 in. x 25 mm Bolt
Qty. 3	Qty. 3	Qty. 3	Qty. 8
QQ			
			
Handle			
Qty. 4			

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. Do not allow children to climb or play in or around this product.
2. Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
3. To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
4. Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
5. Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
6. **Unit must be permanently fastened to the wall with provided hardware; this storage unit is not designed or intended for freestanding use.**

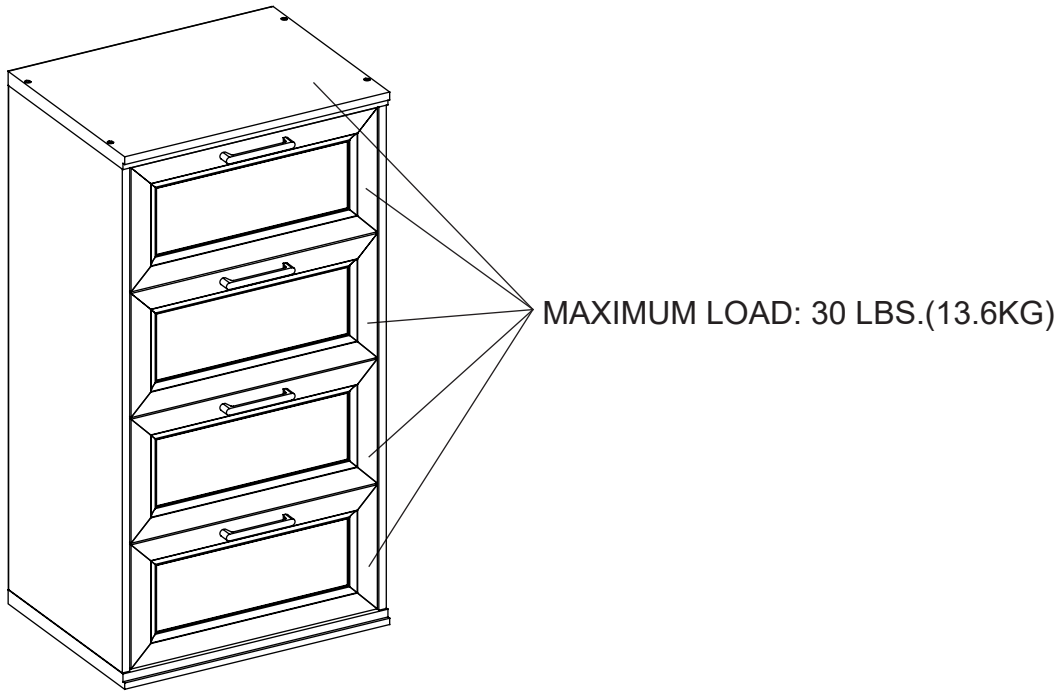

! WARNING

UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. OVERLOADING STORAGE UNIT WITH PRODUCTS HEAVIER THAN MAXIMUM WEIGHT MAY RESULT IN INJURY. DISTRIBUTE ANY WEIGHT IN UNITS EVENLY.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 50 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Rubber Mallet, Phillips screwdriver.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach drawer left (I) and drawer right (J) to drawer back (H) using M4 x 38 mm screws (KK).



Hardware Used




KK M4 x 38 mm Screw  x 16

2. Insert drawer bottom (K) into drawer left (I), drawer right (J) and drawer back (H).

3a. Insert cam bolts (BB) into drawer front (L).
3b. Attach a handle (QQ) to the front side of drawer (L) using the 5/32 in. x 25 mm bolts (PP) provided.

Hardware Used

BB Cam Bolt  x 16
PP 5/32 in. x 25 mm Bolt  x 8
QQ Handle  x 4

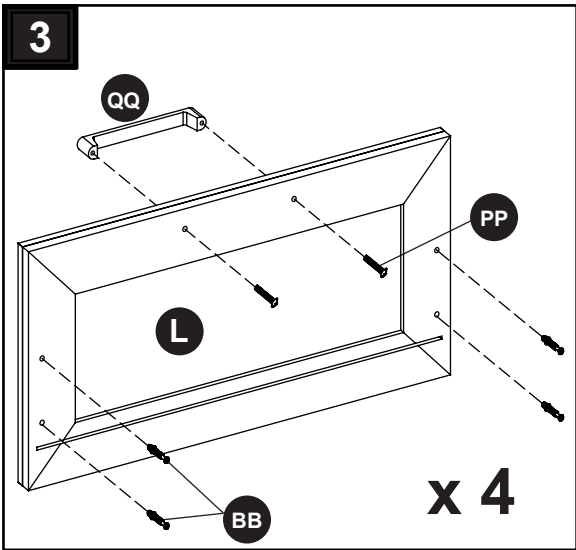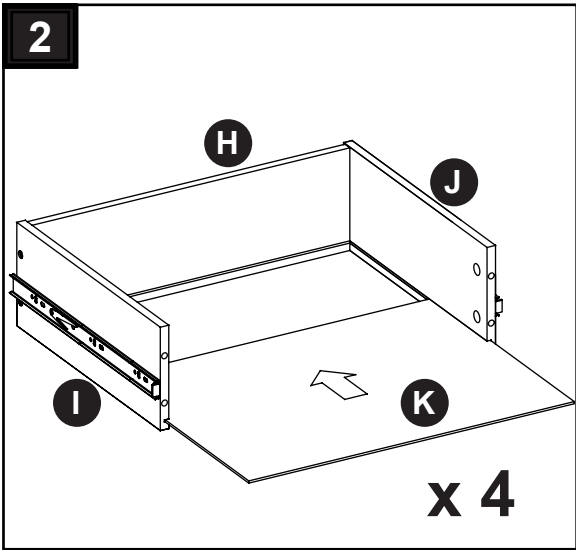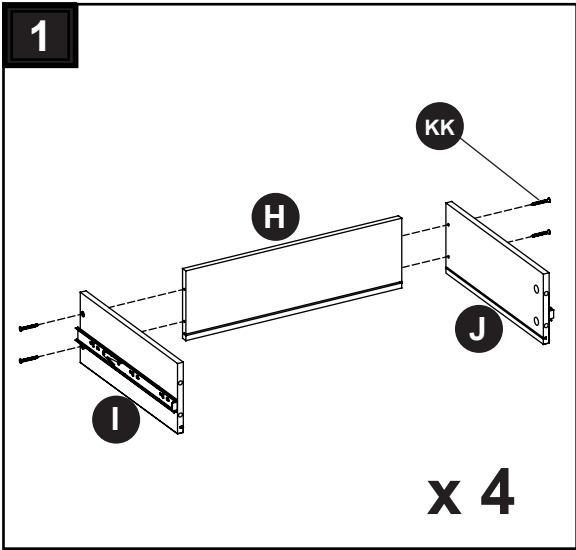

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4a. Attach drawer front (L) to drawer left (I), drawer right (J) using small cam locks (LL).
4b. Plug Plastic Covers (II) to cover the small cam locks for nice looking.
4c. Repeat previous steps to attach other three drawers.

Hardware Used

LL Small Cam Lock  x 16
II Plastic Cover  x 16



5. Install cam bolts (BB) and wood dowels (CC) into pre-drilled holes on side panel left (B) & side panel right (C) and make sure they are completely seated, attach back stretcher (E) & front stretchers (F) to side panel left (B) and side panel right (C) by cam locks (AA) as shown in figure.




Hardware Used

AA Cam Lock  x 4
BB Cam Bolt  x 4
CC Wood Dowel  x 4

6. Insert the cam bolts (BB) and wood dowels (CC) into pre-drilled holes on top panel (A), Position the top panel (A) onto the side panel left (B) and side panel right (C) by cam locks (AA) as shown in figure.

Hardware Used


AA Cam Lock  x 4
BB Cam Bolt  x 4
CC Wood Dowel  x 4

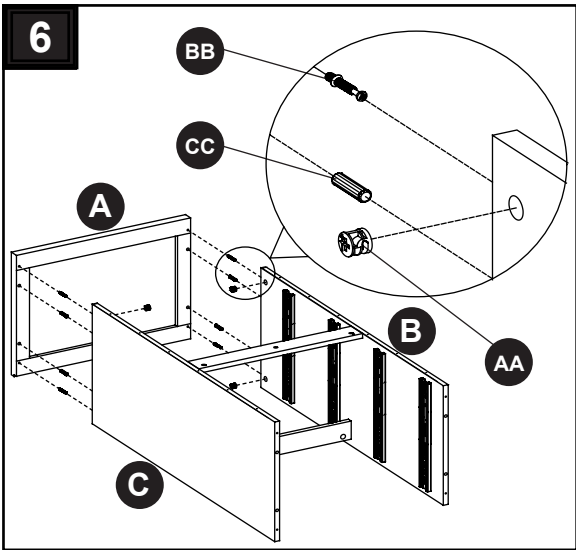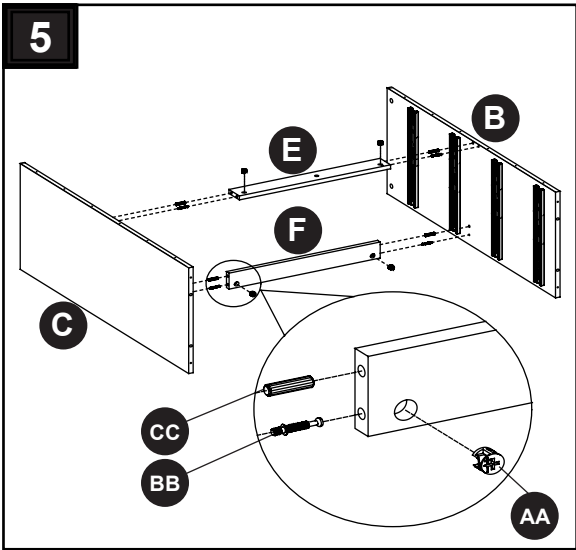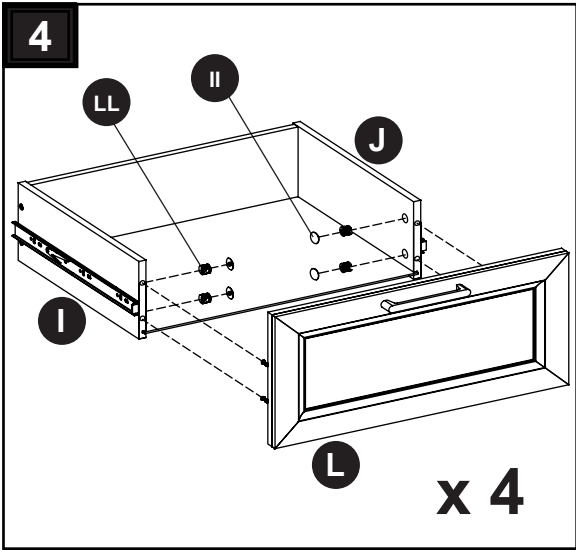

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 7a. Insert wood dowels (CC) into bottom panel (G).
7b. Attach bottom panel (G) to side panel left (B) & side panel right (C) securing with M4 x 50 mm screws (DD).

Hardware Used

CC	Wood Dowel		x 4
DD	M4 x 50 mm Screw		x 4

- 8a. Expand the back panel (D) and lay it onto the back edges of assembled frame making sure the margins along all edges are equal.
8b. There are pilot holes on the side panel, please align with back panel pre-drilled holes when assemble with M3.5 x 15 mm screws (FF).




Hardware Used

FF	M3.5 x 15 mm Screw		x 22
----	--------------------	---	------

9. Insert floor levelers (GG) into the bottom of bottom panel (G).

Hardware Used

GG	Floor Leveler		x 4
----	---------------	---	-----

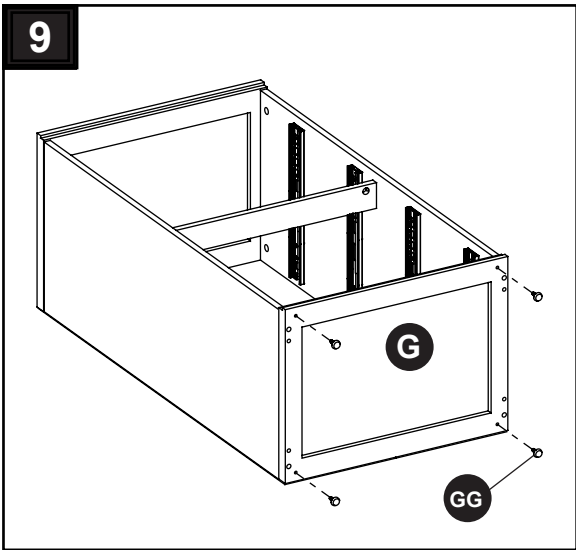
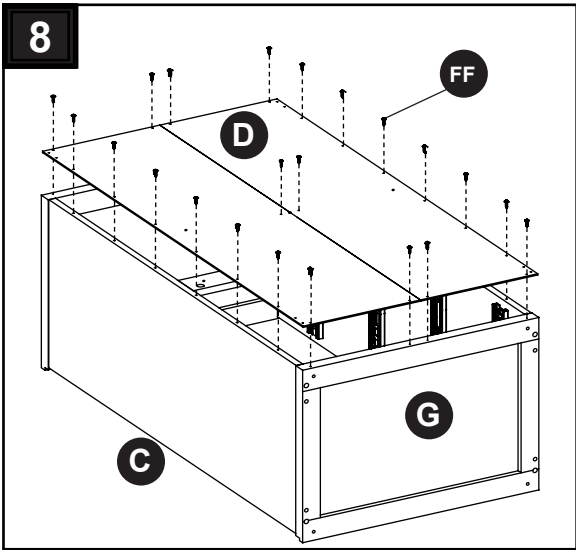
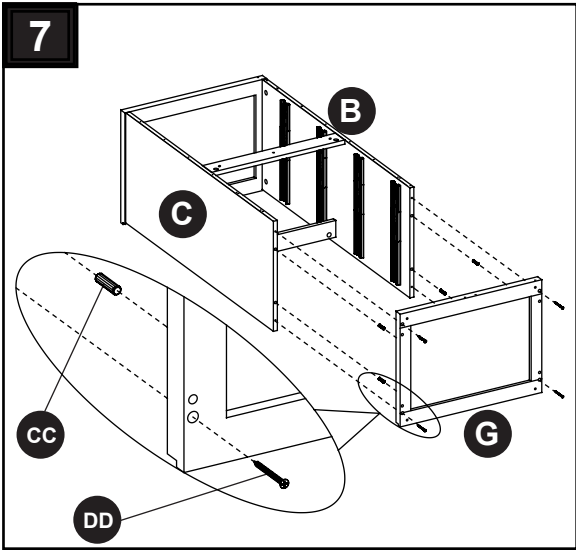


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 10a. Adjust floor levelers to level the unit against the wall where desired.
10b. Using back stretcher (E) as a template, mark three holes to indicate where holes will be drilled.
10c. Drill three pilot holes into the wall where previously marked.
10d. Make sure that the drilled holes fit the wall anchors properly.
10e. Press the anchors into the holes and gently tap with a hammer until flush in the holes. PLEASE NOTE: If the mounting hole coincides with a wooden stud, there is no need for a wall anchor.
10f. Align back stretcher (E) and back crossers (NN) over the drywall anchors (MM) and secure with M5 x 65 mm screw (OO).
10g. Tighten screws securely with Phillips screwdriver.



If you want this unit flush against the wall, you can cut away the baseboard of the wall, and then secure with M5 x 65 mm screw (OO) without back crosser (NN). Plug Plastic covers (II) to cover the cam locks for aesthetic purposes.

Hardware Used

II	Plastic Cover		x 4
MM	Drywall Anchor		x 3
NN	Back Crosser		x 3
OO	M5 x 65 mm Screw		x 3

11. Drawer installation
a. Extend the ball bearing slide tracks on the unit all the way forward (including ball bearing cart).
b. Align the slide runners on the assembled drawers with the slide tracks and push the drawer carefully inside until it stops.

NOTE: If the drawer does not go in smoothly, please take it out and repeat the step. If you need to remove the drawer, please pull the drawer all the way out, then simultaneously pushes the plastic release lever of the ball bearing slides up on one side and down on the other side, and then pull it completely out.

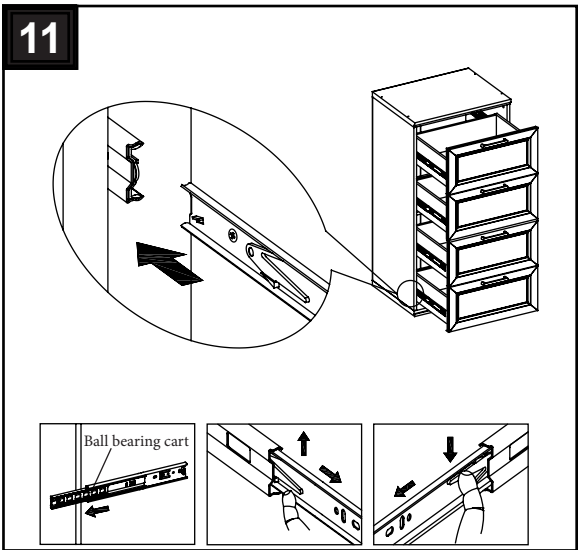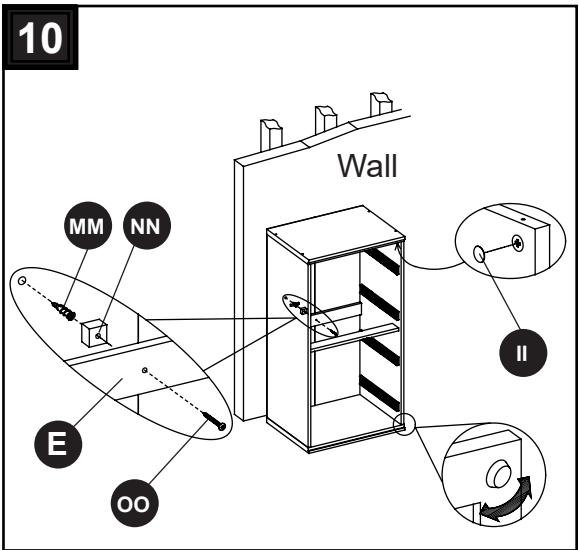

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. This cabinet was designed with a feature that allows stacking two units. Additional units sold separately. Insert wood dowels (CC) into the holes on top of the base unit. Place bottom of second unit onto the inserted dowels. Secure units together by attaching the metal plates (EE) at both ends with the M3.5 x 19 mm screws (JJ) into the pre-drilled holes.

If you plan to use this unit as hutch (stand this on another one), please skip step 9 &13.

NOTE: Remove caps (HH) before stacking two units together.

Hardware Used


- CC

Wood Dowel




x 4
- EE

Metal Plate



x 1
- JJ

M3.5 x 19 mm Screw



x 4

13. Insert the caps (HH) into the holes on top of the top panel (A).



Hardware Used

- HH

Cap



x 4

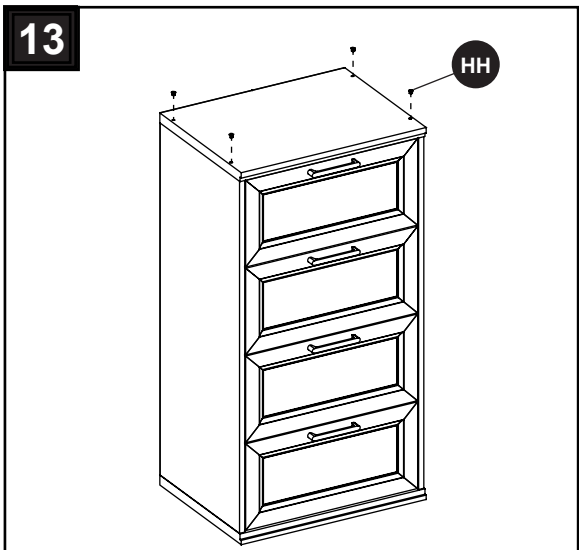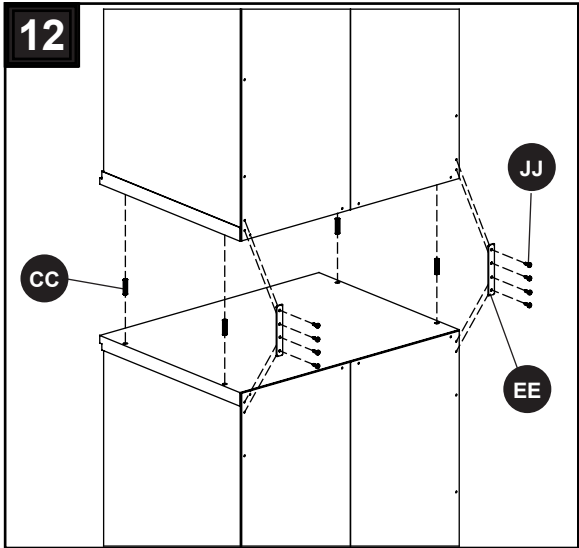

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Top Panel	00LWSCDS-A
B	Side Panel Left	00LWSCDS-B
C	Side Panel Right	00LWSCDS-C
D	Back Panel	00LWSCDS-D
E	Back Stretcher	00LWSCDS-E
F	Front Stretcher	00LWSCDS-F
G	Bottom panel	00LWSCDS-G
H	Drawer Back	00LWSCDS-H-24
I	Drawer Left	00LWSCDS-I-24
J	Drawer Right	00LWSCDS-J-24
K	Drawer Bottom	00LWSCDS-K-24
L	Drawer Front	00LWSCDS-L-24

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Cam Lock	00LWSCDS-AA
BB	Cam Bolt	00LWSCDS-BB
CC	Wood Dowel	00LWSCDS-CC
DD	M4 x 50 mm Screw	00LWSCDS-DD
EE	Metal Plate	00LWSCDS-EE
FF	M3.5 x 15 mm Screw	00LWSCDS-FF
GG	Floor Leveler	00LWSCDS-GG
HH	Cap	00LWSCDS-HH
II	Plastic Cover	00LWSCDS-II
JJ	M3.5 x 19 mm Screw	00LWSCDS-JJ
KK	M4 x 38 mmScrew	00LWSCDS-KK
LL	Small Cam Lock	00LWSCDS-LL
MM	Drywall Anchor	00LWSCDS-MM
NN	Back Crosser	00LWSCDS-NN
OO	M5 x 65 mm Screw	00LWSCDS-OO
PP	5/32 in. x 25 mm Bolt	00LWSCDS-PP
QQ	Handle	00LWSCDS-QQ
RR	Drawer Slide	00LWSCDS-RR
CH	Complete Hardware	00LWSCDS-CH

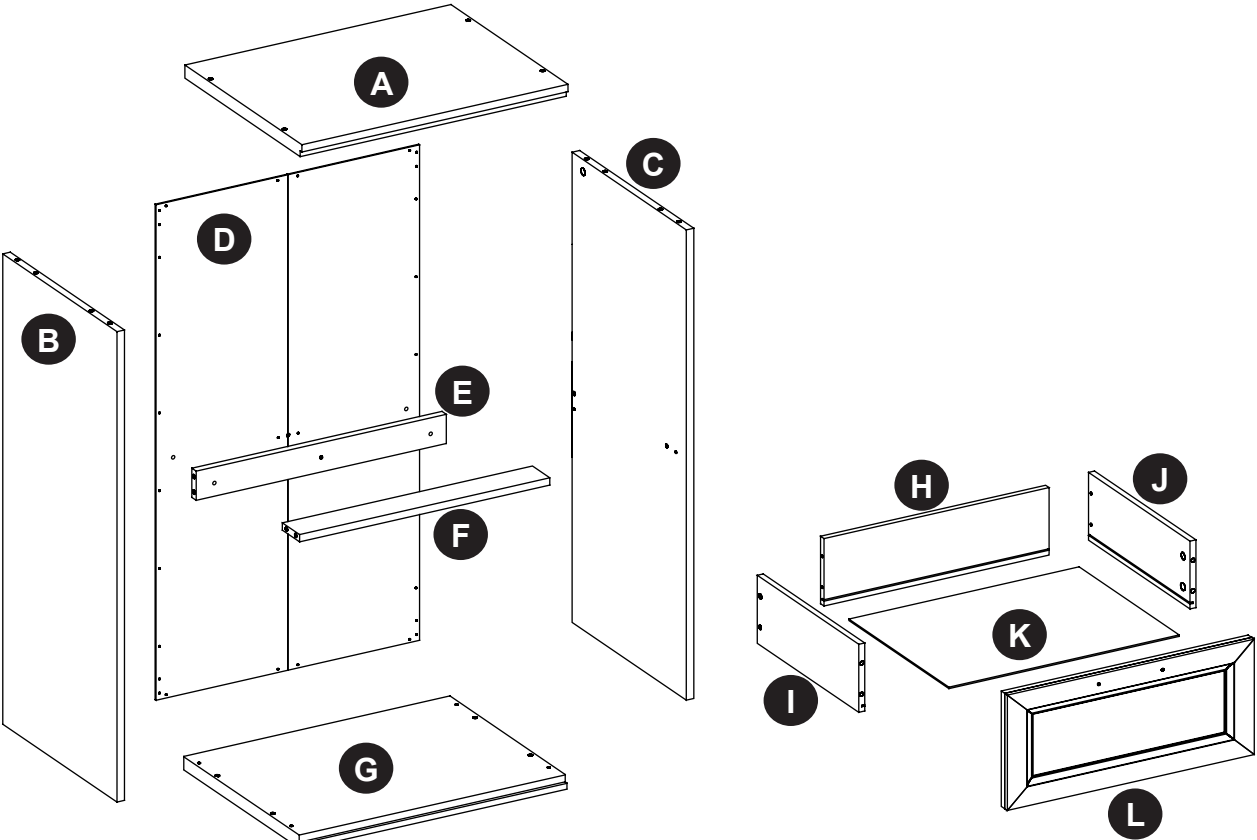

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

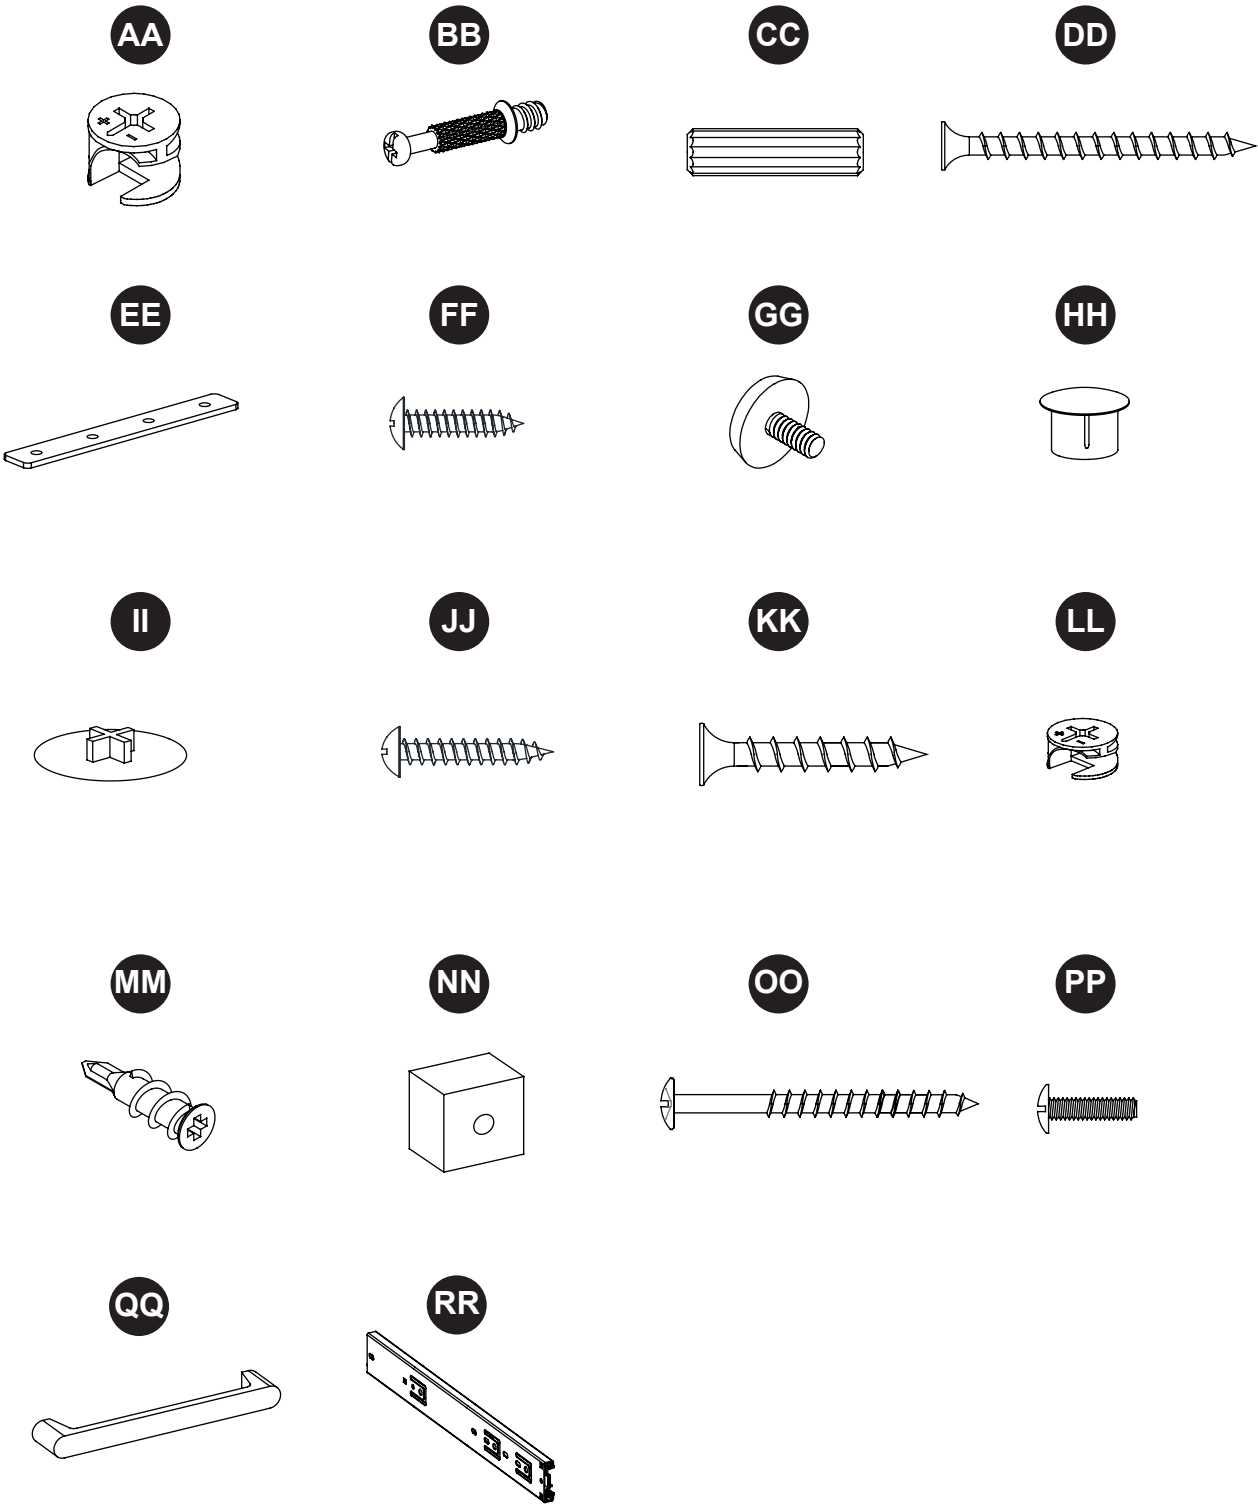




STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5120854
MODELO #LWSCDS

ALMACENAMIENTO EN GAVETAS

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

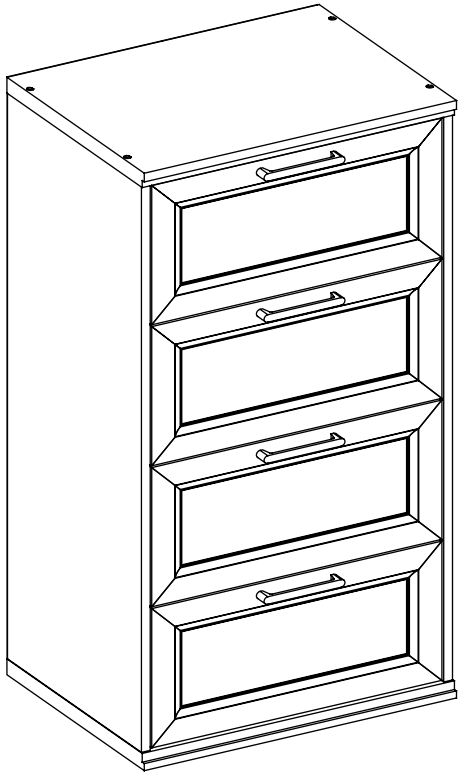

! ADVERTENCIA

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

LA UNIDAD DEBE FIJARSE PERMANENTEMENTE A LA PARED CON LOS ACCESORIOS PROPORCIONADOS; ESTA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NO ESTÁ DISEÑADA NI DESTINADA PARA USO INDEPENDIENTE.

Número de serie _____


Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete	17
Funcionamiento del sistema de cerrojo de leva	18
Aditamentos	18
Información de seguridad	20
Preparación	20
Instrucciones de ensamblaje	21
Cuidado y mantenimiento	26
Garantía limitada de por vida	26
Lista de piezas de repuesto	26


CONTENIDO DEL PAQUETE

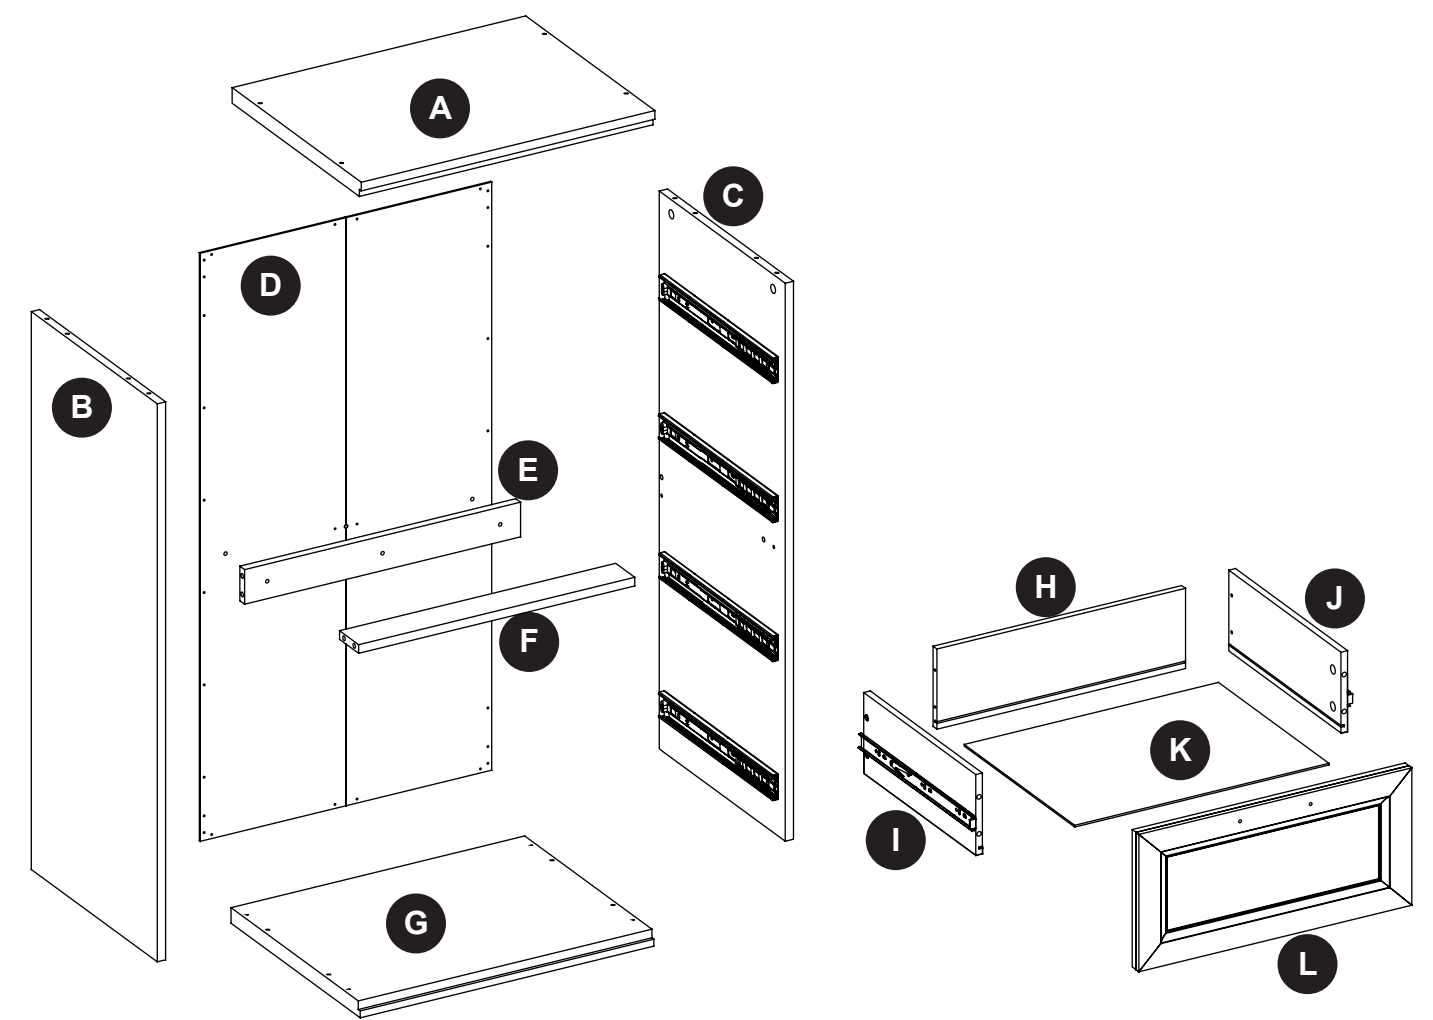

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel superior	1
B	Panel lateral izquierdo	1
C	Panel lateral derecho	1
D	Panel posterior	1
E	Extensor posterior	1
F	Extensor delantero	1








PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
G	Panel inferior	1
H	Parte posterior de la gaveta	4
I	Gaveta izquierda	4
J	Gaveta derecha	4
K	Parte inferior de la gaveta	4
L	Frente de la gaveta	4

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CERROJO DE LEVA

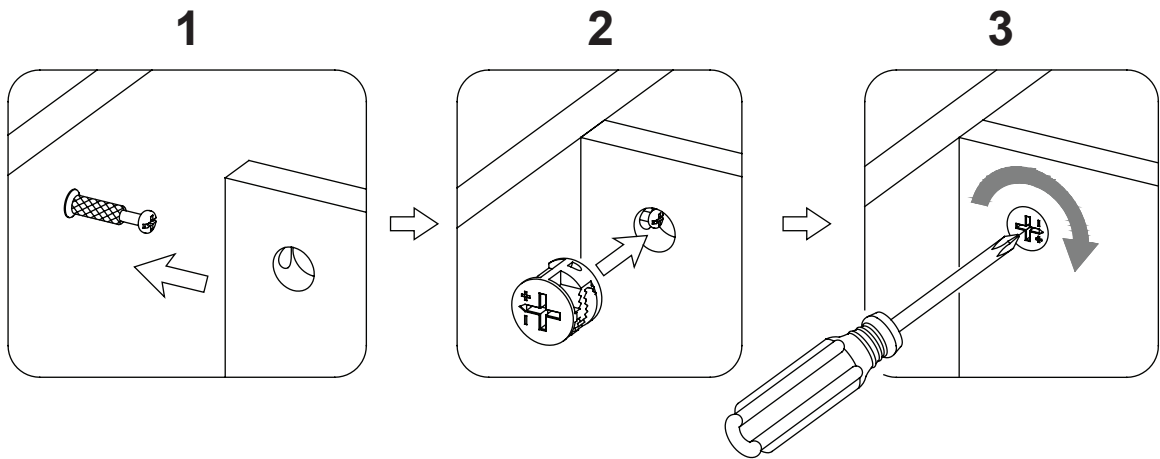

1. Atornille los pernos de leva a los orificios pequeños pretaladrados en el panel.
2. Introduzca el cerrojo de leva en el orificio pretaladrado grande en el panel.
3. Asegúrese de que la flecha en el cerrojo de leva señale a los pernos de leva.
4. Una ambos paneles, y asegúrese de que los pernos de leva vayan dentro del orificio pretaladrado en el extremo del panel con cerrojo de leva.
5. Una vez que los pernos de leva estén conectados dentro del cerrojo de leva, tome el destornillador Phillips y apriete el cerrojo de leva en dirección de las manecillas del reloj.

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA  Cerrojo de leva Cant. 8	BB  Perno de leva Cant. 24	CC  Espiga de madera Cant. 16	DD  Tornillo M4 x 50 mm Cant. 4
EE  Placa de metal Cant. 1	FF  Tornillo M3.5 x 15 mm Cant. 22	GG  Nivelador de piso Cant. 4	HH  Tapa Cant. 4


ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

II




Cubierta de plástico
Cant. 20

JJ



Tornillo
M3.5 x 19 mm
Cant. 4

KK




Tornillo
M4 x 38 mm
Cant. 16

LL




Cerrojo de leva
pequeño
Cant. 16

MM




Ancla de expansión
para panel de yeso
Cant. 3

NN

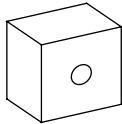


Clip de fijación
posterior
Cant. 3

OO




Tornillo
M5 x 65 mm
Cant. 3

PP



Perno de
5/32 pulg. x 25 mm
Cant. 8

QQ




Manija
Cant. 4



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

1. No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
2. Use esta unidad solo para el fin para el cual se diseñó. No utilice las repisas como escalera de tijera.
3. Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
4. Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
5. Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételos si es necesario.
6. **La unidad debe fijarse permanentemente a la pared con los accesorios proporcionados; esta unidad de almacenamiento no está diseñada ni destinada para uso independiente.**

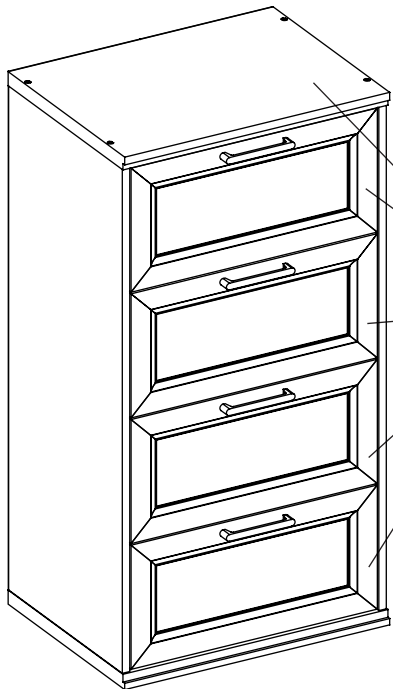

CARGA MÁXIMA: 13.6 KG (30 LB)



ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA UTILIZARSE SOLO CON LOS PESOS MÁXIMOS ESPECIFICADOS. LA SOBRECARGA DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CON PRODUCTOS MÁS PESADOS QUE EL PESO MÁXIMO PUEDE PROVOCAR LESIONES. DISTRIBUYA CUALQUIER PESO EN LAS UNIDADES DE MANERA UNIFORME.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 50 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): mazo de goma, destornillador Phillips.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Fije la gaveta izquierda (I) y la gaveta derecha (J) a la parte posterior de la gaveta (H) con tornillos M4 x 38 mm (KK).

Aditamentos utilizados




KK Tornillo M4 x 38 mm x 16

2. Inserte la parte inferior de la gaveta (K) en la gaveta izquierda (I), la gaveta derecha (J) y la parte posterior de la gaveta (H).

3a. Inserte los pernos de leva (BB) en el frente de la gaveta (L).
3b. Fije una manija (QQ) en el frente de la gaveta (L) con los pernos de 5/32 pulg. x 25 mm (PP) proporcionados.

Aditamentos utilizados

BB Perno de leva x 16
PP Perno de 5/32 pulg. x 25 mm x 8
QQ Manija x 4

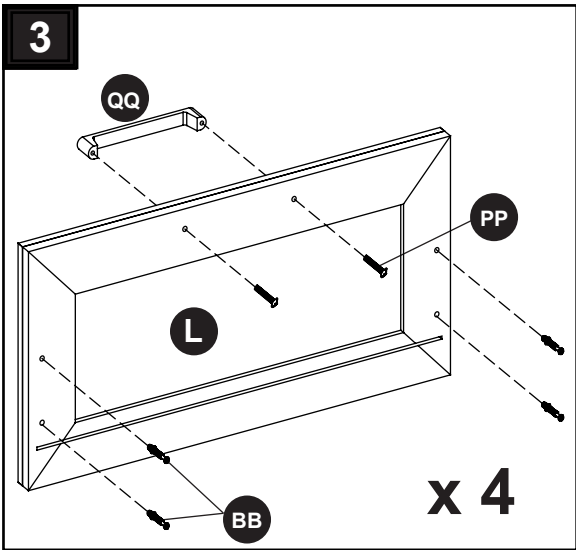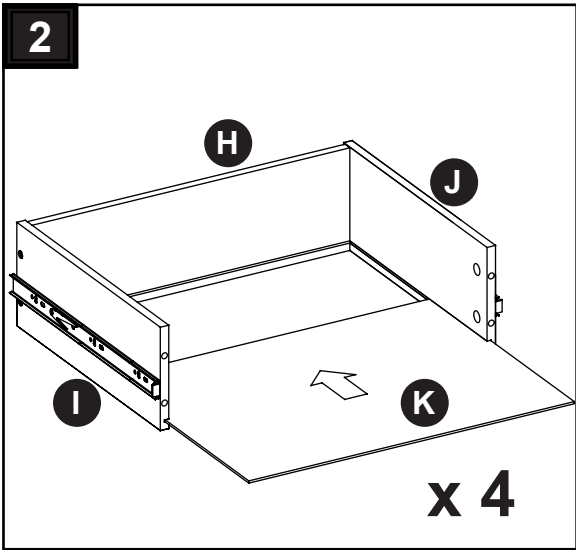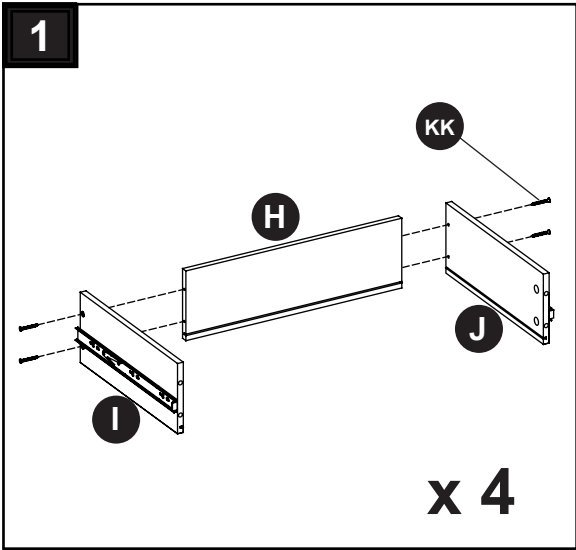

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4a. Fije el frente de la gaveta (L) a la gaveta izquierda (I) y la gaveta derecha (J) con los cerrojos de leva pequeños (LL).
4b. Inserte las cubiertas de plástico (II) para cubrir los cerrojos de leva pequeños para lograr una apariencia agradable.
4c. Repita los pasos anteriores para colocar las otras tres gavetas.

Aditamentos utilizados

LL Cerrojo de leva pequeño x 16
II Cubierta de plástico x 16

5. Instale los pernos de leva (BB) y las espigas de madera (CC) en los orificios pretaladrados en el panel lateral izquierdo (B) y el panel lateral derecho (C), y asegúrese de que estén completamente asentados, fije el extensor posterior (E) y los extensores delanteros (F) al panel lateral izquierdo (B) y al panel lateral derecho (C) mediante el uso de cerrojos de leva (AA), como se muestra en la figura.




Aditamentos utilizados

AA Cerrojo de leva x 4
BB Perno de leva x 4
CC Espiga de madera x 4

6. Inserte los pernos de leva (BB) y las espigas de madera (CC) en los orificios pretaladrados en el panel superior (A). Coloque el panel superior (A) en el panel lateral izquierdo (B) y el panel lateral derecho (C) mediante el uso de cerrojos de leva (AA), como se muestra en la figura.

Aditamentos utilizados


AA Cerrojo de leva x 4
BB Perno de leva x 4
CC Espiga de madera x 4

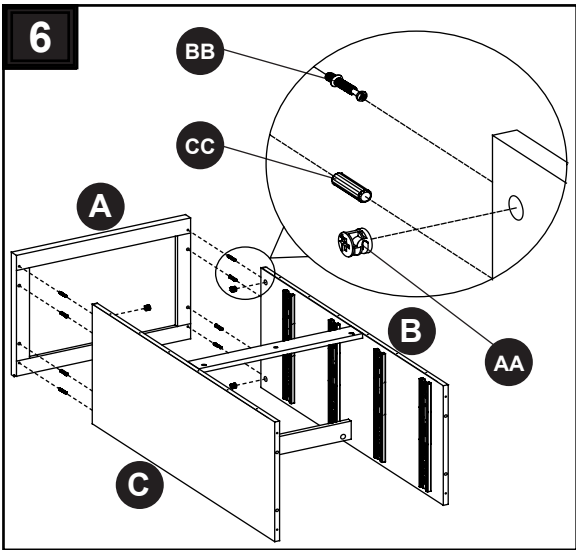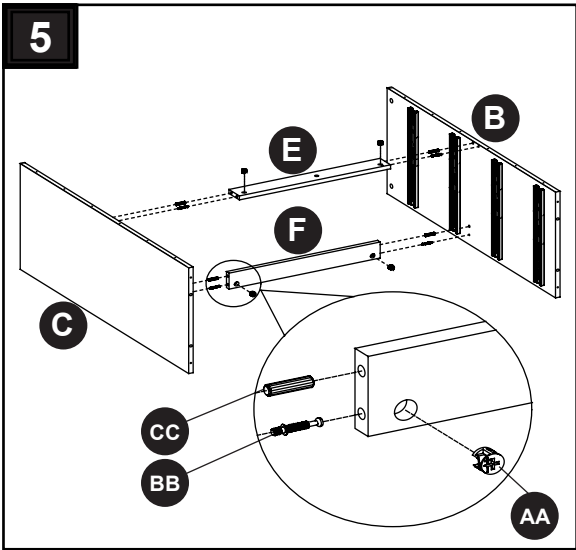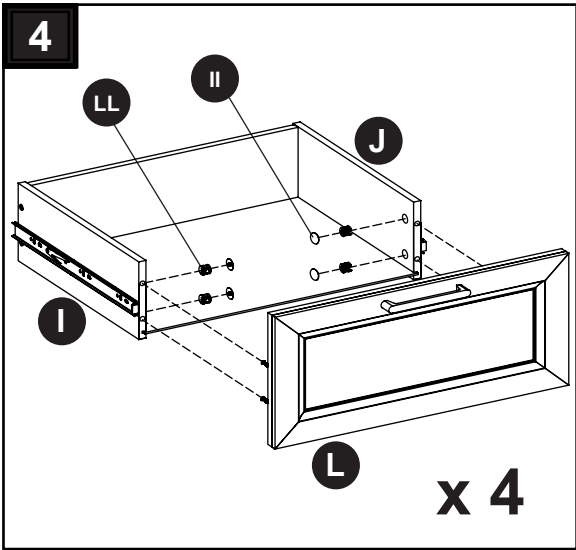

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 7a. Inserte las espigas de madera (CC) en el panel inferior (G).
- 7b. Fije el panel inferior (G) al panel lateral izquierdo (B) y al panel lateral derecho (C), y fíjelo con tornillos M4 x 50 mm (DD).

Aditamentos utilizados

CC	Espiga de madera		x 4
DD	Tornillo M4 x 50 mm		x 4

- 8a. Expanda el panel posterior (D) y colóquelo sobre los bordes posteriores de la estructura ensamblada. Asegúrese de que los márgenes a lo largo de todos los bordes sean iguales.
- 8b. Hay orificios guía en el panel lateral; alinee con los orificios pretaladrados del panel posterior cuando lo ensamble con tornillos M3.5 x 15 mm (FF).




Aditamentos utilizados

FF	Tornillo M3.5 x 15 mm		x 22
----	-----------------------	---	------

9. Inserte los niveladores de piso (GG) en la parte inferior del panel inferior (G).

Aditamentos utilizados

GG	Nivelador de piso		x 4
----	-------------------	---	-----

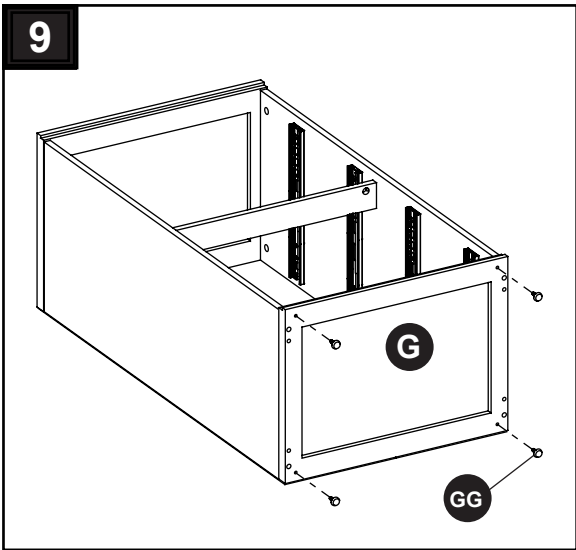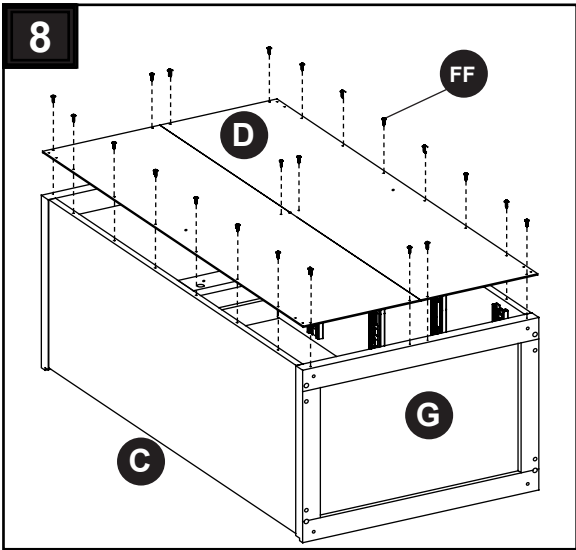
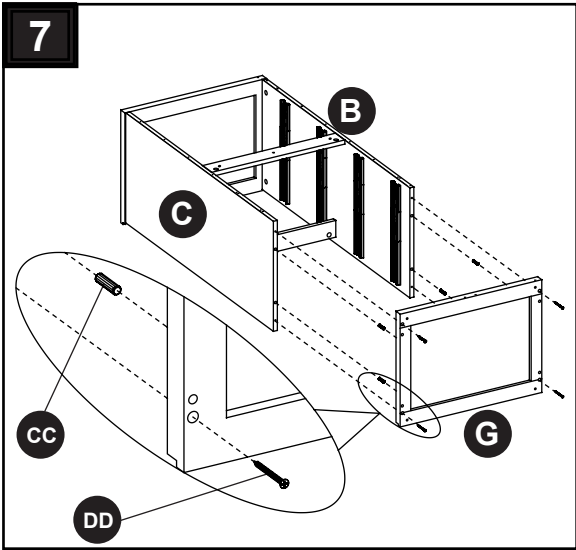


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 10a. Ajuste los niveladores de piso para nivelar la unidad contra la pared en el lugar de su preferencia.
- 10b. Con el extensor posterior (E) como plantilla, marque tres orificios para indicar dónde se perforarán los orificios.
- 10c. Taladre tres orificios guía en la pared donde se marcaron previamente.
- 10d. Asegúrese de que los orificios taladrados encajen correctamente en las anclas de expansión de pared.
- 10e. Presione las anclas de expansión en los orificios y golpéelas suavemente con un martillo hasta que queden al ras en los orificios. NOTA: si el orificio de montaje coincide con un montante de madera, no es necesario usar un ancla de expansión de pared.
- 10f. Alinee el extensor posterior (E) y los clips de fijación posteriores (NN) sobre las anclas de expansión para paneles de yeso (MM) y asegúrelos con un tornillo M5 x 65 mm (OO).
- 10g. Apriete los tornillos firmemente con un destornillador Phillips.



Si desea que esta unidad esté al ras de la pared, puede cortar el zócalo de la pared y luego asegurarla con un tornillo M5 x 65 mm (OO) sin el clip de fijación posterior (NN). Inserte las cubiertas de plástico (II) para cubrir los cerrojos de leva para fines estéticos.

Aditamentos utilizados

OO	Tornillo M5 x 65 mm		x 3
II	Cubierta de plástico		x 4
MM	Ancla de expansión para panel de yeso		x 3
NN	Clip de fijación posterior		x 3

11. Instalación de las gavetas
- a. Extienda completamente los carretes de deslizamiento con cojinetes de bolas hacia delante en la unidad (incluido el carro con cojinetes de bolas).
- b. Alinee los rieles de deslizamiento de las gavetas ensambladas con los carretes de deslizamiento y empuje la gaveta con cuidado hacia adentro hasta que se detenga.

NOTA: si la gaveta no entra suavemente, sáquela y repita el paso. Si necesita retirar la gaveta, jale de la gaveta por completo hacia afuera, luego presione simultáneamente la palanca de liberación de plástico de los carretes con cojinetes de bolas hacia arriba en un lado y hacia abajo en el otro lado, y luego extraiga completamente.

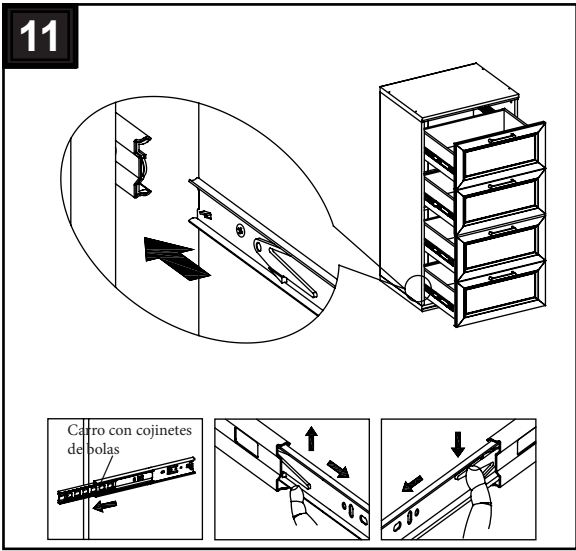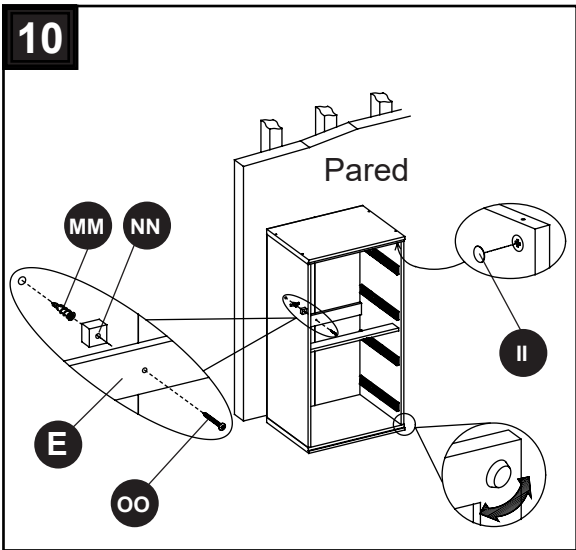

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

12. Este gabinete se diseñó con una característica que permite apilar dos unidades. Las unidades adicionales se venden por separado. Introduzca las espigas de madera (CC) en los orificios de la parte superior de la unidad base. Coloque la parte inferior de la segunda unidad sobre las espigas insertadas. Asegure las unidades al fijar las placas de metal (EE) en ambos extremos con los tornillos M3.5 x 19 mm (JJ) en los orificios pretaladrados.

Si planea usar esta unidad como aparador (al colocar esta unidad sobre otra), omita los pasos 9 y 13.

NOTA: retire las tapas (HH) antes de apilar dos unidades juntas.

Aditamentos utilizados


- CC

Espiga de madera



x 4
- EE

Placa de metal



x 1
- JJ

Tornillo M3.5 x 19 mm



x 4

13. Inserte las tapas (HH) en los orificios de la parte superior del panel superior (A).



Aditamentos utilizados

- HH

Tapa



x 4

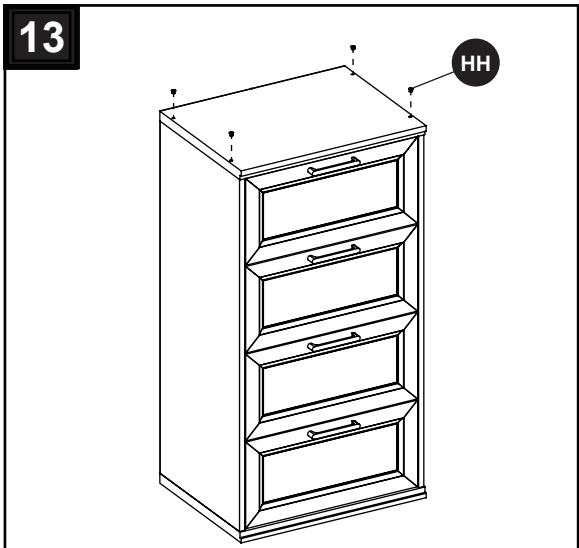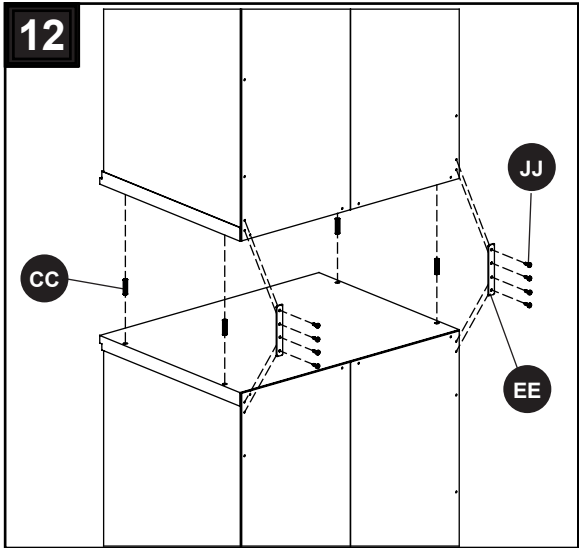

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, que no estén dañados y que estén firmemente conectados.
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En el caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Panel superior	00LWSCDS-A
B	Panel lateral izquierdo	00LWSCDS-B
C	Panel lateral derecho	00LWSCDS-C
D	Panel posterior	00LWSCDS-D
E	Extensor posterior	00LWSCDS-E
F	Extensor delantero	00LWSCDS-F
G	Panel inferior	00LWSCDS-G
H	Parte posterior de la gaveta	00LWSCDS-H-24
I	Gaveta izquierda	00LWSCDS-I-24
J	Gaveta derecha	00LWSCDS-J-24
K	Parte inferior de la gaveta	00LWSCDS-K-24
L	Frente de la gaveta	00LWSCDS-L-24

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Cerrojo de leva	00LWSCDS-AA
BB	Perno de leva	00LWSCDS-BB
CC	Espiga de madera	00LWSCDS-CC
DD	Tornillo M4 x 50 mm	00LWSCDS-DD
EE	Placa de metal	00LWSCDS-EE
FF	Tornillo M3.5 x 15 mm	00LWSCDS-FF
GG	Nivelador de piso	00LWSCDS-GG
HH	Tapa	00LWSCDS-HH
II	Cubierta de plástico	00LWSCDS-II
JJ	Tornillo M3.5 x 19 mm	00LWSCDS-JJ
KK	Tornillo M4 x 38 mm	00LWSCDS-KK
LL	Cerrojos de leva pequeños	00LWSCDS-LL
MM	Ancla de expansión para panel de yeso	00LWSCDS-MM
NN	Clip de fijación posterior	00LWSCDS-NN
OO	Tornillo M5 x 65 mm	00LWSCDS-OO
PP	Perno de 5/32 pulg. x 25 mm	00LWSCDS-PP
QQ	Manija	00LWSCDS-QQ
RR	Deslizador	00LWSCDS-RR
CH	Aditamentos completos	00LWSCDS-CH

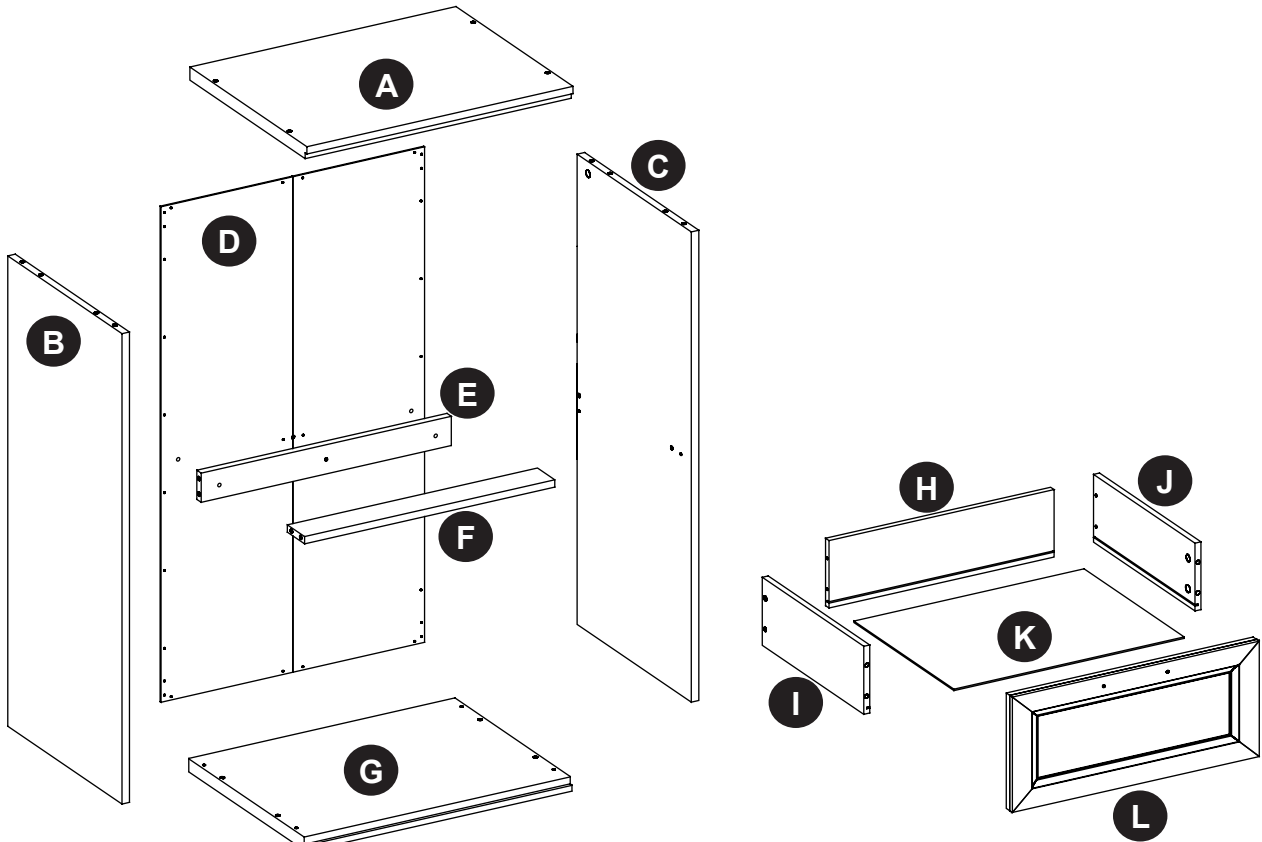

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

