



OPERATOR'S MANUAL

ICE AUGER BIT BLADE



MODEL NUMBER AB0800I

These ice blades are designed to only be used with EGO POWER+ ICE AUGER IG0800/IG0800-FC.

⚠ WARNING: Make sure to remove the battery packs before performing any maintenance task on your ice auger.

Required tool (included): 3 mm Allen key

1. Remove the battery pack from the auger.
2. Wear protective gloves and remove the ice blade guard (Fig. 1).
3. Using the 3 mm Allen key, loosen and remove the screws and ice blades from the ice auger bit (Fig. 2).
4. Replace with new blades and tighten them securely.
5. Install the blade guard.

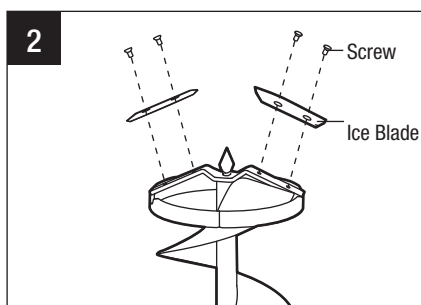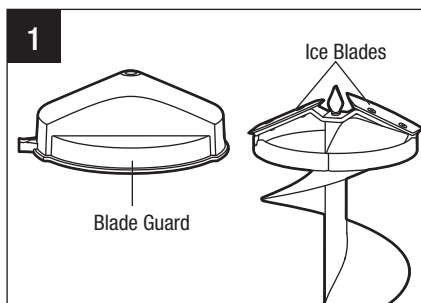

GUIDE D'UTILISATION

LAME DE MÈCHE DE TARIÈRE À GLACE



MODÈLE NUMÉRO AB0800I

Ces lames pour la glace sont conçues pour n'être utilisées qu'avec la TARIÈRE À GLACE EGO POWER+ IG0800/IG0800-FC.

⚠ AVERTISSEMENT: Retirez toujours le bloc-piles avant d'effectuer une tâche de maintenance quelconque sur votre tarière à glace.

Outil requis (inclus): clé Allen de 3 mm

1. Retirez le bloc-piles de la tarière.
2. Portez des gants de protection et retirez le dispositif de protection des lames pour la glace (Fig. 1).
3. À l'aide de la clé Allen de 3 mm, desserrez et retirez les vis et les lames pour la glace de la mèche de la tarière à glace (Fig. 2).
4. Remplacez les lames par des lames neuves et serrez-les fermement.
5. Installez le dispositif de protection des lames.

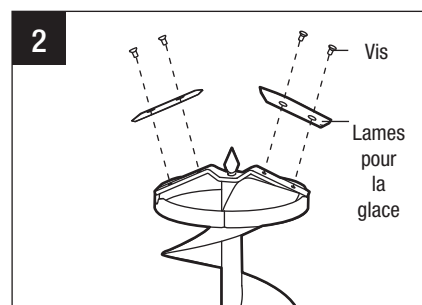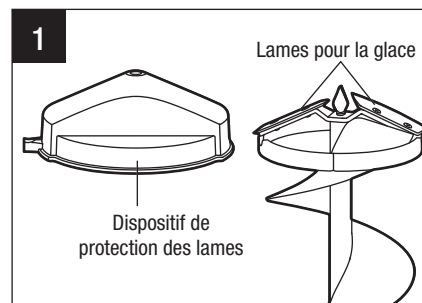

MANUAL DEL OPERADOR

HOJA PARA LA BROCA HELICOIDAL PARA HIELO

NÚMERO DE MODELO AB0800I

Estas hojas para hielo están diseñadas para utilizarse solo con la BARRENA PARA HIELO EGO POWER+ ICE IG0800/IG0800-FC.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de retirar el paquete de batería antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en su barrena para hielo.

Herramienta requerida (incluida): Llave Allen de 3 mm

1. Retire el paquete de batería de la barrena.
2. Use guantes protectores y retire el protector de la hoja para hielo (Fig. 1).
3. Utilizando la llave Allen de 3 mm, afloje y retire los tornillos y las hojas para hielo de la broca helicoidal para hielo (Fig. 2).
4. Reemplace las hojas por hojas nuevas y apriételas firmemente.
5. Instale el protector de la hoja.

