



PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.


ITEM #5522535
#5649437
#5649434
#5649435

MODEL #FS6A0274CP
#FS6A0274NP
#FS6A0274BL
#FS6A0274CZ

SINGLE-HANDLE BATH FAUCET

Español p. 15

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

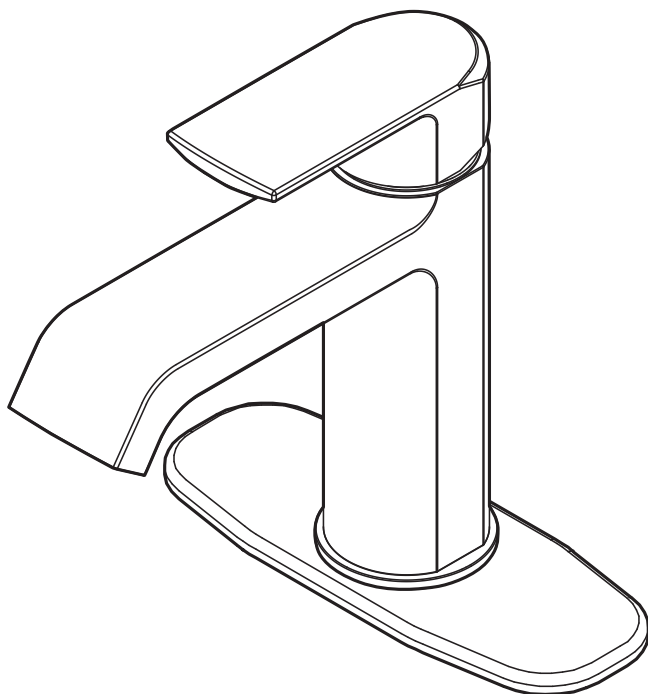

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this PROJECT SOURCE product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Hardware Contents 4

Safety Information 4

Preparation 5

Assembly Instructions 6

Operating Instructions 9

Checking For Low Or Reduced Water Pressure 10


Care and Maintenance 12

Troubleshooting 12

Warranty 13

Replacement Parts List 14


PACKAGE CONTENTS

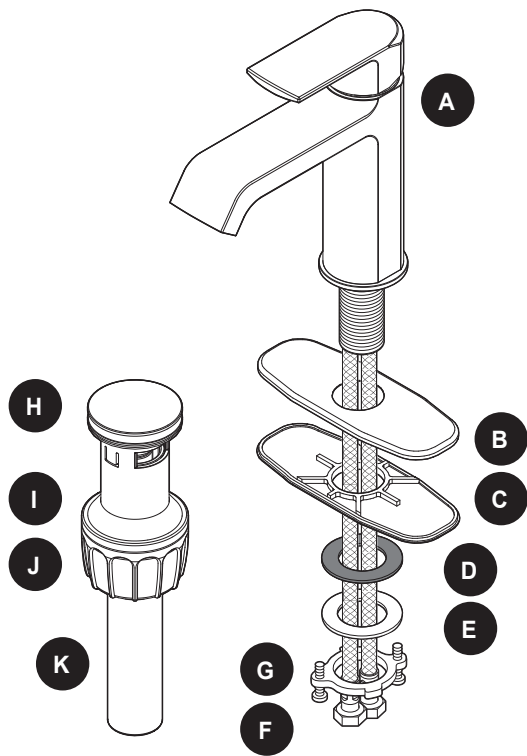

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet body	1
B	Deck plate	1
C	Putty plate	1
D	Rubber washer	1
E	Metal washer	1
F	Water supply line	2
G	Lock nut	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
H	Main plunger	1
I	Rubber washer	1
J	Lock nut	1
K	Drain assembly	1

AA

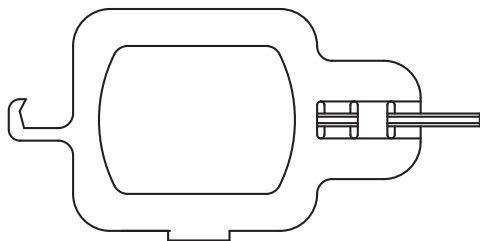

Aerator Wrench

Qty. 1

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

⚠ WARNING

- The product should be installed by a locally licensed plumber.
- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation. Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there is any cracks or damage.
- Failure to follow correct installation procedures can cause the faucet to become loose, which can result in serious injury.
- This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the aerator or flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant aerator or flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

CAUTION

- Please read instructions carefully before installation.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 12 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, Silicone sealant, Screwdriver

Helpful Tools (not included): Supply stops, Supply tubing/fittings, Basin wrench, Safety goggles.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release built-up pressure.
- When installing your new faucet, first, hand-tighten connector nuts. Then, use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

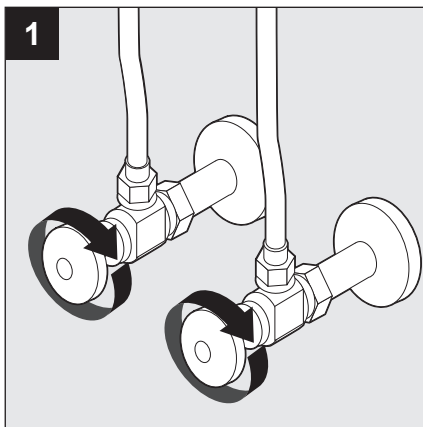

2. Unscrew lock nut (G) from shank of faucet body (A). Remove lock nut (G), metal washer (E) and rubber washer (D) from shank of faucet body (A).

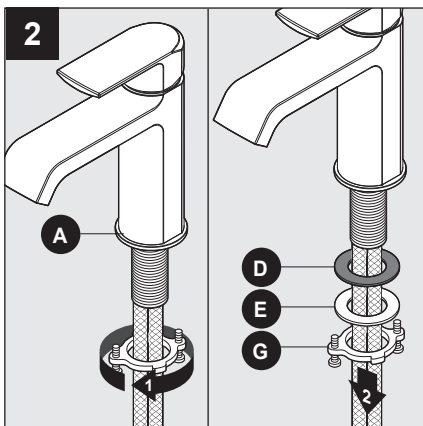


- 3a. Without deck plate installation: Install faucet body (A) through top of sink (not included).

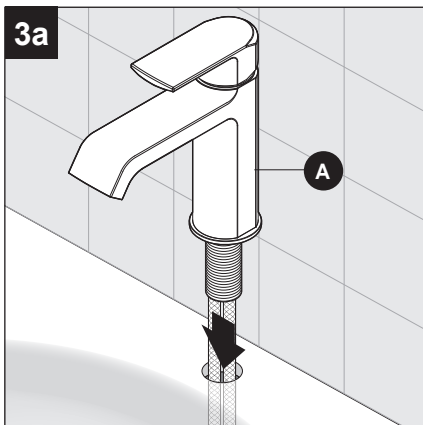


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3b. With deck plate: Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the putty plate (C). Place the putty plate (C) and the deck plate (B) on sink (not included). Insert the faucet body (A) through the deck plate (B).

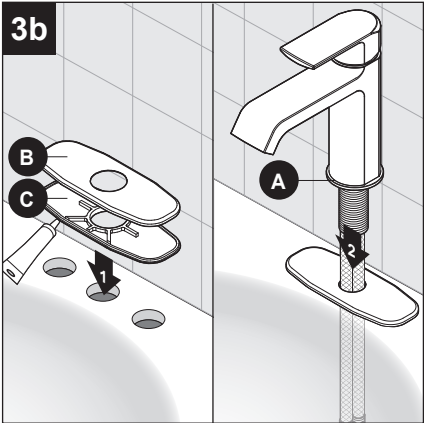

4. Unscrew screws on the lock nut (G) until they are flush with the face of the nut.

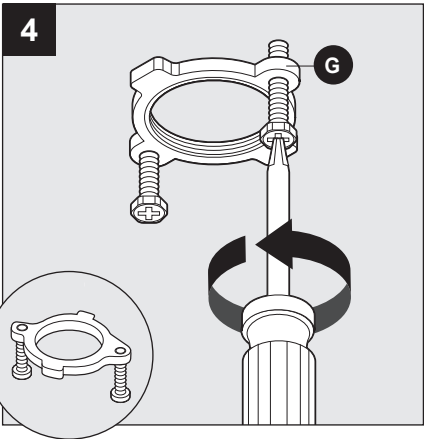


5. Slide rubber washer (D) and metal washer (E) onto shank of faucet body (A). Secure faucet body (A) to sink with lock nut (G) and preassembled screws.

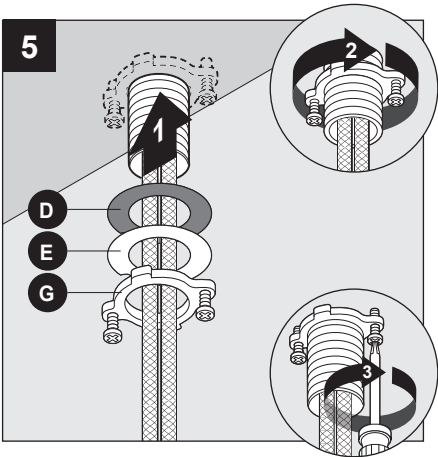


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


6. Attach supply lines (F) to shut-off valves and hand tighten. Using two wrenches (not included), finish with one-half turn. Do not overtighten.

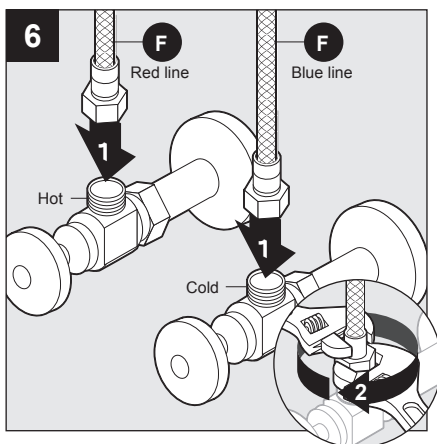

7. Install the main plunger (H) and the drain assembly (K) above sink. From below sink, install the rubber washer (I) and lock nut (J).

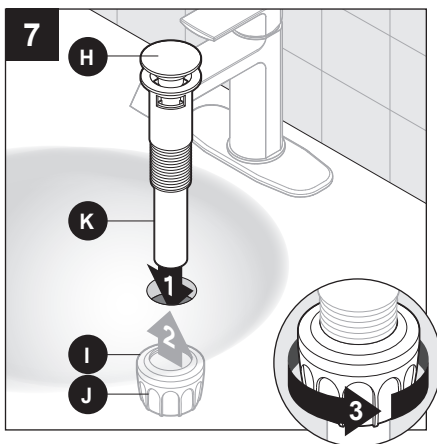

8. Connect 1-1/4 in. I.D. tail piece on pop-up drain to waste outlet (not included). Check all drain connections and P trap for leaks.

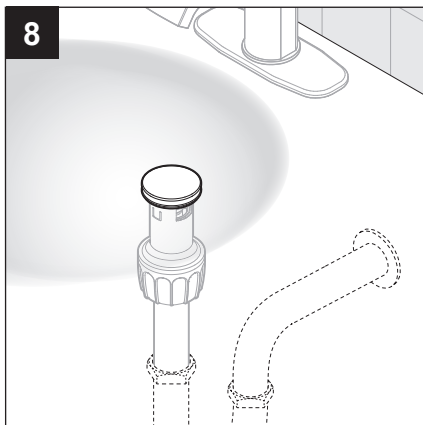


OPERATING INSTRUCTIONS

1. After installing drain, use an aerator wrench (AA) to remove aerator.


Hardware Used

AA


Aerator Wrench



x 1

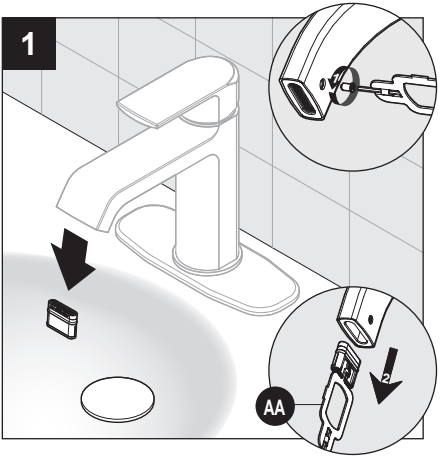

2. Turn on water supply. Flush out any debris and check for leaks around drain.

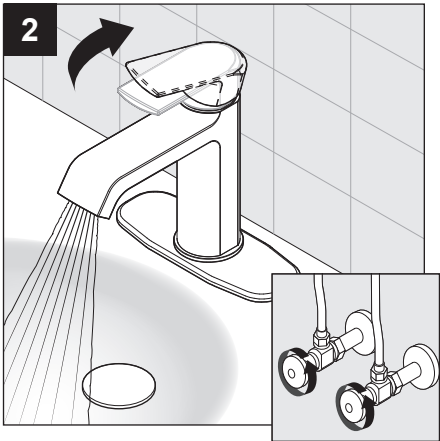


3. Replace aerator. Tighten with aerator wrench (AA).


Hardware Used

AA

Aerator Wrench




x 1

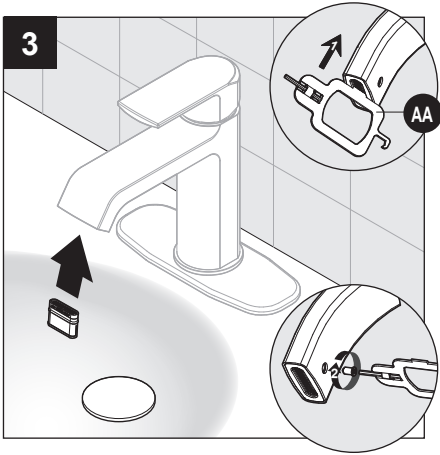


CHECKING FOR LOW OR REDUCED WATER PRESSURE


1. Close (shut off) the water supply to the faucet.

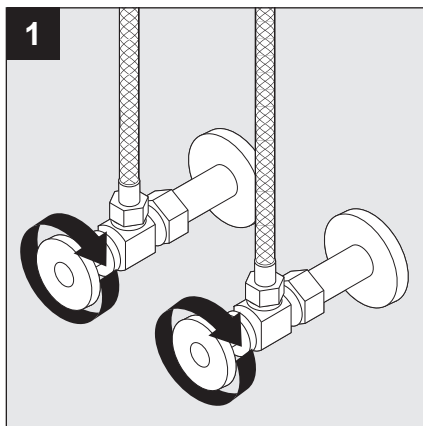

2. Use wrenches to loosen and remove supply hose.

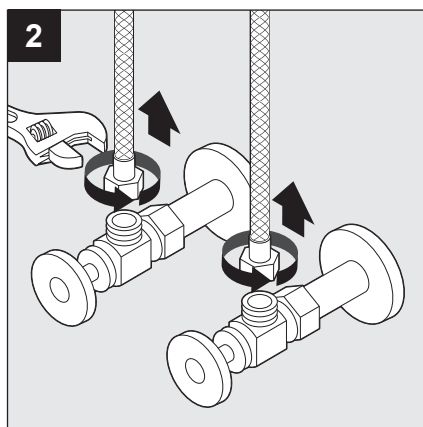


3. Rinse the supply hose end with screen filter in a cup of water to flush loose sediment. Stubborn sediment can be removed with a small brush. Inspect before re-installing onto the shut off valve.

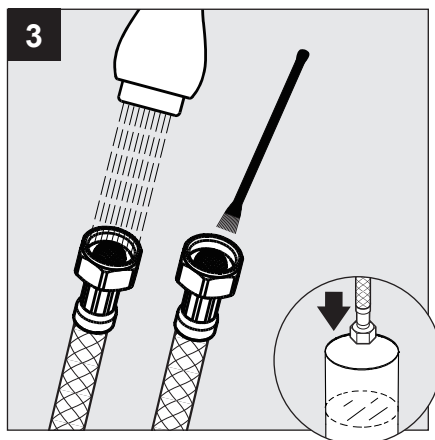


CHECKING FOR LOW OR REDUCED WATER PRESSURE

4. Use two adjustable wrenches to connect and tighten the supply lines to the supply valves.

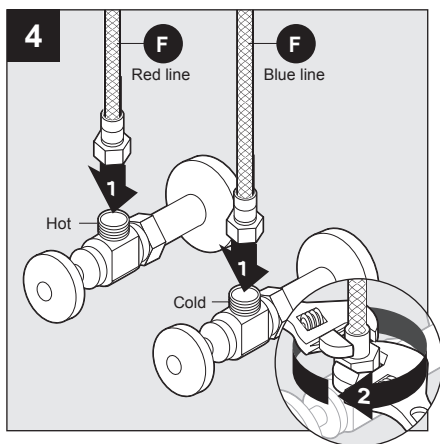

5. Turn on water supply.

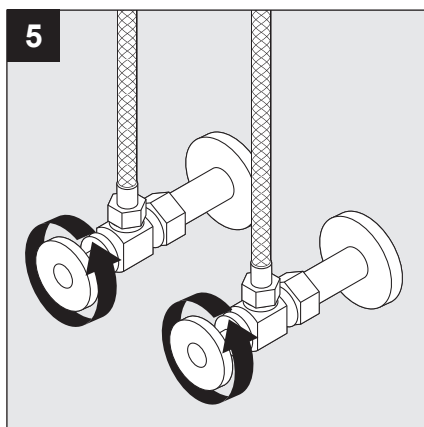

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leaks underneath handle.	Locking nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the locking nut. Clean or replace O-ring.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Remove aerator, check for debris in the aerator screens, and confirm the rubber washer is properly installed.
The water pressure is irregular or low.	The screen filter located at the end of the supply hose may be clogged with debris.	Turn off the water supply valves. Use wrenches to disconnect the supply lines from supply valves. Clean screen filter by placing hose end in a cup of water for a few seconds to remove any possible debris. Stubborn debris can be removed from screen with a small cleaning or toothbrush. Note: Do not attempt to disassemble or remove the screen filter from supply hose. Connect the red supply line to the hot water supply valve. Connect the blue supply line to the cold water supply valve. Use wrenches to reconnect and tighten the supply lines to the supply valves. Turn on the water supply valves. Turn on the faucet to verify if water flow has improved. Repeat steps above if necessary.


WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at **866-389-8827** for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province by province. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-389-8827**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Index Button	A66D558
2	Metal Handle	A079296
3	Trim Ring	A508044
4	Adjusting Ring	A104399
5	Ceramic Disc Cartridge	A507906N-31
6	Aerator	A603A57N
7	Wrench	A203005
8	Deck Plate Assembly	A667A14
9	Base Assembly	A66F607-Z
10	Mounting Hardware	A663221
11	Push Down Drain	A505218

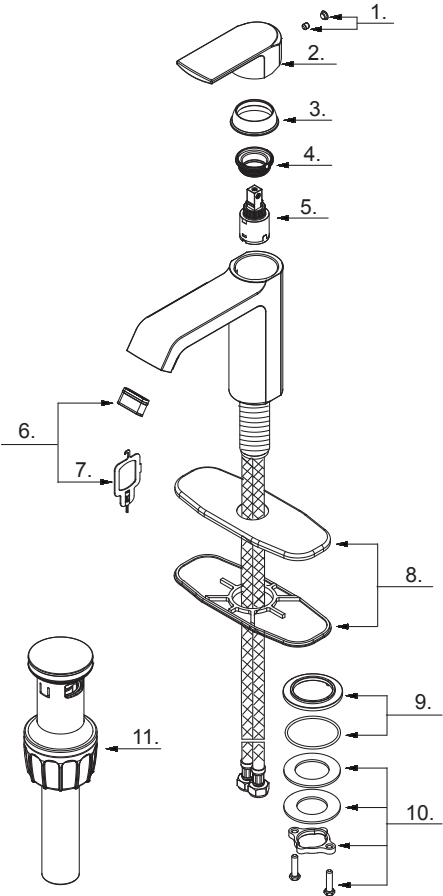




PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #5522535
#5649437
#5649434
#5649435

MODEL #FS6A0274CP
#FS6A0274NP
#FS6A0274BL
#FS6A0274CZ

GRIFO PARA BAÑO DE UNA SOLA MANIJA

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

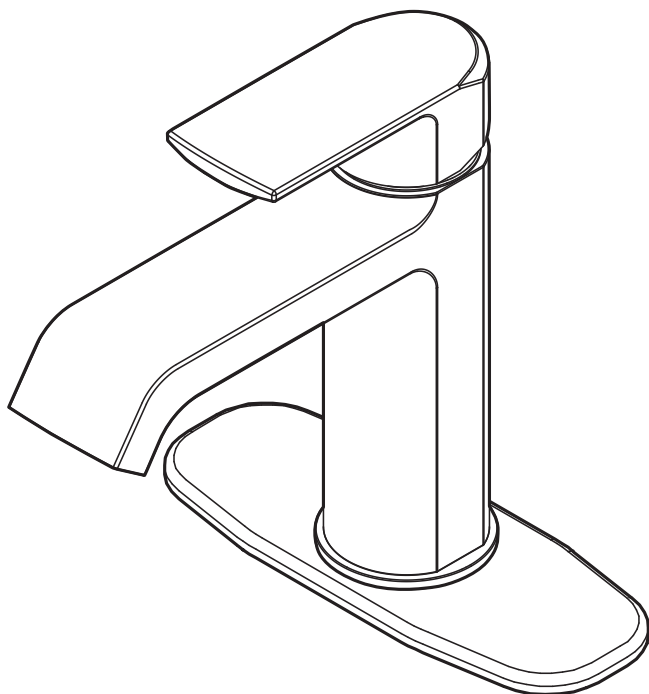

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto PROJECT SOURCE.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver, contáctenos al:

866-389-8827, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o en ascsc@lowes.com.

ÍNDICE

Contenido Del Paquete 17

Aditamentos 18

Información De Seguridad 18

Preparación 19

Instrucciones De Ensamblaje 20

Instrucciones De Funcionamiento 23

Comprobación De La Presión De Agua Baja O Reducida 24


Cuidado Y Mantenimiento 26

Solución De Problemas 26

Garantía 27

Lista De Piezas De Repuesto 28


CONTENIDO DEL PAQUETE

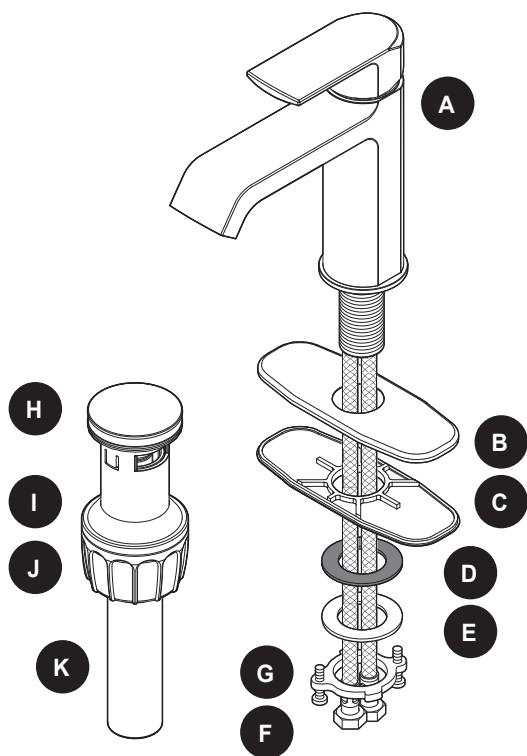

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo del grifo	1
B	Placa de cubierta	1
C	Placa para masilla	1
D	Arandela de goma	1
E	Arandela de metal	1
F	Línea de suministro de agua	2
G	Contratuerca	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
H	Émbolo principal	1
I	Arandela de goma	1
J	Contratuerca	1
K	Tubo de desagüe	1

AA

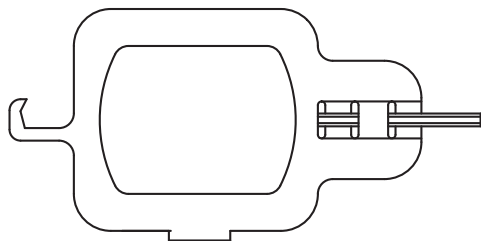

Llave para aireador

Qty. 1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Un plomero certificado debe instalar este producto.
- No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.
- Cuando instale la manguera flexible, tenga en cuenta que no debe haber torsión ni deformación. No la doble en forma de V o L y no la use si tiene grietas o daño.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el grifo puede soltarse y causar lesiones graves.
- Este producto se diseñó para cumplir los requisitos de flujo Watersense de la EPA. El índice de flujo está regulado por el aireador o por el caudal de flujo. Si alguna vez se requiere reemplazo, asegúrese de reemplazarlo con el aireador de flujo o con el aireador que cumpla con la norma WaterSense para mantener el índice de flujo que conserva el agua de este producto.

PRECAUCIÓN

- Lea las instrucciones con cuidado antes de empezar la instalación.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Llave ajustable, sellador de silicona.

Herramientas útiles (no se incluyen): Topes para suministro, tubería/conexiones para suministro, llave para fregadero, gafas de seguridad.


- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.
- Al instalar el grifo nuevo, primero apriete a mano las tuercas del conector. Luego, utilice una llave inglesa para sujetar el conector y una segunda llave inglesa para apretar la tuerca con $\frac{1}{4}$ de giro más. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Corte el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.

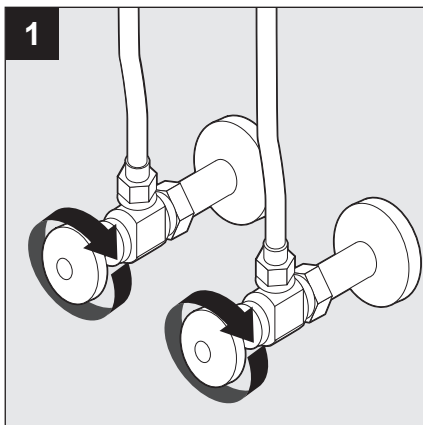

2. Desenrosque la contratuerca (G) del vástago del cuerpo del grifo (A). Retire las contratuercas (G), la arandela de metal (E) y la arandela de goma (D) del vástago del cuerpo del grifo (A).

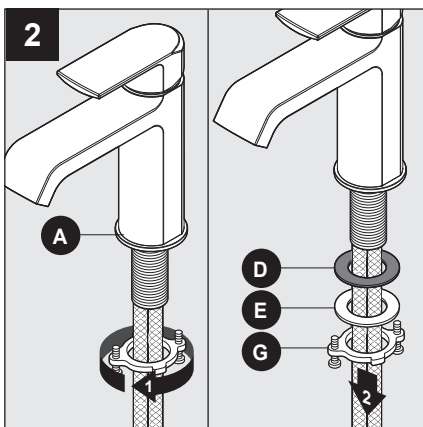


- 3a. Instalación sin placa de cubierta. Coloque el grifo (A) en el orificio correspondiente del grifo en el lavamanos (no se incluye).

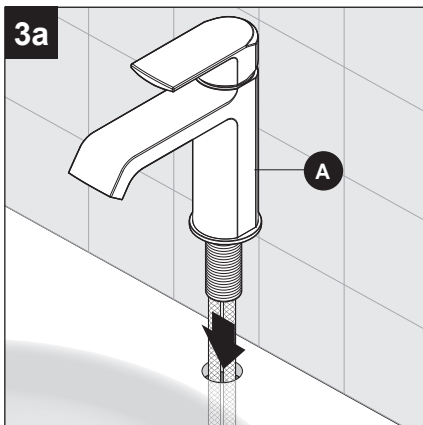


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 3b. Instalación con placa de cubierta: aplique un cordón de sellador de silicona transparente (no se incluye) alrededor de la placa para masilla (C). Coloque la placa para masilla (C) y la placa de cubierta (B) sobre el lavamanos (A) (no se incluye) e instale el grifo (B) a través de la parte superior del lavamanos.

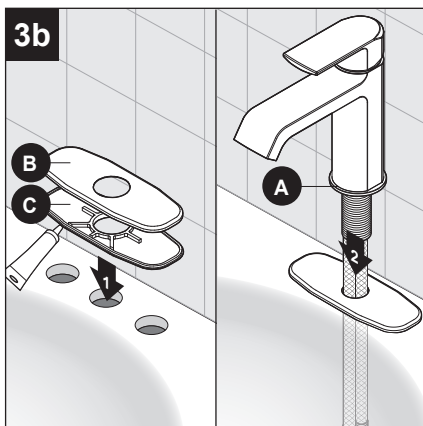

4. Retire los tornillos preensamblados en la contratuercas (G) hasta que estén al ras con la cara de la contratuercas (G).

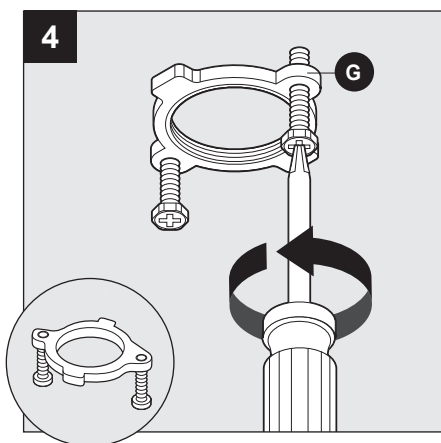


5. Deslice la arandela de goma (D) y la arandela de metal (E) en el vástago del cuerpo del grifo (A). Asegure el cuerpo del grifo (A) al lavabo con la contratuercas (G) y los tornillos preensamblados.

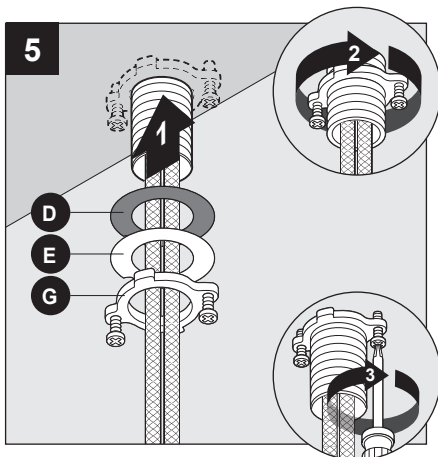


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


6. Fije las tuberías de suministro (F) a las válvulas de cierre y apriete a mano. Con dos llaves de tuercas (no se incluye), gire una media vuelta. No apriete demasiado.

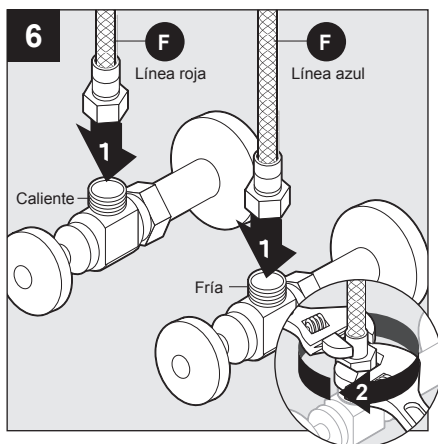

7. Instale el dispositivo de cierre principal (H) y el conjunto de desagüe (K) por la parte de arriba del lavabo. Instale por la parte de abajo la arandela de caucho (I) y la contratuerca (J).

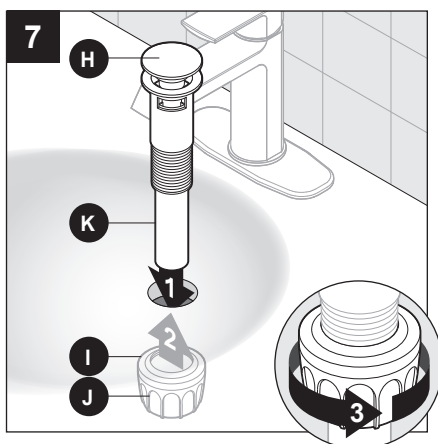

8. Conecte el empalme de 1-1/4 pulg. de diámetro interior del desagüe levantado con la salida de aguas residuales (no incluida). Verifique todas las conexiones de desagüe y sifones en P para ver si hay fugas.

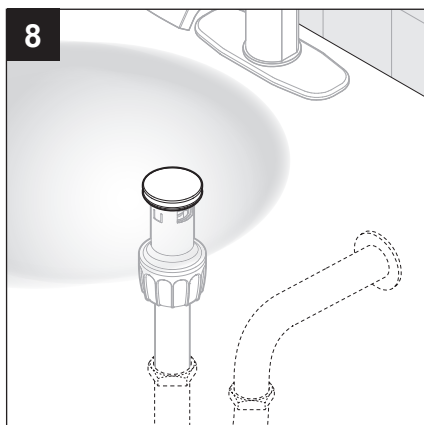


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Después de instalar el desagüe, usa una llave para aireador (AA) para retirar el aireador.

Aditamentos utilizados

AA Llave para aireador  x 1

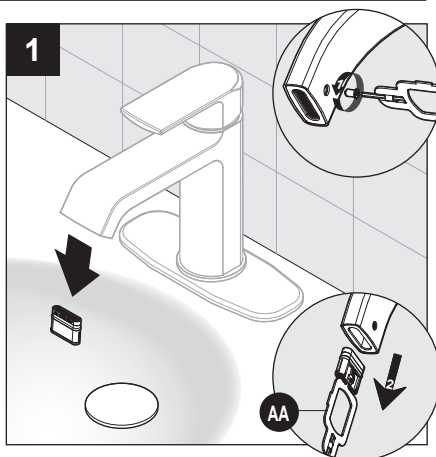


2. Restablezca el suministro de agua. Enjuague para eliminar todos los residuos. Verifique si hay fugas.

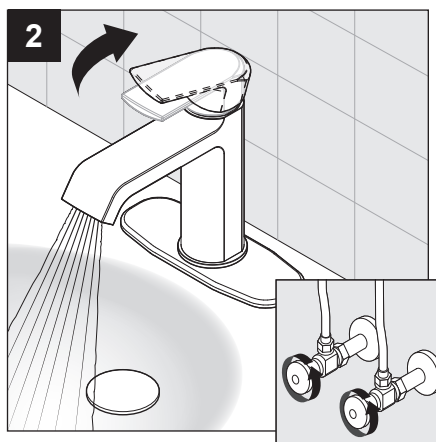

3. Vuelva a colocar el aireador. Apriete con la llave para aireador (AA).


Aditamentos utilizados

AA Llave para aireador  x 1

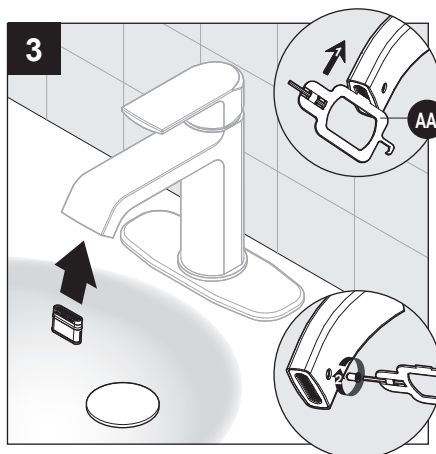


COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DE AGUA BAJA O REDUCIDA


1. Cierre el suministro de agua del grifo.

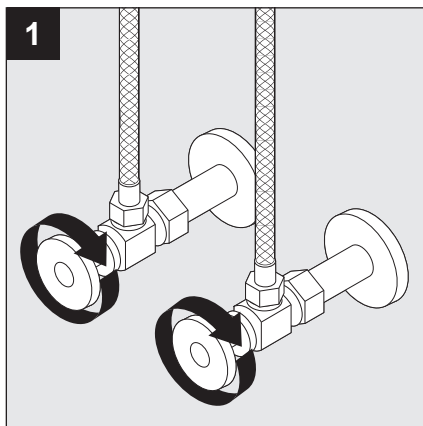

2. Utilice las llaves para aflojar y retirar la línea de suministro.

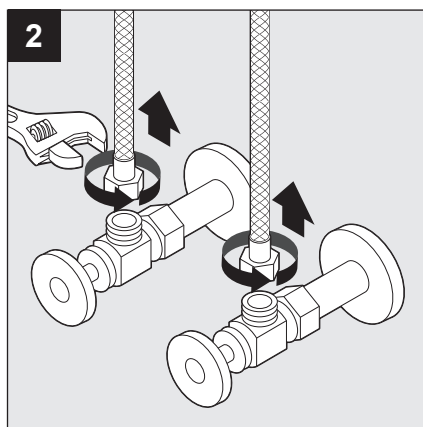


3. Enjuague el extremo de la línea de suministro con el filtro de malla en un vaso de agua para eliminar los sedimentos sueltos. Los sedimentos persistentes pueden eliminarse con un pequeño cepillo. Examine la línea de suministro antes de volver a instalarla en la válvula de suministro.

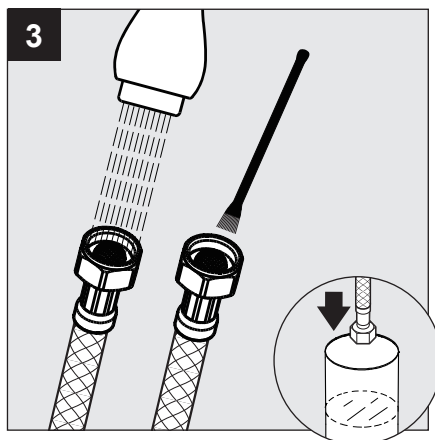


COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DE AGUA BAJA O REDUCIDA

4. Utilice dos llave ajustable para conecta y apretar las líneas de suministro de agua a las válvulas de suministro.

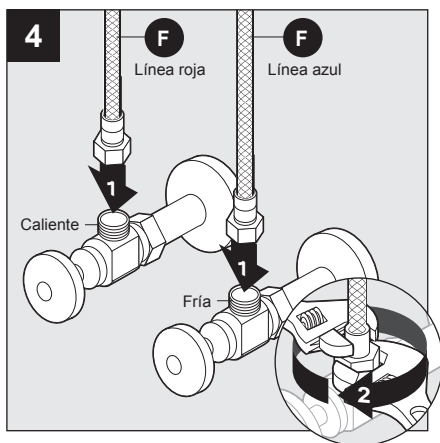

5. Restablezca el suministro de agua.

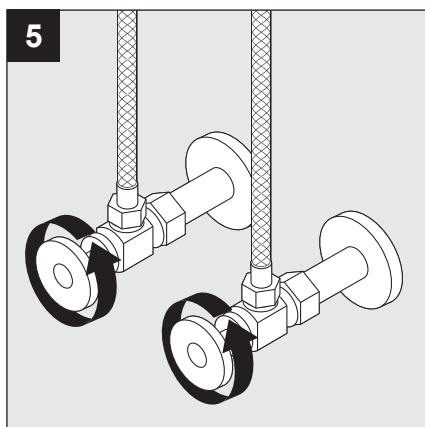

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Goteo debajo de la llave.	La contratuerca está floja. El aro tórico en el cartucho está sucio o dañado.	Aprieta la contratuerca. Limpia o reemplaza el aro tórico.
El aireador tiene un flujo de agua irregular.	El aireador está sucio o mal colocado.	Quita el aireador, verifica que no haya desechos en las mallas del aireador y que la arandela de goma está colocada correctamente.
La presión del agua es irregular o baja.	El filtro de malla situado en el extremo de la línea de suministro puede estar obstruido con residuos.	Cierre las válvulas de suministro de agua. Utilice las llaves para desconectar las líneas de suministro de las válvulas de suministro de agua. Limpie el filtro de malla colocando el extremo de la línea de suministro de agua en un vaso de agua durante unos segundos para eliminar cualquier posible residuo. Los restos persistentes pueden eliminarse del filtro con un pequeño cepillo o con un cepillo de dientes. Nota: No intente desmontar o retirar el filtro de malla de la línea de suministro. Conecte la línea de suministro roja a la válvula de suministro de agua caliente. Conecte la línea de suministro azul a la válvula de suministro de agua fría. Utilice las llaves para volver a conectar las líneas de suministro a las válvulas de suministro de agua. Abra las válvulas de suministro de agua. Abra el grifo para verificar si el flujo de agua ha mejorado. Repita las etapas anteriores si es necesario.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827** para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según la provincia.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
1	Botón indicador	A66D558
2	Manija de metal	A079296
3	Tapa del reborde	A508044
4	Anillo de ajuste	A104399
5	Cartucho de disco de cerámica	A507906N-31
6	Aireador	A603A57N
7	Llave para aireador	A203005
8	Ensamblaje del placa de cubierta	A667A14
9	Ensamblaje de la base	A66F607-Z
10	Anillo para el reborde de la manija	A663221
11	Empuje hacia abajo el desagüe	A505218

