


Carole Towne collection®

CAROLE TOWNE COLLECTION and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

CAROLE TOWNE COLLECTION y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

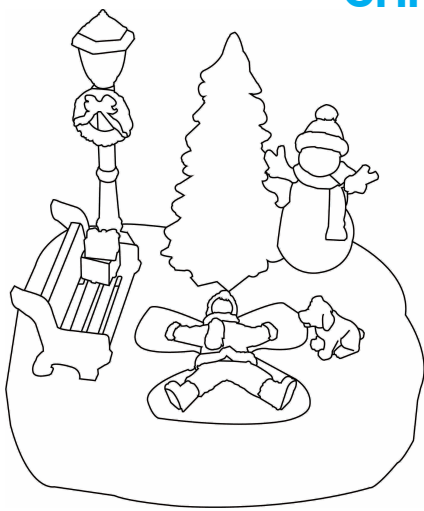

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a ascs@lowes.com.

Thank you for purchasing this CAROLE TOWNE COLLECTION product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto CAROLE TOWNE COLLECTION. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña "Guides & Documents" (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Unit not working normally. La unidad no funciona normalmente.	The switch is in "OFF" position. El interruptor está en la posición "OFF". (apagado).	Slide the switch to "ON" position. Coloque el interruptor en la posición "ON" (encendido).

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
Almacene en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar.

WARRANTY/GARANTÍA

- Keep all electrical items away from water./Mantenga todos los artículos eléctricos alejados del agua.
- For indoor use only. Do not use outdoors./Solo para uso en interiores. No lo use en exteriores.

ITEM/ARTÍCULO #5968043
MODEL/MODELO #NM-X15087CA

CHRISTMAS DAY DREAMING
SUEÑO DE NAVIDAD

SG24271

PREPARATION/PREPARACIÓN


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Estimated Assembly Time: 1 minute
Tiempo estimado de ensamblaje: 1 minuto

No tools required for assembly.
No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit [lowes.com](https://www.lowes.com) for more information./Para obtener más información, visite [lowes.com](https://www.lowes.com).

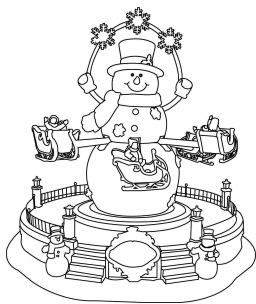

Printed in China
Impreso en China

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/ADVERTENCIA

- This is an electrical product! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, close supervision is necessary when the product is used by or near children./Este es un producto eléctrico! Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, es necesario supervisar atentamente cuando el producto sea manipulado por o cerca de niños.

- This is not a toy. For indoor decorative use only./Este producto no es un juguete. Solo para decoración en interiores.

- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use./Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.

- Do not use this product for other than its intended purpose./No use este producto para otro propósito que no sea el especificado.


BATTERY WARNING/ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS

- Do not recharge non-rechargeable batteries./No recargue baterías que no son recargables.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable batteries (nickel hydride)/No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (cinc-carbono) y recargables (níquel hidruro).
- Do not mix old and new batteries./No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- Exhausted batteries are to be removed immediately and must be recycled or disposed of properly according to state or local government ordinances and regulations./Las baterías gastadas deben retirarse inmediatamente y se deben reciclar o desechar de acuerdo con las normas y regulaciones estatales o locales.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used./Use solo baterías del mismo tipo o equivalentes a las que se recomiendan.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (see diagram)/Las baterías se deben insertar en la polaridad correcta (consulte el diagrama).
- Do not dispose of this product in a fire, battery inside may explode or leak./No incinere este producto, ya que las baterías en su interior podrían explotar o filtrarse.
- Adult supervision is recommended when installing or changing batteries./Se recomienda la supervisión de un adulto al cambiar las baterías.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- Replace batteries if lights begin to dim./Reemplace las baterías si las luces comienzan a perder intensidad.
- During long periods of non-use, it is recommended to remove the batteries from the battery compartment in order to preserve battery life./Durante largos periodos sin uso, se recomienda que retire las baterías del compartimiento de baterías para conservar la vida útil de las mismas.


PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

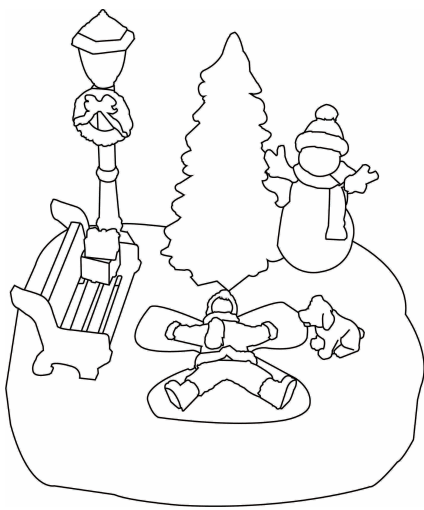

x 1
Figure
Figura


ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Carefully remove the product and accessories from package.
Retire el producto y los accesorios del empaque cuidadosamente.

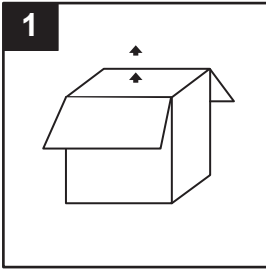


- Place the product on a flat, stable surface close to a power source. The area underneath the item and surrounding the item should be clear of any obstructions.

Coloque el producto sobre una superficie plana y estable, cerca de una fuente de alimentación. El área debajo del artículo y sus alrededores no deben tener obstrucciones.

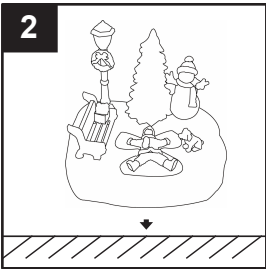


- BATTERY OPERATION:**
Open the battery compartment located on the bottom of the Figure (A). Insert 2 AA batteries (not included) according to the polarity markings. Close battery compartment.

FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA:
Abra el compartimiento de las baterías ubicado en la parte inferior del cuerpo principal (A). Inserte 2 baterías AA (no se incluyen) según las marcas de polaridad. Cierre el compartimiento de las baterías.

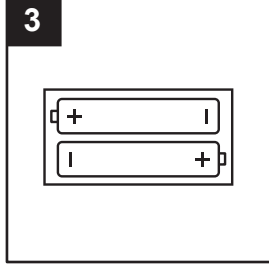

- The product is operated by the two-way switch at the back of item. Slide the switch to 'ON' position to activate LED LIGHTS, and turn the switch to 'OFF' position to stop working for decorative purposes only.

Utilice el interruptor de dos vías en la parte posterior del producto para hacerlo funcionar. Coloque el interruptor en la posición "ON" para activar las LUCES LED; coloque el interruptor en la posición "OFF" para usar solo como decoración.

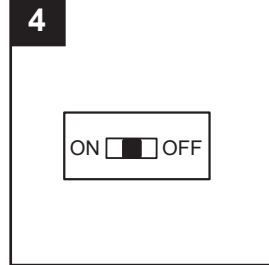

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

QUICK REFERENCE GUIDE/GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA