

HOLIDAY
LIVING®

HOLIDAY LIVING and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF,
LLC. All rights reserved.

ITEM #8251796
MODEL #00DV055093

HL LADDER ELF BOY

Español p. 12

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HOLIDAY LIVING** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

DF26068

TABLE OF CONTENTS

Before Assembly.....	2
Care Instructions.....	2
Package Contents.....	3
Safety Information.....	5
Warning.....	5
Caution.....	5
Preparation.....	5
Assembly Instructions.....	6
Operating Instructions.....	10
Troubleshooting	10
Care and Maintenance.....	11
Note.....	11
Storage Instructions.....	11
Technical Data	11
Warranty.....	11


BEFORE ASSEMBLY

- The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
- Remove all parts from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface as this will avoid damaging parts during assembly.
- Use the components below to identify inventory and separate each of the components included.
- To avoid accidentally discarding small components or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- DO NOT USE power tools unless it is explicitly identified in this manual as required for use during assembly. Power tools can damage the fasteners, hardware and/or components.
- Do not fully tighten all fasteners/screws until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the fasteners/screws to misalign during assembly.

CARE INSTRUCTIONS

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash, do not bleach, do not dry, do not iron, do not dry clean.
- Colors, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

PACKAGE CONTENTS

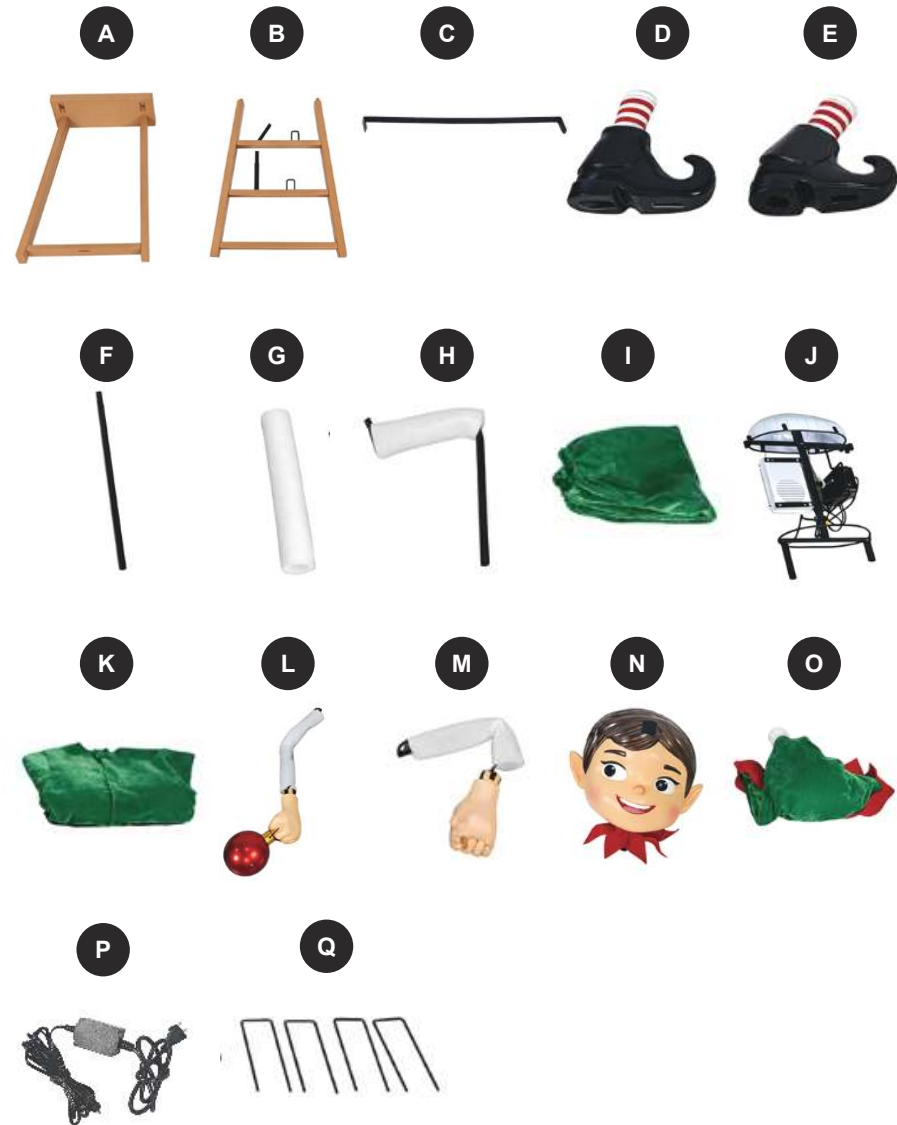


PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY	PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Ladder Short side	1	I	Pants	1
B	Ladder Long side	1	J	Body Frame	1
C	Connect pole	1	K	Costume	1
D	Right shoe	1	L	Left Arm	1
E	Left shoe	1	M	Right Arm	1
F	Right leg support pole	1	N	Head	1
G	Right leg foam Tube	1	O	Hat	1
H	Left leg support pole	1	P	Adapter	1
			Q	Stakes	4


ACCESSORY PARTS

AA

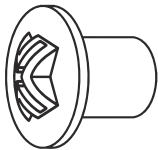

Plastic Bolt
Qty: 2

BB



Screwdriver
Qty: 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

DANGER

Do not grab or push the item, as this may cause tipping. Keep away from the adapter, as it heats up during operation.

WARNING


This item is not a toy and should be used for decoration only. This item contains small parts that can be a choking hazard. Keep all plastic and wire parts away from children. For indoor and outdoor use.

1. Please use the adapter supplied by the manufacturer.
2. Please assemble the item according to the instructions. Connect all wires according to their matching color.
3. Usage near children should be supervised by adults.
4. Keep away from open flame.
5. Don't climb or pull on the product.
6. Don't add to or modify the product.
7. Assemble and place the product on level surfaces only.
8. Don't push or tilt product.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Suggest assembling with gloved hands. If not, please mind your finger during assembly.

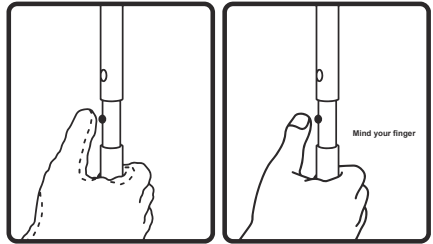

PREPARATION

Before beginning assembly of the product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.



Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly (included): Screwdriver


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Connect (A) Ladder Short side to the top of (B) Ladder Long side. Then fasten the joints using the provided bolt and the screwdriver as shown in Figure 1.


Accessory parts used

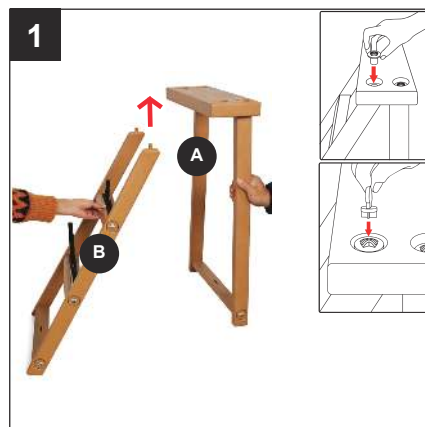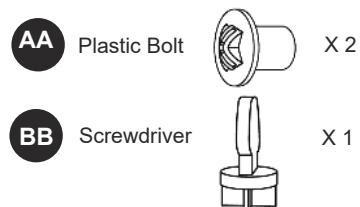

2. Insert (C) connect pole into the bottom cross bar of (A) Ladder Short side and (B) Ladder Long side as shown in Figure 2.

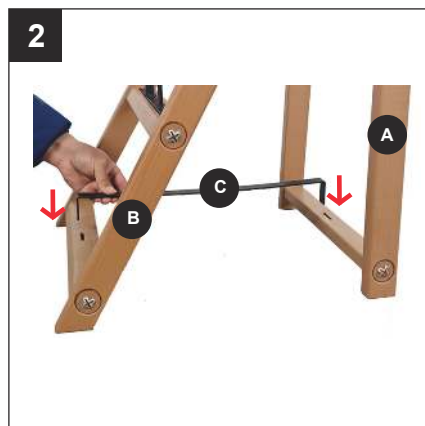


3. Connect (F) Right leg support pole to pole on (B) Ladder Long side using quick connect push buttons shown in figure 3.1. Slide (D) Right shoe over the (F) Right leg support pole as shown in figure 3.2.

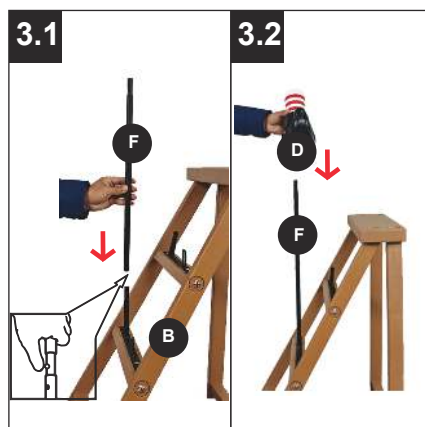


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Slide (G) Right leg foam Tube over (F) Right leg support pole as shown in Figure 4.1. Slide (E) Left shoe up on (H) Left leg support pole to expose quick connect push buttons, then connect (H) Left leg support pole to pole on (B) Ladder Long side using quick connect push buttons shown in figure 4.2.

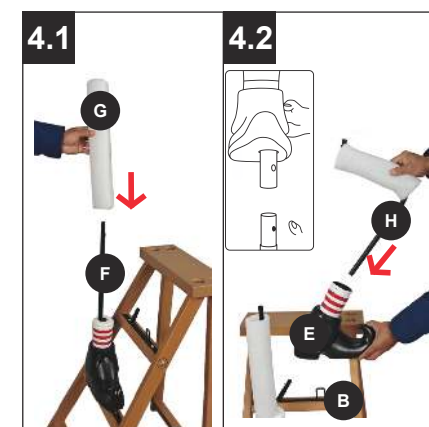

5. Slide (I) pants over (G) Right leg foam Tube and (H) Left leg support pole to expose two quick connect push buttons on (F) Right leg support pole and (H) Left leg support pole as shown in figure 5.1 and 5.2.

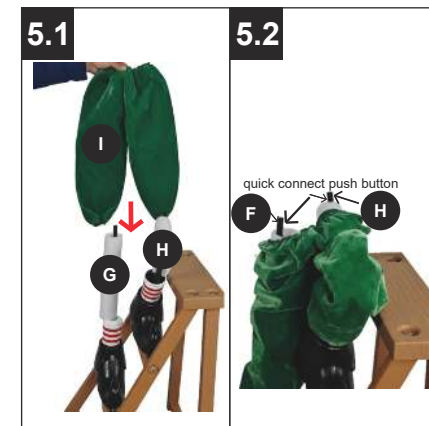

6. Connect (J) Body Frame to (F) Right leg support pole using the available quick connect push buttons and pre-drilled holes as shown in Figure 6.

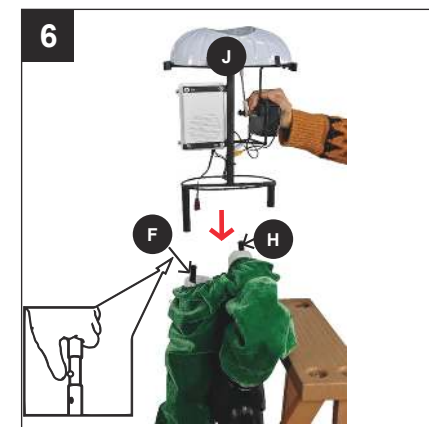


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Bring (I) pants up to cover the hip hoop on (J) body frame. Slide (K) costume over (J) body frame as shown in figure 7.



8. Insert (L) left arm into the left sleeve of (K) costume and slide the forked hook of (L) left arm into the forked hook housing available on the left side of (J) body frame. Insert (M) right arm into the right sleeve of (K) costume and slide the forked hook of (M) right arm into the forked hook housing available on the left side of (J) body frame as shown in figure 8.1. Two cuffs are fastened with Velcro as shown in figure 8.2.

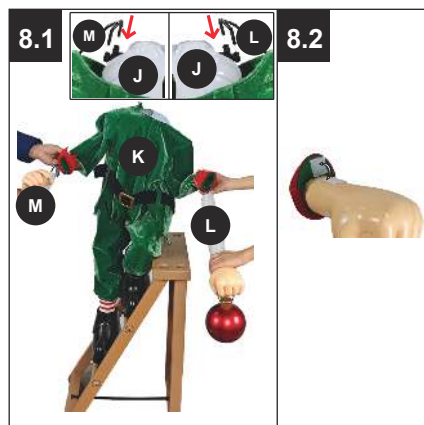


9. Connect (N) head to the top of (J) body frame as shown in Figure 9.1. Connect (O) hat to (N) head and secure by using the available hook and loop closure as shown in Figure 9.2.

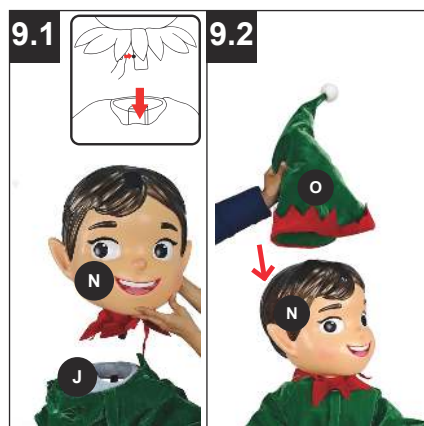


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


10. Connect all cables (total 4) as shown in Figure 10.1. Plug (P) adapter to the power outlet on the control box of (J) body frame as shown in Figure 10.2.

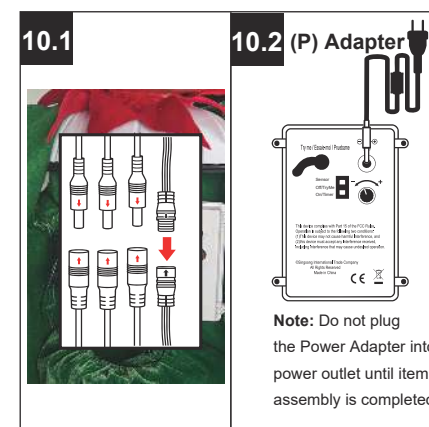

11. Close the back and belt of (K) costume using the available hook and loop closures as shown in Figure 11.

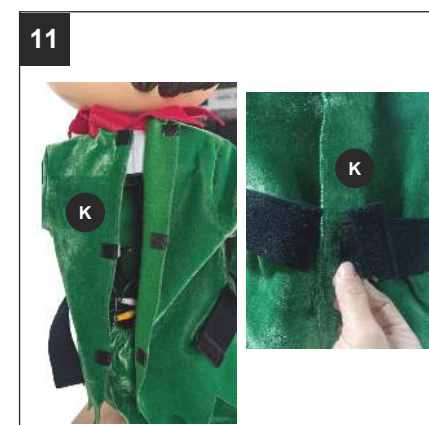

12. Insert (Q) stakes into the ground from four corners of (A) Ladder Short side and (B) Ladder Long side as shown in Figure 12.

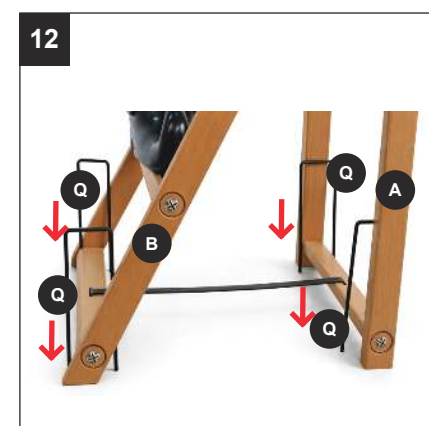

OPERATING INSTRUCTIONS


1. Plug the power adapter into a standard power outlet and adjust the settings on the function control box, located on the (J) body frame, as desired.

2. Settings:

Sensor	This switch mode will activate sound and animation when the Infra-red (IR) sensor is activated and will operate for 1 audio-cycle with each activation. The Infra-red (IR) sensor has a range of up to 2 m/6.5ft. and will activate when someone comes within an 80-degree angle from left-to-right, as well as from above and below.
Off/TryMe	This switch mode allows the item to be activated only if triggered by using a Try Me button (Not Included). The item will operate for one audio cycle with each Try Me activation.
On/Timer	This switch mode will activate the sound and animation of the item with a timer setting to be on for 6 hours, off for 18 hours and then repeat



Raise or lower the volume using the volume control turn dial, turn all the way down to turn the volume off.

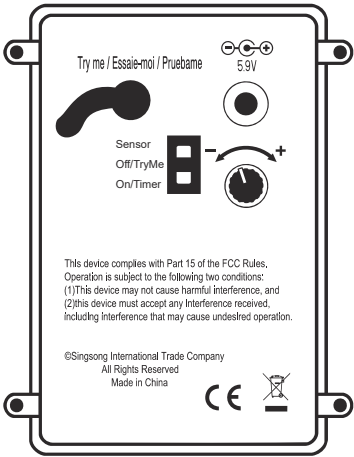

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item is not functioning.	1.Adapter is not plugged in to the wall and/or function control box.	1.Plug the adapter into the wall and function control box when assembly is complete.
Item is not functioning in the way anticipated.	2. The function control box switch may not be on the desired setting.	2. Toggle switch to desired setting. For example, if you only want the item to be triggered by sensor, ensure that switch is toggled to SENSOR.
Sensor is not working.	3. The Cable for sensor may not be connected. 4. Something may be blocking the sensor	3. Connect the cable for sensor. 4. Adjust the sensor so that it is facing forward and that nothing is covering it. Refer to instructions for assistance.
The item does not make any sound.	5. The volume may be turned all the way down.	5. Turn up the volume to see if this is the issue.

CARE AND MAINTENANCE

- When not in use, store this product in its original package.
- Keep away from heat and moisture.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and receiver, Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.Singsong International Trade Co.,Limited, Call us (1-800) 496-7105 or email us at vipservice@singsong.com.cn.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Carefully place all components into shipping box and/or provided container and tape it shut.
2. When not in use, please store your item in a cool, dry place away from sunlight.
3. Exposing your item to excessive heat or humidity may damage your item.

TECHNICAL DATA

Input: 120V AC 50/60Hz
Output: 5.9V DC 1.5A

WARRANTY

Please remove all parts from the box to check them against this list before attempting to assemble. If any part is missing or unsatisfactory, please call our toll-free number **888-251-1006** or email us at ascs@lowes.com. Thank you!

HOLIDAY
LIVING®

HOLIDAY LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #8251796
MODELO #00DV055093

CHICO DUENDE EN ESCALERA HL

Español p. 12

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **HOLIDAY LIVING**.

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a ascs@lowes.com.

DF26068

ÍNDICE

Antes del ensamblaje	13
Instrucciones de cuidado	13
Contenido del paquete	14
Información de seguridad	16
Advertencia	16
Precaución	16
Preparación	16
Instrucciones de ensamblaje.....	17
Instrucciones de funcionamiento	21
Solución de problemas	21
Cuidado y mantenimiento	22
Nota	22
Instrucciones de almacenamiento	22
Datos técnicos	22
Garantía	22


ANTES DEL ENSAMBLAJE

- La caja de envío puede proporcionar una superficie de trabajo ideal si no hay ninguna disponible.
- Retire todas las piezas de la caja. Coloque todos los artículos sobre una superficie de trabajo alfombrada o que no produzca rayones, ya que esto evitará dañar las piezas durante el ensamblaje.
- Utilice los componentes a continuación para identificar el inventario y separar cada uno de los componentes incluidos.
- Para evitar desechar accidentalmente pequeños componentes o aditamentos, no deseche ningún embalaje o contenido de la caja de envío hasta que se complete el ensamblaje.
- **NO UTILICE** herramientas eléctricas a menos que se indique explícitamente en este manual como necesario para su uso durante el ensamblaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar los sujetadores, aditamentos o componentes.
- No apriete completamente todos los sujetadores o tornillos hasta que todas las piezas estén en su lugar. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar que los sujetadores o tornillos se desalineen durante el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave, use lejía, seque, planche, ni lave en seco el producto.
- Los colores, el estilo y el contenido pueden variar ligeramente de los que se muestran en el paquete.


CONTENIDO DEL PAQUETE

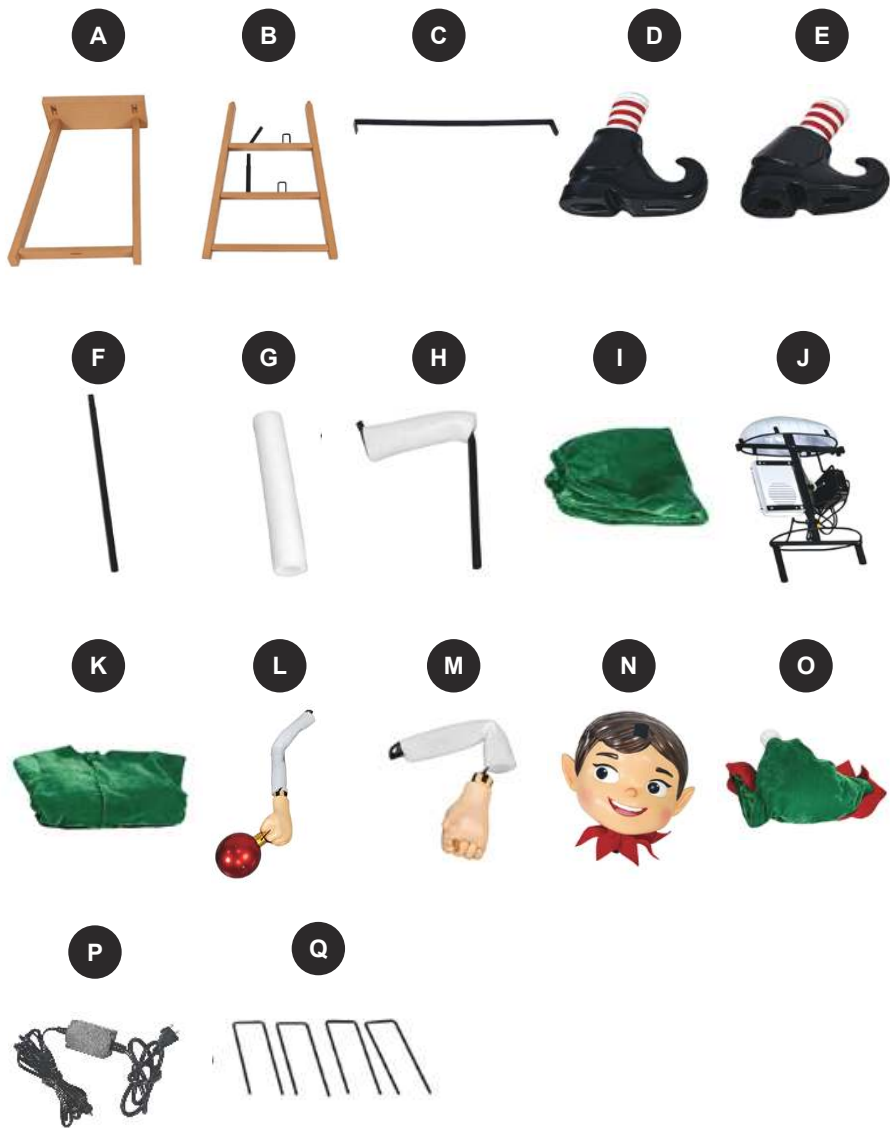

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lado corto de la escalera	1	I	Pantalones	1
B	Lado largo de la escalera	1	J	Marco frontal	1
C	Varilla de conexión	1	K	Disfraz	1
D	Zapato derecho	1	L	Brazo izquierdo	1
E	Zapato izquierdo	1	M	Brazo derecho	1
F	Varilla de soporte de la pierna derecha	1	N	Cabeza	1
G	Tubo de espuma de la pierna derecha	1	O	Sombrero	1
H	Varilla de soporte de la pierna izquierda	1	P	Adaptador	1
			Q	Estacas	4

PIEZAS ACCESORIAS

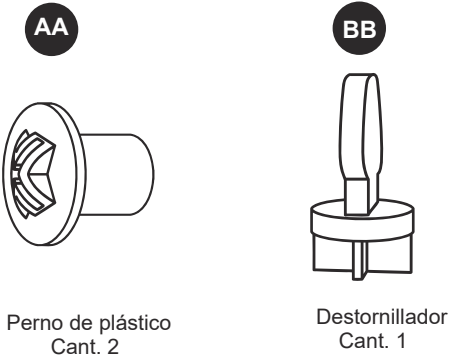

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PELIGRO

No agarre ni empuje el artículo, ya que esto podría provocar que se vuelque. Manténgase alejado del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA


Este artículo no es un juguete, y solamente debe utilizarse como decoración. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de los niños. Para uso en interiores y exteriores.

1. Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
2. Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones. Conecte todos los cables de acuerdo con su color correspondiente.
3. El uso cerca de niños debe estar supervisado por adultos.
4. Mantenga alejado de las llamas expuestas.
5. No se suba ni jale del producto.
6. No haga adiciones ni modifique el producto.
7. Ensamble y coloque el producto solo en superficies niveladas.
8. No empuje ni incline el producto.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, entre otras, la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

PRECAUCIÓN

- Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
- Se recomienda realizar el ensamblaje con guantes. De lo contrario, tenga cuidado con los dedos durante el ensamblaje.

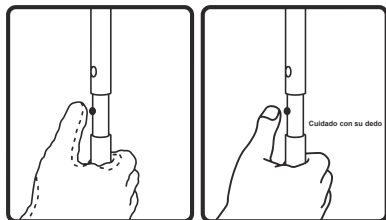

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.



Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): destornillador


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Conecte el lado corto de la escalera (A) a la parte superior del lado largo de la escalera (B). Luego, fije las uniones con el perno provisto y el destornillador, como se muestra en la Figura 1.


Piezas accesorias utilizadas

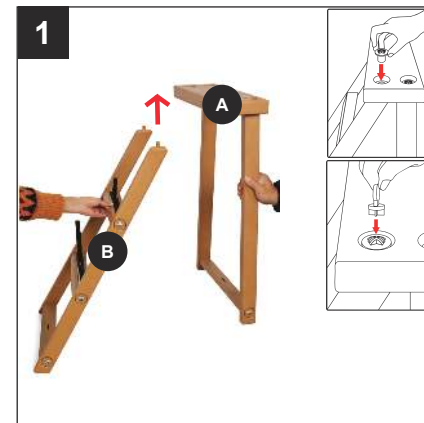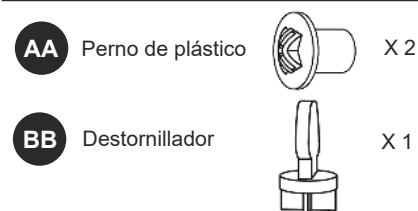

2. Inserte la varilla de conexión (C) en la barra transversal inferior del lado corto de la escalera (A) y el lado largo de la escalera (B), como se muestra en la Figura 2.

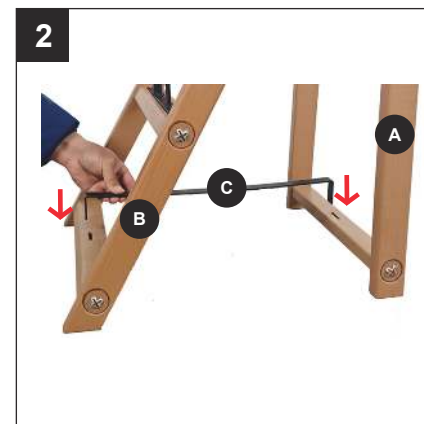


3. Conecte la varilla de soporte de la pierna derecha (F) a la varilla del lado largo de la escalera (B) con los botones de conexión rápida que se muestran en la figura 3.1. Deslice el zapato derecho (D) sobre la varilla de soporte de la pierna derecha (F), como se muestra en la figura 3.2.

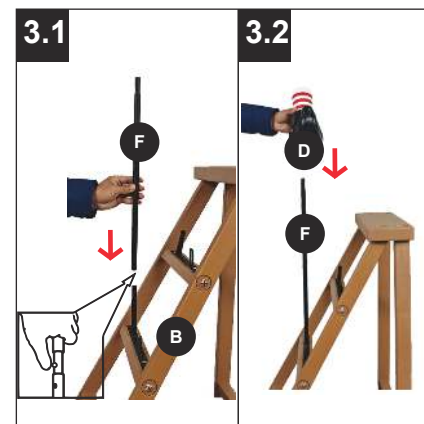


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Deslice el tubo de espuma de la pierna derecha (G) sobre la varilla de soporte de la pierna derecha (F), como se muestra en la Figura 4.1.
6. Deslice el zapato izquierdo (E) hacia arriba sobre la varilla de soporte de la pierna izquierda (H) para exponer los botones de conexión rápida; luego, conecte la varilla de soporte de la pierna izquierda (H) a la varilla en el lado largo de la escalera (B) que utiliza los botones de conexión rápida que se muestran en la figura 4.2.

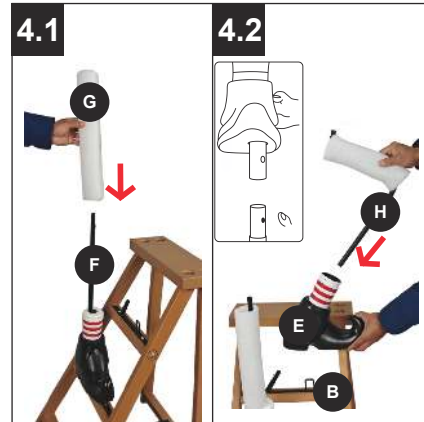

5. Deslice los pantalones (I) sobre el tubo de espuma de la pierna derecha (G) y la varilla de soporte de la pierna izquierda (H) para exponer los dos botones de conexión rápida en la varilla de soporte de la pierna derecha (F) y la varilla de soporte de la pierna izquierda (H), como se muestra en las figuras 5.1 y 5.2.

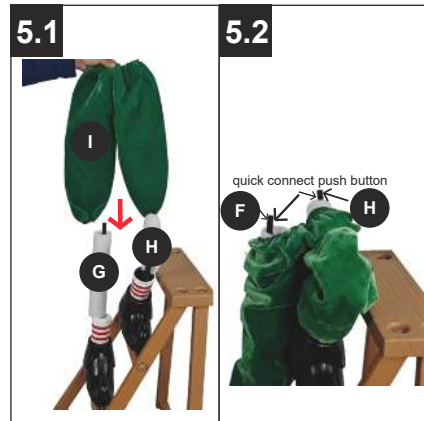

6. Conecte la estructura del cuerpo (J) a la varilla de soporte de la pierna derecha (F) y la varilla de soporte de la pierna izquierda (H) con los botones de conexión rápida disponibles y los orificios pretaladrados, como se muestra en la Figura 6.

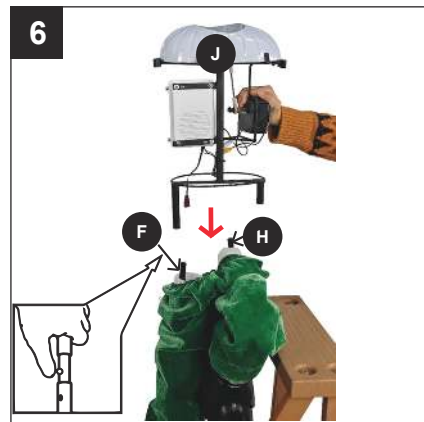


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Suba los pantalones (I) para cubrir el aro de la cadera en la estructura del cuerpo (J). Deslice el traje (K) sobre la estructura del cuerpo (J), como se muestra en la figura 7.



8. Inserte el brazo izquierdo (L) dentro de la manga izquierda del traje (K) y deslice el gancho con horquilla del brazo izquierdo (L) en el alojamiento del mismo disponible en el lado izquierdo de la estructura del cuerpo (J). Inserte el brazo derecho (M) en la manga derecha del traje (K) y deslice el gancho con horquilla del brazo derecho (M) en la carcasa del gancho con horquilla disponible en el lado izquierdo de la estructura del cuerpo (J), como se muestra en la figura 8.1. Los dos puños se sujetan con velcro, como se muestra en la figura 8.2.

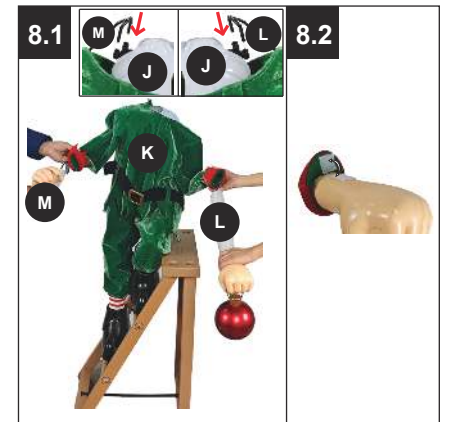


9. Conecte la cabeza (N) a la parte superior de la estructura del cuerpo (J), como se muestra en la Figura 9.1. Conecte el sombrero (O) en la cabeza (N) y asegúrelo con el cierre tipo velcro disponible, como se muestra en la Figura 9.2.

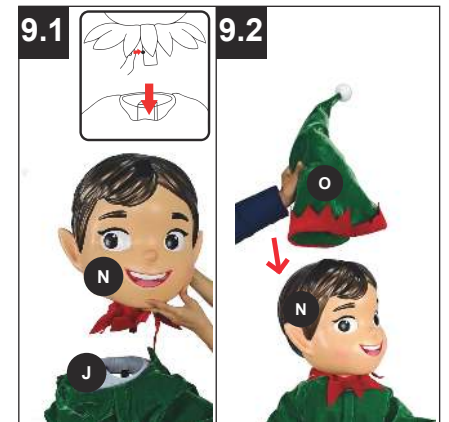

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


10. Conecte todos los cables (4 en total) como se muestra en la Figura 10.1. Conecte el adaptador (P) al tomacorriente en la caja de control de la estructura del cuerpo (J), como se muestra en la Figura 10.2.

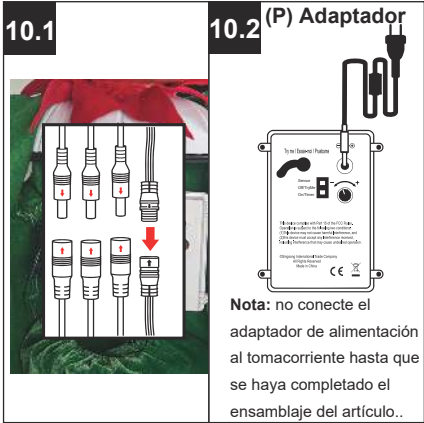

11. Cierre la parte posterior y el cinturón del traje (K) con los cierres tipo velcro disponibles, como se muestra en la Figura 11.



12. Inserte estacas (Q) en el suelo desde las cuatro esquinas del lado corto de la escalera (A) y del lado largo de la escalera (B), como se muestra en la Figura 12.

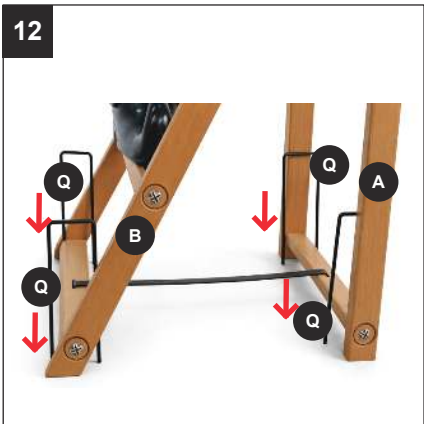


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente estándar y ajuste la configuración en la caja de control de funciones, ubicada en la estructura del cuerpo (J), según lo desee.

2. Ajustes:

Sensor	Este modo de interruptor activará el sonido y la animación cuando se active el sensor infrarrojo (IR) y funcionará durante 1 ciclo de audio con cada activación. El sensor infrarrojo (IR) tiene un alcance de hasta 1.98 m/6.5 pies y se activará cuando alguien se acerque a un ángulo de 80 grados de izquierda a derecha, así como desde arriba y desde abajo.
Off/TryMe	Este modo de interruptor permite que el artículo se active solo si se activa mediante el botón Try Me (Pruébeme) (no incluido). El artículo funcionará durante un ciclo de audio con cada activación de Try Me.
On/Timer	Este modo de interruptor activará el sonido y la animación del artículo con un temporizador configurado para que esté encendido durante 6 horas, apagado durante 18 horas y luego repita el ciclo.
	 Suba o baje el volumen usando el control giratorio de volumen, bájelo completamente para apagar el volumen.

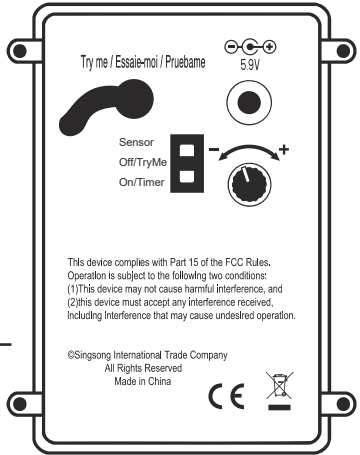

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no funciona.	1. El adaptador no está conectado a la pared o a la caja de control de funciones.	1. Enchufe el adaptador en el tomacorriente de pared y a la caja de control de funciones cuando complete el ensamblaje.
El artículo no funciona de la manera prevista.	2. Es posible que el interruptor de la caja de control de funciones no esté en la configuración deseada.	2. Coloque el interruptor de palanca en la posición deseada. Por ejemplo, si solo quiere que el artículo se active por medio de un sensor, asegúrese de que el interruptor esté en la posición SENSOR.
El sensor no funciona.	3. Es posible que el cable para el sensor no esté conectando. 4. Algo puede estar bloqueando el sensor.	3. Conecte el cable del sensor. 4. Ajuste el sensor de forma que esté orientado hacia delante y que no haya nada que lo cubra. Consulte las instrucciones para obtener ayuda.
El artículo no hace ningún sonido.	5. Es posible que el volumen esté al mínimo.	5. Suba el volumen para ver si este es el problema.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Cuando no esté en uso, guarde este producto en su empaque original.
- Mantenga el producto alejado del calor y la humedad.

NOTA

Este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena de recepción. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado. Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV. Singsong International Trade Co., Limited, llámenos al (1-800) 496-7105 o envíenos un correo electrónico a vipservice@singsong.com.cn.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Coloque con cuidado todos los componentes en la caja de envío o en el contenedor proporcionado y utilice cinta adhesiva para cerrarlo.
2. Cuando no lo use, almacene el artículo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
3. Exponer el artículo a calor o humedad excesivos puede dañarlo.

DATOS TÉCNICOS

Entrada: 120V de CA 50/60 Hz
Salida: 5.9V de CC; 1.5 A

GARANTÍA

Retire todas las piezas de la caja para compararlas con esta lista antes de intentar ensamblar el producto. Si falta alguna pieza o no está satisfecho, llame a nuestro número gratuito **888-251-1006** o envíenos un correo electrónico a ascs@lowes.com. ¡Gracias!