

allen + roth.


ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #339220/339221/2416437
MODEL #WSWS-DKRP1C/WSWS-DKRP1W/
LWRDBW

RAISED PANEL DRAWER KIT

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

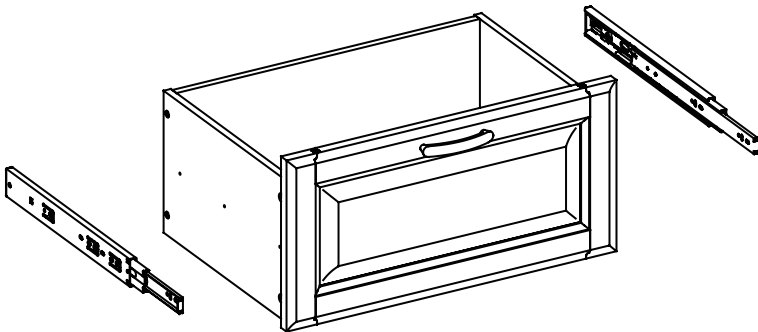

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **ALLEN + ROTH** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

DF25385

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Hardware Contents..... 4

Safety Information..... 5

Preparation..... 5

Assembly Instructions..... 6


Care and Maintenance 8

Troubleshooting..... 9

One-Year Limited Warranty..... 9

Replacement Parts List.....10

PACKAGE CONTENTS

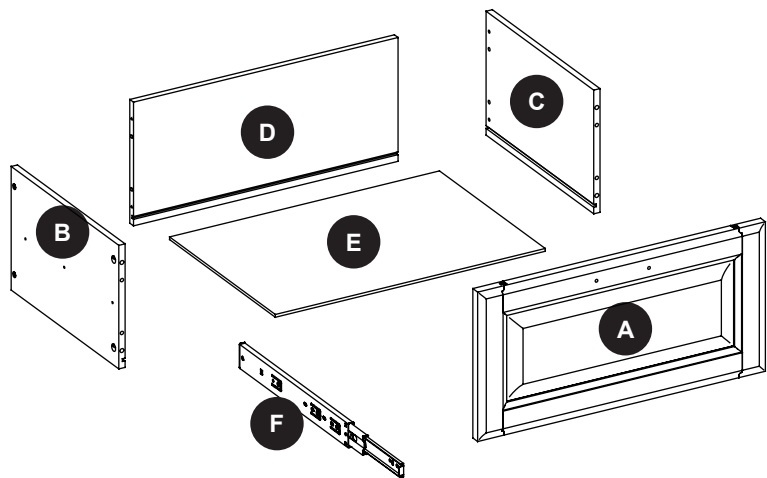

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Drawer Front	1
B	Left Drawer Panel	1
C	Right Drawer Panel	1
D	Drawer Back	1
E	Drawer Bottom	1
F	Slide	2

HARDWARE CONTENTS (shown not actual size)

AA



Cam Lock

Qty. 4

BB



Cam Bolt

Qty. 4

CC



Wood Dowel

Qty. 8


DD



M6 x 10 mm
Screw

Qty. 4


EE



M4 x 25 mm
Wood Screw

Qty. 4

FF



M3.5 x 12 mm
Wood Screw

Qty. 6

GG



Drawer
Handle

Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Do not allow children to climb or play in or around this product.
- To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
- Do not exceed the weight limit: 30 lbs.
- Place the heavier items in lower drawers.

CAUTION

- Use this unit for its intended purpose only.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes



Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver.


This drawer is intended to be placed into Premium Wood Tower (Item #339207, 339208, 2416434, sold separately) or Ventilato Wood Tower (Item #339212, 339213, 2416435, sold separately) and is a replacement for the drawer in Complete Closet Kit (Item #5130289, 339204, 5130290, sold separately).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Install cam bolts (BB) into flat drawer front (A).
Set aside. Install wood dowels (CC) into drawer back (D), then attach left drawer panel (B) and right drawer panel (C) to drawer back (D) with M4 x 25 mm wood screws (EE).

Hardware Used

BB	Cam Bolt		x 4
CC	Wood Dowel		x 4
EE	M4 x 25 mm Wood Screw		x 4

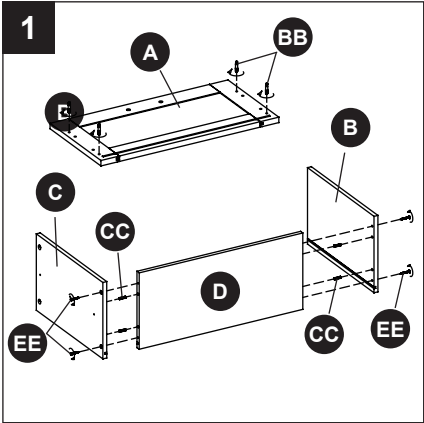


2. Insert drawer bottom (E) into drawer panel left (B), drawer panel right (C) and drawer back (D).

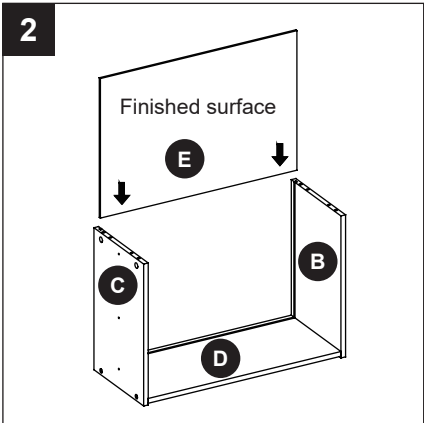

3. Insert wood dowels (CC) into left drawer panel (B) and right drawer panel (C). Attach drawer front (A) to assembly, securing with cam locks (AA).


Hardware Used

AA	Cam Lock		x 4
CC	Wood Dowel		x 4

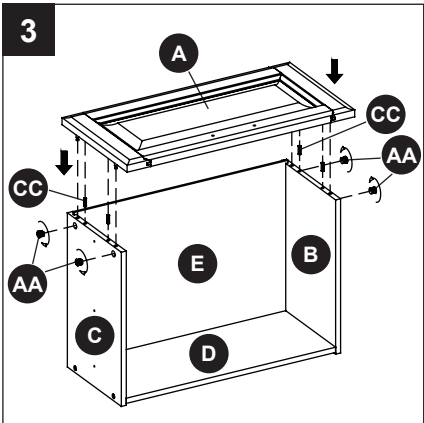

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Press the release lever on slides (F) and remove the slide runners.

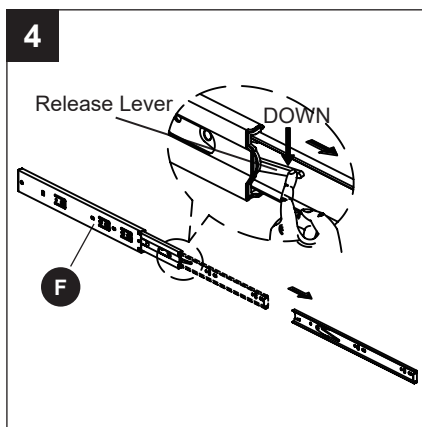

5. Attach the previously removed slide runners to left drawer panel (B) and right drawer panel (C) with M3.5 x 12 mm wood screws (FF).

Note: Ensure the opening of the runner faces backward on the drawer.

Then, remove the preassembled bolts from drawer handle (GG). Insert drawer handle (GG) into drawer front (A), securing from inside the drawer with previously removed bolts.

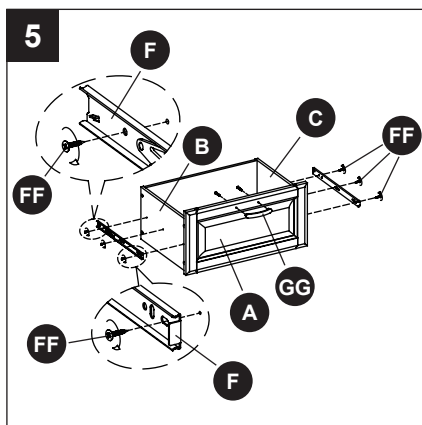

Hardware Used

FF M3.5 x 12 mm Wood Screw x 6


GG Drawer Handle x 1

6. Attach slides (F) to each side panel of a premium or ventilated wood tower (sold separately) with M6 x 10 mm screws (DD).

Note: Ensure the slides (F) are level with one another.

Hardware Used


DD M6 x 10 mm Screw x 4

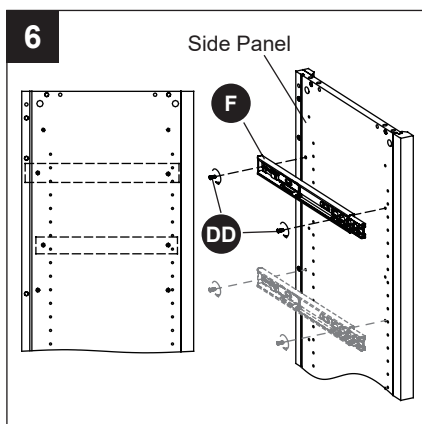

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert the drawer into the premium unit by pressing down the release levers on the runners and sliding the drawer into the tracks of slides (F).

If you need to remove the drawer, extend it all the way forward and then press the release level up on one side and down on the other side. Pull out the drawer carefully.

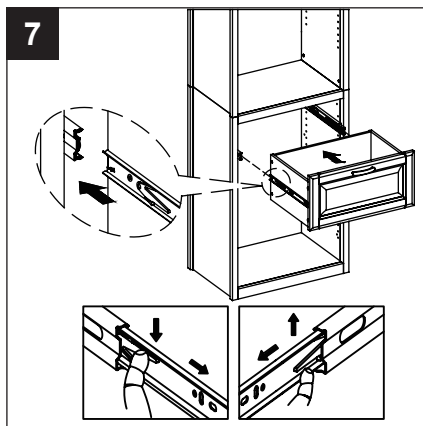

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Drawer slide runner can not slide into slide tracks.	Slide runners reversed.	Reinstall the slide runner and ensure the opening of slide runner is pointing backward.
Drawer slides do not go smoothly.	The slide runners do not align with the slide tracks properly.	Take out and repeat drawer installation.
Drawer gaps are not even missing period.	Slide runners are not level with each other.	Use the pilot holes on the tower (sold separately) as a guide to level the slide runners.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.


REPLACEMENT PARTS LIST

Below replacement parts are covered under warranty, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	WSWS-DKRP1C PART #	WSWS-DKRP1W PART #	LWRDBW PART #	QUANTITY
A	Drawer Front	00WSWS-DKRP1C-1-DF	00WSWS-DKRP1W-1-DF	00LWRDBW-1-DF	1
B	Left Drawer Panel	00WSWS-DKRP1C-2-LDP	00WSWS-DKRP1W-2-LDP	00LWRDBW-2-LDP	1
C	Right Drawer Panel	00WSWS-DKRP1C-3-RDP	00WSWS-DKRP1W-3-RDP	00LWRDBW-3-RDP	1
D	Drawer Back	00WSWS-DKRP1C-4-DB	00WSWS-DKRP1W-4-DB	00LWRDBW-4-DB	1
E	Drawer Bottom	00WSWS-DKRP1C-5-DB	00WSWS-DKRP1W-5-DB	00LWRDBW-5-DB	1
F	Slide	04HFDCLSTSLD-BK	04HFDCLSTSLD-ZN	04HFDCLSTSLD-ZN	2
CH	Complete Hardware	00WSWS-DKRP1C-14-CH	00WSWS-DKRP1W-14-CH	00LWRDBW-14-CH	1

The complete hardware pack contains below parts:

PART	DESCRIPTION	WSWS-DKRP1C PART #	WSWS-DKRP1W LWRDBW PART #	QUANTITY
AA	Cam Lock	06CLD12X9.5-BK	06CLD12X9.5-ZN	4
BB	Cam Bolt	06CPSS28-BK	06CPSS28-ZN	4
CC	Wood Dowel	06WDL6X20	06WDL6X20	8
DD	M6 x 10 mm Screw	06SCFLHDM6X10-BK	06SCFLHDM6X10-ZN	4
EE	M4 x 25 mm Wood Screw	06SCFLHDM4X25-BK	06SCFLHDM4X25-ZN	4
FF	M3.5 x 12 mm Wood Screw	06SCFLHDM3.5X12-BK	06SCFLHDM3.5X12-ZN	6
GG	Drawer Handle	04CLSTHANDLE	04CLSTHANDLE	1

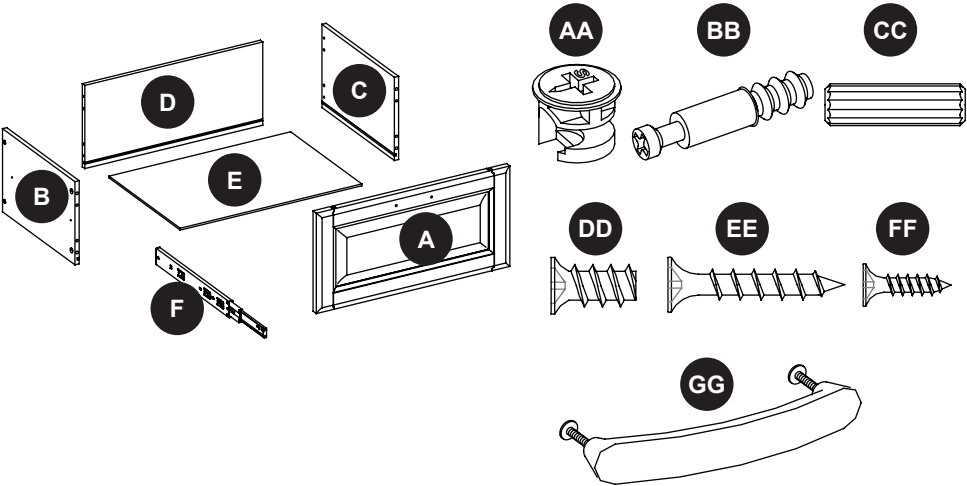


allen + roth.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #339220/339221/2416437
MODELO #WSWS-DKRP1C/WSWS-DKRP1W/
LWRDBW

KIT DE GAVETA DE PANEL FRONTAL ELEVADO

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

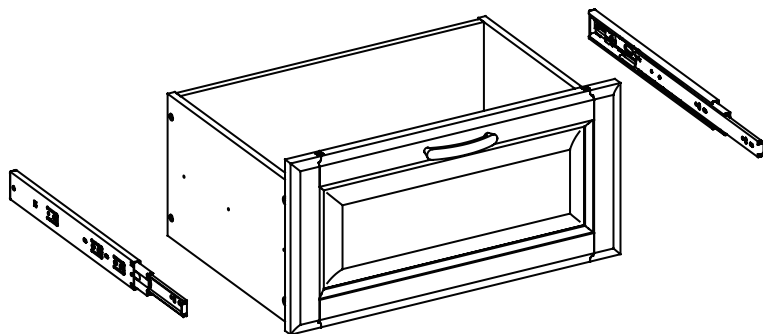

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **ALLEN + ROTH**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

866-439-9800, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....13

Aditamentos..... 14

Información de seguridad..... 15

Preparación..... 15

Instrucciones de ensamblaje..... 16


Cuidado y mantenimiento..... 18

Solución de problemas..... 19

Un año de garantía limitada..... 19

Lista de piezas de repuesto..... 20

CONTENIDO DEL PAQUETE

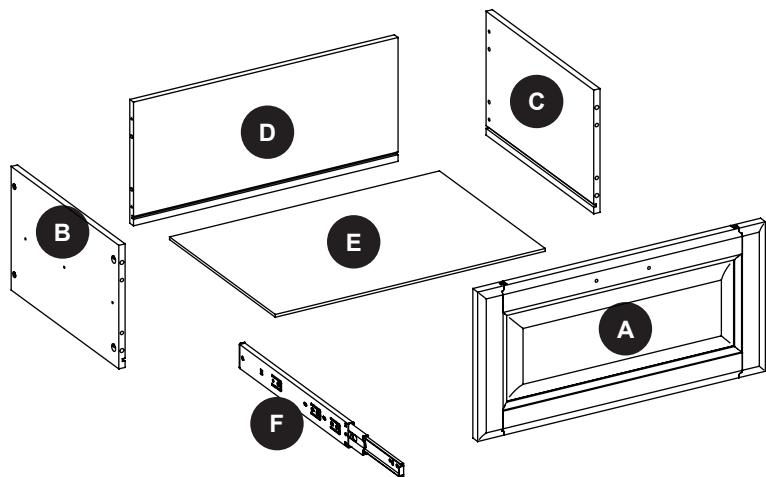

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Parte frontal de la gaveta	1
B	Panel izquierdo de la gaveta	1
C	Panel derecho de la gaveta	1
D	Parte posterior de la gaveta	1
E	Parte inferior de la gaveta	1
F	Deslizador	2

AA



Cerrojo de
leva

Cant. 4

BB



Perno de
leva

Cant. 4

CC



Espiga de
madera

Cant. 8


DD



Tornillo
M6 x 10 mm

Cant. 4


EE



Tornillo
para madera
M4 x 25 mm

Cant. 4

FF



Tornillo para madera
M3.5 x 12 mm

Cant. 6

GG



Manija de la
gaveta

Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
- Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
- Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételos si es necesario.
- No exceda el límite de peso permitido: 30 lbs./13.61 kg.
- Coloque los artículos más pesados en las gavetas inferiores.

PRECAUCIÓN

- Use esta unidad solo para el fin para el cual se diseñó.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips.

Esta gaveta esta diseñada para colocarla en la torre de madera de primera calidad (artículos # 339207, 339208, 2416434, se venden por separado) o en la torre de madera ventilada (artículos # 339212, 339213, 2416435, se venden por separado) y es un repuesto para la gaveta en el kit de armario completo (artículos #5130289, 339204, 5130290, se venden por separado).


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Instale los pernos de leva (BB) en la parte frontal plana de la gaveta (A). Colóquelos a un lado. Instale las espigas de madera (CC) en el panel posterior de la gaveta (D), luego fije el panel izquierdo de la gaveta (B) y el panel derecho de la gaveta (C) al panel posterior de la gaveta (D) con tornillos para madera M4 x 25 mm (EE).

Aditamentos usados


BB Perno de leva  x 4

CC Espiga de madera  x 4

EE Tornillo para madera M4 x 25 mm  x 4

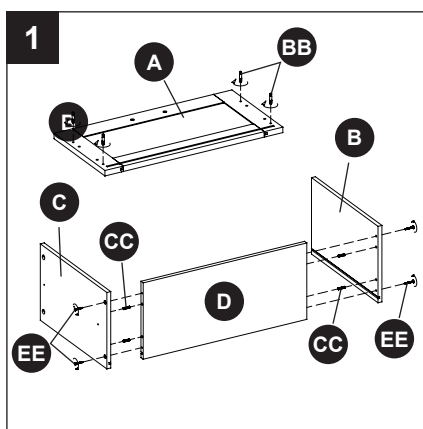


2. Coloque la parte inferior de la gaveta (E) en el panel izquierdo de la gaveta (B), el panel derecho de la gaveta (C) y el panel posterior de la gaveta (D).

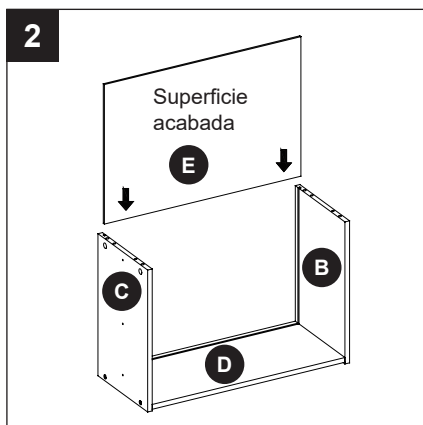


3. Inserte las espigas de madera (CC) en el panel izquierdo de la gaveta (B) y en el panel derecho de la gaveta (C). Fije la parte frontal (A) al ensamblaje y asegúrelo con cerrojos de leva (AA).

Aditamentos usados


AA Cerrojo de leva  x 4

CC Espiga de madera  x 4

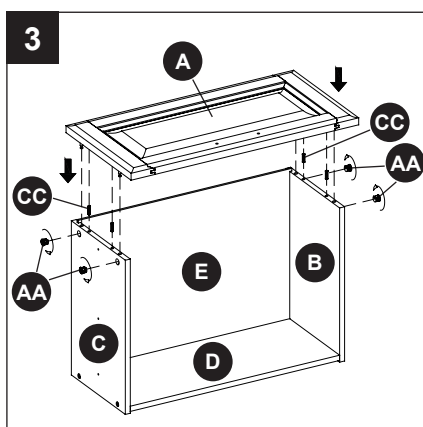


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Presione la palanca de liberación en los deslizadores (F) y retire los rieles de deslizamiento.

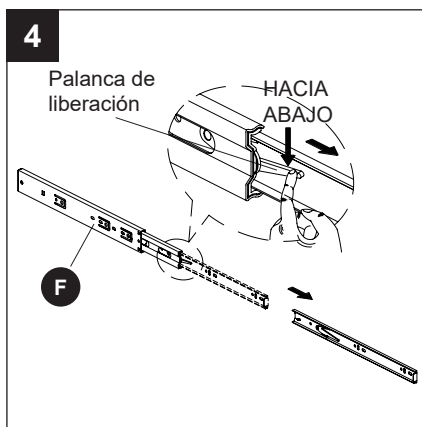


5. Fije los rieles de deslizamiento retirados anteriormente al panel izquierdo de la gaveta (B) y al panel derecho de la gaveta (C) con tornillos para madera M3.5 x 12 mm (FF). **Nota:** asegúrese de que la abertura del riel quede de espaldas a la gaveta. Luego, retire los pernos preensamblados de la manija de la gaveta (GG). Coloque la manija de la gaveta (A) en la parte frontal de la gaveta y asegúrela desde adentro de la gaveta con los pernos retirados previamente.

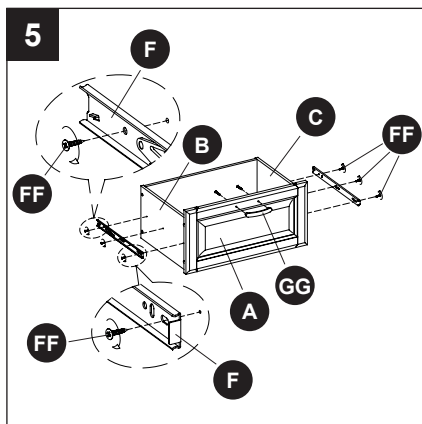

Aditamentos usados

FF Tornillo para madera M3.5 x 12 mm x 6




GG Manija de la gaveta x 1



6. Fije los deslizadores (F) a cada panel de la torre de madera ventilada o de primera calidad (se venden por separado) con tornillos M6 x 10 mm (DD). **Nota:** asegúrese de que los deslizadores (F) estén al mismo nivel.

Aditamentos usados


DD Tornillo M6 x 10 mm x 4

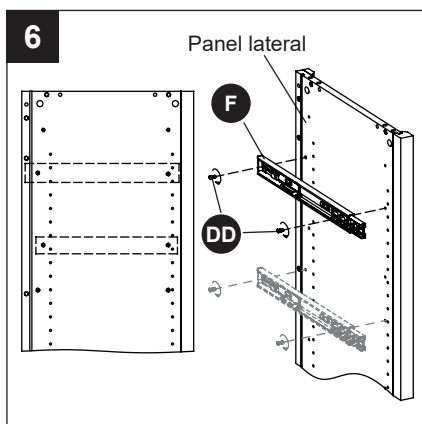

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Para colocar la gaveta en la unidad de primera calidad, presione hacia abajo las palancas de liberación en los rieles de deslizamiento y deslice la gaveta en los carriles de deslizadores para gavetas (F).

Si desea retirar la gaveta, extiéndala completamente hacia afuera, y luego presione la palanca de liberación hacia arriba en un lado y hacia abajo en el otro. Retire la gaveta cuidadosamente.

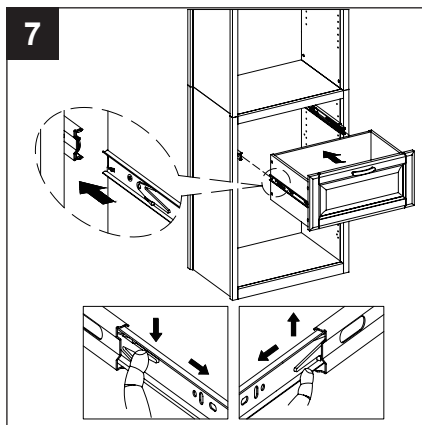

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, no presenten daños y de que estén firmemente conectados.
- Use un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El riel del deslizador para gaveta no se desliza en los carriles de deslizamiento.	Los rieles de deslizamiento están invertidos.	Vuelva a instalar el riel de deslizamiento y asegúrese de que la abertura del riel apunte hacia atrás.
Los deslizadores para gaveta no se deslizan suavemente.	Los rieles de deslizamiento no quedan correctamente alineados con los carriles de deslizamiento.	Extráigalos y repita los pasos de la instalación de la gaveta.
Los espacios de la gaveta no quedan parejos.	Los rieles de deslizamiento no están al mismo nivel.	Use los orificios guía de la torre (se vende por separado) como una guía para nivelar los rieles de deslizamiento.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Las siguientes piezas de repuesto están cubiertas por la garantía; llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	WSWS-DKRP1C PIEZA #	WSWS-DKRP1W PIEZA #	LWRDBW PIEZA #	CANTIDAD
A	Parte frontal de la gaveta	00WSWS-DKRP1C-1-DF	00WSWS-DKRP1W-1-DF	00LWRDBW-1-DF	1
B	Panel izquierdo de la gaveta	00WSWS-DKRP1C-2-LDP	00WSWS-DKRP1W-2-LDP	00LWRDBW-2-LDP	1
C	Panel derecho de la gaveta	00WSWS-DKRP1C-3-RDP	00WSWS-DKRP1W-3-RDP	00LWRDBW-3-RDP	1
D	Parte posterior de la gaveta	00WSWS-DKRP1C-4-DB	00WSWS-DKRP1W-4-DB	00LWRDBW-4-DB	1
E	Parte inferior de la gaveta	00WSWS-DKRP1C-5-DB	00WSWS-DKRP1W-5-DB	00LWRDBW-5-DB	1
F	Deslizador	04HFDCLSTSLD-BK	04HFDCLSTSLD-ZN	04HFDCLSTSLD-ZN	2
CH	Todos los aditamentos	00WSWS-DKRP1C-14-CH	00WSWS-DKRP1W-14-CH	00LWRDBW-14-CH	1

El paquete completo de aditamentos contiene las siguientes piezas:

PIEZA	DESCRIPCIÓN	WSWS-DKRP1C PIEZA #	WSWS-DKRP1W LWRDBW PIEZA #	CANTIDAD
AA	Cerrojo de leva	06CLD12X9.5-BK	06CLD12X9.5-ZN	4
BB	Perno de leva	06CPSS28-BK	06CPSS28-ZN	4
CC	Espiga de madera	06WDL6X20	06WDL6X20	8
DD	Tornillo M6 x 10 mm	06SCFLHDM6X10-BK	06SCFLHDM6X10-ZN	4
EE	Tornillo para madera M4 x 25 mm	06SCFLHDM4X25-BK	06SCFLHDM4X25-ZN	4
FF	Tornillo para madera M3.5 x 12 mm	06SCFLHDM3.5X12-BK	06SCFLHDM3.5X12-ZN	6
GG	Manija de la gaveta	04CLSTHANDLE	04CLSTHANDLE	1

