


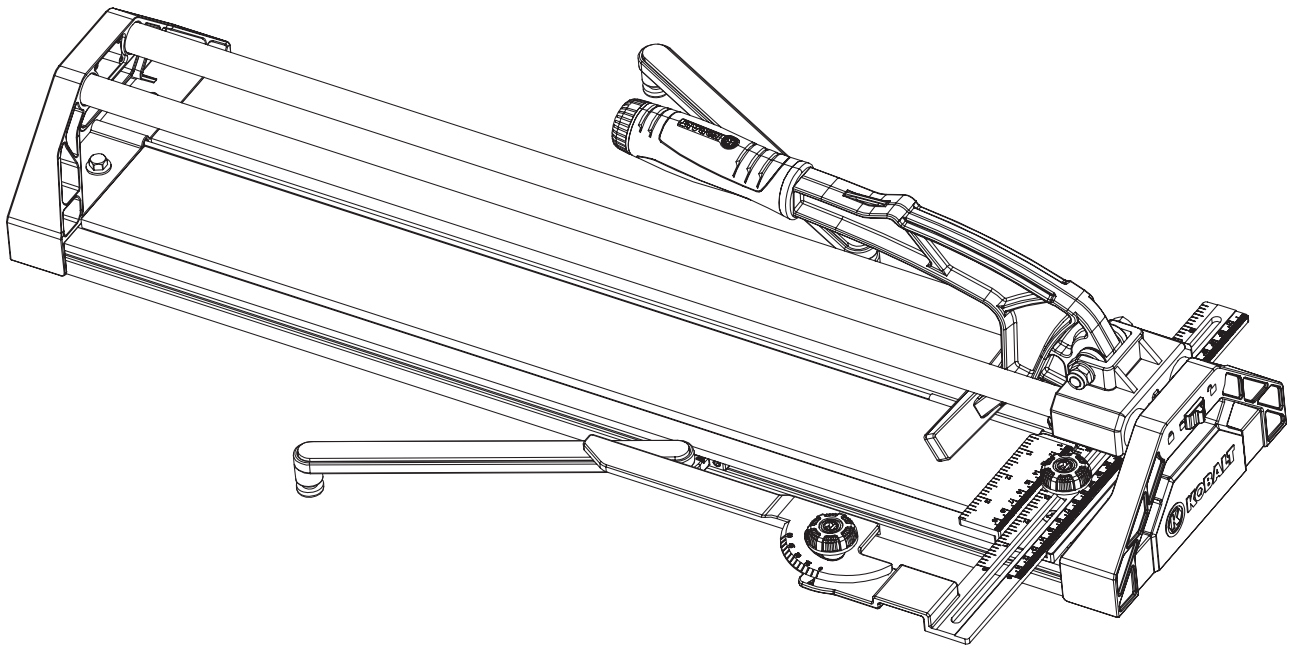

ITEM #0535112

## 24 IN. TILE CUTTER

MODEL #0055311

Français p. 7

Español p. 13


**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**

Serial Number \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_




**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-3KOBALT (1-888-356-2258), 8 a.m - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

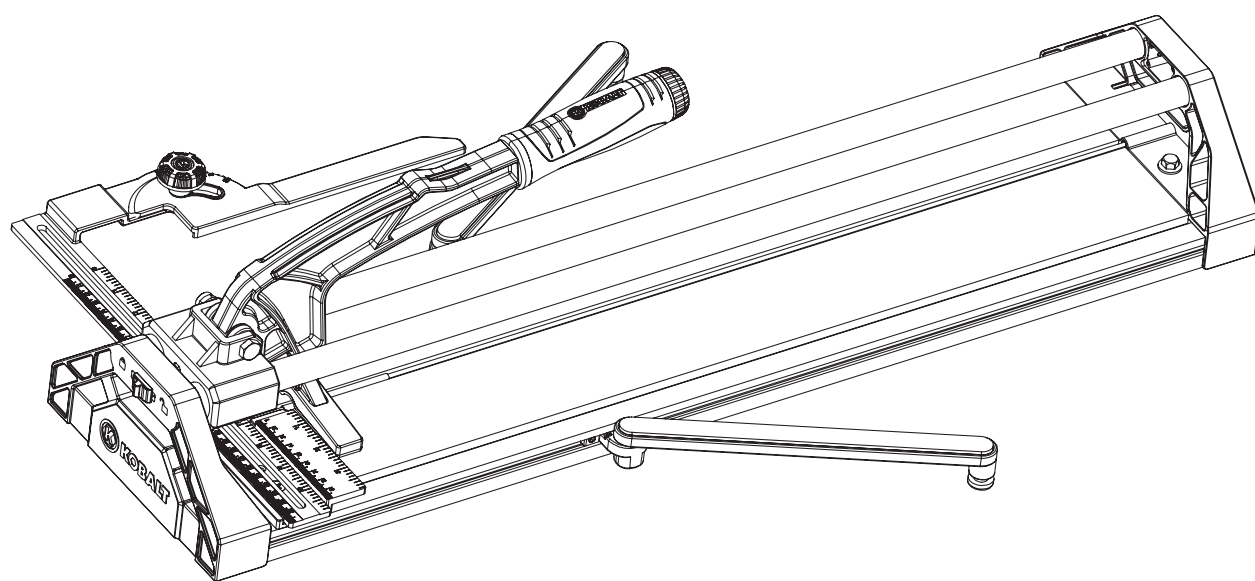

| PART | DESCRIPTION | QUANTITY |
|------|-------------|----------|
| 1    | Tile Cutter | 1        |

GENERAL FEATURES

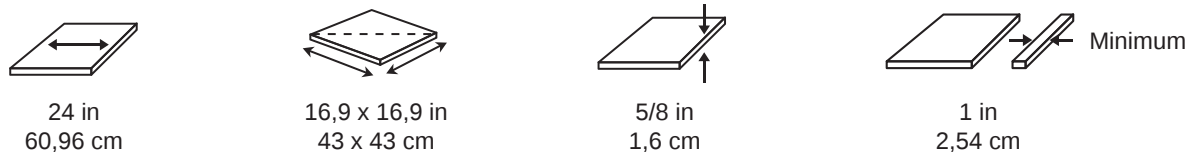

Ideal for ceramic tiles, not for high hardness materials such as glass tiles, porcelain and marble.

 **SAFETY INFORMATION**

Please read and understand this entire manual before using the product.


**CAUTION**

Do not move the tool with a tile on it.


**WARNING**

Always wear eye protection which complies with current ANSI Standards Z87.1. Always disconnect power source before using tools on electrical boxes, fittings or any workpiece that may conduct electricity. Electric shock or electrocution could result.


## OPERATING INSTRUCTIONS

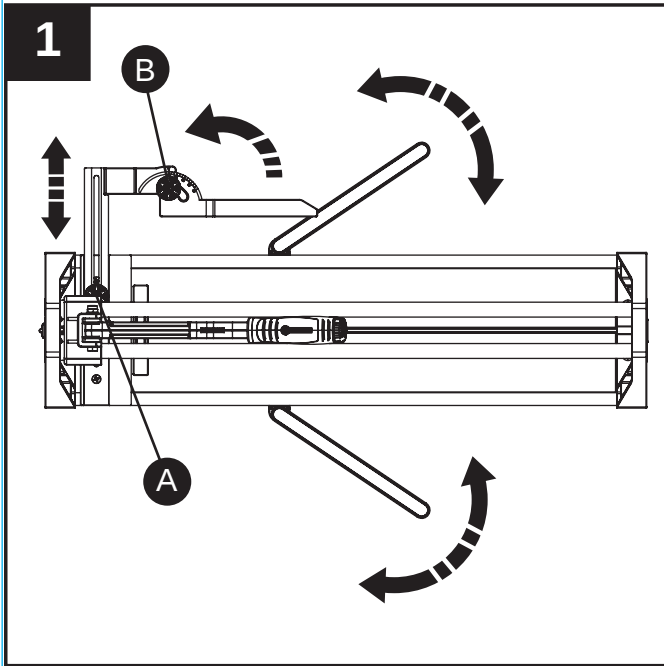


1. Position the extension arms, side rule (release knob A) and angle guide (release knob B) as desired to support stable positioning of tile (not included) for scoring.

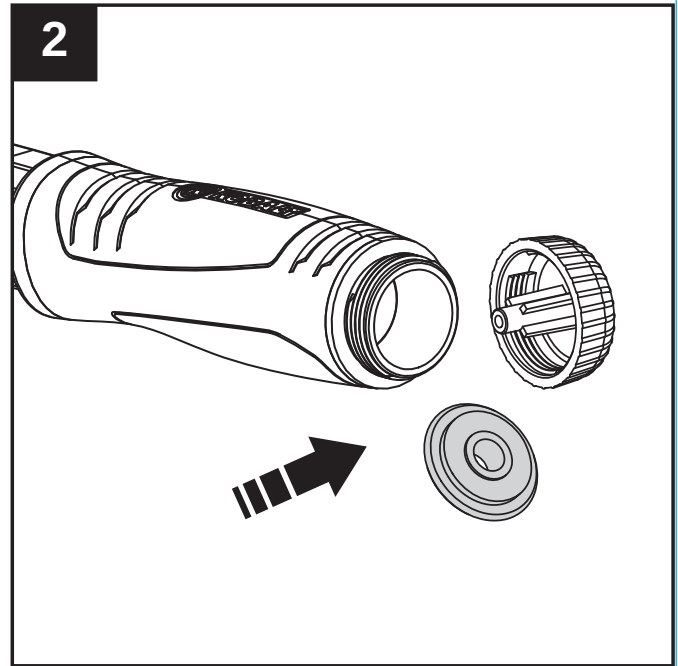

2. A spare cutting wheel (sold separately, Item #845102 ) can be stored inside the grip handle.

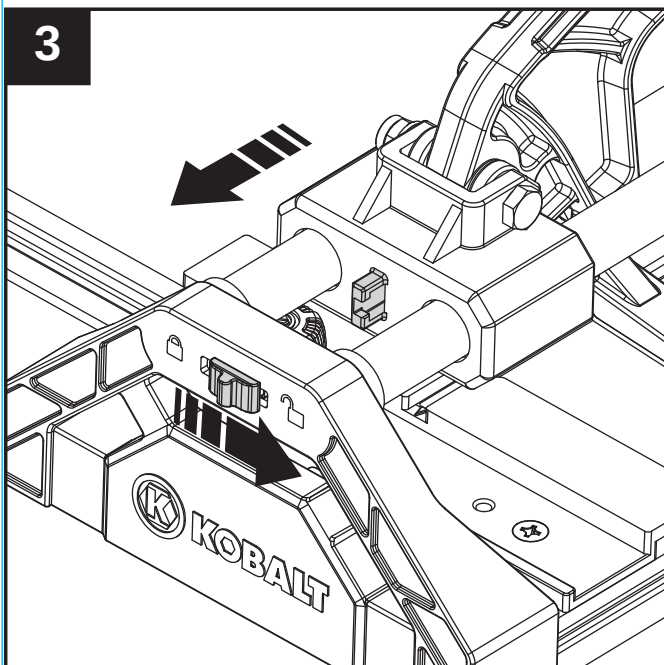


3. There is a lock on the front support (unlock it to release the grip handle before start using) which will hook the grip handle during movement of the tile cutter to avoid any sliding and impact.

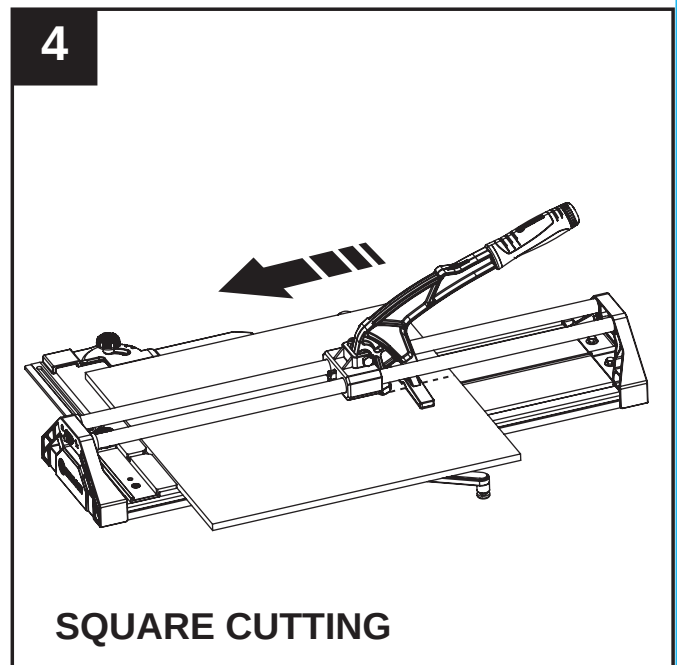

4. Mark the tile to be cut at proper width. Position the tile at 90°, then, using proper pressure, score the tile **one time** from rear edge to front edge.


## OPERATING INSTRUCTIONS

5

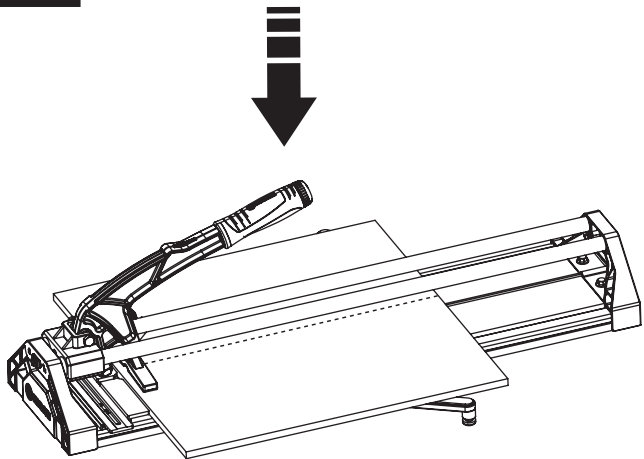

5. Align the breaker bar with tile front edge, then press the grip handle.


6

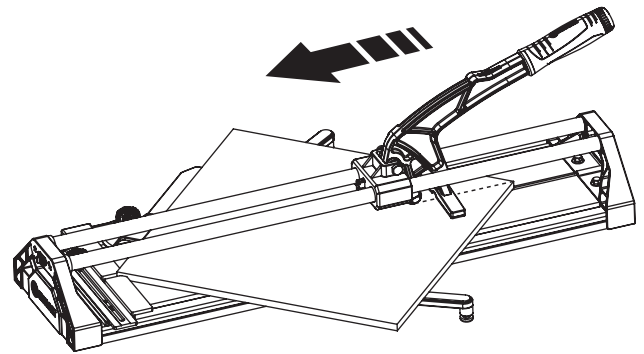

### DIAGONAL CUTTING


6. Position the tile at 45°, then, using proper pressure, score the tile **one time** from rear corner to front corner.

7

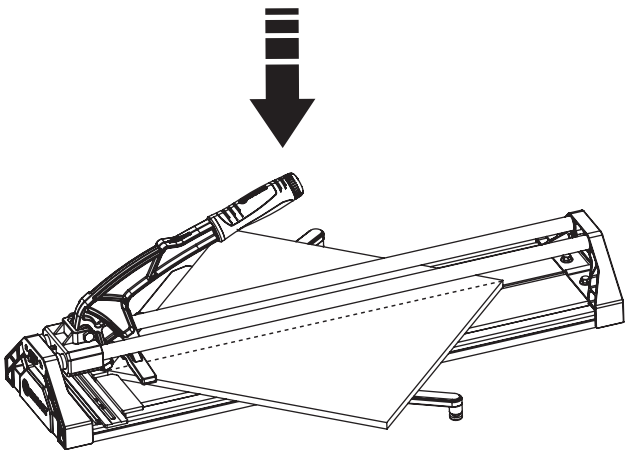

7. Align the breaker bar with tile corner, then press the grip handle.


8

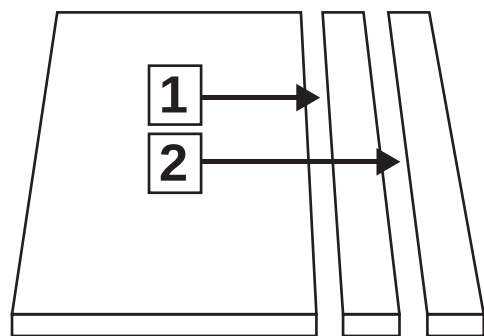


8. Cut the tile as shown.

## OPERATING INSTRUCTIONS


### REPLACING CUTTING WHEEL

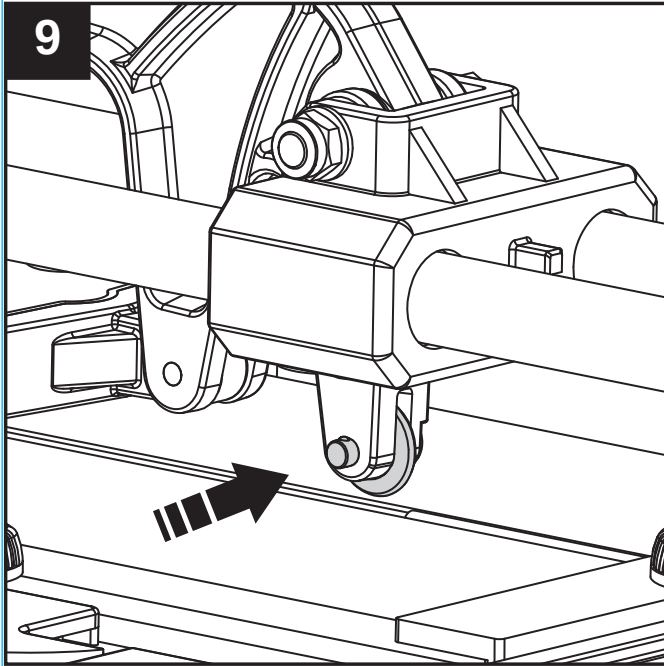


9. Push out the collar pin. The collar pin may require a strong push to be removed.

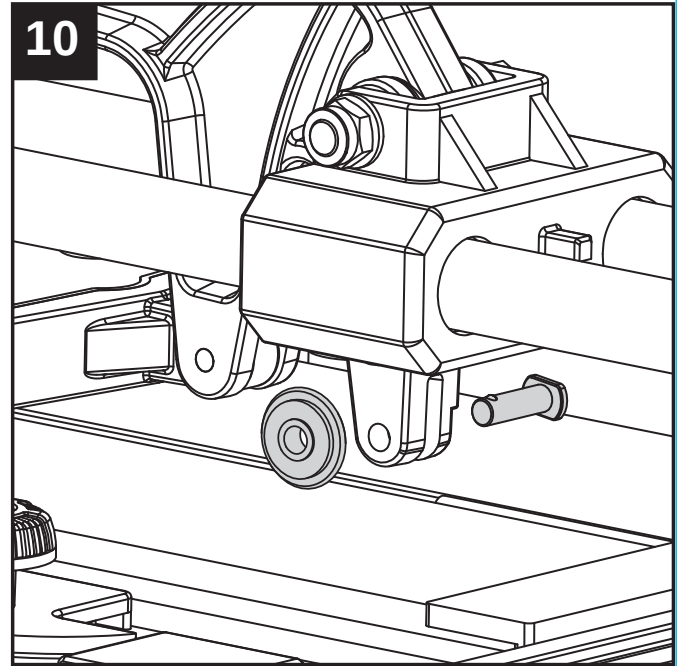

10. Remove the dulled cutting wheel.

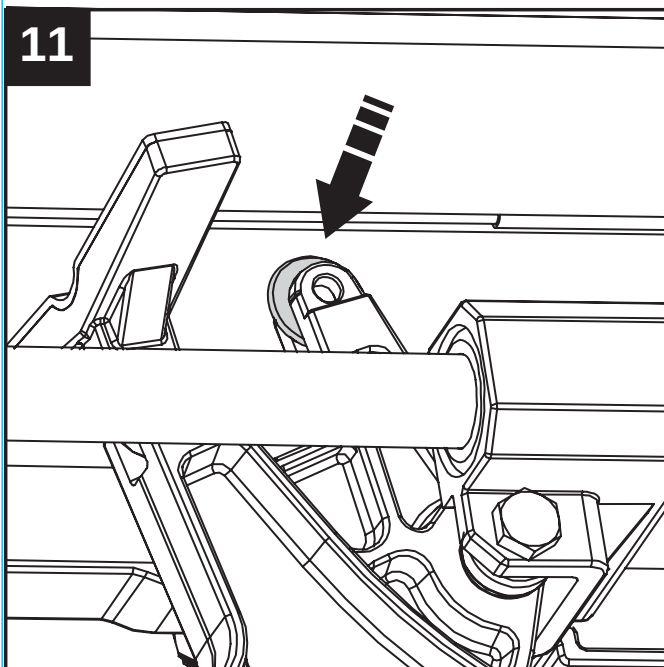

11. Insert the new cutting wheel.

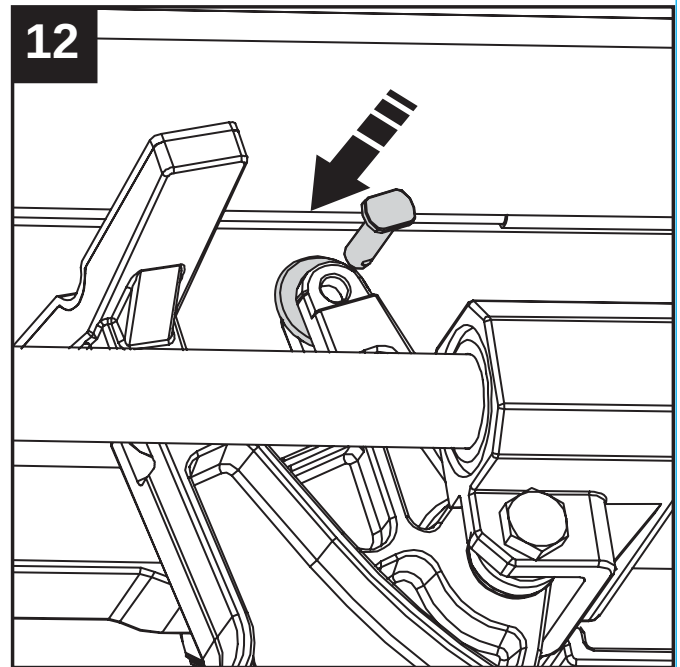

12. Replace the collar pin.

## CARE AND MAINTENANCE

1. Oil should not be used on this tile cutter. Use of oil will cause eventual gumming and sticking of the movable parts as the oil combines with dirt and ceramic tile dust. Use a soft dry cloth to clean the rails after each use.
2. Wear is normal in the rails and can be evenly distributed by occasional rotation of each of the two rails.
3. The only part that will routinely need replacement is the cutting wheel.
4. Brush away all debris from the base of the cutter before making the next cut.


## TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                           | POSSIBLE CAUSE                                                       | CORRECTIVE ACTION                                                                                                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiles not being scored well.      | 1. Cutting wheel has dulled.<br>2. Multiple passes made on the tile. | 1. Replace the cutting wheel. Replace with Item #845102 (sold separately).<br>2. Score the tile one time from rear to front edge. |
| Grip handle not gliding smoothly. | Dust accumulation.                                                   | Clean rail bars with dry cloth.                                                                                                   |

## 3-YEAR HASSLE-FREE WARRANTY

This product carries 3-year hassle-free warranty. If the product is found to be defective, please call 1-888-356-2258, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday, or return the item to the place of purchase with a copy of the original sales receipt. The distributor will, at its option, repair or replace the product. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state. Excludes blade.

# KOBALT™

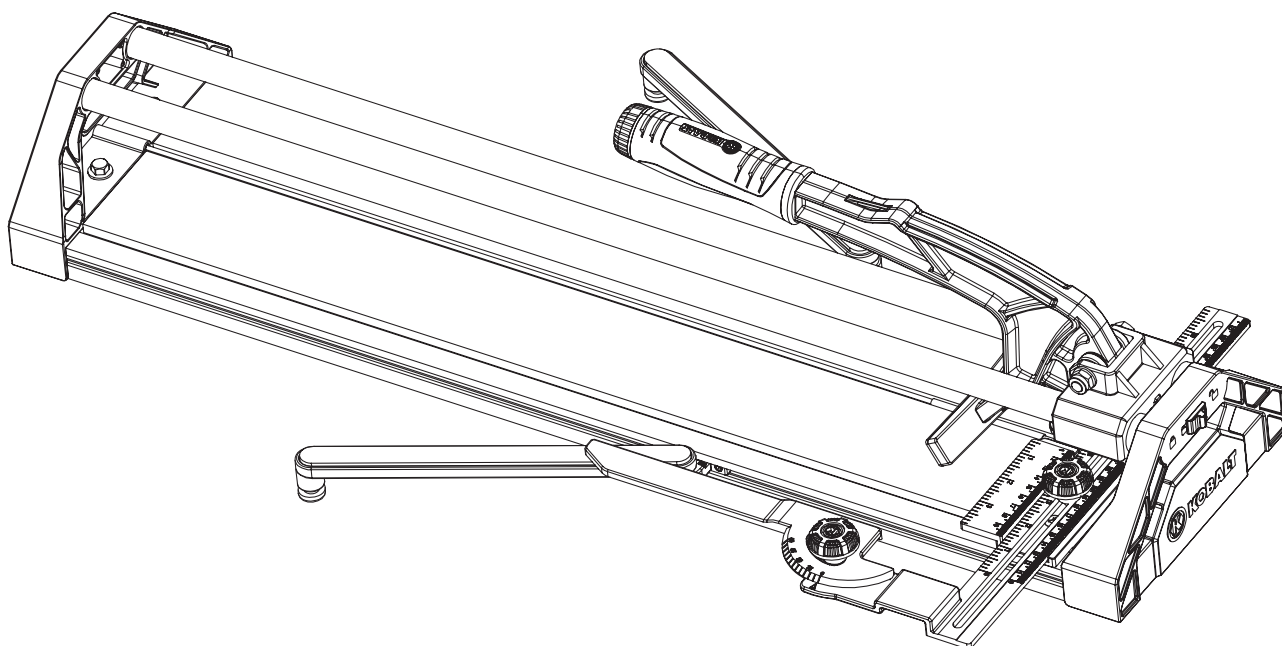

ARTICLE #0535112

## COUPE-CARREAUX DE 60,96 CM

MODÈLE #0055311


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_\_



**Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?** Avant de retourner l'article au détaillant, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 888 3KOBALT (1 888 356-2258), entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

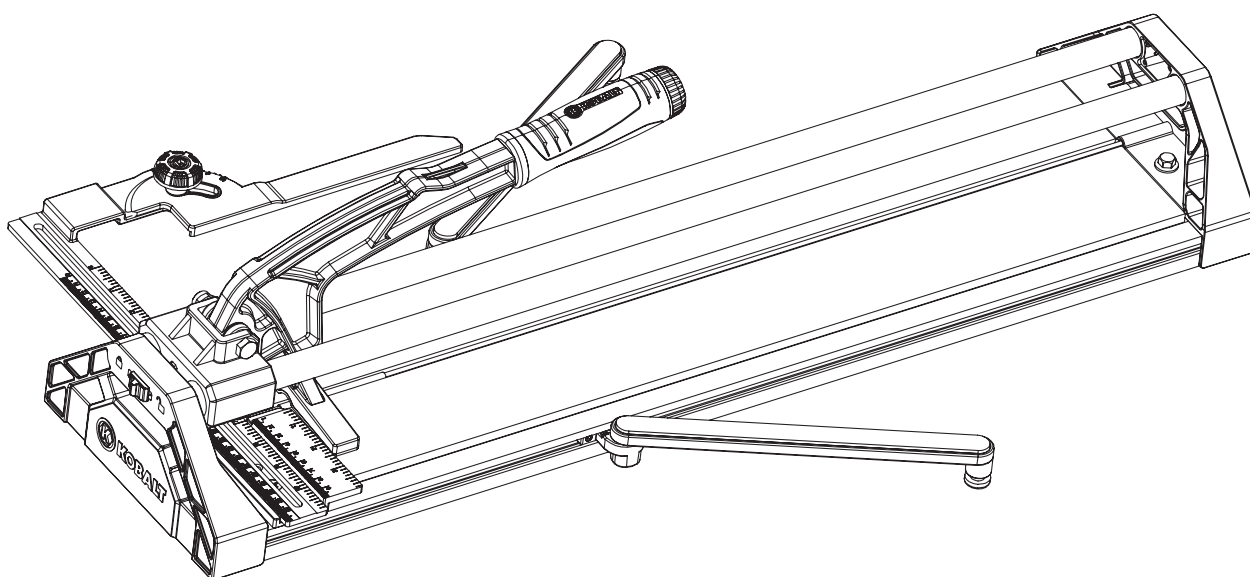

| PIÈCE | DESCRIPTION    | QUANTITÉ |
|-------|----------------|----------|
| 1     | Coupe-carreaux | 1        |


## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



24 in  
60,96 cm



16,9 x 16,9 in  
42,92 x 42,92 cm



5/8 in  
1,58 cm



1 in  
2,54 cm

Minimum

Idéal pour les carreaux de céramique. Il n'est pas conçu pour les matériaux à dureté élevée comme les carreaux en verre, la porcelaine et le marbre.



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser cet article.

#### ATTENTION


Ne déplacez pas l'outil lorsqu'un carreau se trouve sur ce dernier.

#### AVERTISSEMENT


Portez toujours des lunettes de sécurité conformes aux normes ANSI Z87.1 en vigueur. Débranchez toujours l'alimentation électrique avant d'utiliser l'outil sur un coffret de branchement, des raccords électriques ou toute pièce conductrice d'électricité. Vous pourriez subir un choc électrique ou être électrocuté.

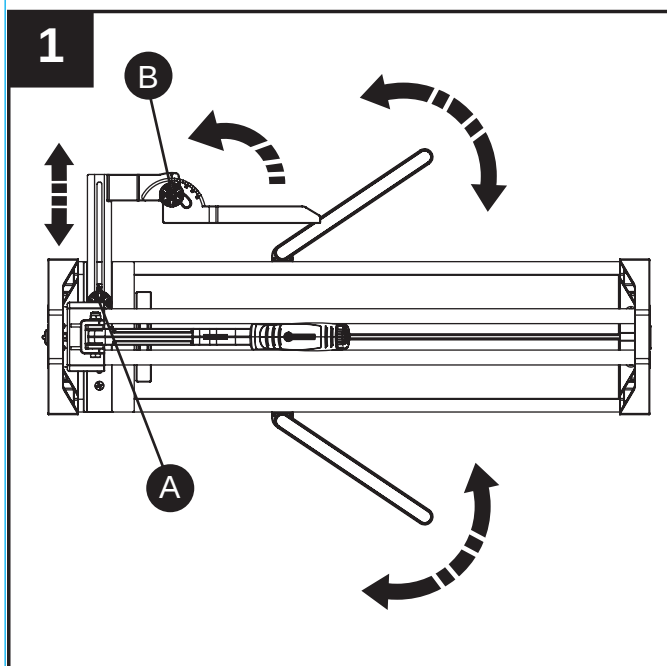


1. Placez les bras d'extension, la règle latérale (bouton de déverrouillage A) et le guide d'angle (bouton de déverrouillage B) selon vos besoins de sorte que le carreau (non inclus) soit dans une position stable au moment d'être rayé.

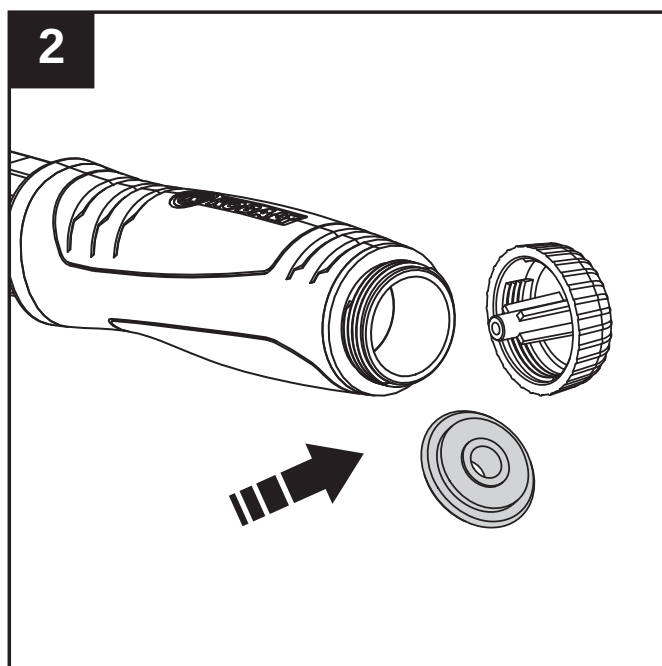

2. Une roulette de coupe de rechange (vendue séparément, article #845102) peut être rangée dans la poignée du levier.

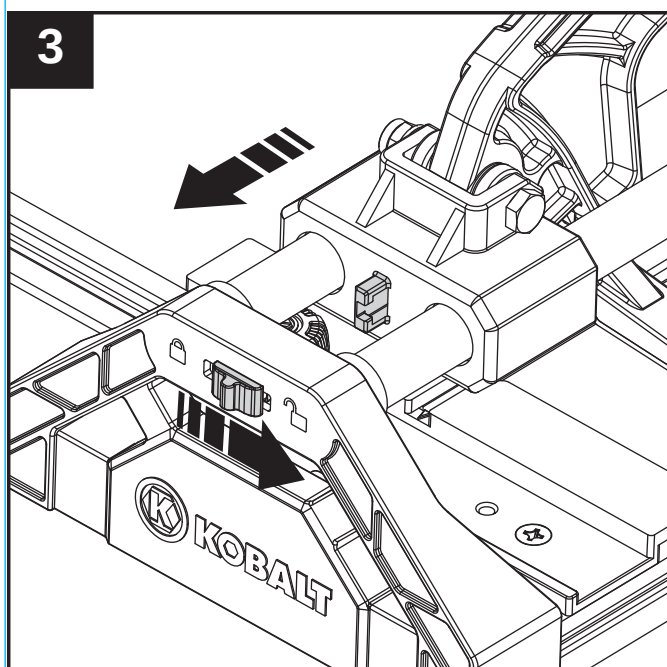


3. Un dispositif de verrouillage est situé sur la pièce de soutien avant (déverrouillez-le pour dégager le levier avant de commencer à utiliser l'outil). Il permet de retenir le levier pendant le fonctionnement du coupe-carreaux afin d'éviter tout glissement ou choc.

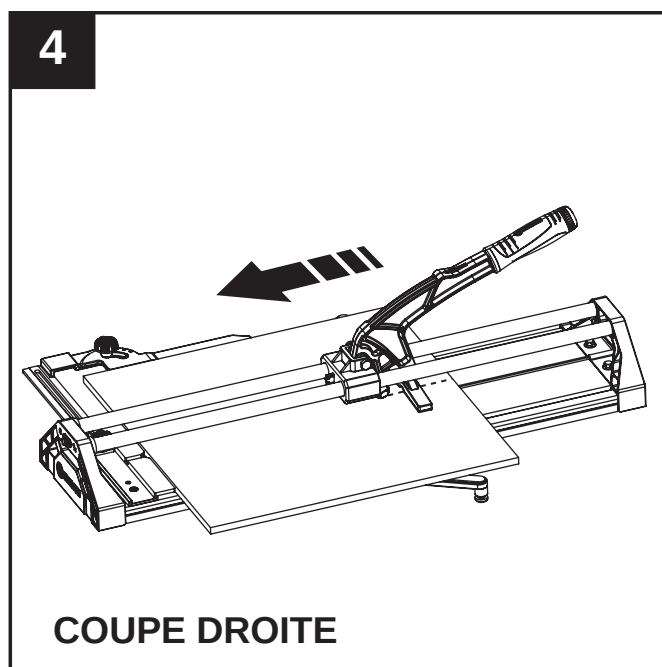


4. Marquez le carreau à couper à la bonne largeur. Placez le carreau à 90°, puis rayez-le du rebord arrière au rebord avant en exerçant la pression appropriée.

5

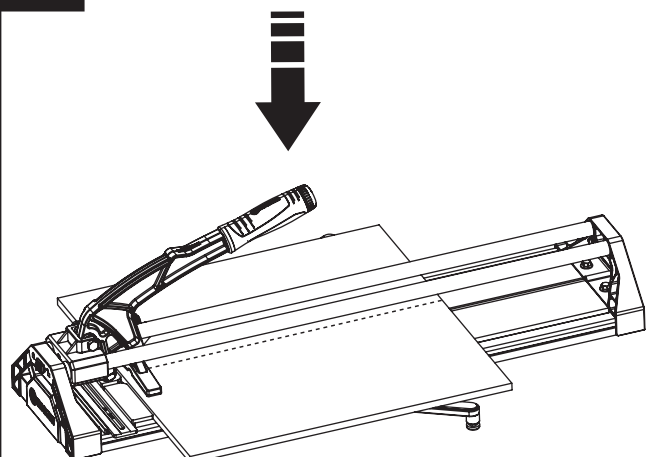

5. Alignez le séparateur avec le rebord avant du carreau, puis appuyez sur le levier.


6

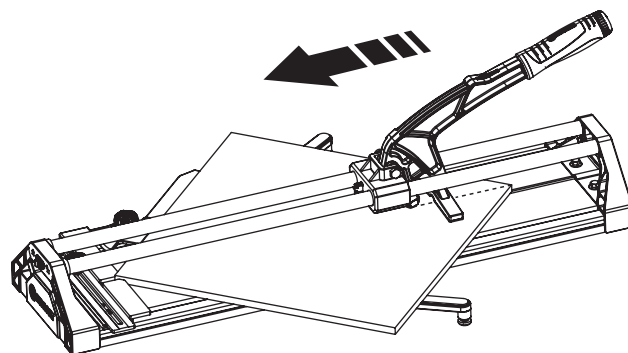

**COUPE DIAGONALE**


6. Placez le carreau à 45°, puis rayez-le du coin arrière au coin avant en exerçant la pression appropriée.

7

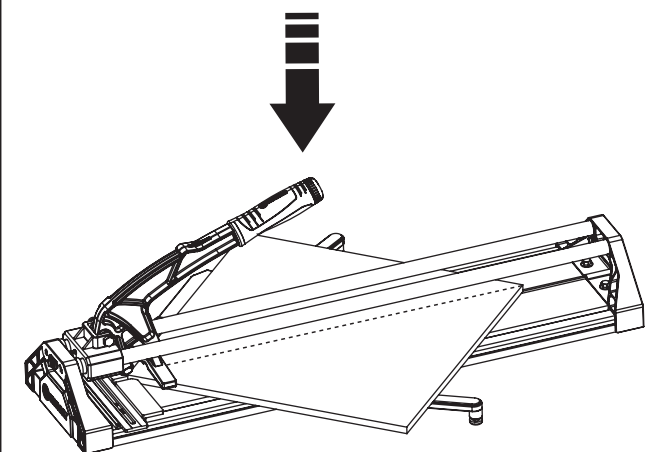


7. Alignez le séparateur avec le coin du carreau, puis appuyez sur le levier.

8

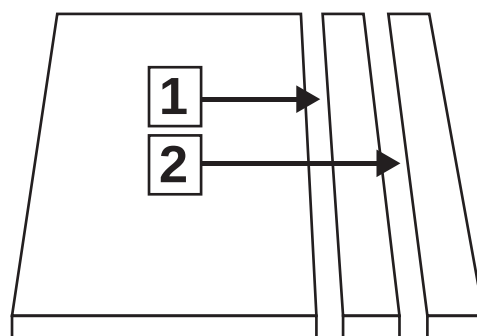


8. Coupez le carreau tel qu'il est illustré.


CHANGEMENT DE LA ROULETTE DE COUPE

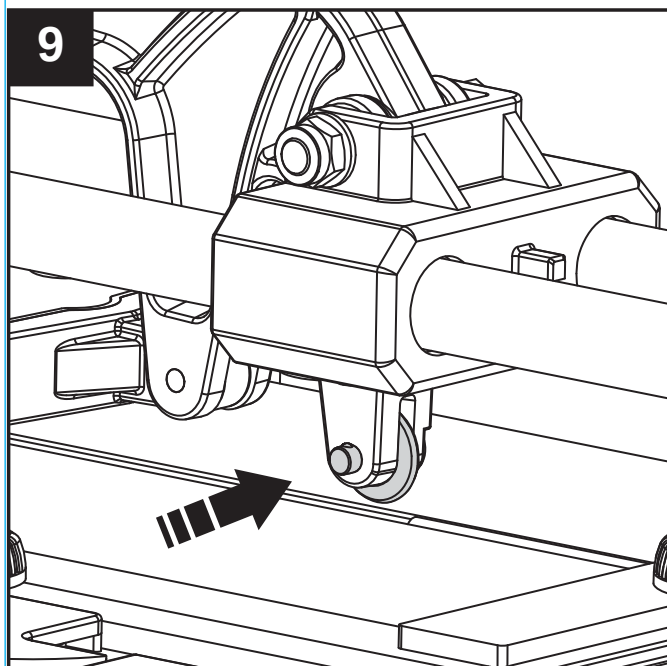


9. Retirez la goupille en la poussant. Il peut être nécessaire de pousser fortement sur la goupille pour la retirer.

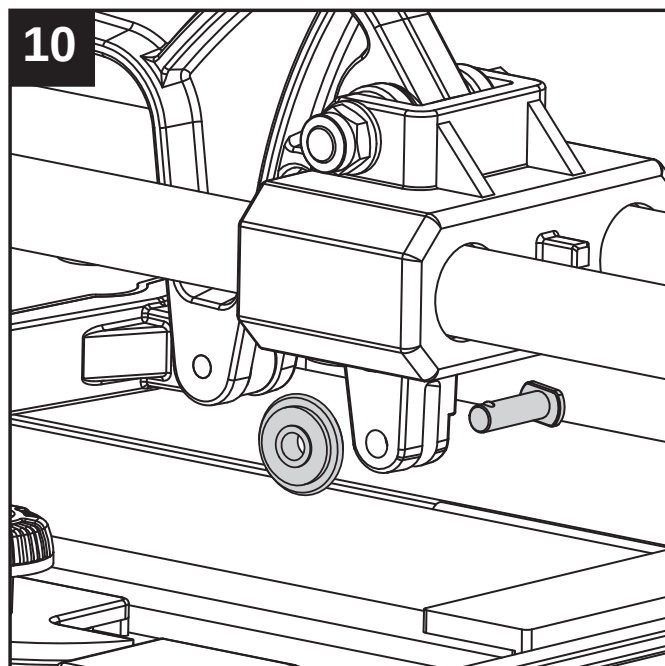

10. Retirez la roulette de coupe émoussée.

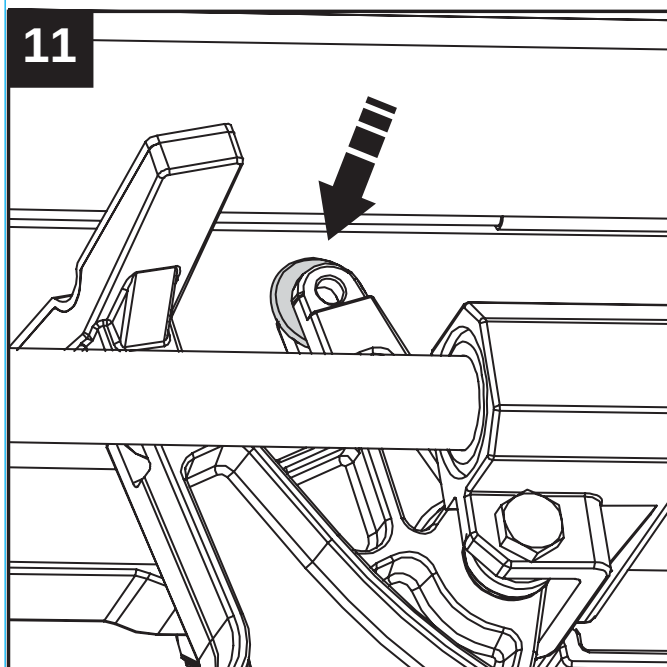

11. Insérez la nouvelle roulette de coupe.

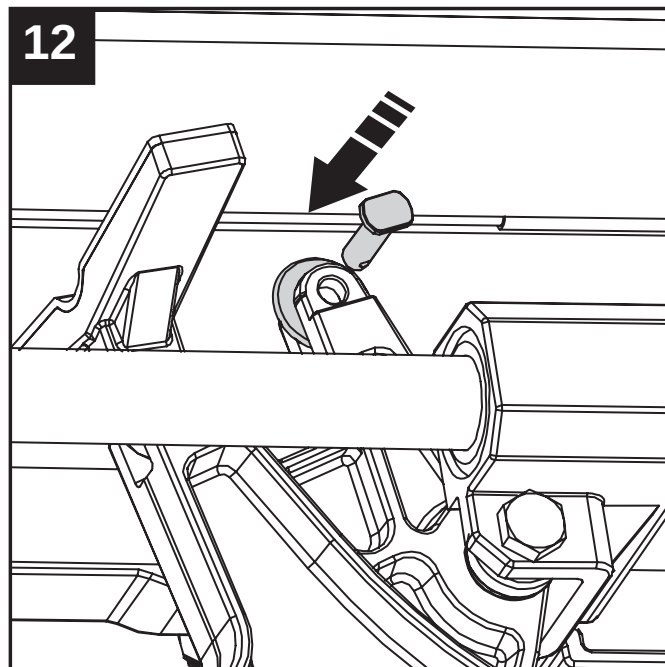

12. Remettez la goupille en place.

## ENTRETIEN

1. Ne recouvrez pas ce coupe-carreaux avec de l'huile. L'huile peut éventuellement gommer ou coller les pièces mobiles lorsqu'elle se mélange aux saletés et à la poussière des carreaux de céramique. Nettoyez les rails à l'aide d'un linge sec après chaque utilisation.
2. L'usure des rails est normale et peut être répartie de façon uniforme en les alternant de temps à autre.
3. La roulette de coupe est la seule pièce qui devra être remplacée périodiquement.
4. Retirez tous les débris de la base du coupe-carreaux avant d'effectuer la coupe suivante.


## DÉPANNAGE

| PROBLÈME                                     | CAUSE POSSIBLE                                                                           | MESURE CORRECTIVE                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les carreaux ne sont pas rayés correctement. | 1. La roulette de coupe est émoussée.<br>2. Plusieurs passages effectués sur le carreau. | 1. Remplacez la roulette de coupe. Remplacez-la par l'article #845102 (vendu séparément).<br>2. Rayez le carreau du rebord arrière au rebord avant. |
| Le levier ne glisse pas en douceur.          | De la poussière s'est accumulée.                                                         | Nettoyez les rails à l'aide d'un linge sec.                                                                                                         |

## GARANTIE SANS TRACAS DE 3 ANS

Cet article est couvert par une garantie limitée de trois (3) ans. Si l'article présente des défauts, veuillez appeler au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi, ou retourner l'article à l'endroit où vous l'avez acheté, accompagné d'une copie du reçu de vente original. Le distributeur choisira de réparer ou de remplacer l'article. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. La lame n'est pas couverte.

# KOBALT™

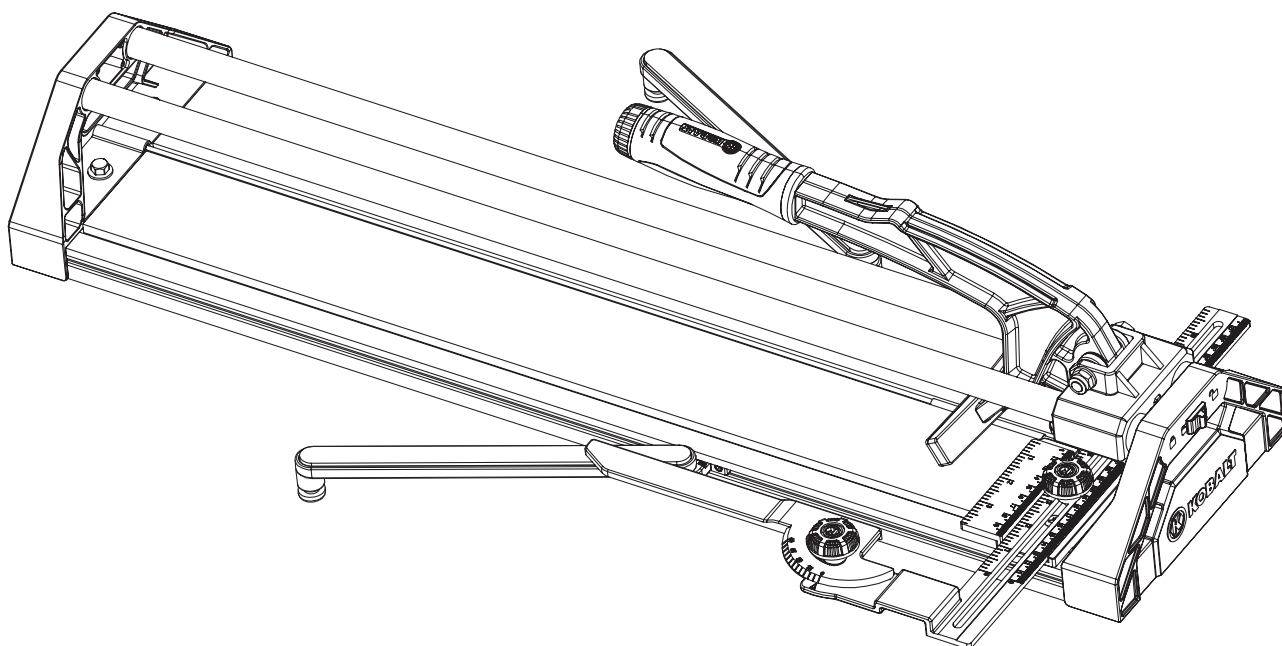

ARTÍCULO #0535112

**60,96 CM**

**CORTADOR DE BALDOSAS**

MODELO #0055311


**ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_




**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-3 KOBALT (1-888-356-2258), de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m, hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

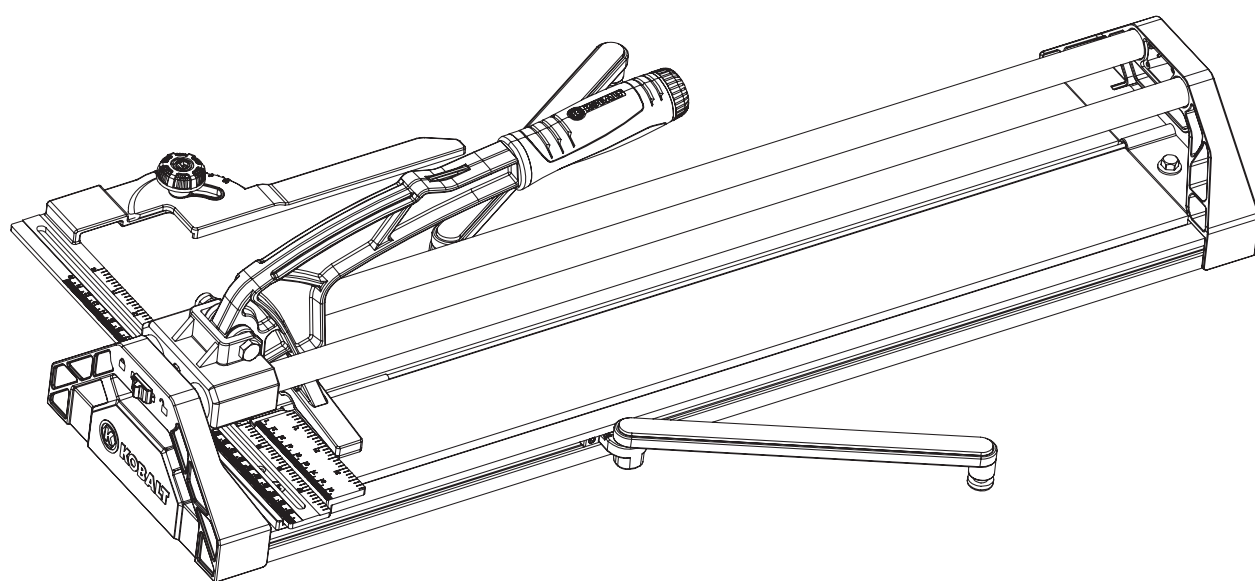

| PIEZA | DESCRIPCIÓN          | CANTIDAD |
|-------|----------------------|----------|
| 1     | Cortador de baldosas | 1        |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

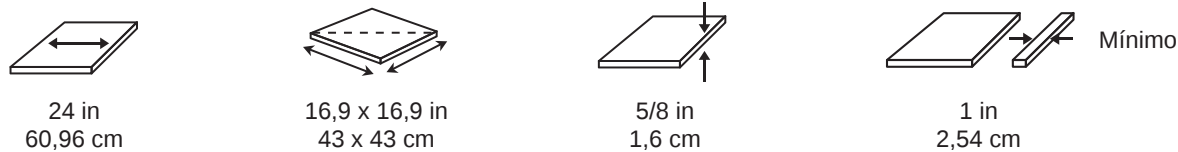

Ideal para baldosas de cerámica, no para materiales de alta dureza como baldosas de vidrio, porcelana y mármol.

 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Lea y comprenda completamente este manual antes de usar el producto.

**PRECAUCIÓN**


No mueva la herramienta con la baldosa en ella.

**ADVERTENCIA**


Use siempre lentes de protección que cumplan con las normas ANSI Z87.1 actuales. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de usar herramientas en cajas o conectores eléctricos, o en piezas de trabajo que puedan conducir electricidad. Podría ocurrir una descarga eléctrica o electrocución.

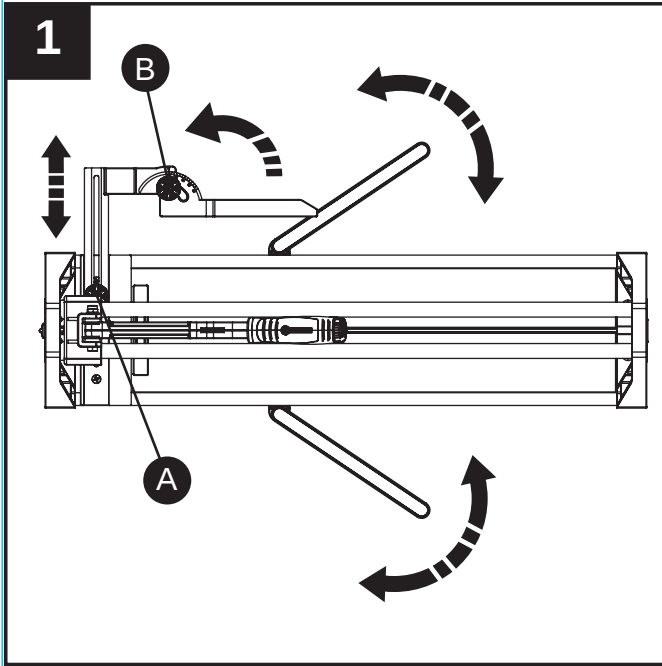


1. Coloque los brazos de extensión, la regla lateral (perilla de liberación A) y la guía de ángulo (perilla de liberación B) como lo desee para obtener un posicionamiento estable de la baldosa (no se incluye) para marcar.

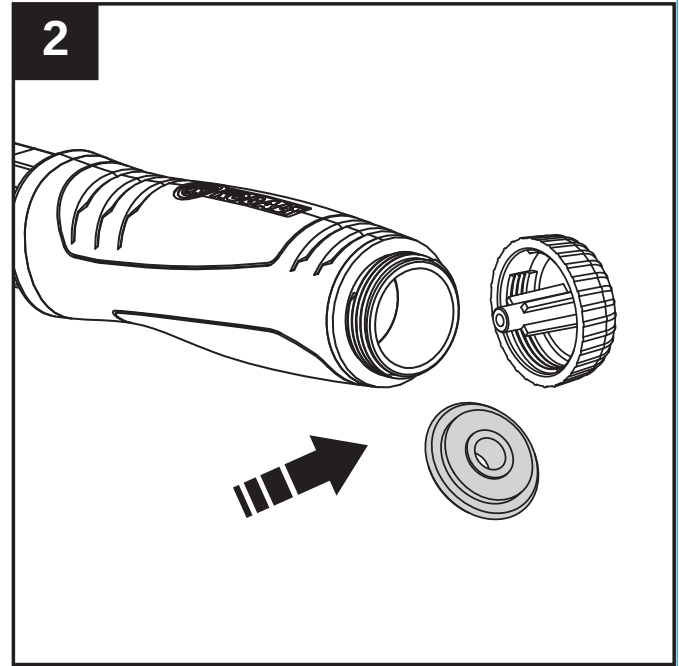

2. Una rueda de corte de repuesto (se vende por separado, artículo #845102) se puede almacenar dentro del mango de agarre.

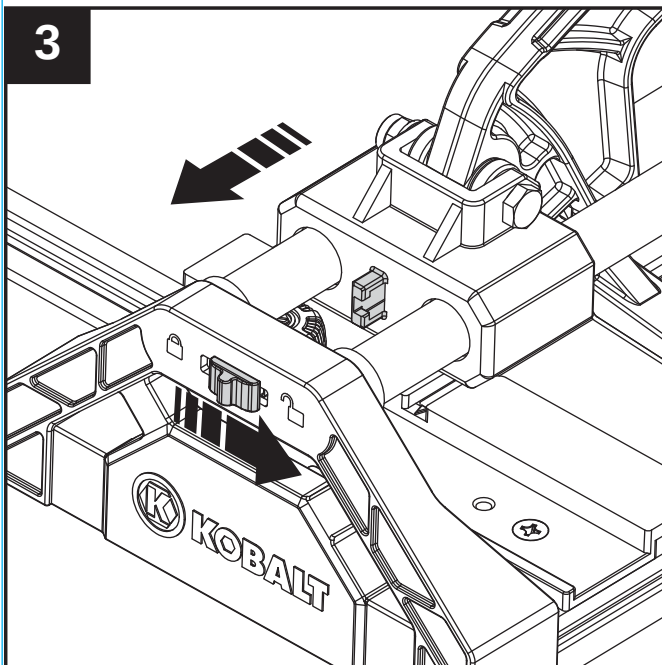


3. Hay un seguro en el soporte frontal (retire el seguro para liberar el mango antes de empezar a usarlo), el cual enganchará el mango durante el movimiento del cortador de baldosas para evitar cualquier deslizamiento o impacto.

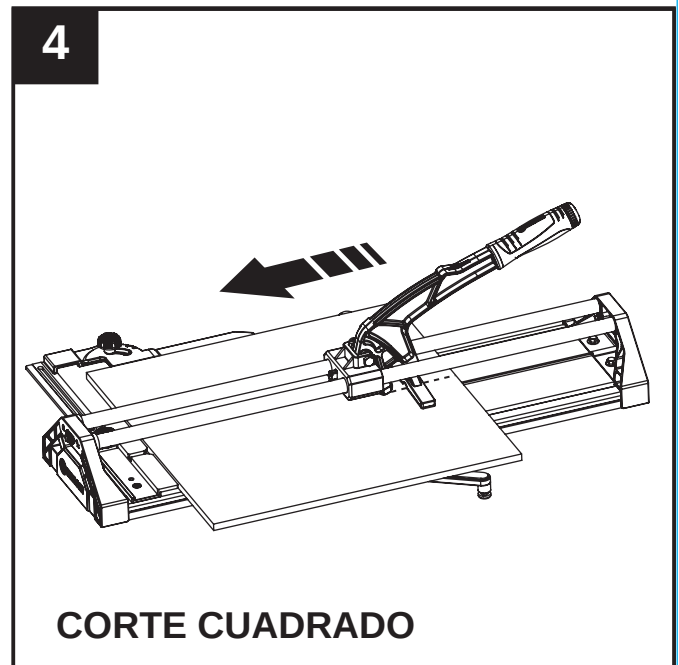


4. Marque la baldosa para cortarla al ancho adecuado. Coloque la baldosa a 90° y con suficiente presión marque la baldosa una vez desde el borde posterior hasta el borde frontal.

5

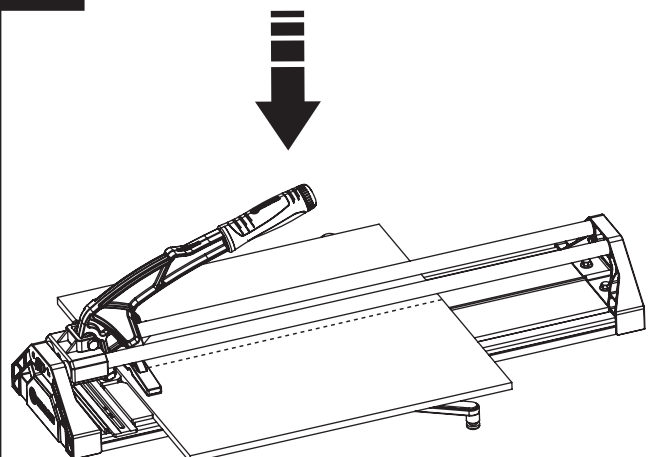

5. Alinee la barra rompedora con el borde frontal de la baldosa y presione el mango.


6

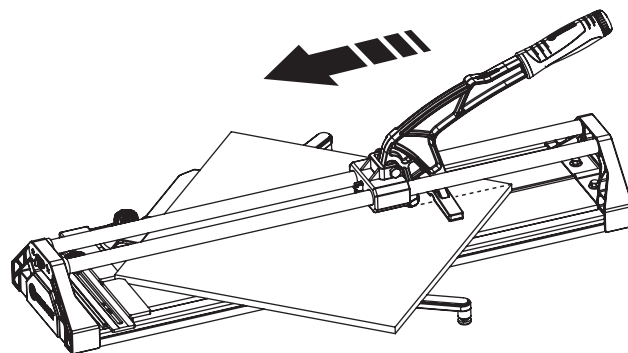

### CORTE EN DIAGONAL


6. Coloque la baldosa a 45° y con suficiente presión marque la baldosa una vez desde la esquina posterior hasta la esquina frontal.

7

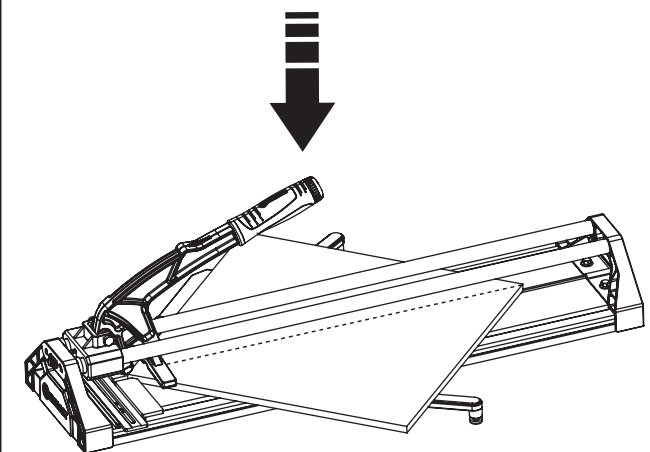


7. Alinee la barra rompedora con la esquina de la baldosa y presione el mango.

8

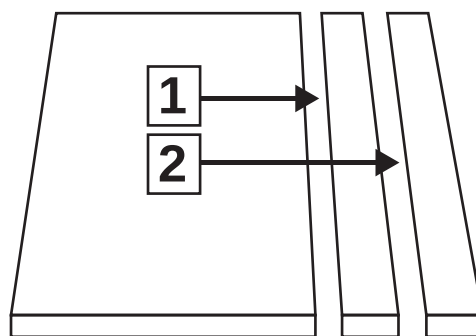


8. Corte la baldosa como se muestra.


### REEMPLAZO DEL DISCO DE CORTE

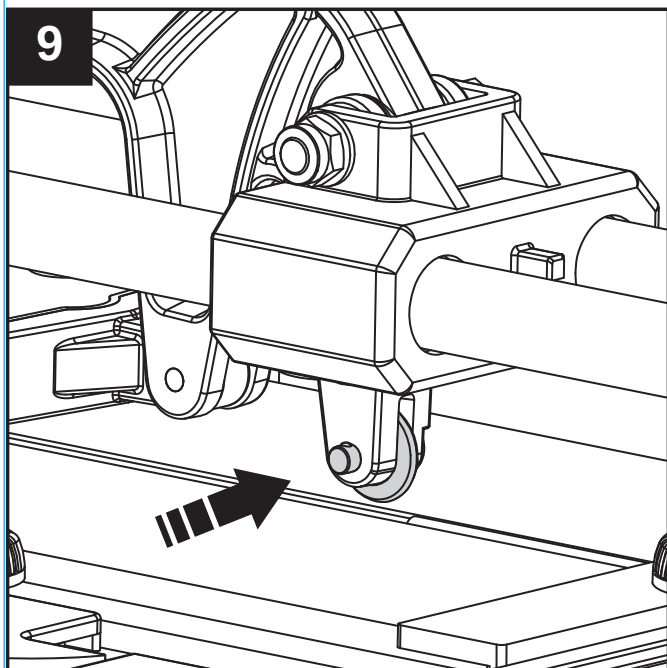


9. Empuje y retire el pasador del anillo. Es posible que necesite empujar con fuerza el pasador del anillo para retirarlo.

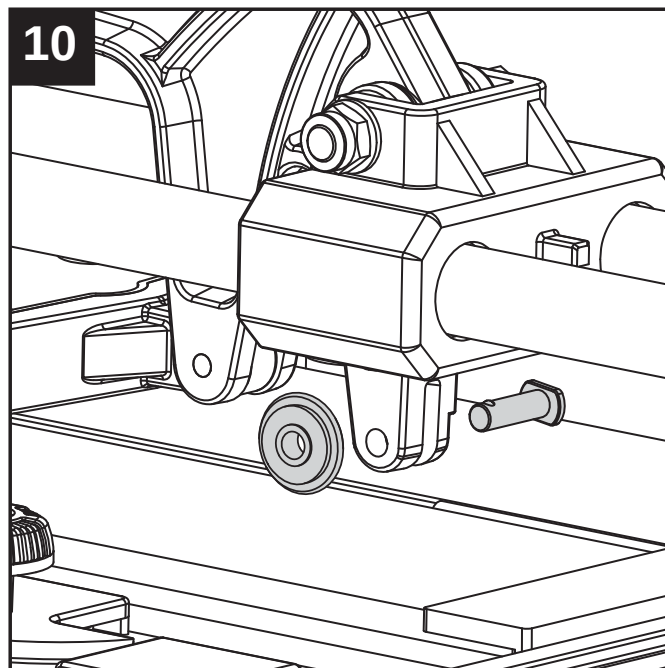

10. Retire el disco de corte sin filo.

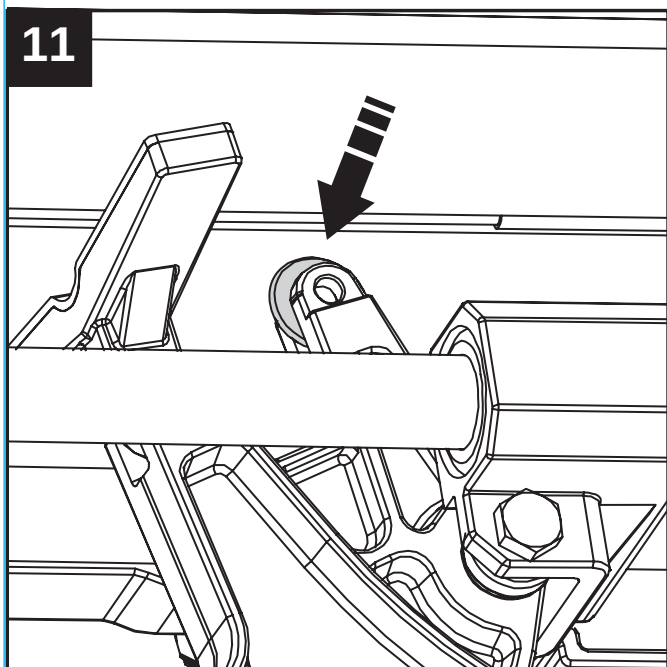

11. Inserte el nuevo disco de corte.

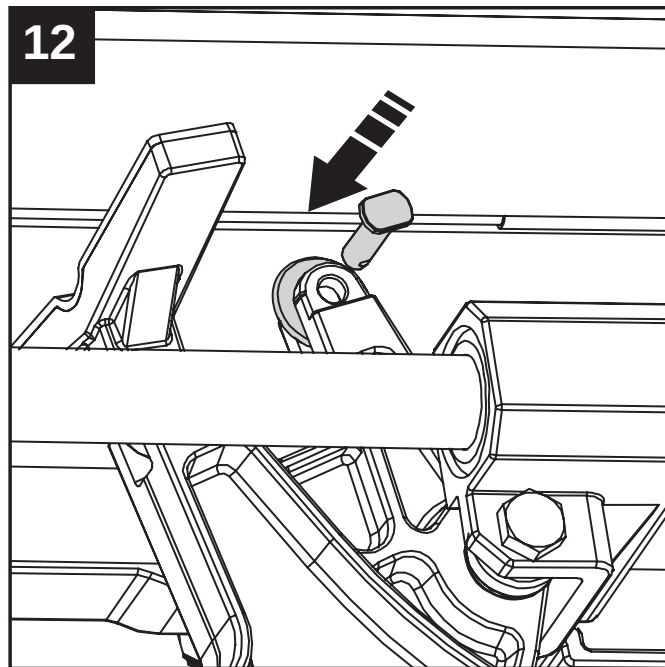

12. Vuelva a colocar el pasador del anillo.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No debe usar aceite en este cortador de baldosas. El uso de aceite hará que las piezas móviles de peguen y se adhieran a medida que el aceite se mezcla con la suciedad y el polvo de las baldosas de cerámica. Use un paño seco y suave para limpiar los rieles después de cada uso.
2. El desgaste es normal en los rieles y se puede distribuir de forma uniforme girando de vez en cuando los dos rieles.
3. La única pieza que necesita reemplazar de forma regular es el disco de corte.
4. Retire todos los desechos de la base del cortador antes de efectuar el próximo corte.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                        | CAUSA POSIBLE                                                                                                                              | ACCIÓN CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las baldosas no se marcan bien. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El disco de corte no tiene filo.</li><li>2. Múltiples pasadas realizadas en la baldosa.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reemplace la rueda de corte. Reemplace con el artículo #845102 (se vende por separado).</li><li>2. Marque la baldosa una vez desde el borde posterior al frontal.</li></ol> |
| El mango no desliza suavemente. | Acumulación de polvo.                                                                                                                      | Limpie las barras de los rieles con un paño seco y lubríquelas.                                                                                                                                                      |

## 3 AÑOS DE GARANTÍA SIN PROBLEMAS

Este producto cuenta con una garantía limitada de 3 años. Si el producto presenta defectos, llame al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. hora estándar del Este, o devuelva el artículo al lugar de compra junto con una copia del recibo de venta original. El distribuidor, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. No incluye la cuchilla.