


ITEM #4083925

allen + roth®

FIRE TABLE

MODEL #FHTA80195

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

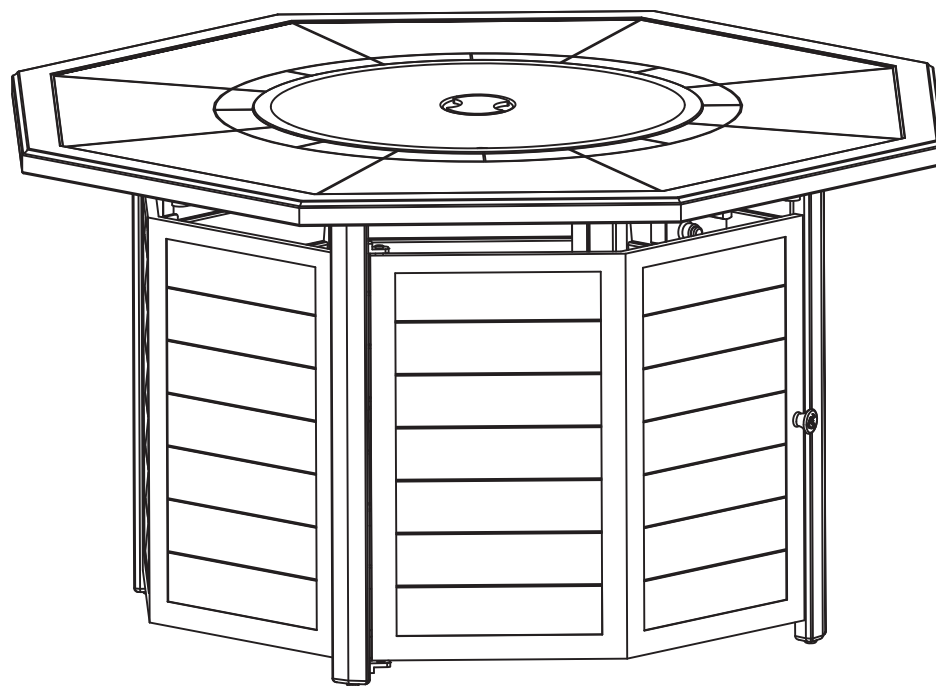

This appliance complies with “ANSI Z21.97-2017-/CSA2.41-2017, Outdoor Decorative Gas Appliances.”
California Proposition 65: This product can expose you to carbon monoxide, which is a combustion by product known to the State of California to cause cancer birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
California Proposition 65: Handling the brass material on this product can expose you to Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents3

Hardware Contents3

Safety Information4

Preparation6

Hose & Regulator Assembly and Replacement7

Assembly or Installation Instructions8

Operating Instructions12

Care and Maintenance13

Troubleshooting14


Warranty15

Replacement Parts List15

PRODUCT SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
42 inch sintered stone table top.
Iron burner with electric push button ignition.
Round Metal base ensures durability and conceals the propane tank.
Easily adjust flame with a turn of a knob.
Burns up to 55,000 BTU (20 lb. propane tank not included).
Includes glass beads and cover.
For outdoor use only.
1 Year limited warranty.

**DANGER**

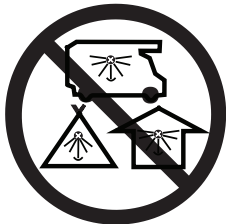

CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

⚠ WARNING: If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury, or loss of life.

⚠ DANGER
FIRE OR EXPLOSION HAZARD

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- If odor continues, leave the area immediately.
- After leaving the area, call your gas supplier or fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

⚠ WARNING

Do not store or use gasoline, or other flammable vapors and liquids, in the vicinity of this or any other appliance.

An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.


⚠ WARNING: For Outdoor Use Only.

Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.
CONSUMER: Retain this manual for future reference.

PACKAGE CONTENTS


WARNING: Failure to position the parts in accordance with these diagrams or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

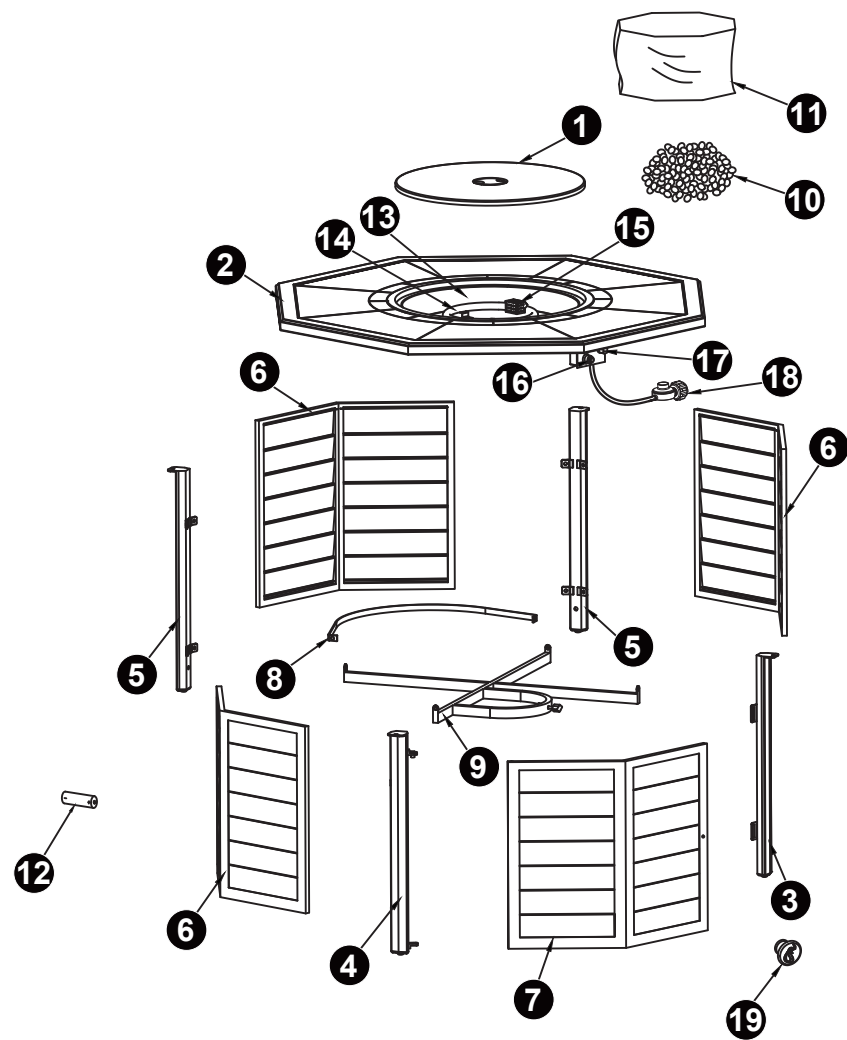

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Table Lid	1
2	Table Top	1
3	Table Leg A	1
4	Table Leg B	1
5	Table Leg C	2
6	Side Panel A	3
7	Side Panel B	1
8	Gas Barrier	1
9	Tank Base	1
10	Glass Beads	1
11	Polyester Cover	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
12	AAA Battery	1
13	Burner Bowl	1
14	Burner Ring	1
15	Pilot Housing	1
16	Manual Electric Igniter	1
17	Control Knob	1
18	Regulator/Hose Assembly	1
19	Knob	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

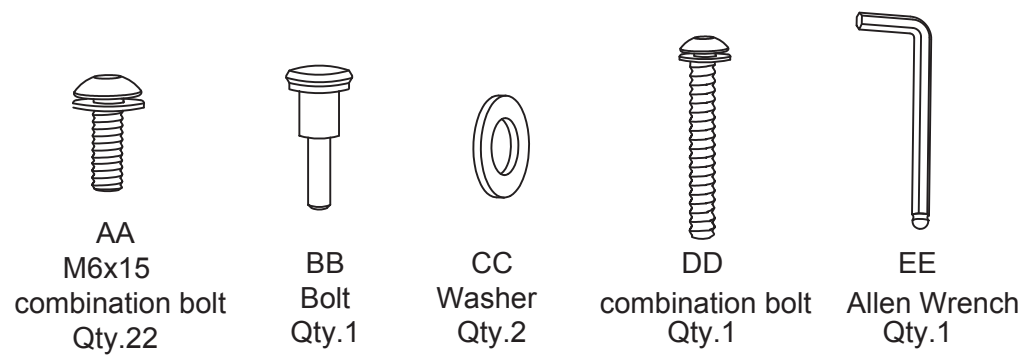



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners and circulating air passageways of the appliance are kept clean.

WARNING: Failure to follow the dangers, warning and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

IMPORTANT NOTICE: Read and understand all warnings and precautions prior to assembly and use of your gas fire table. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.

Note The use and installation of this product must conform to local codes. In the absence of local codes, use the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA54. Reference to Natural Gas and Propane Installation code CSA B149.1 or Propane Storage and Handling code B149.2.

Minimum Clearance from Unit to Combustible Materials

65" (165.1cm) from the top: 48" (121.9cm) from all sides and back. Do not locate this fire table under any overhead enclosure.

IF YOU SMELL GAS

- Shut off gas supply to the fire table.
- Extinguish any open flame.
- Do not try lighting any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone.
- Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and be kept at a safe distance while fire table is in use. This outdoor fire table is not to be operated by children.

Young children should be closely supervised when in the vicinity of this outdoor fire table.

Do not hang or place clothing or other flammable materials on or near the gas fire table.

Any guard or protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the appliance.

- Keep these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and keep for future reference.
- This gas fire table must be used ONLY outdoors in a well-ventilated space and shall NOT be used inside a building, garage, or any other enclosed area.
- DO NOT use this outdoor gas fire table for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- NEVER LEAVE this gas fire table unattended when in use.
- This unit is to be used with propane gas & natural gas only! (sold separately).
- Do NOT use a flame to check for gas leaks.
- Do NOT store or use gasoline or other flammable vapors and liquids within 25 feet (7.62m) of this or any other appliance.
- Do NOT store any combustible materials in the base enclosure.
- The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair an individual's ability to properly assemble or safely operate this outdoor fire table.
- DO NOT use in an explosive atmosphere. Keep gas fire table area a clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- This outdoor fire table is not to be installed or used in or on recreational vehicles and/or boats.
- Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.

- Use the same precautions you would with any open fire when using this outdoor fire table.
- DO NOT burn solid fuels such as: wood, charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted or stained or pressure treated wood in this outdoor fire table.
- DO NOT paint or color any part of this heating unit.
- DO NOT use this outdoor fire table until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- DO NOT store another LP gas tank within 10 feet (3.05 m) of this outdoor fire table while it is in operation.
- DO NOT use this outdoor fire table near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
- DO NOT use this outdoor fire table under any overhead structure or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- Always use this outdoor fire table on a hard, level non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- DO NOT use this outdoor fire table if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the fire table and to replace any part or control system and any gas control which has been under water.
- Always remove protective cover before operation (if applicable).
- DO NOT set the protective cover over the unit until it is turned off and completely cooled down.
- DO NOT use in windy conditions.
- Keep all electrical cords away from a hot outdoor fire table.
 - Certain areas of this outdoor fire table when in use will become too hot to touch. Do not touch hot surfaces until the unit has cooled unless you are wearing protective gear such as insulated pot holders or heat resistant gloves or mittens to avoid burns.
- DO NOT attempt to move or store this outdoor fire table until all parts are cool.
- DO NOT lean over this outdoor fire table when lighting or when in use.
- Use only the regulator and hose assembly provided. The replacement regulator and hose assembly shall be that specified by the manufacturer.
- DO NOT attempt to disconnect the gas regulator from the tank or any gas fitting while the outdoor fire table is in use.
- Always shut off the supply at the tank valve and disconnect regulator from the tank when the fire table is not in use.
- DO NOT sit on the fire table when the unit is in operation.
- DO NOT throw anything onto the fire when the unit is in operation.
- Glass beads are very hot, please keep children or pets at a safe distance.
- It is essential to keep the outdoor fire table valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect outdoor fire table before each use.
- Check for leaks after not using the unit for long periods of time.
- Prior to each fire table operation, check the hose for evidence of excessive abrasion or wear by looking through the visual check hole. If the hose is damaged, cracked or cut, it must be replaced before using the gas fire table. The hose assembly can only be replaced with a hose assembly specified by the manufacturer. Please call our customer service department at 1-866-439-9800.
- Before each use, remove the glass beads. Examine the burner and its components. If dirty, clean with a soft brush and soapy water solution. Also examine the area around the burner. Any dirt or foreign material, such as spider webs or nests in this area should be removed. If it is evident that the burner is damaged, the fire table must not be used. The burner assembly can not be replaced. Please call our customer service department at 1-866-439-9800 for technical support.
- Place the hose out of the pathways where people may trip over it (if using external tank). Do not place the hose in areas where it may be subjected to accidental damage.

ATTENTION: Any alteration of the outdoor fire table that is not specifically directed in the operations manual with void manufacturer warranty.

WARNING

LP GAS

LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.

Propane Characteristics:

- Flammable, explosive under pressure, heavier than air and settles in pools in low areas.
- In its natural state, propane has no odor, for your safety, an odorant has been added.
- Contact with propane could burn your skin.
- Propane is extremely flammable and hazardous if handled improperly.

LP GAS WARNINGS:

- Cylinders must be stored outdoors in a well-ventilated area out of reach of children.
- Disconnected cylinders must have threaded valve plugs tightly installed and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area.

- Never use a propane cylinder with a damaged body, valve, collar or footing.
- Dented or rusted propane cylinders may be hazardous and should be checked by your propane gas supplier.
- Be sure to use only one 20lb (9.1kg) LP gas cylinder with a Type 1 valve with this appliance as required by the American National Standards institute (ANSI) and the Canadian Standards Steering Committees.
- Only tanks marked “ propane ” may be used.
- The LP gas supply tank must be constructed and marked in accordance with the Specifications for LP gas tanks of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the National standard of Canada, CAN / CAS-B339, LP gas tanks, spheres and tubes for the Transportation of Dangerous Goods.
- LP gas tank must be arranged for vapor withdrawal.
- The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device (OPD) and a QCCI or Type I (CGA810) LP gas tank connections.
- The LP gas tank must have a tank collar to protect the tank vales.
- LP gas cylinder must contain a shut-off valve as specified in the standard for compressed gas cylinder valve outlet and inlet and inlet connection, ANSI/CGA-V-1-1977,CSA B96.
- Never use an LP gas tank with a damaged body, valve, collar, or footing. Dented or rusted LP gas tanks may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.
- The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
- Tanks must be stored outdoors out of the reach of children, DO NOT store in a building, garage, or any other enclosed area.
- Never store your LP gas tank where temperatures can reach over 125° F.
- Do Not store the LP gas cylinder in direct sunlight or near a source of heat or combustion.
- Never keep a filled LP gas tank in a hot car or car trunk. Heat will cause the gas pressure to increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.
- Place dust cap on valve outlet whenever the LP gas tank is not in use. Only install the type of dust cap on the LP gas tank valve outlet that is provided with the LP gas tank valves. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
 - a. Do not store a spare LP gas cylinder under or near this appliance.
 - b. Never fill the LP gas cylinder beyond 80% full.
 - c. If the information in (a) and (b) is not followed exactly, a fire causing death or serous injury may occur.
- LP gas cylinders should be filled only by a certified LP gas dealer.
- The pressure regulator is set for 11 inches of water column (pressure).
- The maximum inlet propane gas pressure for this outdoor fire table is 250 psi.
- The minimum inlet propane gas pressure for this outdoor fire table is 25 psi.
- The maximum inlet natural gas pressure for this outdoor fire table is 10.5 inch w.c.
- The minimum inlet natural gas pressure for this outdoor fire table is 3.5 inch w.c.
- Never attempt to attach this appliance to the self-contained LP gas system of a camper trailer, motor home or house.
- Always use the pressure regulator and hose assembly provided with the appliance to connect to a LP gas cylinder, never connect to an unregulated LP gas supply, for technical support please contact our customer service department at 1-866-439-9800.
- Hand turn the manual gas control valves. Never use tools. If the valve will not turn by hand, do not try to repair it. Call a Certified Gas Technician. The use of force or any self attempted repair may result in a fire or explison.

Connecting your gas cylinder:

Before connection, be sure that there is no debris caught in the head of the gas cylinder, head of the regulator valve or in the head of the burner and burner ports. Connect regulator valve and hand-tighted firmly. Disconnect the propane cylinderfrom the regulator valve when the fire table is not in use. DO NOT obstruct the flow of combustion aire and ventilation aire to the burner.

CAUTION

- Cleaning your fire table top on a consistent and regular basis will help aid in a longer lasting top.
- Cover your fire table with the included cover when not in use to protect it from the elements.
- We recommend that your fire table be stored indoors during the winter months.
- If it must be stored outside, it shall ALWAYS be covered.

PREPARTION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 40 minutes

HOSE & REGULATOR ASSEMBLY AND REPLACEMENT

1. This fire table comes equipped with a standard LP gas hose and regulator including the appliance side connection for a CGA No 791 Cylinder Connection Device. The LP gas hose and regulator supplied with this fire table must be used. Only a hose and regulator specified by manufacturer can be used for replacement.
 - a. The CGA No 791 connection incorporates a magnetic flow limiting device that acts to limit the flow of gas if a leak is detected between the regulator and the burner valves.
 - b. If the burner valve is open prior to the LP gas cylinder service valve being opened. The connection will interpret this free flow of gas to be a leak.
 - c. The connection safety feature will reduce gas flow from the regulator to the appliance to a minimal level.
 - d. Be sure that the burner control valve is closed prior to opening the LP gas cylinder service valve to ensure that the connection flow limiting device is not triggered mistakenly.
 - e. If the connection flow limiting device is triggered mistakenly, close the LP gas cylinder service valve and the burner valve, wait 10 seconds to allow the device to reset, open the cylinder service valve, then open the burner valve and light the firepit as per lighting instructions.
2. Be sure to protect the hose from any hot surfaces. Serious danger may result if the hose contacts any hot surface.
3. Regular maintenance of the hose and regulator:
 - a. Inspect the hose before each use of the fire table. If the hose shows signs of cracks, abrasions, cuts or damage of any kind, do not operate the appliance. Fix or replace the hose as required before using the appliance, For assistance with repair or replacement of the hose, call our customer service department at 1-866-439-9800. Use only replacement parts from the manufacturer.
 - b. Inspect the seal inside the CGA No 791 service valve on the LP gas cylinder when replacing the cylinder or at least once per year. If there is any indication of damage, have the seal replaced by a certified gas dealer before operating the appliance.
4. Do not use tools to tighten the CGA No 791 connection nut onto the LP gas cylinder service valve. Hand tighten only.
5. Be careful to not cross the threads on the connection when tightening the CGA No 791 connection on to the LP gas cylinder service valve.
6. “ Leak Test ” should always be performed after attaching the connection to the LP gas cylinder service valve. (See “ Checking for Leaks” section of this manual on page 14).
7. For the connection of the hose and regulator to the LP tank, refer to the “ Connection ” section of the LP gas cylinder section above.

Glass beads warning:

1. Glass media may have sharp edges. Wear safety glasses and gloves when handling.
2. Do not change or substitute the glass media material provided with this fire pit, If replacing, use only replacement glass media available from your local authorized dealer/distributor.
3. Pour the glass media evenly in to the burner area (with the exception of the screen- if applicable). The glass should be 1/2 ” above the burner.

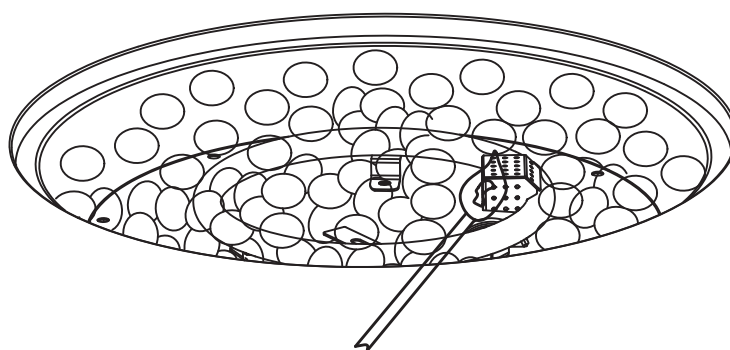



4. **IMPORTANT** : Do not exceed a height of 1” above the burner when placing glass media. Ensure no media covers the igniter screen. store any excess media in a safe location.
5. Keep away from the unit for the first 20 minutes after igniting your unit for the first time, as glass beads could pop out and cause injury. Should any glass beads pop out, discard them.
6. Always ensure that glass beads are completely dry before use.
Failure to do so will cause them to crack or pop.

Assembly or Installation Instructions

1. Carefully place the table top (2) upside down on a soft surface. Attach the table leg A (3) , table leg B (4) and table leg C (5) to the table top (2) by using M6X15mm combination bolts (AA).


Hardware Used

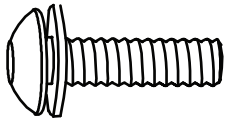
AA M6 x 15 mm combination bolt  x 4

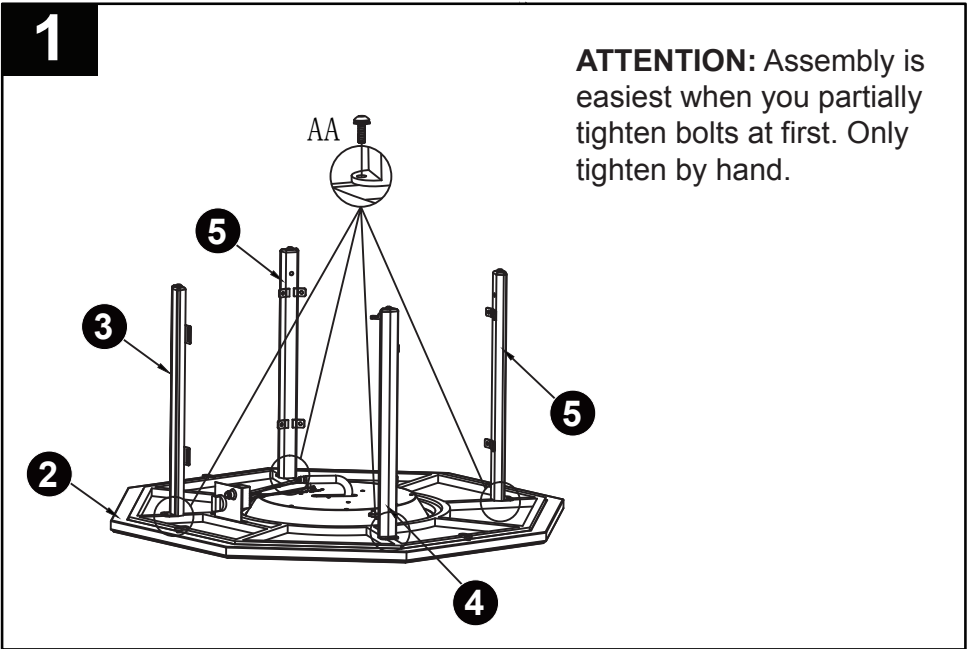

2. Attach side panels A (6) to the table legs (3, 4, 5) by using M6X15mm combination bolts (AA).


Hardware Used

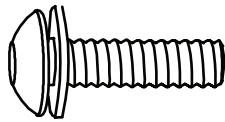
AA M6 x 15 mm combination bolt  x 12

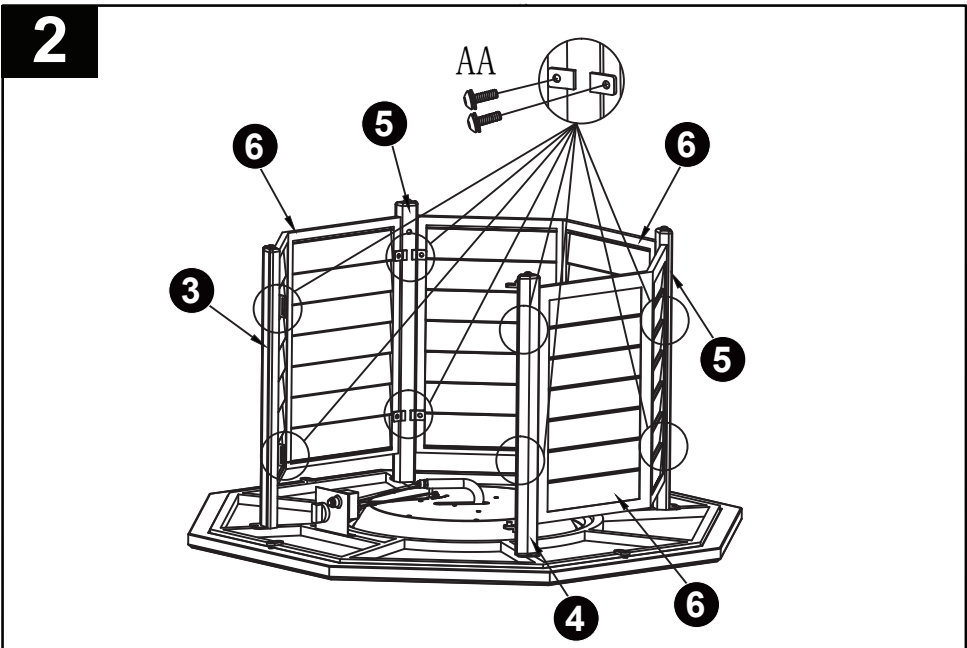

3. Attach the gas barrier (8) to the table leg A (3) and table leg B (4) . by using M6X15mm combination bolt (AA).


Hardware Used

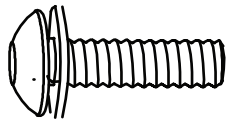
AA M6 x 15 mm combination bolt  x 2

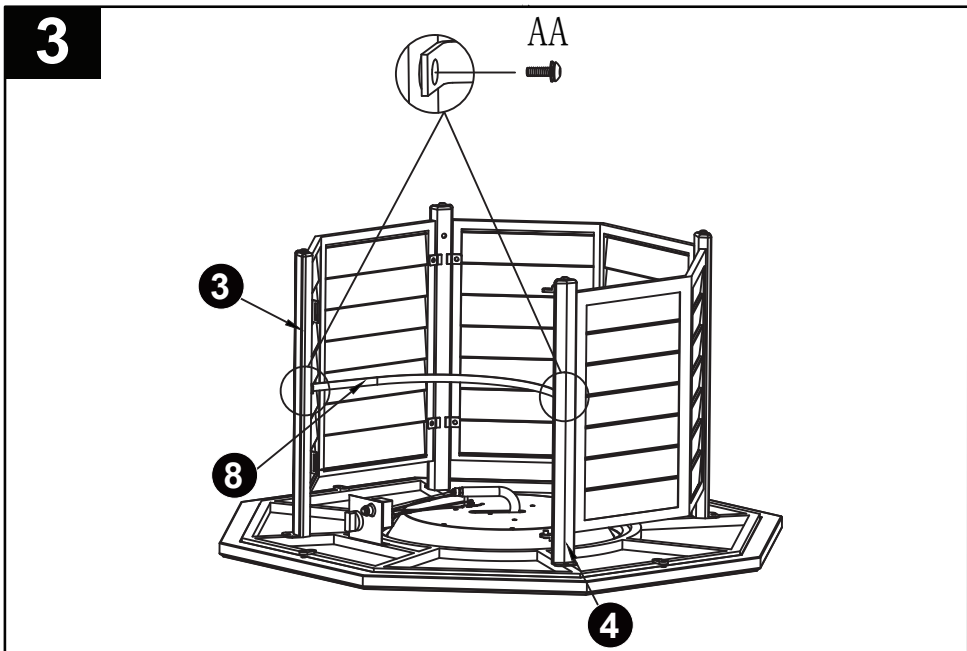

4. Attach the tank base (9) to the table leg A (3) , table leg B (4) and table leg C (5) by using M6X15mm combination bolt (AA).

Hardware Used

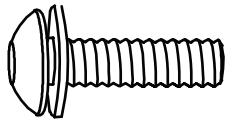
AA M6 x 15 mm combination bolt  x 4

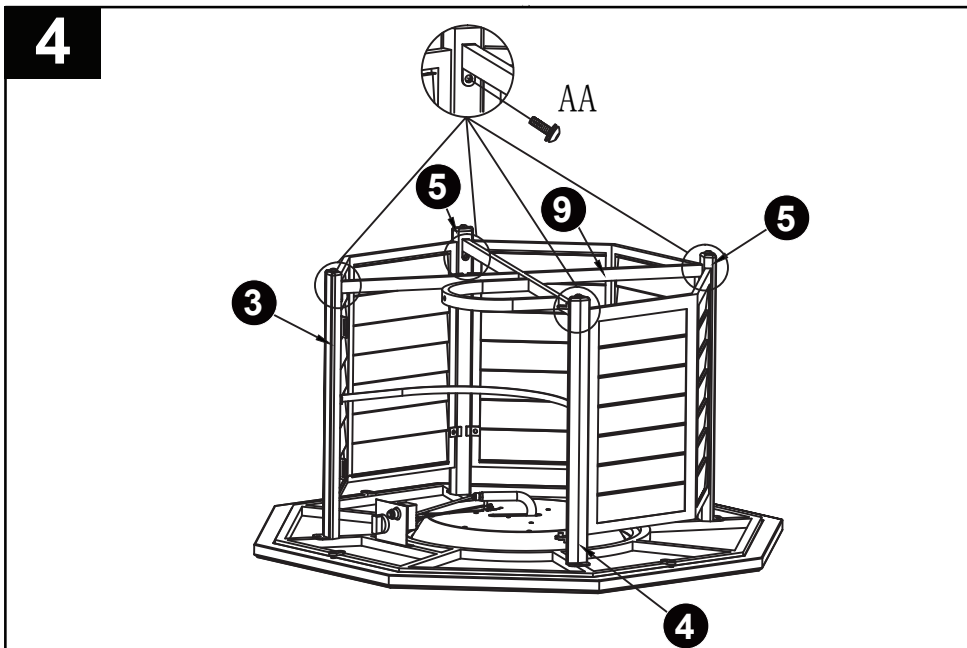


Assembly or Installation Instructions

5. Attach the side panel (B) 7 to the table leg B (4) by using bolt (BB) and washer (CC) .

Hardware Used


BB Bolt  x 1

CC Washer  x 2

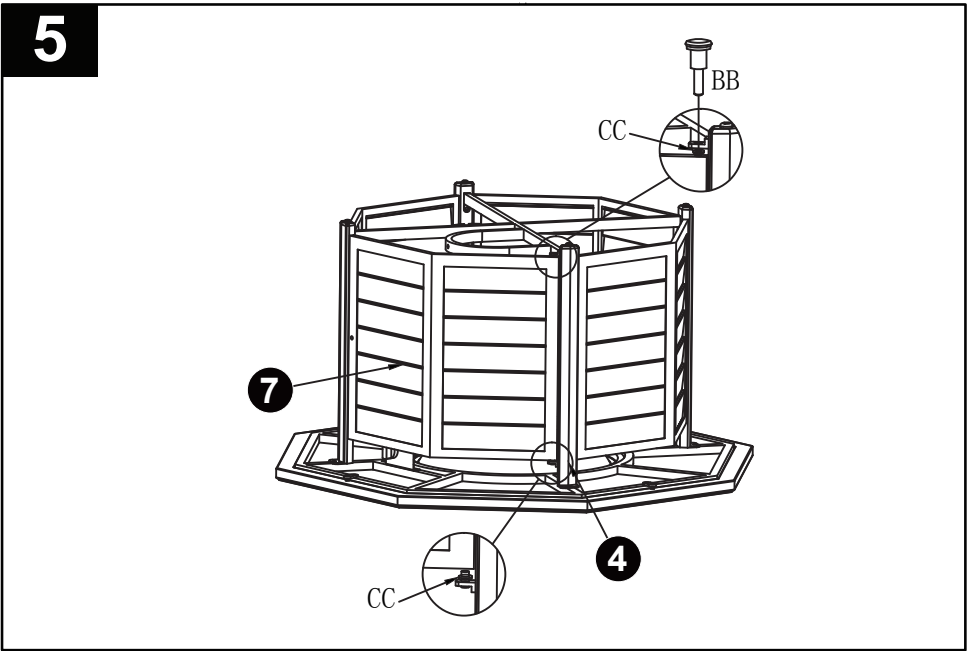


6. Attach the knob (EE) to the side panel B (7) .


Hardware Used

19 Knob  x 1

DD combination bolt  x 1

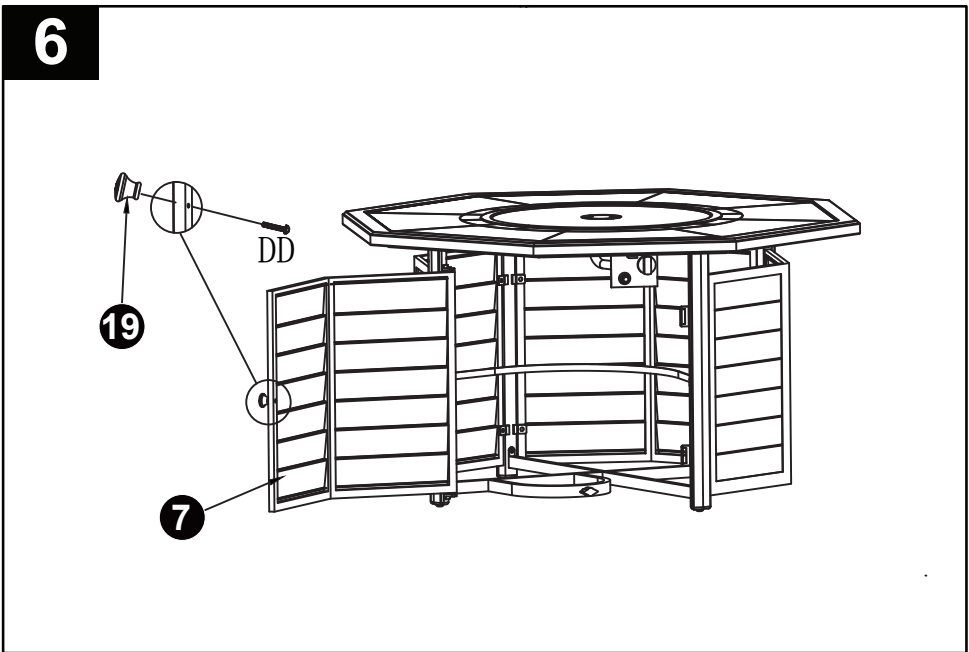


7. Place the glass beads (10) to the burner bowl.

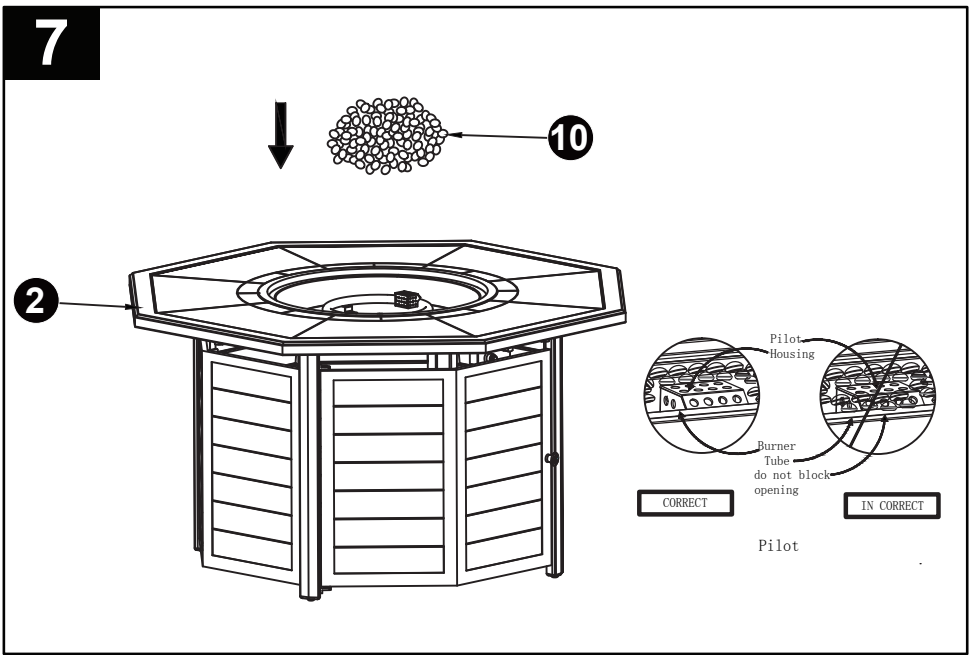


Assembly or Installation Instructions

8. Place the table lid (1) over the burner bowl of the table top (2) .

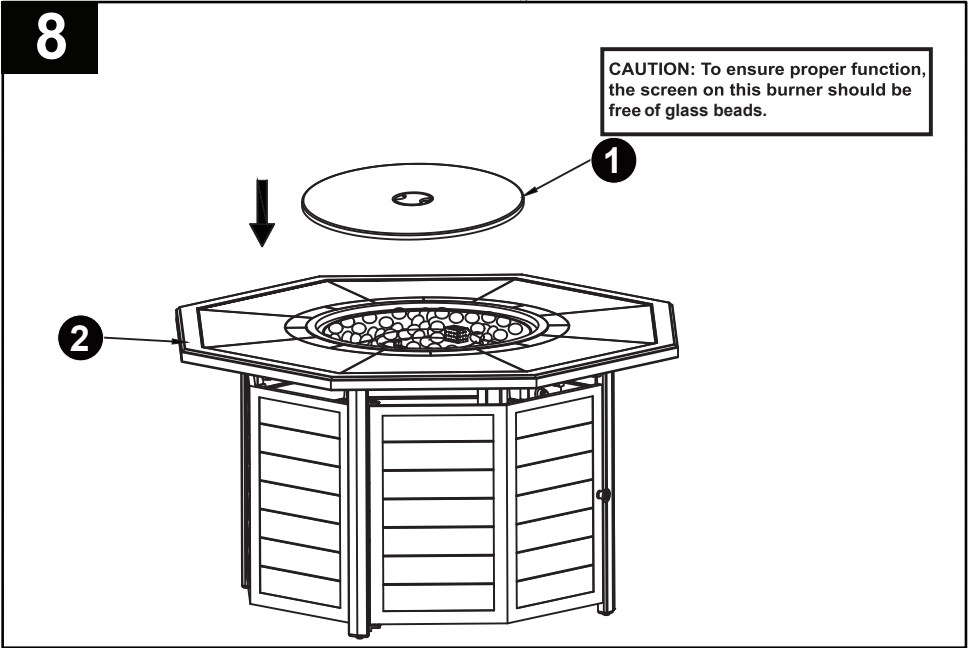

9. Place the polyester cover (11) over the table after use.

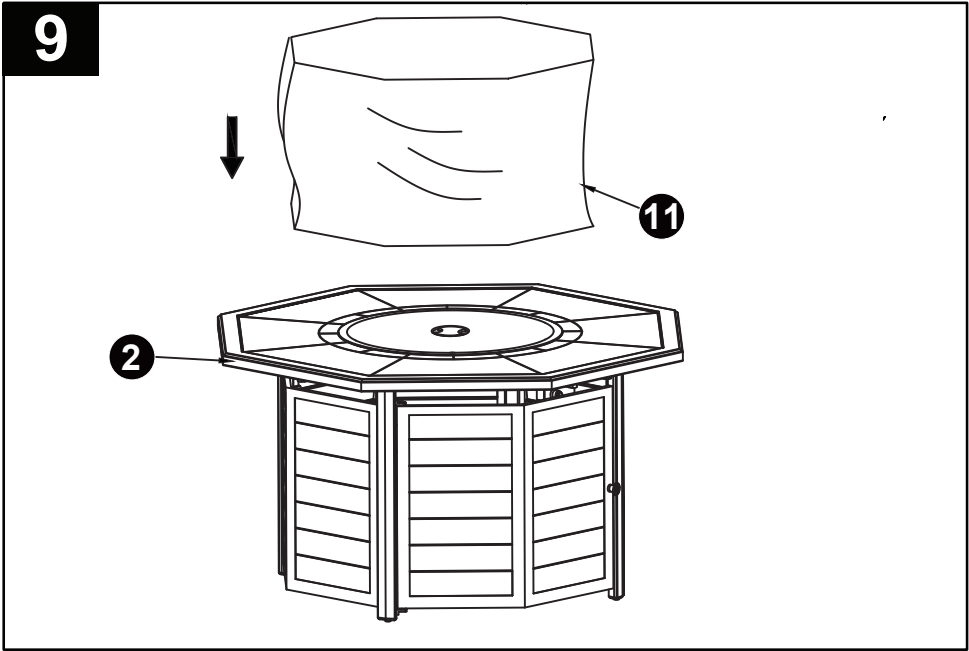


OPERATING INSTRUCTIONS

Installing LP Gas Tank

To operate, you will need one precision-filled standard grill LP gas tank with external valve threads.

⚠ CAUTION: LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this outdoor firepit.

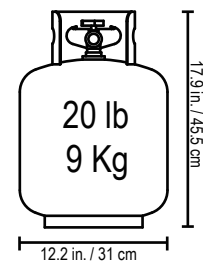


Inserting LP Gas Tank

⚠ WARNING: Make sure LP gas tank valve is closed.


1. Loosen LP gas tank retainer bolt by turning counter-clockwise.
2. Place precision-filled LP gas tank upright into hole in outdoor firepit base so the tank valve is facing the gas line connection.
3. Secure tank by turning LP gas tank retainer bolt clockwise until tight.

Step 1

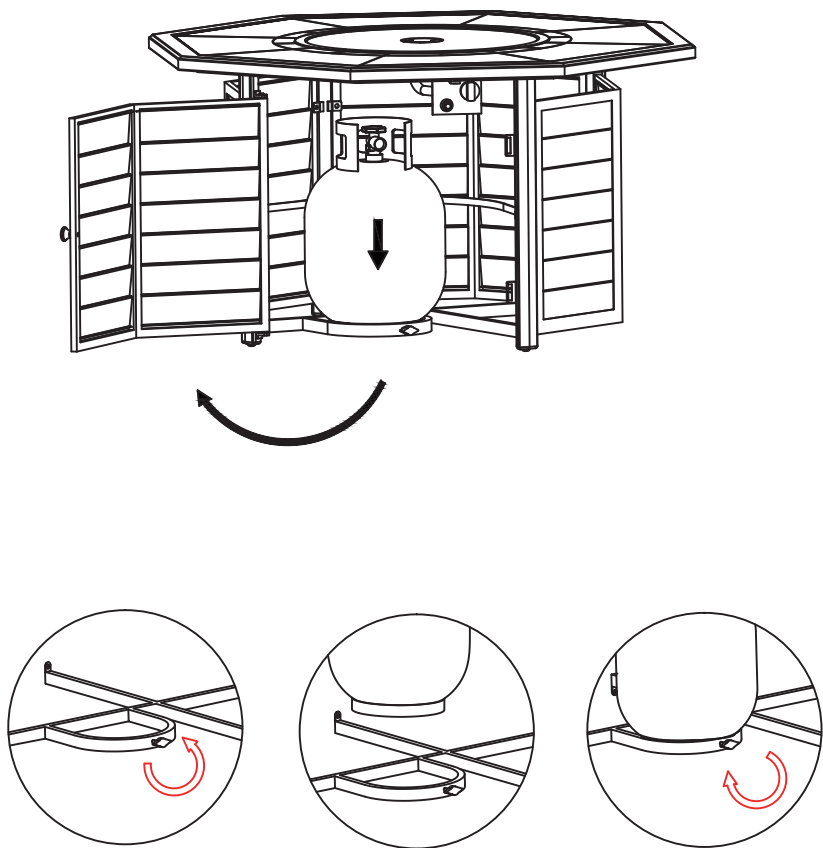

Connecting LP Gas Tank

1. Before connecting be sure there is no debris caught in the head of the LP gas tank head of the regulator valve or in the head of the burner or burner ports.
2. Connect regulator/hose assembly to tank by turning knob clockwise until it stops.

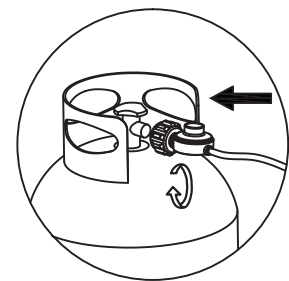


Disconnecting LP Gas Tank

1. Before disconnecting make sure the LP gas tank valve is "CLOSED".
2. Disconnect regulator/hose assembly from LP gas tank by turning knob counterclockwise until it is loose.

⚠ CAUTION: LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this firepit .

3. Place the protective cap cover on the LP tank and store the tank outdoors in a well ventilated area out of direct sunlight.

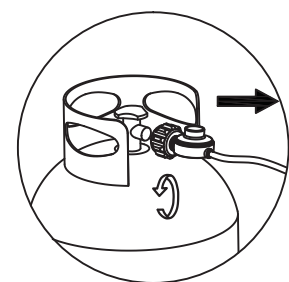

Operating Instructions

Checking for Leaks

⚠ WARNING: Before using this outdoor firepit, make sure you have read, understand and are following all information provided in the “Important Safety information” section on page 4. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

Burner Connections

- 1. Make sure the regulator hose and valve connections are securely fastened to the burner and the tank.
- 2. Visually check the connection between the burner/venturi tube and orifice.
- 3. Make sure the burner/venturi tube fits over the orifice.

⚠ WARNING: Failure to inspect this connection or follow these instructions could cause a fire or an explosion which can cause death, serious bodily injury or damage to property.

- 4. Please refer to diagram for proper installation (Figures 1 and 2).
- 5. If the burner/venturi tube does not rest flush to the orifice, as shown, please contact 1-866-439-9800 for assistance.

Tank/Gas Line Connection

- 1. Make 2-3 oz of leak detection solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts water.
- 2. Make sure control knobs are in the “OFF” position (Figure 3).
- 3. Connect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank”.
- 4. Turn off the igniter cover and put the battery (9) inside according to the electrode (Figure 4).
- 5. Close the firepit door panel (Figure 5).
- 6. Turn LP gas tank valve to “OPEN”.
- 7. Spoon several drops of solution or use a squirt bottle, at all “X” locations (Figures 1 and 2).
 - a. If any bubbles appear, turn LP gas tank valve to “CLOSED”, reconnect and re-test.
 - b. If you continue to see bubbles after several attempts turn LP gas tank valve to “CLOSED” and disconnect LP gas tank, per “Disconnecting LP Gas Tank” Contact 1-866-439-9800 for assistance.
 - c. If no bubbles appear after one minute, turn LP gas tank valve to “CLOSED”, wipe away solution proceed.

Lighting








⚠ WARNING: NEVER light the burner with the cover on the outdoor firepit.

⚠ CAUTION: Keep outdoor gas appliance area clear and free from combustible materials. gasoline and other flammable vapors and liquids.

⚠ CAUTION: Do NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.

⚠ CAUTION: Check and clean burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire.

- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the outdoor firepit.
- 2. Check for obstructions of air flow to the burner. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner tube can lead to a fire.
- 3. Control knob must be in the “OFF” position (Figure 3).
- 4. Clear small area of glass bead away from the igniter cover (Figure 6).
- 5. Connect LP gas tank per “Installing LP Tank” section.
- 6. Turn LP gas tank valve to “OPEN”.
- 7. Push and hold the electronic igniter to create sparks within the electrode, continue to hold.
- 8. Push in the control knob and turn to the “ON” position, keep holding down the control knob to allow gas to flow for 20 seconds.
- 9. After 20 seconds, release and turn control knob counter clock-wise to adjust flame to desired height.
- 10. If ignition does not occur in 20 seconds turn burner control knob to “OFF” wait 5 minutes, fan with a newspaper or magazine, and repeat lighting procedure.
- 11. Remove cover and lid from outdoor firepit before lighting.

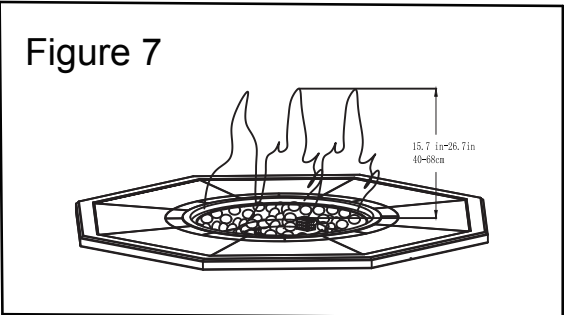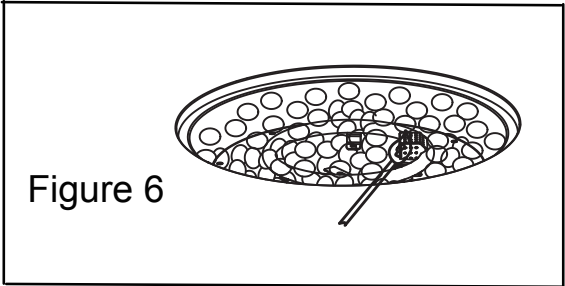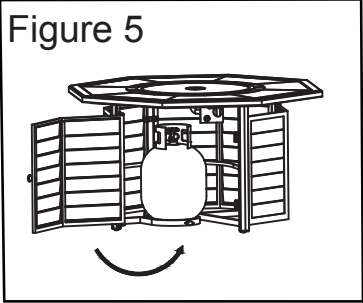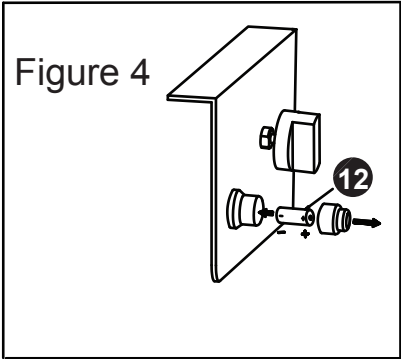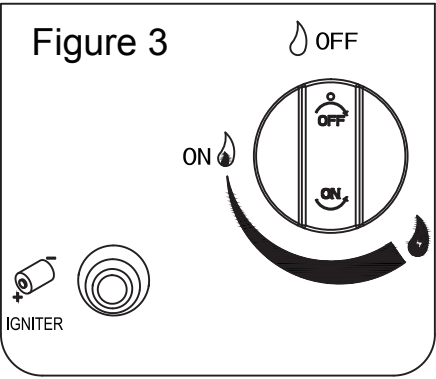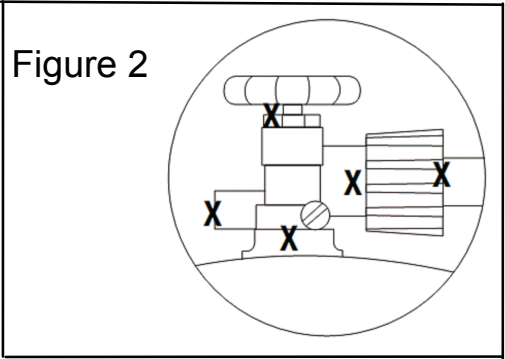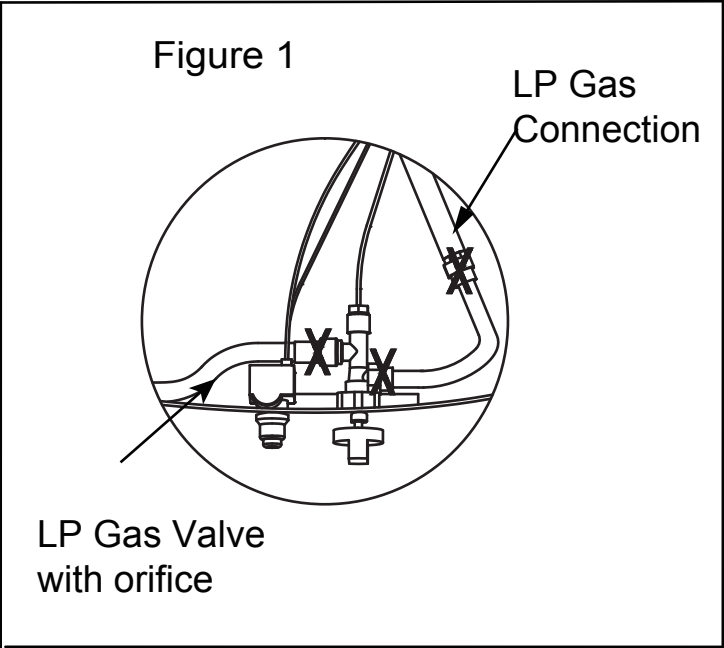

OPERATING INSTRUCTIONS (CONTINUED)

12. If igniter does not light burner:

- Wearing heat-resistant gloves, position a long lit match or long lit butane lighter near the pilot housing.
- Push and turn control knob to “ON 🔥”.
- Remove match/lighter once burner is lit.

CAUTION: After lighting - using a firepit tool and heat - resistant gloves, carefully move the glass beads back to their proper position, being careful to avoid the flame.

13. After lighting, observe the burner flame make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration (Figure 7) .

CAUTION: If ignition does not occur in 5 seconds, turn control knob to “ 🔥 OFF ” , wait 5 minutes, fan with a newspaper or magazine and repeat lighting procedure.

Turning Off

- Turn LP gas tank valve to “ CLOSED”.
- Turn control knob to the “ 🔥 OFF” position. Note: A “poof” sound is normal as the last of the LP gas is burned.
- Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section.

CLEANING AND CARE

⚠ CAUTION:

- All cleaning and maintenance should be done when outdoor firepit is cool and with the fuel supply disconnected.
- Do not clean any outdoor firepit part in a self-cleaning oven, the extreme heat will damage the finish.
- Do not enlarge valve orifices or burner ports when cleaning the valves or burners.

Notices

- This outdoor firepit should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
- Abrasive cleaners will damage this product.
- NEVER use oven cleaner to clean any part of this outdoor firepit .

Before Each Use:

- Keep the outdoor firepit area clear and free from any combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Do not obstruct the flow of the combustion of LP gas and the ventilation of air.
- Keep the ventilation opening(s) of the LP gas tank area free and clear from debris.
- Visually check the burner flames to make sure your outdoor firepit is working properly (Figure 7).
- See below for proper cleaning instructions.
- Check all gas connections for leaks.
- Check components for any signs of damage or rust.
- Check for obstructions of airflow to the burner. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner/venturi tube can lead to a fire.
- If damage to any component is detected, DO NOT operate until repairs are completed.

Cleaning Surfaces

- Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda mixed with water.
- For stubborn stains, use a citrus-based cleaner and a nylon scrubbing brush.
- Rinse clean with water.
- Allow to air dry.

Before Storing

- Turn LP gas tank valve to “CLOSED”.
- Turn control knob to the “ 🔥 OFF” position. Note: A “poof” sound is normal as the last of the gas is burned.
- Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section.
- Clean all surfaces.
- Lightly coat the burner with cooking oil to prevent excess rusting.

⚠ CAUTION: NEVER place cover on hot outdoor firepit.

- If storing the outdoor firepit indoors, cover and store in a cool dry location away from children and pets.
- If storing the outdoor firepit outdoors, cover with the included cover for protection from the weather.

CARE AND MAINTENANCE

- 1. Cleaning your firepit on a consistent and regular basis will help aid in a longer lasting top.
- 2. Cover your firepit with the included cover when not in use to protect it from the elements.
- 3. We recommend that your firepit be stored indoors during the winter months.
- 4. If it must be stored outside, it should ALWAYS be covered.

TROUBLESHOOTING

Troubleshooting		
Problem	Possible Cause	Prevention/Cure
Burner will not light using igniter.	LP gas tank valve is closed.	Make sure regulator is securely attached to the LP gas tank per “Installing LP Gas Tank,” then turn LP gas tank valve to “OPEN”.
	LP gas tank is low or empty.	Exchange, refill or replace LP gas tank.
	LP gas leak.	1. Turn LP gas tank valve to “CLOSED”. 2. Wait 5 minutes for gas to clear. 3. Follow “Checking for Leaks” section.
	Battery needs to be changed.	Replace the “AAA” battery (follow assembly step for inserting battery).
	Electrode and burners are wet.	Wipe dry with cloth.
	Electrode cracked or broken - sparks at crack.	Replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 1-866-439-9800.
	Wire loose or disconnected.	Reconnect wire or replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 1-866-439-9800.
	Wire is shorting (sparking) between igniter and electrode.	Replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 1-866-439-9800.
	Bad igniter.	Replacement part(s) may be needed - contact Customer Care at 1-866-439-9800.
Burner will not light with match.	No gas flow.	Check if LP gas tank is empty. a. If empty, exchange, refill or replace LP gas tank. b. If LP gas tank is not empty , refer to “Sudden drop in gas flow or reduced flame height” (see below).
	LP gas tank is low or empty.	Exchange, refill or replace LP gas tank.
	LP gas leak.	1. Turn LP gas tank valve to “CLOSED”. 2. Wait 5 minutes for gas to clear. 3. Follow “Checking for Leaks” section.
	Coupling nut and regulator not fully connected.	Turn the coupling nut about one-half to three-quarters additional turn until solid stop. Tighten by hand only - do NOT use tools.
	Obstruction of gas flow.	1. Clear burner/venturi tube. 2. Check for bent or kinked hose.
	Disengagement of burner to valve.	Re-engage burner and valve.
	Spider webs or insect nest in burner/venturi tube.	Clean burner/venturi tube.
	Burner ports clogged or blocked.	Clean burner ports.
Sudden drop in gas flow or reduced flame height.	Out of gas.	Exchange, refill or replace LP gas tank.
	Overfilling prevention device may have been activated.	1. Turn control knob to “ ⚡ OFF”. 2. Wait 30 seconds and light outdoor fireplace per “Lighting” section. 3. If flames are still too low reset the overfilling prevention device: a. Turn control knob(s) “ ⚡ OFF”. b. Turn LP gas tank valve to “CLOSED”. c. Disconnect regulator. d. Turn control knobs to ⚡ (ON). e. Wait one minute. f. Turn control knobs to “ ⚡ OFF”. g. Reconnect regulator and leak check connections, being careful not to fully open valve. h. Light outdoor fireplace per “Lighting” section.
Irregular flame pattern flame does not run the full length of burner.	Burner ports are clogged or blocked.	Clean burner ports.
Flame is yellow or orange.	New burner may have residual manufacturing oils.	Burn outdoor fireplace for 15 minutes and re-inspect.
	Spider webs or insect nest in burner/venturi tube.	Clean burner/venturi tube.
	Poor alignment of valve to burner/venturi tube.	Ensure burner/venturi tube is properly engaged with valve.
Flame goes out.	High or gusting winds.	Do not use outdoor fireplace in high winds.
	Low on LP gas.	Exchange, refill or replace LP gas tank.
	Excess flow valve tripped..	Refer to “Sudden drop in gas flow or reduced flame height”.
Flashback (fire in venturi/burner tube(s))	Burner and/or burner/venturi tube is blocked.	Clean burner and/or burner/venturi tube.
Flame seems to lose heat when burning in cold weather - temperature below 50°F.	Ice has built up on the outside of the LP gas tank because the vaporization process is too slow.	1. Turn off per “Turning Off” section. 2. Replace with a spare LP gas tank. 3. Reconnect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section. 4. Follow “Checking for Leaks” section. 5. Light outdoor fireplace per “Lighting” section.
If you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com .		

WARRANTY

We warrant to the original end user purchaser that all aspects of this product will be free of defects in material and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within the stated warranty period a product is found to be defective in material or workmanship, the purchaser must contact the manufacturer's customer service department. The manufacturer, at its option, will repair or replace the defective parts. Replacements for any defective part will be supplied free of charge for installation by the consumer. This warranty shall be effective from the date of purchase as shown in the purchaser's receipt. This warranty is valid for the original end user purchaser only and excludes coverage for industrial, commercial or business use of the product, product damage due to shipment or failure which results from alteration, product abuse or product misuse. We will not be responsible for labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, or for any special, incidental or consequential damages, including, but not limited to, loss of use, loss of revenue, loss of actual or anticipated profits.

or call 1-866-439-9800.


This warranty does not apply: (a) to consumable parts, such as batteries or protective coatings that are designed to diminish over time, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) to cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken materials unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (c) to damage caused by use with a third party component or product that does not meet the manufacturer's product specifications; (d) to damage caused by accident, ' abuse, or misuse; (e) to damage caused by operating the product contrary to the published user manual(s); or (f) to a product that has been modified to alter functionality or capability.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have the other rights that vary from state to state. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PART	DESCRIPTION	PART #	PART	DESCRIPTION	PART #
1	Table Lid	4083925-1	DD	Combination Bolt	4083925-DD
2	Table Top	4083925-2	EE	Allen Wrench	4083925-EE
3	Table Leg A	4083925-3			
4	Table Leg B	4083925-4			
5	Table Leg C	4083925-5			
6	Side Panel A	4083925-6			
7	Side Panel B	4083925-7			
8	Gas Barrier	4083925-8			
9	Tank Base	4083925-9			
10	Glass Beads	4083925-10			
11	Polyester Cover	4083925-11			
12	AAA Battery	4083925-12			
13	Burner Bowl	4083925-13			
14	Burner Ring	4083925-14			
15	Pilot Housing	4083925-15			
16	Manual Electric Igniter	4083925-16			
17	Control Knob	4083925-17			
18	Regulator/Hose Assembly	4083925-18			
19	Knob	4083925-19			
AA	M6x15 combination bolt	4083925-AA			
BB	Bolt	4083925-BB			
CC	Washer	4083925-CC			

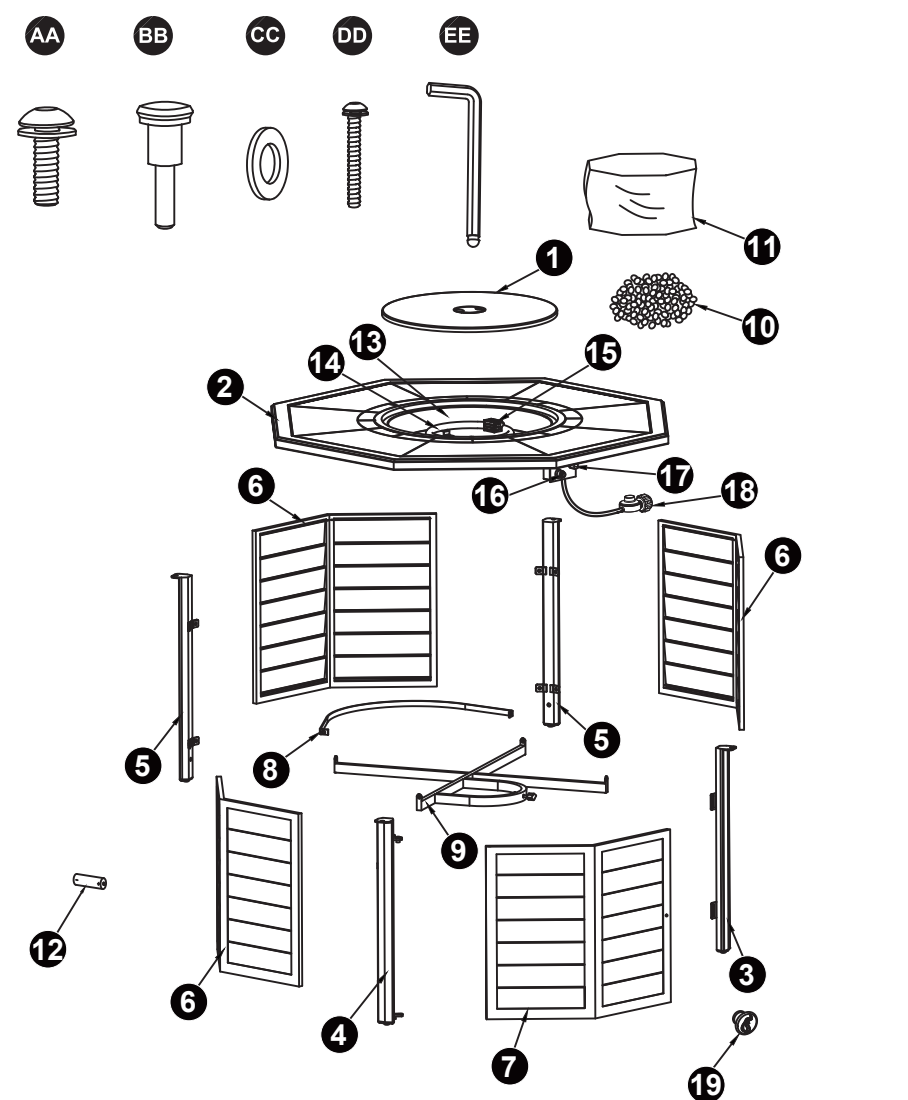


Printed in China

allen + roth®

MESA CON FOGÓN

MODELO #FHTA80195

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

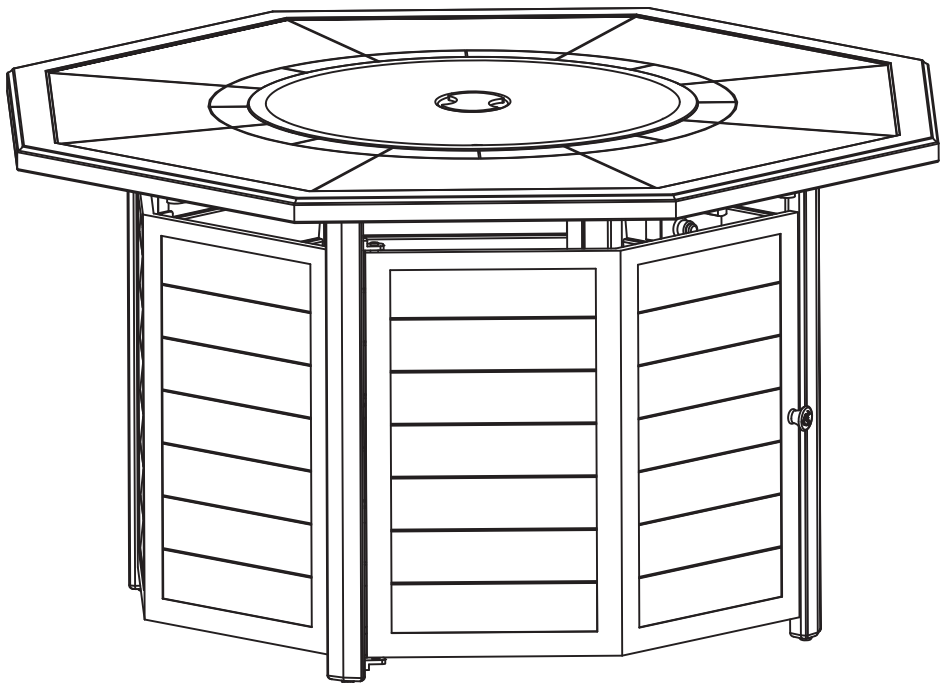

Este electrodoméstico cumple con "ANSI Z21.97-2017-/CSA2.41-2017, electrodomésticos de gas decorativos para exteriores". Propuesta 65 de California: este producto puede exponerlo a monóxido de carbono, que es un producto derivado de la combustión reconocido por el estado de California como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Propuesta 65 de California: la manipulación del material de latón de este producto lo expone al plomo, un químico reconocido por el estado de California como causante de cáncer y defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de manipularlo. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.



Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

ÍNDICE

Contenido del paquete18

Aditamentos18

Información de seguridad19

Preparación21

Ensamblaje y reemplazo de la manguera y el regulador22

Instrucciones de ensamblaje o instalación23

Instrucciones de funcionamiento27

Cuidado y mantenimiento28

Solución de problemas28

Garantía30


Lista de piezas de repuesto30

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	
Cubierta de mesa de piedra sinterizada de 106,68 centímetros.	
Quemador de hierro con encendido eléctrico mediante botón.	
La base de metal redonda garantiza durabilidad y oculta el tanque de propano.	
Ajuste la llama fácilmente con solo girar una perilla.	
Quema hasta 55.000 BTU (no incluye tanque de propano de 9,07 kg).	
Incluye cuentas de vidrio y cubierta.	
Solo para uso en exteriores.	
1 año de garantía limitada.	



PELIGRO

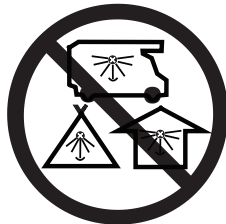

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este electrodoméstico puede producir monóxido de carbono, el cual es inodoro.

Su uso en espacios cerrados puede ser fatal.

Nunca use este electrodoméstico en un espacio cerrado, como dentro de remolques, carpas, automóviles o casas.

ADVERTENCIA: si no se sigue con precisión la información de este manual, pueden provocarse incendios o explosiones que produzcan daños materiales, lesiones personales o la muerte.

PELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

Si percibe olor a gas:

- Cierre el suministro de gas hacia el aparato.
- Apague cualquier llama expuesta.
- Si el olor permanece, retírese del área de inmediato.
- Después de salir del área, llame a su proveedor de gas o al Departamento de Bomberos.

Si no sigue estas instrucciones, podría provocar un incendio o una explosión que ocasionen daños materiales, lesiones personales o la muerte.

ADVERTENCIA


No almacene ni use gasolina ni otros líquidos o vapores inflamables cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico. No se deben almacenar cilindros de gas PL que no estén conectados y en uso cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico.

ADVERTENCIA: solo para uso en exteriores. La instalación y la reparación deben estar a cargo de personal calificado, una empresa de servicio o el proveedor de gas.

INSTALADOR: deje este manual junto al electrodoméstico.
CONSUMIDOR: conserve este manual para referencia futura.

CONTENIDO DEL PAQUETE


ADVERTENCIA: no colocar las piezas de acuerdo con estos diagramas o no usar solo las piezas aprobadas específicamente con este electrodoméstico puede ocasionar daños materiales o lesiones personales.

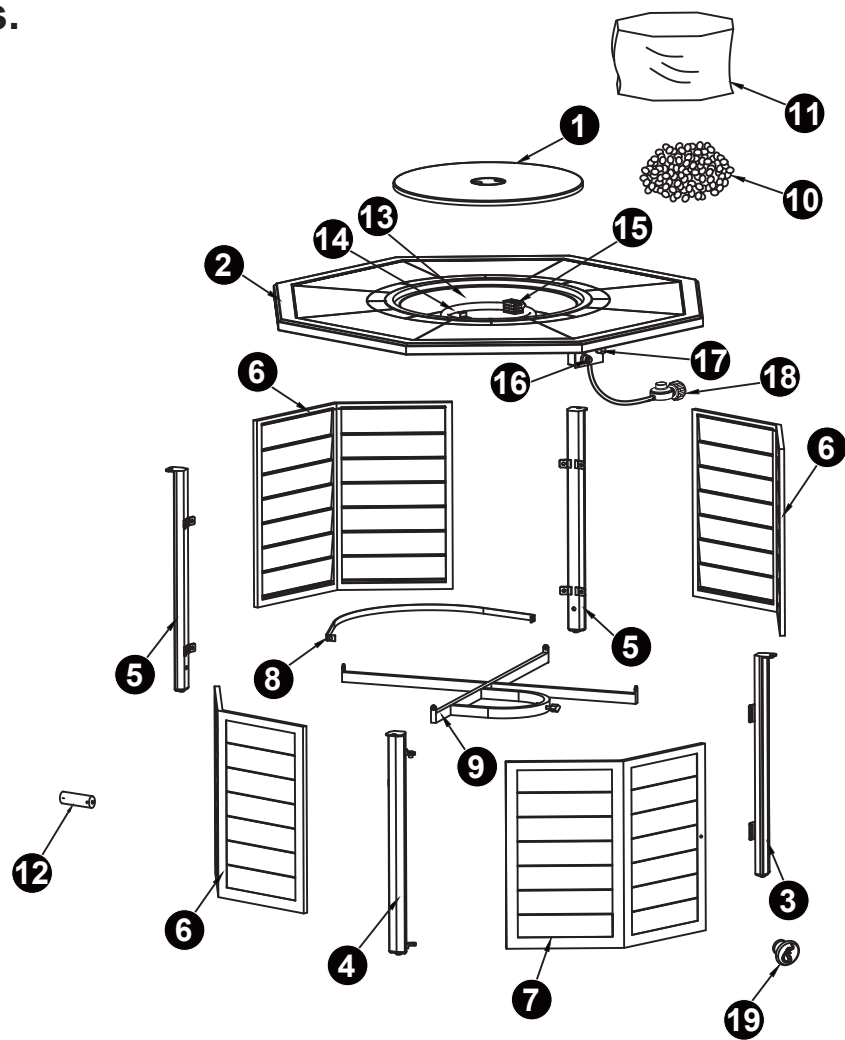

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Tapa de la mesa	1
2	Cubierta de mesa	1
3	Pata de la mesa A	1
4	Pata de la mesa B	1
5	Pata de la mesa C	2
6	Panel lateral A	3
7	Panel lateral B	1
8	Barrera de gas	1
9	Base del tanque	1
10	Cuentas de vidrio	1
11	Cubierta de poliéster	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	Batería AAA	1
13	Tazón del quemador	1
14	Anillo del quemador	1
15	Carcasa del piloto	1
16	Encendedor eléctrico manual	1
17	Perilla de control	1
18	Ensamble del regulador/ manguera	1
19	Perilla	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

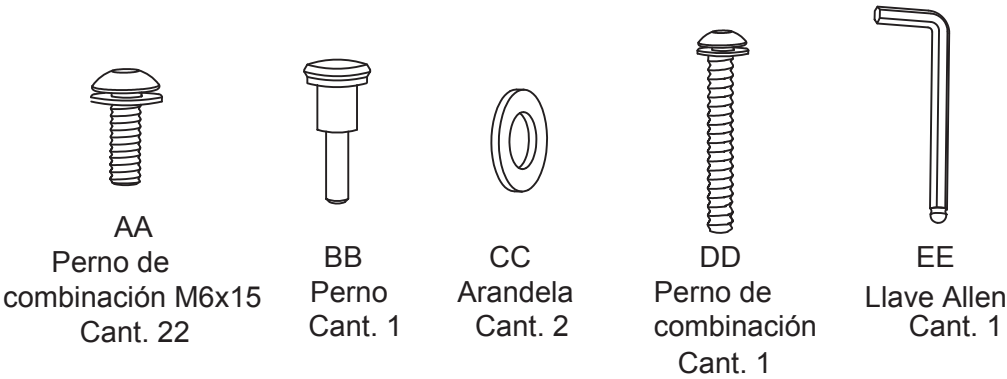



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. **Solo un técnico calificado debe realizar la instalación y reparación del calentador. Una persona de servicio calificada debe inspeccionar el electrodoméstico antes de cada uso y al menos una vez al año. Es posible que se requiera una limpieza más frecuente según sea necesario. Es esencial que mantenga limpios el compartimiento del control, los quemadores y los pasajes de circulación de aire del electrodoméstico.**

ADVERTENCIA: no seguir los avisos de peligro, advertencias y precauciones de este manual podría causar lesiones personales graves o la muerte, o resultar en incendios o explosiones que provoquen daños materiales.

AVISO IMPORTANTE: lea y comprenda todas las advertencias y precauciones antes de ensamblar y usar la mesa con fogón de gas. La instalación, la regulación, la alteración, la reparación o el mantenimiento inadecuados pueden producir lesiones o daños materiales.

Nota: el uso y la instalación de este producto debe efectuarse conforme a las regulaciones locales. Si no existieran regulaciones locales, utilice el Código nacional de gas combustible, ANSI Z223.1/ NFPA54. Remítase al Código de instalación de propano y gas natural, CSA B149.1 o al Código de manipulación y almacenamiento de propano, B149.2.

Distancia mínima desde la unidad a materiales combustibles

165,1 cm (65") desde la parte superior: 121,9 cm (48") desde todos los costados y la parte posterior. No coloque esta mesa con fogón debajo de estructuras superiores.

SI PERCIBE OLOR A GAS:

- Cierre el suministro hacia la mesa con fogón.
- Apague cualquier llama expuesta.
- No intente encender ningún electrodoméstico.
- No pulse ningún interruptor eléctrico; no utilice ningún teléfono en el edificio.
- Desde el teléfono de un vecino, llame inmediatamente a su proveedor de gas.
- Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al Departamento de Bomberos.

Se debe alertar a niños y adultos acerca de los peligros de la alta temperatura de la superficie y de que se debe mantener una distancia segura cuando la mesa con fogón esté en uso. Esta mesa con fogón no debe ser manipulada por niños. Se debe supervisar de cerca a los niños pequeños cuando se encuentren en las cercanías de esta mesa con fogón para exteriores. No cuelgue ni coloque ropa u otros materiales inflamables sobre o cerca de la mesa con fogón a gas. Se debe volver a colocar cualquier protector u otro dispositivo de protección que se haya retirado para realizarle mantenimiento al electrodoméstico antes de hacerlo funcionar.

- Guarde estas instrucciones para referencia futura. Si está ensamblando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para que lo lea y lo conserve para referencia futura.
- Esta mesa con fogón debe usarse SOLO en exteriores en un espacio bien ventilado y NO debe utilizarse en edificios, garajes ni otras áreas cerradas.
- NO utilice esta mesa con fogón para exteriores como calefacción para interiores. Las emanaciones TÓXICAS de monóxido de carbono pueden acumularse y causar asfixia.
- NUNCA DEJE la mesa con fogón a gas sin supervisión cuando esté en uso.
- Esta unidad debe utilizarse solo con gas propano y gas natural (se vende por separado).
- No utilice llamas para detectar fugas de gas.
- No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables a menos de 7,62 m (25 pies) de este o cualquier otro electrodoméstico.
- No almacene materiales combustibles en el compartimiento de la base.
- El consumo de alcohol o medicamentos con o sin receta puede disminuir la capacidad de un individuo para ensamblar o usar esta mesa con fogón para exteriores de manera segura y correcta.
- No lo utilice en un entorno explosivo. Mantenga el área de la mesa con fogón a gas limpia y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
- Esta mesa con fogón para exteriores no debe instalarse ni usarse en vehículos recreativos ni en botes.
- Siempre cumpla con todos los códigos locales, estatales y nacionales correspondientes al utilizar el producto. Póngase en contacto con el Departamento de Bomberos local para obtener información sobre incendios en exteriores.

- Tome las mismas precauciones que tomaría con una fogata al usar esta mesa con fogón para exteriores.
- NO queme combustibles sólidos tales como: madera, briquetas de carbón, carbón de leña, leños fabricados, driftwood, basura, hojas, papel, cartones, madera contrachapada, madera pintada, teñida o tratada a presión en esta mesa con fogón para exteriores.
- NO pinte ni coloree ninguna parte de esta unidad de calefacción.
- NO use esta mesa con fogón para exteriores hasta que esté COMPLETAMENTE ensamblada y todas las piezas estén bien ajustadas y apretadas.
- NO almacene otro tanque de gas PL a menos de 3,05 m (10 pies) de esta mesa con fogón para exteriores mientras esté en funcionamiento.
- NO use esta mesa con fogón para exteriores cerca de automóviles, camiones, camionetas o vehículos recreativos.
- NO use esta mesa con fogón para exteriores debajo de construcciones superiores o cerca de construcciones inflamables sin protección. Evite usarlo cerca o debajo de árboles y arbustos sobresalientes.
- Siempre use esta mesa con fogón para exteriores sobre una superficie dura, nivelada y no combustible, como concreto, roca o piedra. Una superficie de asfalto podría no ser apta para este objetivo.
- NO utilice esta mesa con fogón para exteriores si alguna de sus piezas estuvo sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico en mantenimiento calificado para que inspeccione la mesa con fogón y reemplace cualquier pieza o sistema de control y cualquier control de gas que haya estado bajo el agua.
- Siempre retire la cubierta protectora antes del uso (si corresponde).
- NO coloque la cubierta protectora sobre la unidad hasta que se haya apagado y enfriado completamente.
- NO la utilice en condiciones de mucho viento.
- Mantenga todos los cables eléctricos alejados de la mesa con fogón para exteriores cuando esté caliente.
- Ciertas áreas de esta mesa con fogón para exteriores se calientan demasiado al tacto cuando está en uso. No toque las superficies calientes hasta que la unidad se haya enfriado, a menos que utilice equipo de protección como manoplas para horno aislantes o guantes o mitones resistentes al calor, para evitar quemaduras.
- NO intente mover o almacenar la mesa con fogón para exteriores hasta que todas las piezas se hayan enfriado.
- NO se incline sobre la mesa con fogón para exteriores al encenderla o cuando esté en uso.
- Use solo el ensamblaje del regulador y la manguera que se incluyen. El ensamble del regulador y la manguera de repuesto debe ser el especificado por el fabricante.
- NO intente desconectar el regulador de gas del tanque ni ninguna otra conexión de gas mientras la mesa con fogón para exteriores esté en uso.
- Cierre siempre el suministro en la válvula del cilindro y desconecte el regulador del tanque cuando la mesa con fogón no esté en uso.
- NO se sienta sobre la mesa con fogón cuando la unidad esté en funcionamiento.
- NO lance nada dentro de la mesa con fogón cuando la unidad esté en funcionamiento.
- Las cuentas de vidrio se calientan mucho; mantenga a los niños y a las mascotas a una distancia segura.
- Es esencial que mantenga limpios el compartimiento de la válvula, los quemadores y los pasajes de circulación de aire de la mesa con fogón para exteriores. Inspeccione la mesa con fogón para exteriores antes de cada uso.
- Revise si hay fugas si la unidad no se ha utilizado por periodos de tiempo prolongados.
- Cada vez que vaya a utilizar la mesa con fogón, revise si hay signos de abrasión o desgaste excesivos en la manguera, mirando a través del orificio de inspección visual. Si la manguera está dañada, agrietada o cortada, debe reemplazarla antes de usar la mesa con fogón de gas. El ensamble de la manguera solo puede reemplazarse por el ensamble de repuesto especificado por el fabricante. Llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225.
- Antes de cada uso, retire las cuentas de vidrio. Examine el quemador y sus componentes. Si están sucios, límpielos con un cepillo suave y una solución de agua jabonosa. Además, examine el área alrededor del quemador. Se debe retirar cualquier suciedad o material extraño de esta área, tales como telas de araña o nidos. Si es evidente que el quemador está dañado, no debe utilizarse la mesa con fogón. No se puede reemplazar el ensamble del quemador. Llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225 para obtener asistencia técnica.
- Coloque la manguera alejada de las áreas donde transitan las personas y puedan tropezarse (si utiliza un tanque externo). No coloque la manguera en áreas donde pueda sufrir daños accidentales.

ATENCIÓN: cualquier alteración realizada a la mesa con fogón para exteriores que no esté indicada expresamente en el manual de funcionamiento, anulará la garantía del fabricante.



ADVERTENCIA

GAS PL

El gas PL es inflamable y peligroso si se manipula de manera incorrecta. Tenga en cuenta las características antes de usar cualquier producto de gas PL.

Características del propano:

- Inflamable, explosivo bajo presión, más denso que el aire y se deposita en áreas bajas.
- En su estado natural, el propano es inodoro. Para su seguridad, se le ha agregado olor.
- El contacto con el propano puede causar quemaduras en la piel.
- El propano es extremadamente inflamable y peligroso si se manipula de manera incorrecta.

ADVERTENCIAS SOBRE EL GAS PL:

- Los cilindros se deben almacenar en el exterior, en un área bien ventilada y fuera del alcance de los niños.
- Los cilindros desconectados deben tener los tapones roscados de la válvula bien apretados y no se deben almacenar en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.

- Nunca use un cilindro de propano si el cuerpo, la válvula, el anillo o la base están dañados.
- Los cilindros de propano abollados u oxidados pueden ser peligrosos y su proveedor de gas propano debe revisarlos.
- Asegúrese de utilizar solo un cilindro de gas PL de 9,1 kg (20 lb) con una válvula Tipo 1 con este electrodoméstico, según los requisitos del Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos (ANSI, por sus siglas en inglés) y de los Comités Reguladores de Normas de Canadá.
- Solo se pueden usar tanques marcados con "propano".
- El tanque de suministro de gas PL debe estar fabricado y marcado según las especificaciones para tanques de gas PL del Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés) o la Ley Nacional de Canadá CAN/CAS-B339, tanques, esferas y tubos de gas PL, para el Transporte de Mercancías Peligrosas.
- El tanque de gas PL se debe adaptar para la extracción de vapores.
- El tanque de gas PL debe tener un dispositivo de prevención de sobrellenado (OPD, por sus siglas en inglés) homologado y conexiones QCCI o Tipo I (CGA810) para tanques de gas PL.
- El tanque de gas PL debe tener un anillo para proteger las válvulas del tanque.
- El cilindro de gas PL debe tener una válvula de cierre según lo especificado en la norma para conexiones de entrada y salida de válvulas para cilindros de gas comprimido ANSI/CGA-V-1-1977, CSA B96.
- Nunca use un tanque de gas PL si el cuerpo, la válvula, el anillo o la base están dañados. Los tanques de gas PL abollados u oxidados pueden ser peligrosos y su proveedor de gas propano debe revisarlos antes de su uso.
- No debe dejar caer el tanque de gas PL ni manipularlo bruscamente.
- Los tanques deben almacenarse en el exterior, fuera del alcance de los niños, y NO deben almacenarse en edificios, garajes ni en ninguna otra área cerrada.
- Nunca almacene el tanque de gas PL en lugares en que las temperaturas puedan superar los 51 °C.
- No almacene el cilindro de gas PL bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor o combustibles.
- Nunca almacene un tanque de gas PL lleno en un auto a altas temperaturas o en el portaequipajes del auto. El calor hace aumentar la presión del gas, lo que puede abrir la válvula de descarga y producir un escape de gas.
- Coloque la tapa en la salida de la válvula del tanque de gas PL cuando no esté en uso. Solo instale el tipo de tapa para polvo que se proporciona con las válvulas del tanque de gas PL. Otros tipos de tapas o tapones pueden causar una fuga de propano.
 - a. No almacene un cilindro de gas PL de reserva debajo o cerca de este electrodoméstico.
 - b. Nunca llene el cilindro de gas PL a más del 80% de su capacidad.
 - c. Si no sigue con precisión la información en (a) y (b), puede provocar un incendio que produzca lesiones graves o la muerte.
- Solo un proveedor de gas PL certificado puede llenar los cilindros de gas PL.
- El regulador de presión está configurado para una presión de salida de 279,4 mm de columna de agua (presión).
- La presión máxima de entrada de gas propano para esta mesa con fogón para exteriores es de 250 psi.
- La presión mínima de entrada de gas propano para esta mesa con fogón para exteriores es de 25 psi.
- La presión máxima de entrada de gas natural para esta mesa con fogón para exteriores es de 10,5 pulgadas en columna de agua.
- La presión mínima de entrada de gas natural para esta mesa con fogón para exteriores es de 3,5 pulgadas en columna de agua.
- Nunca intente conectar este electrodoméstico al sistema de gas PL autocontenido de un remolque para camping, casa rodante o casa.
- Use siempre el regulador de presión y el ensamble de manguera incluidos con el electrodoméstico para conectarlo a un cilindro de gas PL. Nunca lo conecte a un suministro de gas PL no regulado. Para obtener asistencia técnica, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225.
- Gire a mano las válvulas de control de gas manuales. Nunca utilice herramientas. Si la válvula no se puede girar con la mano, no intente repararla. Llame a un técnico de gas certificado. El uso de fuerza o cualquier intento por realizar una reparación usted mismo podría provocar un incendio o una explosión.

Conexión del cilindro de gas:

Antes de realizar la conexión, asegúrese de que no haya suciedad en el cabezal del cilindro de gas, el cabezal de la válvula del regulador o en el cabezal y los puertos del quemador. Conecte la válvula del regulador y apriete firmemente con la mano. Desconecte el cilindro de propano de la válvula del regulador cuando la mesa con fogón no esté en uso. NO obstruya el flujo de aire de combustión y de aire de ventilación hacia el quemador.

PRECAUCIÓN

- La limpieza periódica y regular de la cubierta de la mesa con fogón ayudará a conservarla durante más tiempo.
- Cubra la mesa con fogón con la cubierta incluida para protegerla de los elementos.
- Recomendamos que almacene la mesa con fogón en el interior durante los meses de invierno.
- Si debe almacenarla en el exterior, SIEMPRE debe estar cubierta.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y de los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 40 minutos

ENSAMBLAJE Y REEMPLAZO DE LA MANGUERA Y EL REGULADOR

1. Esta mesa con fogón está equipada con una manguera y un regulador de gas PL estándar, incluyendo la conexión lateral del electrodoméstico para un Dispositivo de conexión de cilindros CGA No. 791. Se deben utilizar el regulador y la manguera proporcionados con esta mesa con fogón. Solo se pueden utilizar la manguera y el regulador de repuesto especificados por el fabricante.
 - a. La conexión CGA No. 791 incorpora un dispositivo de limitación del flujo magnético que actúa para limitar el flujo de gas si se detecta una fuga entre el regulador y las válvulas del quemador.
 - b. Si la válvula del quemador se abre antes de abrir la válvula de servicio del cilindro de gas PL, la conexión interpretará este flujo libre de gas como una fuga.
 - c. La característica de seguridad para la conexión reduce el flujo de gas desde el regulador hacia el electrodoméstico a un nivel mínimo.
 - d. Asegúrese de que la válvula de control del quemador esté cerrada antes de abrir la válvula de servicio del cilindro de gas PL para asegurarse de que el dispositivo de limitación de flujo de la conexión no se active por error.
 - e. Si el dispositivo de limitación de flujo de la conexión se activa por error, cierre la válvula de servicio del cilindro de gas PL y la válvula del quemador, espere 10 segundos para permitir que el dispositivo se restablezca, abra la válvula de servicio del cilindro y luego abra la válvula del quemador y encienda el fogón según las instrucciones de encendido.
2. Asegúrese de proteger la manguera de las superficies calientes. Si la manguera entra en contacto con una superficie caliente, se podría producir un peligro grave..
3. Mantenimiento regular de la manguera y el regulador:
 - a. Inspeccione la manguera antes de cada uso de la mesa con fogón. Si la manguera muestra signos de agrietamiento, abrasión, cortes o daños de cualquier tipo, no haga funcionar el electrodoméstico. Repare o reemplace la manguera si es necesario antes de usar el electrodoméstico. Para obtener ayuda con la reparación o el reemplazo de la manguera, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225. Utilice solo piezas de repuesto del fabricante.
 - b. Revise el sello dentro de la válvula de servicio CGA No. 791 en el cilindro de gas PL cuando reemplace el cilindro o al menos una vez al año. Si hay alguna indicación de daño, busque a un proveedor de gas certificado para que lo repare antes de hacer funcionar el electrodoméstico.
4. No utilice herramientas para apretar la tuerca de la conexión CGA No. 791 en la válvula de servicio del cilindro de gas PL. Apriete a mano solamente.
5. Tenga cuidado de no cruzar las roscas en la conexión al apretar la conexión CGA No. 791 en la válvula de servicio del cilindro de gas PL.
6. Siempre se debe realizar una "prueba de fugas" después de fijar la conexión en la válvula de servicio del cilindro de gas PL. (Consulte la sección "Búsqueda de fugas" en la página 29 de este manual).
7. Para la conexión de la manguera y el regulador al tanque de PL, consulte la sección "Conexión" del cilindro de gas PL anterior.

Advertencia sobre las cuentas de vidrio:

1. El material de vidrio podría tener bordes filosos. Use gafas de seguridad y guantes cuando las manipule.
2. No cambie ni sustituya el material de vidrio provisto con este fogón. Si va a reemplazarlo, use solo el material de vidrio disponible en la tienda de su distribuidor/proveedor local.
3. Vierta el material de vidrio de manera pareja en el área del quemador (con excepción de la pantalla, si corresponde). El vidrio debe quedar a 1,27 cm por sobre el quemador.

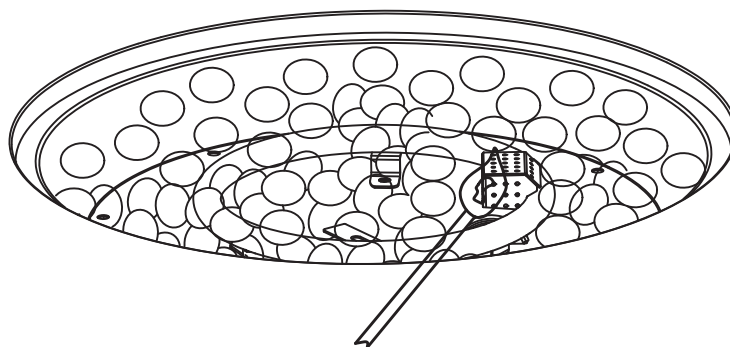



4. **IMPORTANTE:** no coloque el material de vidrio a más de 2,54 cm por sobre el quemador. Asegúrese de que el material no cubra la pantalla del encendedor. Almacene el material sobrante en un lugar seguro.
5. Manténgase alejado de la unidad durante los primeros 20 minutos posteriores al encendido de la unidad por primera vez, ya que las cuentas de vidrio podrían saltar y provocar lesiones. Deseche las cuentas de vidrio que se salgan.
6. Asegúrese siempre de que las cuentas de vidrio estén completamente secas antes de usarlas.
No hacerlo podría provocar que se quiebren o salten.

Instrucciones de ensamblaje o instalación

1. Coloque con cuidado la cubierta de mesa (2) hacia abajo sobre una superficie suave. Fije la pata de la mesa A (3), la pata de la mesa B (4) y la pata de la mesa C (5) a la cubierta (2) con los pernos de combinación M6X15mm (AA).

Aditamentos utilizados



AA Perno de combinación M6x15 mm x 4

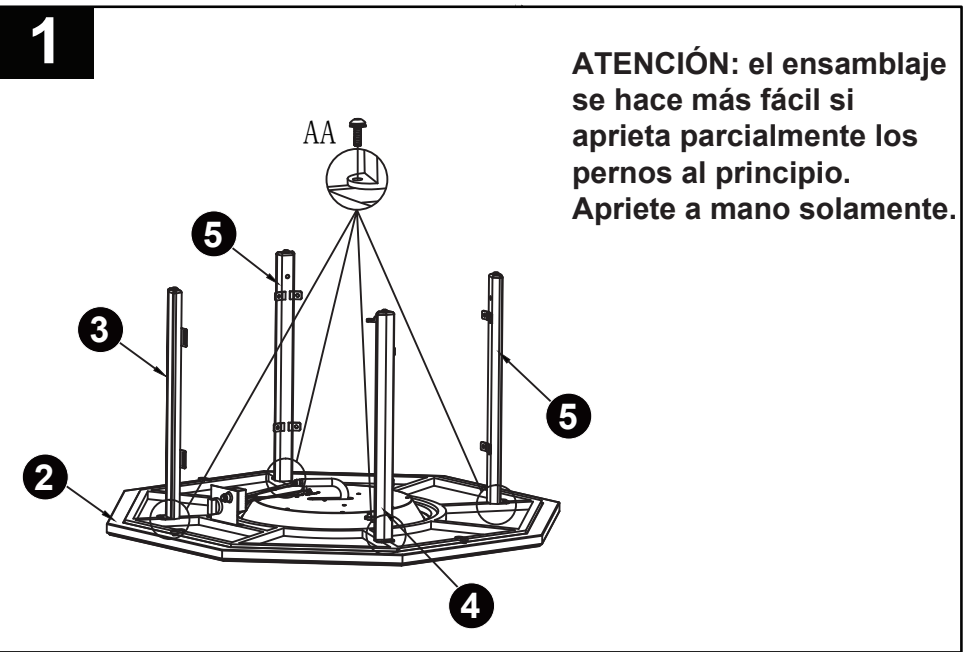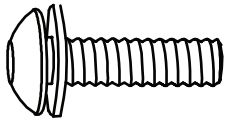

2. Fije los paneles laterales A (6) a las patas de la mesa (3, 4, 5) con los pernos de combinación M6X15mm (AA).

Aditamentos utilizados



AA Perno de combinación M6x15 mm x 12

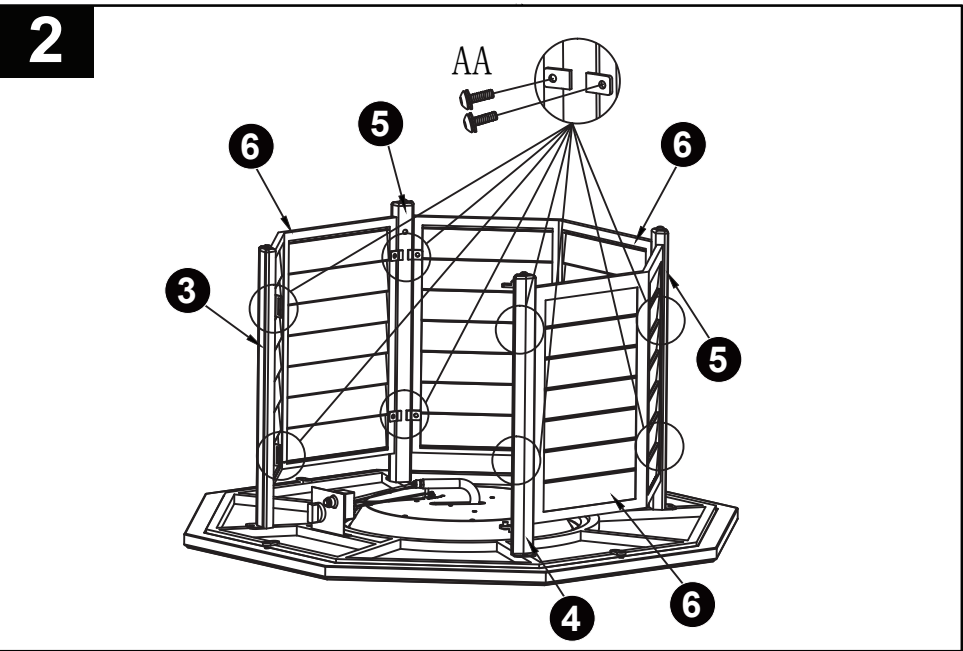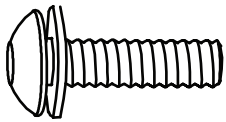

3. Fije la barrera de gas (8) a la pata de la mesa A (3) y la pata de la mesa B (4) con el perno de combinación M6X15mm (AA).

Aditamentos utilizados



AA Perno de combinación M6x15 mm x 2

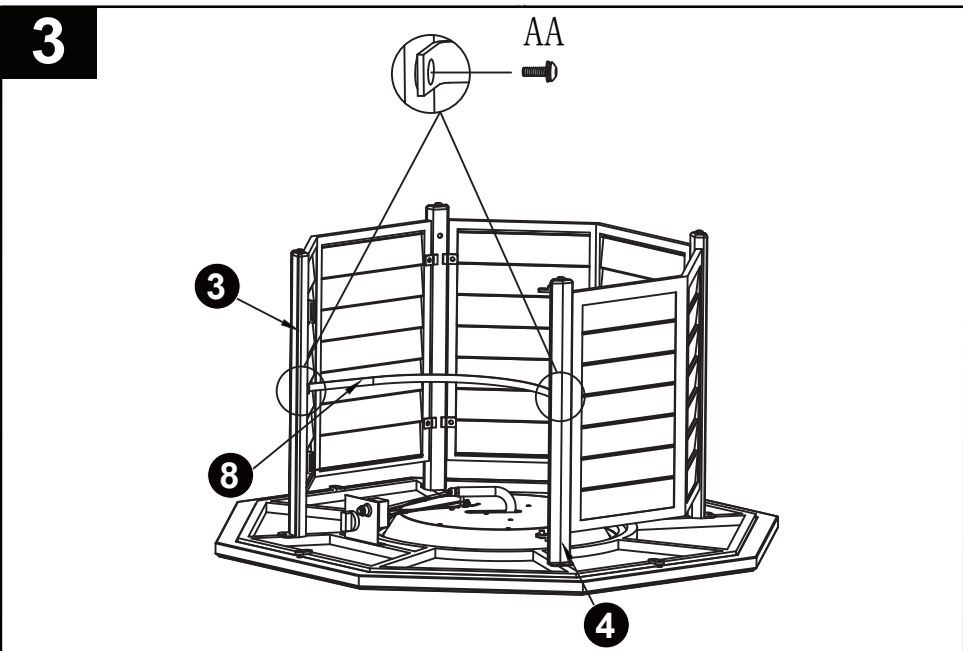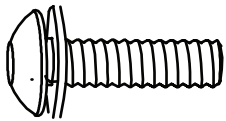

4. Fije la base del tanque (9) a la pata de la mesa A (3), la pata de la mesa B (4) y la pata de la mesa C (5) con el perno de combinación M6X15 mm (AA).

Aditamentos utilizados

AA Perno de combinación M6x15 mm x 4

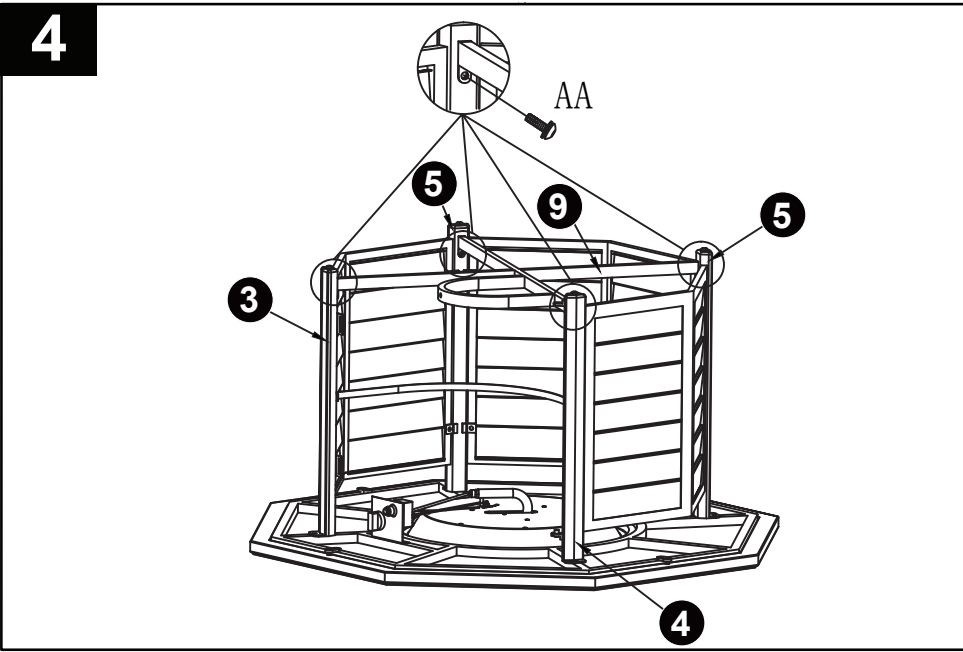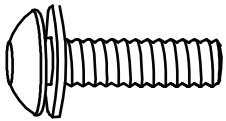


Instrucciones de ensamblaje o instalación

5. Fije el panel lateral (B) 7 a la pata de la mesa B (4) con el perno (BB) y la arandela (CC).

Aditamentos utilizados

BB Perno x 1

CC Arandela x 2

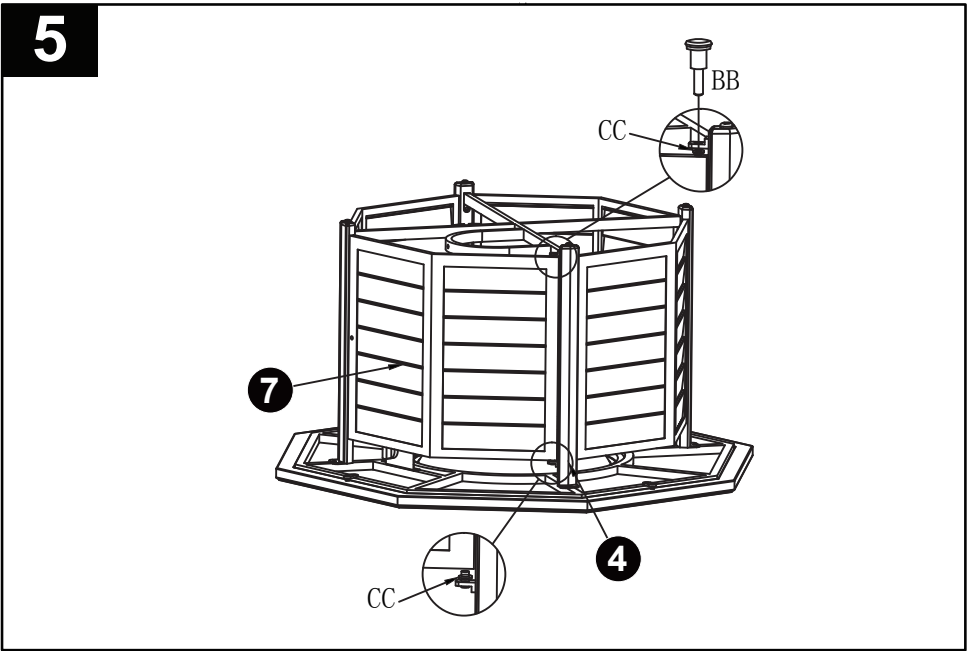


6. Fije la perilla (EE) al panel lateral B (7).


Aditamentos utilizados

19 Perilla x 1

DD Perno de combinación x 1

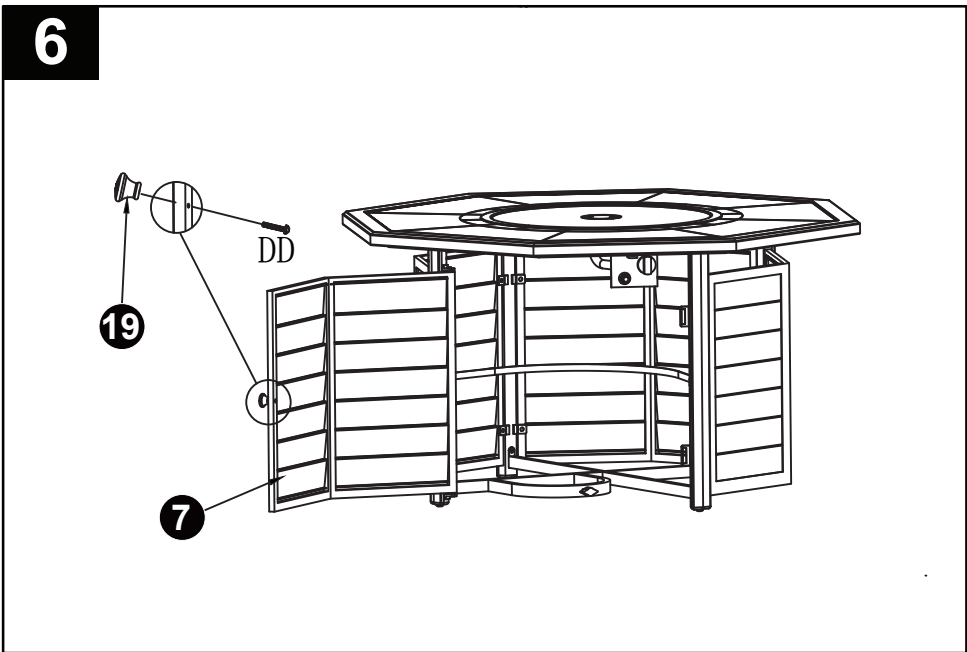


7. Coloque las cuentas de vidrio (10) en el tazón del quemador.

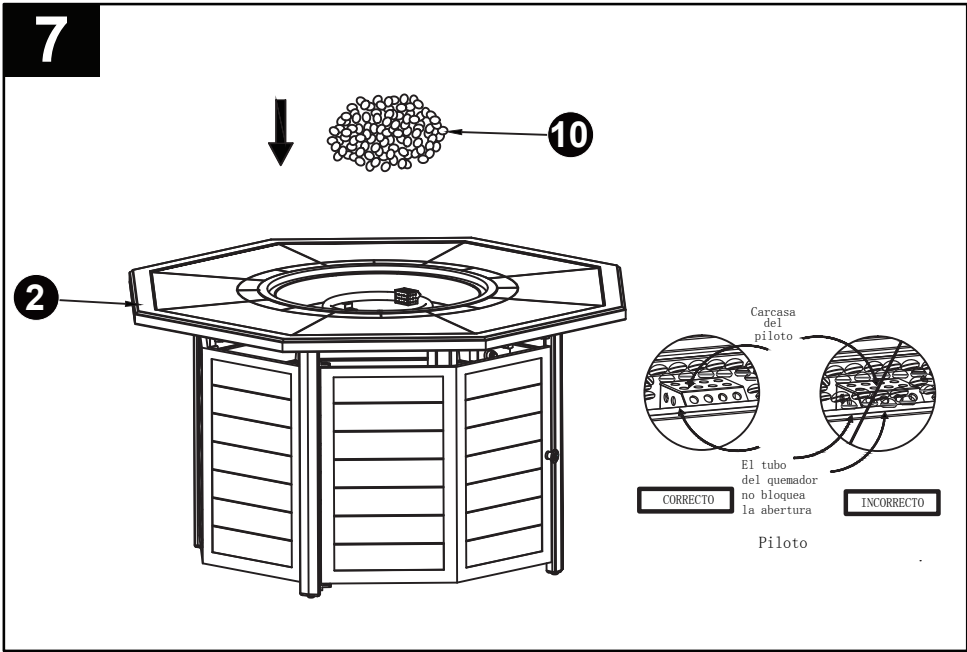


Instrucciones de ensamblaje o instalación

8. Coloque la tapa de la mesa (1) sobre el tazón del quemador de la cubierta de mesa (2).

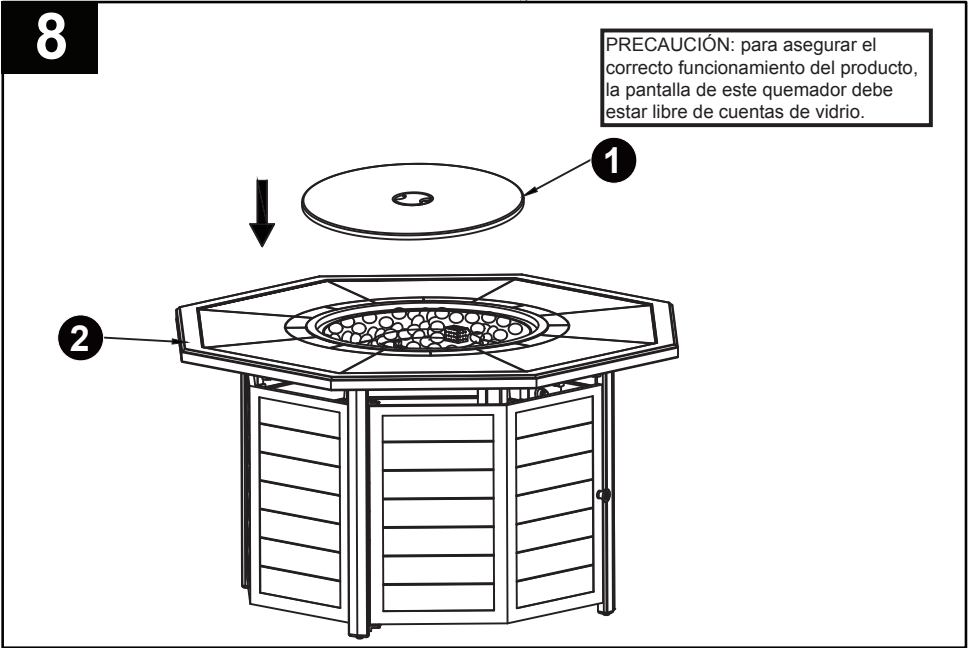

9. Coloque la cubierta de poliéster (11) sobre la mesa con fogón después del uso.

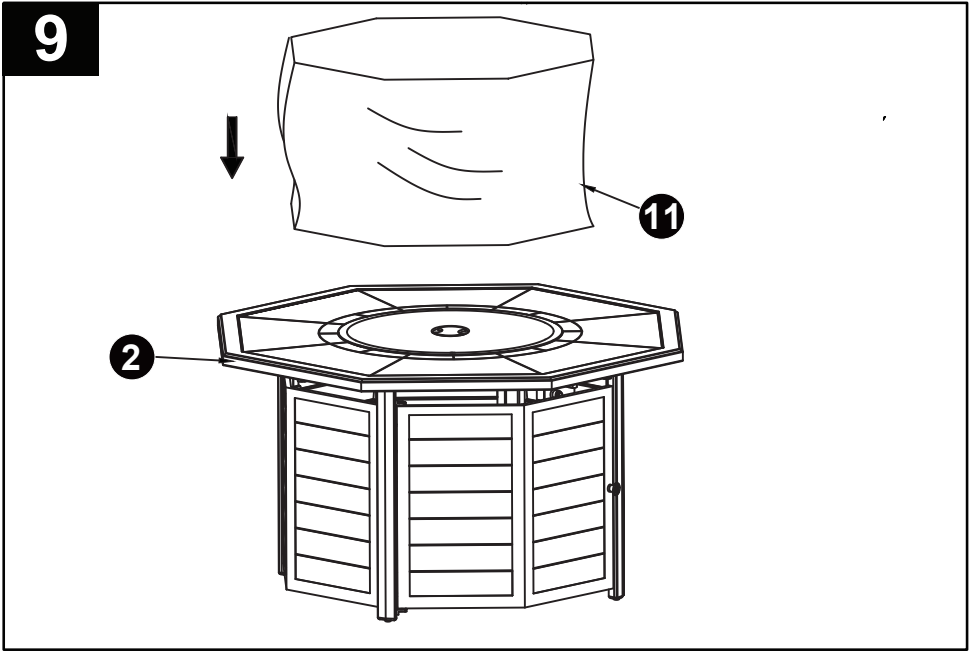


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Instalación del tanque de gas PL

Para hacer funcionar el producto, necesitará un tanque de gas PL llenado con precisión para parrillas estándar con roscas externas en la válvula.

⚠ PRECAUCIÓN: se debe desconectar y retirar de manera adecuada el tanque de gas PL antes de mover este fogón para exteriores.

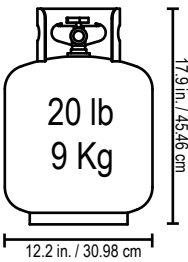


Colocación del tanque de gas PL

⚠ ADVERTENCIA: asegúrese de que la válvula del tanque de gas PL esté cerrada.


1. Afloje el perno de retención del tanque de gas PL al girarlo en dirección contraria a las manecillas del reloj.
2. Coloque el tanque de gas PL de llenado de precisión de manera vertical en el orificio de la base del fogón para exteriores, de manera que la válvula del tanque quede apuntando hacia la conexión de la tubería de gas.
3. Asegure el tanque al girar el perno de retención del tanque de gas PL en dirección de las manecillas del reloj hasta que esté apretado.

Paso 1

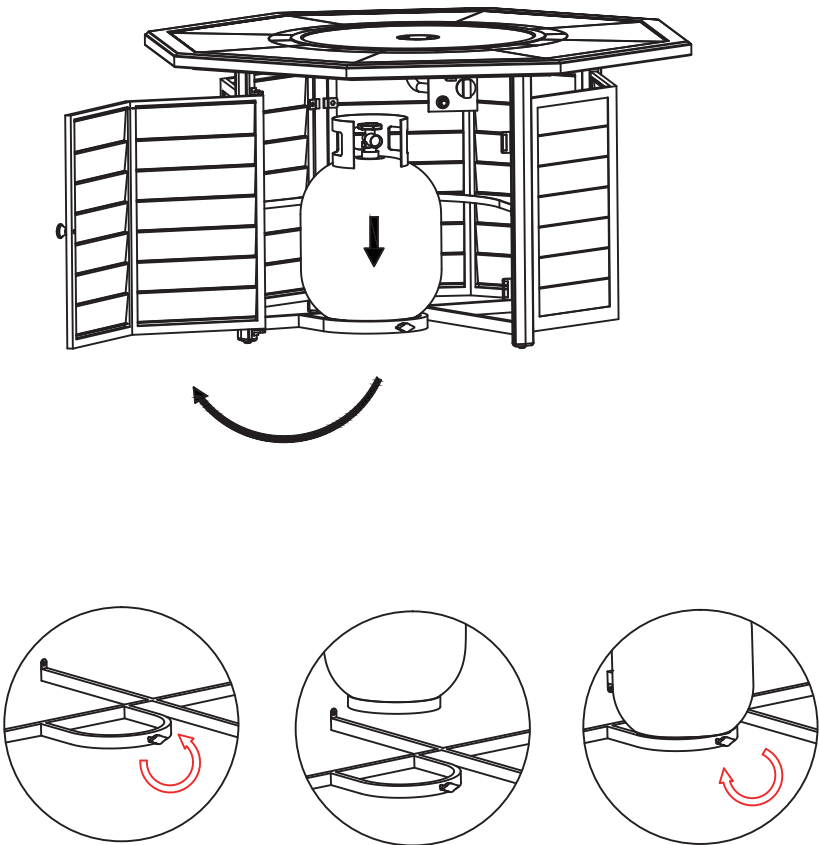

Conexión del tanque de gas PL

1. Antes de la conexión, asegúrese de que no haya suciedad en el cabezal del tanque de gas PL, en el cabezal de la válvula del regulador o en el cabezal u orificios del quemador.
2. Conecte el ensamble del regulador/manguera al tanque girando la perilla en dirección de las manecillas del reloj hasta que se detenga.

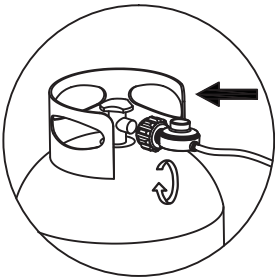


Desconexión del tanque de gas PL

1. Antes de desconectar, asegúrese de que la válvula del tanque de gas PL esté en la posición "CLOSED (Cerrado)".
2. Desconecte el ensamble del regulador de la manguera del tanque de gas PL al girar la perilla en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que se afloje.

⚠ PRECAUCIÓN: se debe desconectar y retirar de manera adecuada el tanque de gas PL antes de mover este fogón.

3. Coloque la cubierta protectora en el tanque de gas PL y almacénelo en el exterior, en un área bien ventilada, alejado de la luz solar directa.

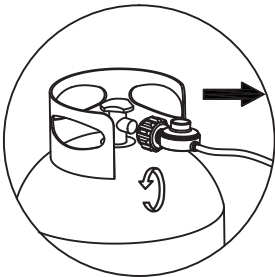

Instrucciones de funcionamiento

Búsqueda de fugas

⚠ ADVERTENCIA: antes de usar este fogón para exteriores, asegúrese de leer, comprender y seguir toda la información provista en la sección "Medidas de seguridad importantes" de la página 4. No seguir estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Conexiones del quemador

- 1. Asegúrese de que las conexiones de la válvula y de la manguera del regulador estén bien fijadas al quemador y al tanque.
- 2. Revise visualmente la conexión entre el tubo del quemador/tubo de Venturi y el orificio.
- 3. Asegúrese de que el tubo del quemador/tubo de Venturi calce en el orificio.

⚠ ADVERTENCIA: si no inspecciona esta conexión y no sigue estas instrucciones, podría provocar un incendio o una explosión, los que pueden causar la muerte, lesiones personales graves o daños materiales.

- 4. Consulte el diagrama de las Figuras 1 y 2 para realizar la instalación de manera correcta.
- 5. Si el tubo del quemador/tubo de Venturi no queda al ras del orificio, como se muestra, llame al 1-877-888-8225 para obtener ayuda.








Conexión del tanque/tubería de gas

- 1. Prepare entre 59,14 ml y 88,72 ml (2 oz y 3 oz) de solución para detección de fugas al mezclar una parte de detergente líquido para platos con tres partes de agua.
- 2. Asegúrese de que todas las perillas de control estén en la posición " ⚡ OFF" (Apagado) (Figura 3).
- 3. Conecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Instalación del tanque de gas PL".
- 4. Apague la cubierta del encendedor y coloque la batería (9) adentro de acuerdo con el electrodo (Figura 4).
- 5. Cierre el panel de la puerta del fogón (Figura 5).
- 6. Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "OPEN".
- 7. Vierta varias gotas de la solución con una cuchara o use una botella de exprimir sobre los lugares marcados con una "X" (Figuras 1 y 2).
 - a. Si aparecen burbujas, coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "CLOSED", vuelva a conectar y vuelva a realizar la prueba.
 - b. Si continúa viendo burbujas después de varios intentos, coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "CLOSED" y desconecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Desconexión del tanque de gas PL". Llame al 1-877-888-8225 para obtener ayuda.
 - c. Si no aparecen burbujas pasado un minuto, coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "CLOSED" y limpie los restos de solución para proceder.

Encendido

- ⚠ ADVERTENCIA:** NUNCA encienda el quemador con la cubierta colocada sobre el fogón para exteriores.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** mantenga el área del electrodoméstico de gas para exteriores libre de materiales combustibles, gasolina u otros vapores o líquidos inflamables.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** NO obstruya el flujo del aire de combustión ni de ventilación.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** revise que no haya nidos de insectos ni insectos en los tubos del quemador/tubo de Venturi. Un tubo obstruido puede producir un incendio.

- 1. Asegúrese de que se hayan retirado todas las etiquetas, láminas protectoras y de embalaje del fogón para exteriores.
- 2. Revise si hay obstrucciones en el flujo de aire que va hacia el quemador. Las arañas, los insectos y las telarañas pueden obstruir el tubo de Venturi o del quemador. Un tubo de quemador obstruido puede producir un incendio.
- 3. La perilla de control debe estar en la posición " ⚡ OFF" (Figura 3).
- 4. Limpie las cuentas de vidrio de la pequeña área de la cubierta del encendedor (Figura 6).
- 5. Conecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Instalación del tanque de gas PL".
- 6. Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "OPEN".
- 7. Mantenga presionado el encendedor eléctrico para crear chispas dentro del electrodo; continúe presionando.
- 8. Presione la perilla de control y gírela hasta la posición "ON". Continúe presionando la perilla de control para permitir que fluya gas durante 20 segundos.
- 9. Pasados 20 segundos, suelte la perilla de control y gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj para ajustar la llama a la altura deseada.
- 10. Si el quemador no se enciende después de 20 segundos, gire la perilla de control del quemador a la posición " ⚡ OFF", espere 5 minutos y ventile con un periódico o con una revista y repita el procedimiento de encendido.
- 11. Retire la cubierta y la tapa del fogón para exteriores antes de encenderlo.

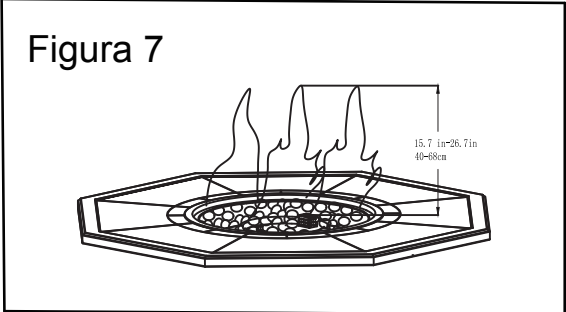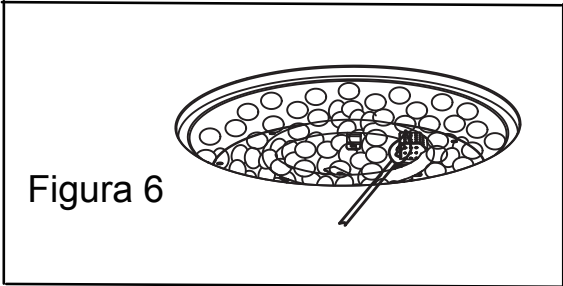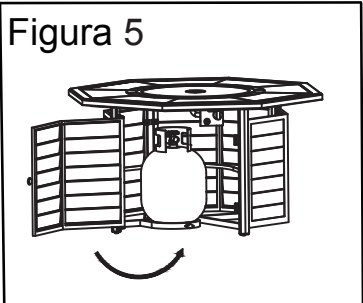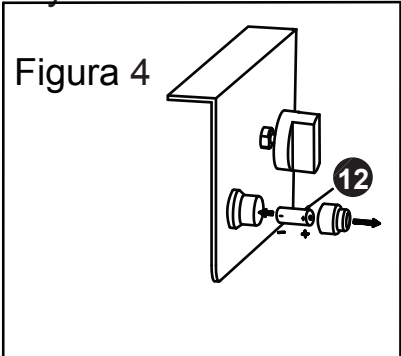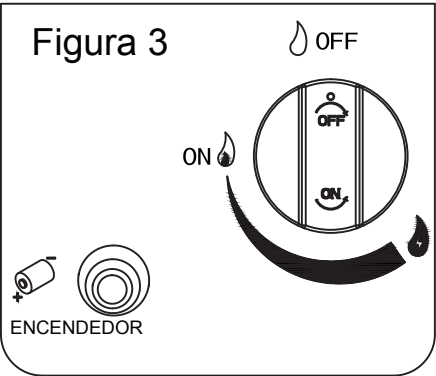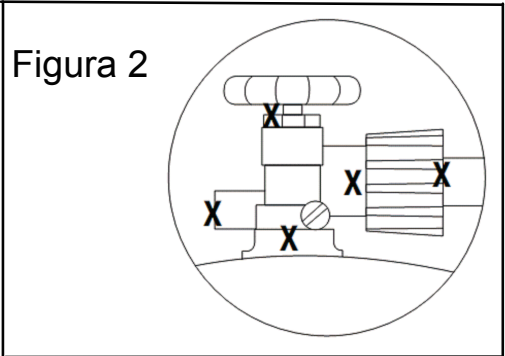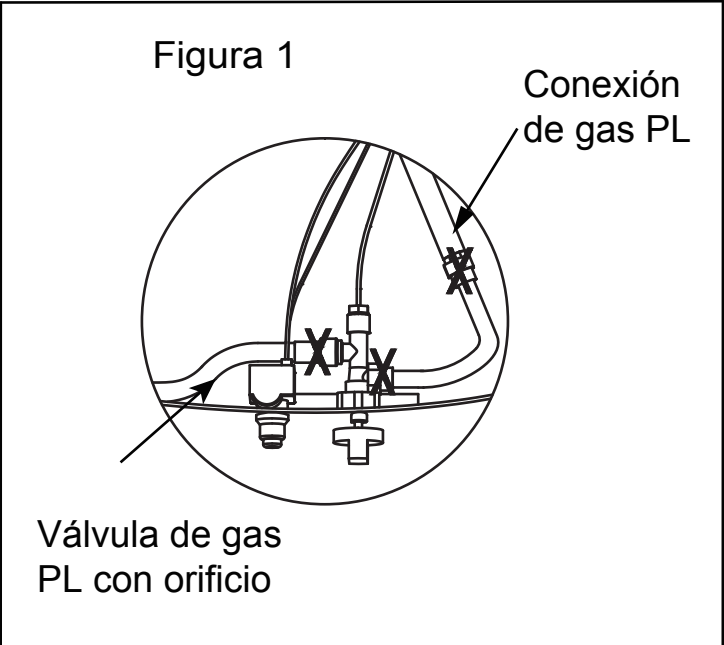

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN)

12. Si el encendedor no enciende el quemador:
- a. Con unos guantes resistentes al calor, coloque un fósforo encendido largo o un encendedor de butano encendido largo cerca de la carcasa del piloto.
 - b. Presione y gire la perilla de control a la posición "ON 🔼 "
 - c. Retire el fósforo o el encendedor una vez que se haya encendido el quemador.

PRECAUCIÓN: después de encenderlo, y utilizando una herramienta para fogones y guantes resistentes al calor, mueva cuidadosamente las cuentas de vidrio hasta la posición adecuada, teniendo cuidado de evitar la llama.

13. Luego del encendido, observe la llama del quemador y asegúrese de que todos los puertos del quemador estén encendidos y que la altura de la llama coincida con la ilustración (Figura 7).

PRECAUCIÓN: si el electrodoméstico no se enciende después de 5 segundos, gire la perilla de control a la posición "OFF", espere 5 minutos y ventile con un periódico o con una revista y repita el procedimiento de encendido.

Apagado

- 1. Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "CLOSED".
- 2. Gire la perilla de control a la posición " 🔼 OFF" (Apagado). Nota: es normal escuchar un “puf” cuando se queman los últimos residuos de gas PL.
- 3. Desconecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Desconexión del tanque de gas PL".

LIMPIEZA Y CUIDADO

⚠ PRECAUCIÓN:

- 1. La limpieza y el mantenimiento deben realizarse cuando el fogón para exteriores está frío y con el suministro de combustible desconectado.
- 2. No limpie ninguna pieza del fogón para exteriores en un horno con autolimpieza, ya que el calor extremo podría dañar el acabado.
- 3. No agrande los orificios de la válvula ni de los puertos del quemador cuando limpie las válvulas o los quemadores.

Avisos

- 1. Este fogón para exteriores se debe limpiar e inspeccionar minuciosamente en forma periódica.
- 2. Los limpiadores abrasivos dañarán este producto.
- 3. NUNCA use limpiador de hornos para limpiar las piezas de este fogón para exteriores.

Antes de cada uso:

- 1. Mantenga el área del fogón para exteriores limpia y libre de cualquier material combustible, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
- 2. No obstruya el flujo de combustión de gas PL y de ventilación de aire.
- 3. Mantenga despejadas y limpias las aberturas de ventilación del área del tanque de gas PL.
- 4. Revise visualmente las llamas del quemador para asegurarse de que el fogón para exteriores funciona de manera adecuada (Figura 7).
- 5. Consulte las instrucciones de limpieza adecuadas a continuación.
- 6. Revise todas las conexiones de gas para detectar fugas.
- 7. Revise que los componentes no tengan signos de daños u óxido.
- 8. Revise si hay obstrucciones en el flujo de aire que va hacia el quemador. Las arañas, los insectos y las telarañas pueden obstruir el tubo de Venturi o del quemador. Un tubo del quemador/tubo de Venturi obstruido puede producir un incendio.
- 9. Si detecta daños en alguno de los componentes, NO use la unidad hasta que se completen las reparaciones.

Limpieza de superficies

- 1. Limpie las superficies con detergente para platos suave o bicarbonato de sodio mezclado con agua.
- 2. Para las manchas difíciles, use un limpiador cítrico y una escobilla de nailon.
- 3. Enjuague con agua.
- 4. Deje secar al aire.

Antes de almacenar

- 1. Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "CLOSED".
- 2. Gire la perilla de control a la posición " 🔼 OFF" (Apagado).Nota: es normal escuchar un “puf” cuando se queman los últimos residuos de gas.
- 3. Desconecte el tanque de gas PL según se indica en la sección "Desconexión del tanque de gas PL".
- 4. Limpie todas las superficies.
- 5. Cubra el quemador con una capa delgada de aceite para cocinar para evitar el exceso de óxido.

⚠ PRECAUCIÓN: NUNCA coloque la cubierta sobre el fogón para exteriores cuando este esté caliente.

- 6. Si almacena el fogón para exteriores en el interior, cúbralo y almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños y las mascotas.
- 7. Si almacena el fogón para exteriores en el exterior, cúbralo con la cubierta incluida para protegerlo del clima.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 1. La limpieza periódica y regular del fogón ayudará a conservarlo durante más tiempo.
- 2. Cuando no esté en uso, cubra el fogón con la cubierta incluida para protegerlo de los elementos.
- 3. Recomendamos que almacene el fogón en el interior durante los meses de invierno.
- 4. Si debe almacenarlo en el exterior, SIEMPRE debe estar cubierto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS		
Problema	Causa posible	Prevención/solución
El quemador no se enciende al utilizar el encendedor.	La válvula del tanque de gas PL está cerrada.	Asegúrese de que el regulador esté bien conectado al tanque de gas PL según se indica en la sección "Instalación del tanque de gas PL" y, luego, gire la válvula del tanque de gas PL a la posición "OPEN".
	El tanque de gas PL tiene poco gas o está vacío.	Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL.
	Hay una fuga de gas PL.	1.Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "CLOSED". 2. Espere 5 minutos hasta que se despeje el gas. 3. Siga las indicaciones de la sección "Búsqueda de fugas".
	Es necesario cambiar la batería.	Reemplace la batería "AAA" (siga el paso de ensamblaje para insertar la batería).
	El electrodo y los quemadores están mojados.	Seque con un paño.
	El electrodo está agrietado o roto: hay chispas en las grietas.	Es probable que necesite piezas de repuesto: llame a Servicio al Cliente al 1-877-888-8225.
	El cable está suelto o desconectado.	Es probable que necesite volver a conectar el cable o piezas de repuesto: llame a Servicio al Cliente al 1-877-888-8225.
	El cable está haciendo un cortocircuito (emitiendo chispas) entre el encendedor y el electrodo.	Es probable que necesite piezas de repuesto: llame a Servicio al Cliente al 1-877-888-8225.
El quemador no se enciende al utilizar un fósforo.	El encendedor tiene defectos.	Es probable que necesite piezas de repuesto: llame a Servicio al Cliente al 1-877-888-8225.
	No hay flujo de gas.	Revise si el tanque de gas propano líquido está vacío. a. Si está vacío, cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL. b. Si el tanque de gas PL no está vacío, consulte la Sección "Disminución repentina del flujo de gas o de la altura de la llama" (consulte a continuación).
	El tanque de gas PL tiene poco gas o está vacío.	Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL.
	Hay una fuga de gas PL.	1.Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "CLOSED". 2. Espere 5 minutos hasta que se despeje el gas. 3. Siga las indicaciones de la sección "Búsqueda de fugas".
	La tuerca de acoplamiento y el regulador no están completamente conectados.	Gire la tuerca de acoplamiento entre media y tres cuartos de vuelta adicional aproximadamente hasta que se detenga. Apriétela SOLO con la mano; NO use herramientas.
	Hay una obstrucción del flujo de gas.	1. Limpie el tubo del quemador o tubo de Venturi. 2. Revise si la manguera está doblada o torcida.
	Desconexión entre el quemador y la válvula.	Vuelva a conectar el quemador y la válvula.
	Hay telarañas o nidos de insectos en el tubo del quemador o tubo de Venturi.	Limpie el tubo del quemador o el tubo de Venturi.
Disminución repentina del flujo de gas o menor altura de la llama.	Orificios de quemadores obstruidos o bloqueados.	Limpie los orificios de los quemadores.
	Se agotó el gas.	Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL.
	Podría haberse activado el dispositivo de prevención de sobrellenado.	1. Gire la perilla de control a la posición "⬇ OFF". 2. Espere 30 segundos y encienda la chimenea para exteriores según las indicaciones de la sección "Encendido". 3. Si las llamas siguen demasiado bajas, restablezca el dispositivo de prevención de sobrellenado: a. Gire las perillas de control a la posición "⬇ OFF". b. Coloque la válvula del tanque de gas PL en la posición "CLOSED". c. Desconecte el regulador. d. Gire las perillas de control a la posición "⬆ ON". e. Espere un minuto. f. Gire las perillas de control a la posición "⬇ OFF". g. Vuelva a conectar el regulador y revise si las conexiones presentan fugas; tenga cuidado de no abrir la válvula por completo. h. Encienda la chimenea para exteriores según las indicaciones de la sección "Encendido".
Patrón de llama irregular; la llama no cubre la longitud completa del quemador	Los orificios de los quemadores están obstruidos o bloqueados.	Limpie los orificios de los quemadores.
La llama es amarilla o naranja.	Un nuevo quemador puede tener aceites residuales de la fabricación.	Deje funcionar la chimenea para exteriores durante 15 minutos y vuelva a inspeccionarla.
	Hay telarañas o nidos de insectos en el tubo del quemador o tubo de Venturi.	Limpie el tubo del quemador o el tubo de Venturi.
	La alineación de la válvula hacia el tubo del quemador o tubo de Venturi es deficiente.	Asegúrese de que el tubo del quemador o el tubo de Venturi esté conectado correctamente a la válvula.
La llama se apaga.	Hay viento fuerte o ráfagas de viento.	No utilice la chimenea para exteriores si hay viento fuerte.
	No hay suficiente gas PL.	Cambie, rellene o reemplace el tanque de gas PL.
	Se activó la válvula de exceso de flujo.	Consulte la sección "Disminución repentina del flujo de gas o de la altura de la llama".
Hay un retroceso de llamas (fuego en los tubos del quemador o tubos de Venturi)	El quemador o el tubo del quemador o tubo de Venturi están bloqueados.	Limpie el quemador o el tubo del quemador o el tubo de Venturi.
Las llamas parecen perder calor en clima frío	Se ha acumulado hielo en la parte exterior del tanque de gas PL debido a que el proceso de vaporización es demasiado lento.	1. Apague el electrodoméstico según se indica en la sección "Apagado". 2. Reemplace con un tanque de gas PL nuevo. 3. Vuelva a conectar el tanque de gas PL según se indica en la sección "Instalación del tanque de gas PL". 4. Siga las indicaciones de la sección "Búsqueda de fugas". 5. Encienda la chimenea para exteriores según las indicaciones de la sección "Encendido".
Si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com .		


GARANTÍA

Garantizamos al usuario final original que todos los componentes de este producto estarán libres de defectos de fabricación y en los materiales durante un (1) año desde la fecha de compra original. Si dentro del período de la garantía el producto presenta defectos en el material o la mano de obra, el comprador debe ponerse en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente del fabricante. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará las piezas defectuosas. Se proporcionarán repuestos para cualquier pieza defectuosa sin costo de instalación para el consumidor. Esta garantía estará vigente desde la fecha de compra indicada en el recibo del comprador. Esta garantía solo es válida para el comprador y usuario final original y excluye la cobertura por uso industrial o comercial del producto, el daño debido al envío o fallas a causa de alteración, abuso o uso incorrecto del producto. No nos haremos responsables de costos y/o daños por mano de obra incurridos durante la instalación, la reparación o el reemplazo, ni de ningún daño accidental o resultante, incluido, entre otros, pérdida de ingresos o pérdida de ganancias de hecho o previstas. Esta garantía no se aplica a (a) piezas fungibles, como baterías o recubrimientos protectores diseñados para desgastarse con el tiempo, a menos que la falla se produzca debido a un defecto en el material o la mano de obra; (b) daños cosméticos, incluidos, entre otros, rayones, abolladuras y materiales rotos, a menos que la falla se produzca debido a un defecto en los materiales o la mano de obra; (c) daños causados por el uso de un material externo que no cumpla con las especificaciones del fabricante sobre el producto; (d) daños causados por accidentes, abuso o mal uso; (e) daños causados por la utilización del producto de manera distinta de la publicada en los manuales del usuario; o (f) productos modificados para alterar su funcionalidad o capacidad. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores puede que no apliquen en su caso.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#	PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
1	Tapa de la mesa	4083925-1	DD	Perno de combinación	4083925-DD
2	Cubierta de mesa	4083925-2	EE	Llave Allen	4083925-EE
3	Pata de la mesa A	4083925-3			
4	Pata de la mesa B	4083925-4			
5	Pata de la mesa C	4083925-5			
6	Panel lateral A	4083925-6			
7	Panel lateral B	4083925-7			
8	Barrera de gas	4083925-8			
9	Base del tanque	4083925-9			
10	Cuentas de vidrio	4083925-10			
11	Cubierta de poliéster	4083925-11			
12	Batería AAA	4083925-12			
13	Tazón del quemador	4083925-13			
14	Anillo del quemador	4083925-14			
15	Carcasa del piloto	4083925-15			
16	Encendedor eléctrico manual	4083925-16			
17	Perilla de control	4083925-17			
18	Ensamble del regulador/ manguera	4083925-18			
19	Perilla	4083925-19			
AA	Perno de combinación M6x15	4083925-AA			
BB	Perno	4083925-BB			
CC	Arandela	4083925-CC			

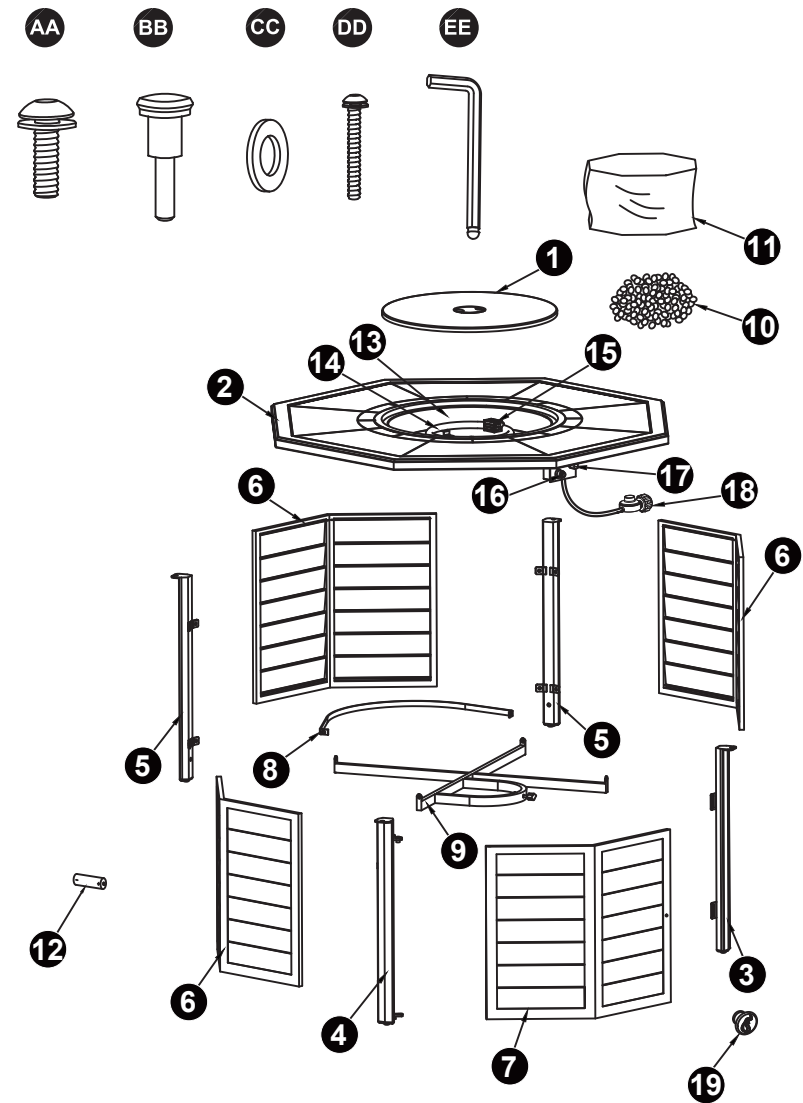

Impreso en China