

Your wireless keypad is compatible with all Craftsman® garage door openers manufactured after 1997 with the exception of Craftsman Series 100. The images throughout this manual are for reference only and your product may look different.

RECOMMENDED: Prior to keypad installation, program the wireless keypad to your garage door opener.

Definitions: Safety Alert Symbols and Words

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage.

Warning: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury**.

WARNING

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** from a moving gate or garage door:

- Install Wireless Keypad within sight of the garage door, out of reach of children at a minimum of 5 feet (1.5 m), and away from ALL moving parts of door.
- ALWAYS keep remote controls out of reach of children. NEVER permit children to operate, or play with the remote controls.
- Activate gate or door **ONLY** when it can be seen clearly, is properly adjusted and there are no obstructions to door travel.
- ALWAYS keep gate or garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or door.

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Program a Permanent PIN

Before You Begin

Be sure the garage door is clear of ALL obstructions. Make sure the garage door opener has a working light because it is a programming indicator. Multiple Permanent PINs can be programmed to your Garage Door Opener. To add additional Permanent PINs, follow the same instructions as the first Permanent PIN.

RECOMMENDATION: Read through all programming steps before you start.


Method A: Program to a Security+ 3.0 Protocol Garage Door Opener (White Learn Button) Using the Learn Button on Door Control Panel

RECOMMENDATION: Have your door control panel product manual available, as models vary in how to set the garage door opener into programming mode.

01 Follow the instructions below for your door control panel model to set your garage door opener into programming mode.


Door Control Panel

Lift the door activation panel. Press the **LEARN** button **twice** (after the second press, the LED on the door control panel will pulse repeatedly).

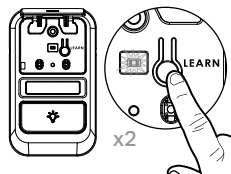


Door Control Push Button


Press and hold the light button, then press and release the door activation button. The button LED will begin to flash.

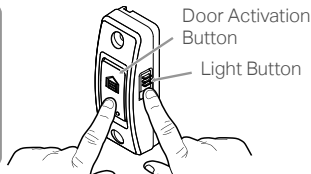

02 Enter a 4-8 digit personal identification number (PIN) of your choice.

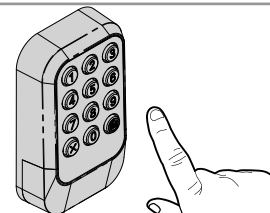

03 Press and hold the HOME button until the garage door opener lights flash **and/or** two clicks are heard.

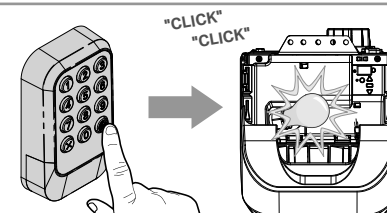


TEST FOR SUCCESS: With the garage door closed, enter the PIN you programmed and press the HOME button. The garage door opener will open the door. If the garage door does not open, repeat the programming steps.

Program Your Wireless Keypad to Your Wi-Fi Garage Door Opener Using the Craftsman myQ App

HIGHLY RECOMMENDED: Connect your Security+ 3.0 Wi-Fi Garage Door Opener (White Learn Button) to the Craftsman myQ app and program your Wireless Keypad to the Garage Door Opener to unlock exciting features that include PIN management, creation of temporary PINs for guest access, and battery charge status.


01 Check that your garage door opener has a white learn button.

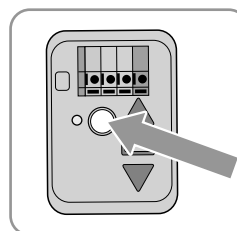


02 Scan the QR Code below to download the Craftsman myQ app. Follow the instructions in the app to connect your garage door opener.



03 Once your garage door opener is connected, follow the in-app instructions to program your wireless keypad.

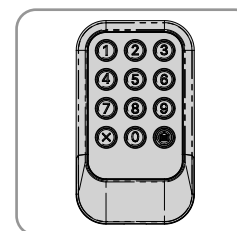


04 Once your keypad is programmed in the Craftsman myQ app, you can enjoy the benefits of PIN management, setting up guest PINs, notifications, access history and battery charge status.

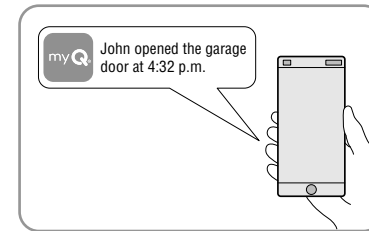


Program a Permanent PIN

Method B: Program to a Security+ 3.0 Protocol Garage Door Opener (White Learn Button) using the Opener's Learn Button.


- 01** Locate the LEARN button on your garage door opener. Press and **immediately** release the LEARN button.

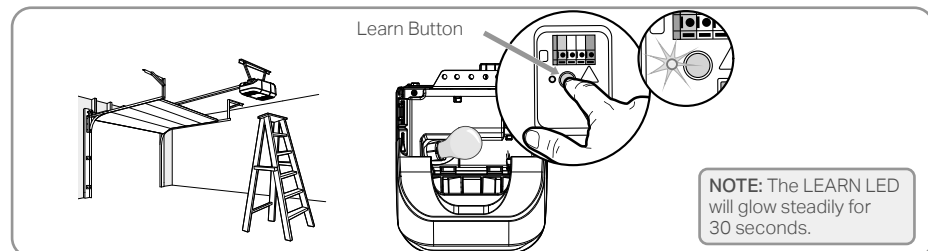

- 02** Enter a 4-8 digit personal identification number (PIN) of your choice.

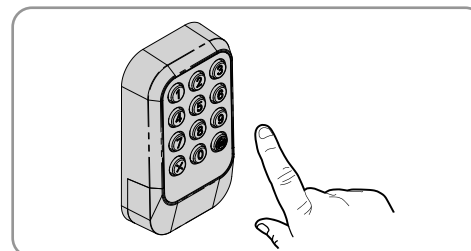

- 03** Press and hold the HOME button until the garage door opener lights flash **and/or** two clicks are heard.

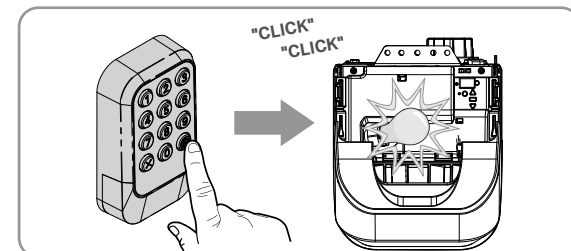


TEST FOR SUCCESS: With the garage door closed, enter the PIN you programmed and press the HOME button. The garage door opener will open the door. If the garage door does not open, repeat the programming steps.

Method C: Program to All Compatible Garage Door Openers (White, Yellow, Purple, Red, & Orange Learn Button)

NOTE: If at any time you wish to exit the following programming steps, press the X button. If you still wish to program a permanent PIN, start again with step 01.




- 01** **IMPORTANT:** The remote will activate your garage door during programming. Be sure the door is clear of ALL obstructions.

- 02** Simultaneously press and hold the 0 and 3 buttons on the keypad until the red LEDs stay solid (**typically 6 seconds**), then release the buttons.

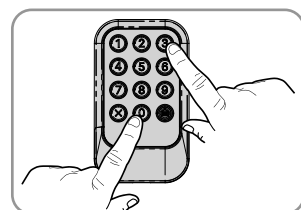


03


Option 1: Follow the instructions below for your door control panel model to set your garage door opener into programming mode.
RECOMMENDATION: Have your door control panel product manual available, as models vary in how to set the garage door opener into programming mode.

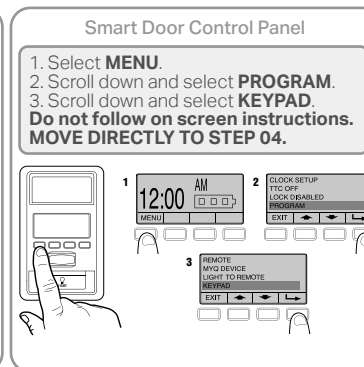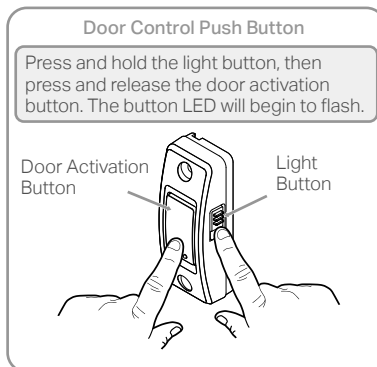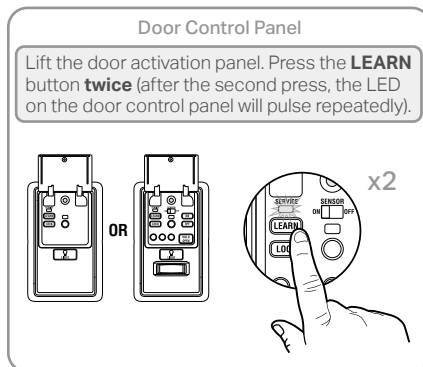


Option 2: Locate the LEARN button on your garage door opener (a ladder may be required). Press and **immediately** release the LEARN button.

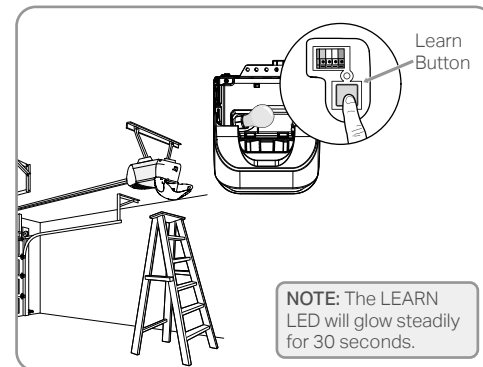

- 04** Enter a 4-digit personal identification number (PIN) of your choice.

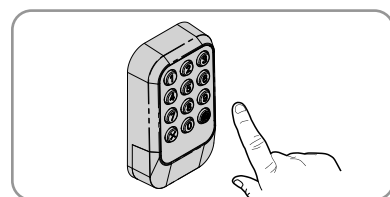


- 05** Press the HOME button **twice** (second press must be within 20 seconds of the first press). The red LEDs will blink, and the keypad will initiate sending the pre-programmed codes to the garage door opener.

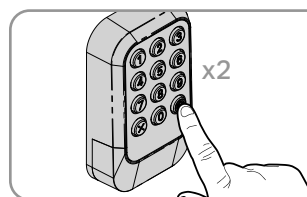

IMPORTANT: For garage door openers with a **White Learn Button**, when the garage door opener lights flash **and/or** clicks once, the keypad has successfully programmed. For all other color Learn Button garage door openers, continue to Step 06.

- 06** Wait for the garage door opener to move the door. This can take up to 25 seconds. During this time, your garage door opener light might flash. When the garage door opener moves, **within 3 seconds**, press and release the HOME button on the keypad to confirm the code and exit programming.

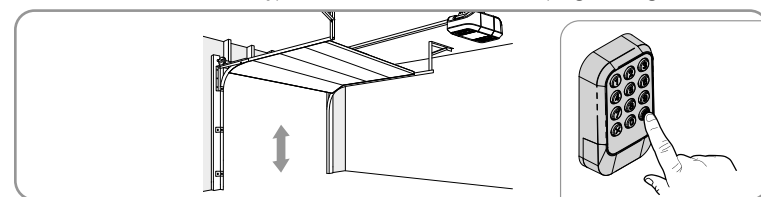


TEST FOR SUCCESS: With the garage door closed, enter the PIN you programmed and press the HOME button. The garage door opener will open the door. If the garage door does not open, repeat the programming steps.

Installation

NOTE: If you currently have Craftsman brand keypad installed at your home, this new keypad may fit with your current keypad's mounting holes. You can avoid drilling new holes if you remove your current keypad and use the same mounting locations.


1. Select a location to mount the keypad at a minimum height of 5 feet (1.5 m) out of the reach of children.
2. Remove battery cover and battery for access to lower mounting hole.
3. Mark where you want the top mounting hole of keypad to be positioned and drill 1/8-inch (3.2 mm) pilot hole.
4. Install the top screw, allowing 1/8 inch (3.2 mm) to protrude above the surface. Position the top mounting hole of the keypad over the top screw.
5. Mark the bottom hole of the keypad (located inside the battery housing) and drill 1/8-inch (3.2 mm) pilot hole. Install the bottom screw. Do not overtighten to avoid cracking the plastic housing.
6. Reinstall battery and replace battery cover.

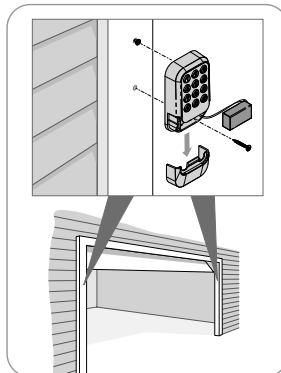


Change an Existing Permanent PIN

NOTE: The Craftsman myQ app is required for changing an existing PIN for Security+ 3.0 Protocol Garage Door Openers (White Learn Button). See page 1 for instructions to connect your Security+ 3.0 Garage Door Opener to the Craftsman myQ app.


- 01** Enter the existing permanent PIN you want to change (do not press the HOME button).

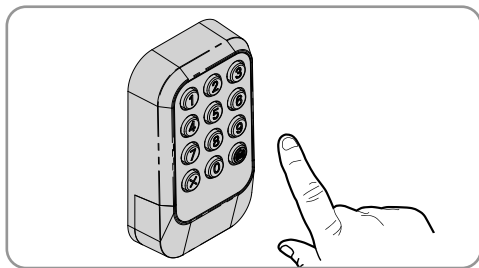


- 03** Enter the new 4-digit PIN of your choice and press the HOME button.

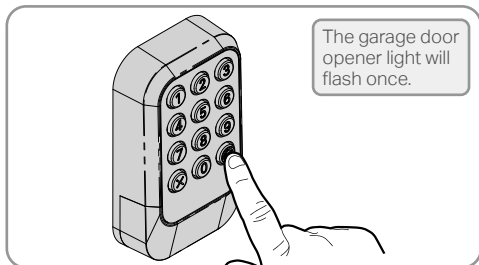

- 02** Simultaneously press and hold the 0 and 1 buttons until the garage door opener light flashes **twice** (typically within 6 seconds).

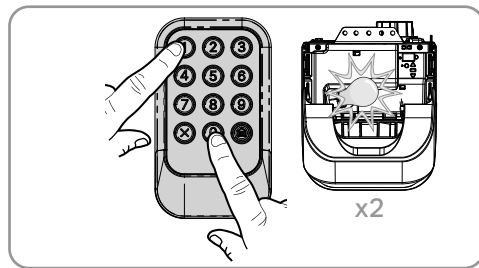

- 04** Test for success: With the garage door closed, enter the new PIN you just programmed and press the HOME button.

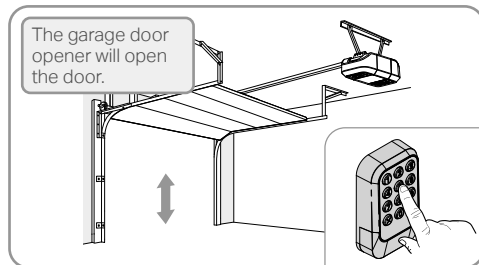

How to Use the Wireless Keypad

The garage door opener activates when you press the personal identification number (PIN) and HOME button. The keypad will flash for 15 seconds. During that time the HOME button can be used to stop, start or reverse the door.

If you enter the intended PIN number incorrectly, press the X button to cancel (this can also be done after pressing the HOME button). Then enter the correct PIN number and HOME button to activate the garage door opener.

One Button Close Feature

CLOSE your garage door by pressing **only the HOME button** instead of entering your PIN.

NOTE: This feature **ONLY** closes and is not available on garage door openers manufactured prior to 2006 or an external receiver.

To deactivate the one button close feature:

Press and hold the 0 and 9 buttons for 10 seconds. The keypad will flash **four** times when the one button close feature is deactivated.

To activate the one button close feature:

Press and hold the 0 and 9 buttons for 10 seconds. The keypad will flash **twice** when the one button close feature is activated.



Replacing the Battery


The LEDs on your wireless keypad will become dim or stop flashing when the battery is low and needs to be replaced. Replace the battery with a new 9V battery. Dispose of the old battery properly.

To replace battery, follow the instructions as shown below.


⚠ WARNING

- To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH**:
- NEVER allow small children near batteries.
 - If battery is swallowed, immediately notify doctor.


- 01** Slide the battery cover down to remove.

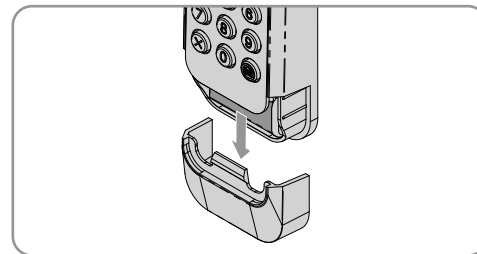


- 02** Pull battery out of the housing and remove battery from the keypad power leads.

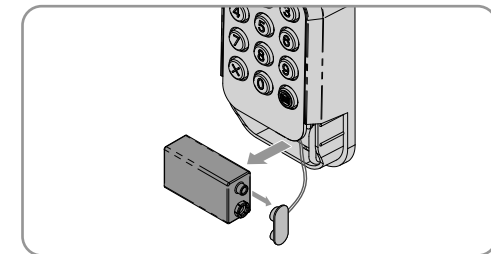

- 03** Connect the new battery to the keypad power leads.

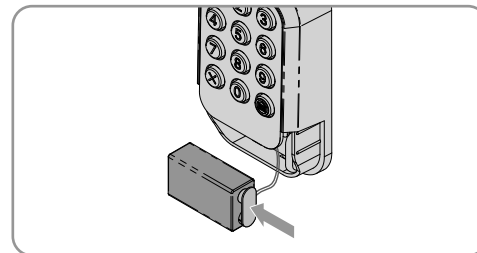

- 04** Place the battery inside the keypad housing and replace the battery cover.

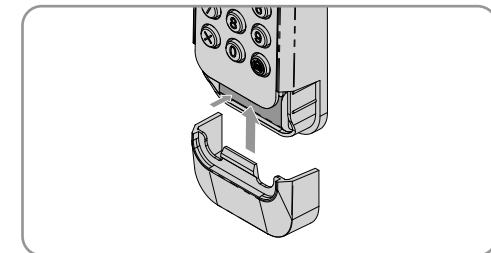

Programming a Temporary Pin

NOTE: The Craftsman myQ app is required for setting Temporary PINs to provide guest access for Security+ 3.0 Protocol Garage Door Openers (White Learn Button). See page 1 for instructions to connect your Security+ 3.0 Garage Door Opener to the Craftsman myQ app.

A temporary 4-digit personal identification number (PIN) can be programmed to allow guest access.
The temporary PIN can be set for a number of hours or a number of door openings.
The temporary PIN cannot be the same as any previously programmed permanent PIN.


NOTE: Each step below must be started within 15 seconds of completion of the previous step. Read through all programming steps before you start.

Option 1: Number of Hours Temporary PIN Will Activate

- 01


Enter any programmed permanent PIN (do not press the HOME button), **and within 5 seconds simultaneously press and hold the 0 and 2 buttons** on the keypad for six seconds until the garage door opener light flashes **and/or** clicks **three** times, then release the buttons.
- 02

Enter the temporary 4-digit PIN of your choice, then press the HOME button. The garage door opener light will flash **and/or** click **four** times.

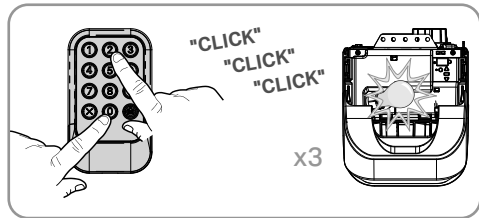


- 03

Enter the number of hours the temporary PIN will work (1 to 255), then **simultaneously press and release the 0 and 2 buttons**. The garage door opener light will flash **and/or** click **once**.

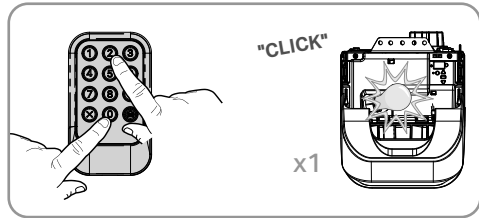

- 04

Test for success: With the garage door closed, enter the temporary PIN you just programmed and press the HOME button. The garage door opener will open the door..

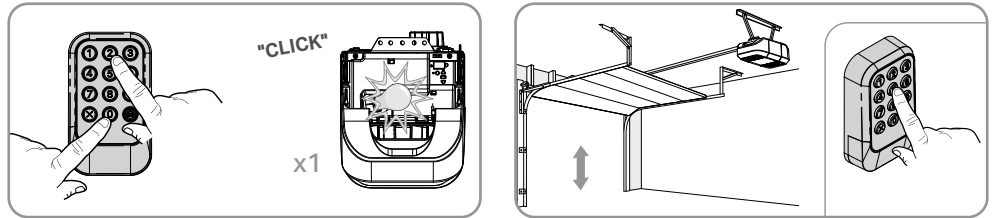


Option 2: Number of Openings Temporary PIN Will Activate

- 01

Enter any programmed permanent PIN (do not press the HOME button), **and within 5 seconds simultaneously press and hold the 0 and 2 buttons** on the keypad for six seconds until the garage door opener light flashes **and/or** clicks **three** times, then release the buttons.
- 02


Enter the temporary 4-digit PIN of your choice, then press the HOME button. The garage door opener light will flash **and/or** click **four** times.

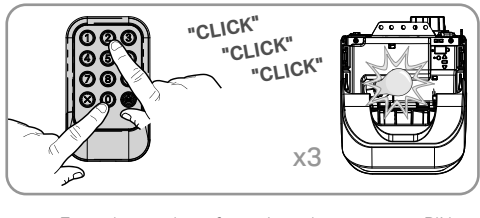

- 03

Enter the number of openings the temporary PIN will work (1 to 255), then **simultaneously press and release the 0 and 1 buttons**. The garage door opener light will flash **and/or** click **once**.
- 04

Test for success: With the garage door closed, enter the temporary PIN you just programmed and press the HOME button. The garage door opener will open the door. **The test uses up one opening.**

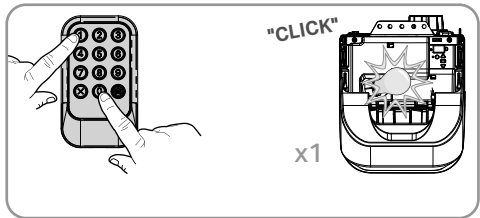

NOTE: Use the HOME button to close the garage door. Using the "Openings" temporary PIN to close the garage door will use up one opening.

NOTE: Clear the temporary PIN by repeating steps 1 through 3, and set the number of hours to 0 at step 3.

Replacement Parts

Description	Part Number
Keypad Battery Cover	041-0495-000

NOTICE: This device complies with part 15 of the FCC rules and Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Product questions or problems?

1-888-331-4569

Customer Care Hot Line

Get answers to questions, troubleshoot problems, or order parts.

To help us help you, register your product at www.craftsman.com/registration

©2025 CRAFTSMAN

CRAFTSMAN® is a registered trademark of Stanley Black & Decker, Inc., used under license.

114-6076-000 (Rev. A)

Su teclado numérico inalámbrico es compatible con todos los abrepuertas de garaje Craftsman® fabricados después de 1997, a excepción de la serie 100 de Craftsman. Las imágenes que se utilizan en este manual sirven únicamente de referencia, y es posible que su producto tenga un aspecto diferente.

RECOMENDADO: Antes de instalar el teclado numérico, programe el teclado inalámbrico con el abrepuertas de garaje.

Definiciones: Símbolos y palabras de alerta de seguridad

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para advertirle de situaciones peligrosas y de su riesgo de lesiones personales o daños materiales:

⚠ Advertencia: Indica una posibilidad de situación peligrosa la cual, si no se evita, puede provocar la **muerte o lesiones graves**.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE por una compuerta o puerta de garaje en movimiento:

- Instale el teclado numérico inalámbrico a la vista de la puerta de garaje, fuera del alcance de los niños a un mínimo de 5 pies (1.5 m), y alejado de TODAS las piezas móviles de la puerta.
- SIEMPRE mantenga los controles remotos fuera del alcance de los niños. NUNCA permita que los niños manejen o jueguen con los controles remotos.
- Active la compuerta o puerta ÚNICAMENTE cuando pueda verse con claridad, esté correctamente ajustada y no haya obstrucciones en su recorrido.
- SIEMPRE mantenga la compuerta o puerta de garaje a la vista hasta que se haya cerrado por completo. NUNCA permita que nadie cruce la compuerta o puerta en movimiento.

⚠ ADVERTENCIA: Con este producto, puede exponerse a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer o anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Programación de un PIN permanente

Antes de comenzar

Asegúrese de que no haya NINGUNA obstrucción en la puerta de garaje. Asegúrese de que el abrepuertas de garaje tenga una luz que funcione, ya que es un indicador de programación. Se pueden programar varios PIN permanentes en su abrepuertas de garaje. Para agregar PIN permanentes adicionales, siga las mismas instrucciones que para el primer PIN permanente.

RECOMENDACIÓN: Lea todos los pasos de programación antes de comenzar.


Método A: Programación a un abrepuertas de garaje con protocolo Security+ 3.0 (botón Learn [Aprender] blanco) mediante el botón Learn (Aprender) del panel de control de la puerta

RECOMENDACIÓN: Consulte el manual del producto del panel de control de su puerta, ya que los modelos varían en la forma de activar el modo de programación del abrepuertas de garaje.


01 Siga las instrucciones que se indican a continuación según el modelo de panel de control de su puerta a fin de activar el modo de programación del abrepuertas de garaje:



02 Ingrese un número de identificación personal (PIN) de 4 a 8 dígitos que usted elija.

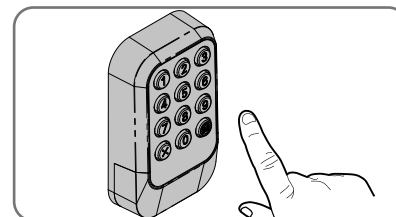

03 Mantenga presionado el botón HOME (INICIO) hasta que las luces del abrepuertas de garaje parpadeen • se escuchen dos clics.

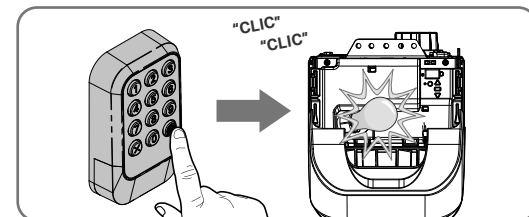


PRUEBA DE ÉXITO: Con la puerta de garaje cerrada, ingrese el PIN que programó y presione el botón HOME (INICIO). El abrepuertas de garaje abrirá la puerta. Si la puerta de garaje no abre, repita los pasos de programación.

Programación de su teclado numérico inalámbrico a su abrepuertas de garaje con Wi-Fi mediante la aplicación Craftsman myQ

MUY RECOMENDADO: Conecte su abrepuertas de garaje con Wi-Fi con Security+ 3.0 (botón Learn [Aprender] blanco) a la aplicación Craftsman myQ y programe su teclado numérico inalámbrico con el abrepuertas de garaje para desbloquear interesantes funciones que incluyen la gestión de PIN, la creación de PIN temporales para el acceso de invitados y el estado de carga de la batería.


01 Verifique que su abrepuertas de garaje tenga un botón Learn (Aprender) blanco.

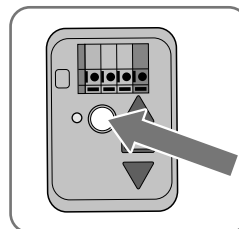


02 Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación Craftsman myQ. Siga las instrucciones de la aplicación para conectar su abrepuertas de garaje.



03 Una vez conectado el abrepuertas de garaje, siga las instrucciones de la aplicación para programar el teclado numérico inalámbrico.

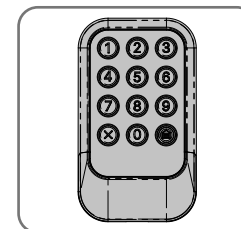


04 Una vez programado el teclado numérico en la aplicación Craftsman myQ, podrá disfrutar de los beneficios de la gestión de PIN, la configuración de PIN de invitados, las notificaciones, el historial de acceso y el estado de carga de la batería.

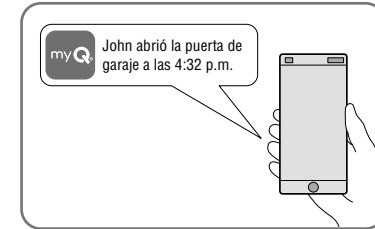


Programación de un PIN permanente

Método B: Programación a un abrepuertas de garaje con protocolo Security+ 3.0 (botón Learn [Aprender] blanco) mediante el botón Learn (Aprender) del abrepuertas


01 Ubique el botón LEARN (APRENDER) en el abrepuertas de garaje. Presione y suelte **de inmediato** el botón LEARN (APRENDER).

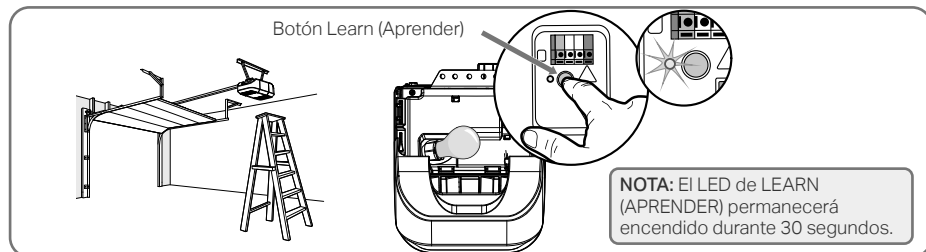

02 Ingrese un número de identificación personal (PIN) de 4 a 8 dígitos que usted elija.

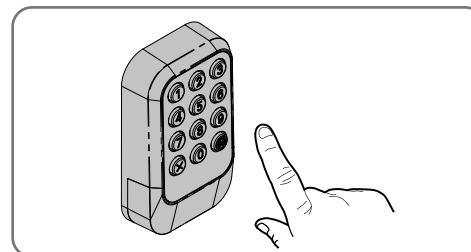

03 Mantenga presionado el botón HOME (INICIO) hasta que las luces del abrepuertas de garaje parpadeen o se escuchen dos clics.

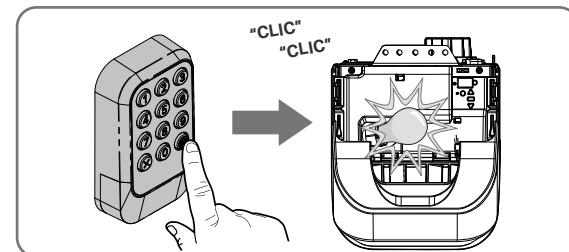


PRUEBA DE ÉXITO: Con la puerta de garaje cerrada, ingrese el PIN que programó y presione el botón HOME (INICIO). El abrepuertas de garaje abrirá la puerta. Si la puerta de garaje no abre, repita los pasos de programación.

Método C: Programación a todos los abrepuertas de garaje (botón Learn [Aprender] blanco, amarillo, púrpura, rojo y naranja)

NOTA: Si en algún momento desea salir de los siguientes pasos de programación, presione el botón X. Si aún desea programar un PIN permanente, comience de nuevo por el paso 01.



01 **IMPORTANTE:** El control remoto activará su puerta de garaje durante la programación. Asegúrese de que no haya NINGUNA obstrucción en la puerta.

02 Mantenga presionados simultáneamente los botones 0 y 3 del teclado numérico hasta que los LED rojos permanezcan fijos (**normalmente 6 segundos**) y, a continuación, suelte los botones.

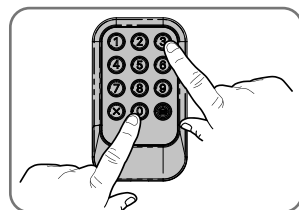


03 **Opción 1:** Siga las instrucciones que se indican a continuación según el modelo de panel de control de su puerta a fin de activar el modo de programación del abrepuertas de garaje:


RECOMENDACIÓN: Consulte el manual del producto del panel de control de su puerta, ya que los modelos varían en la forma de activar el modo de programación del abrepuertas de garaje.

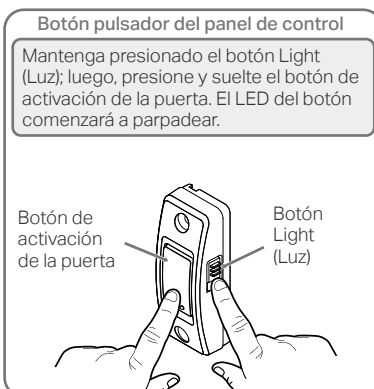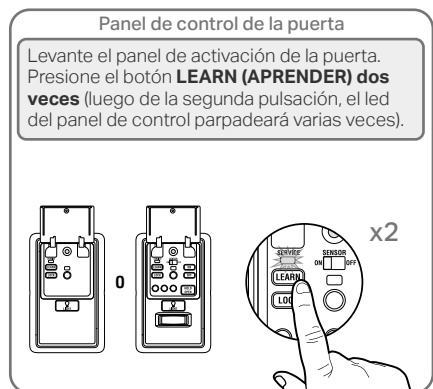


Opción 2: Localice el botón LEARN (APRENDER) en el abrepuertas de garaje (es posible que necesite una escalera). Presione y suelte **de inmediato** el botón LEARN (APRENDER).

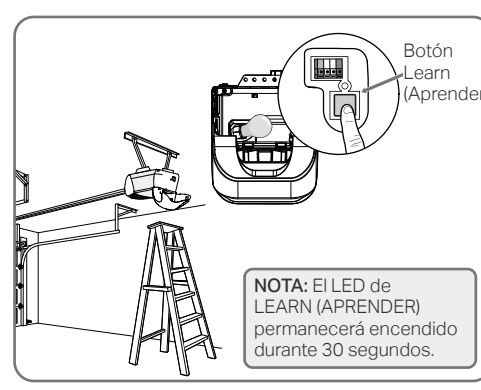

04 Ingrese un número de identificación personal (PIN) de 4 dígitos que usted elija.

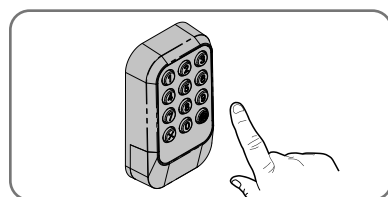


05 Presione **dos veces** el botón HOME (INICIO) (la segunda vez hacerlo antes de que transcurran 20 segundos desde la primera). Los LED rojos parpadearán y el teclado numérico iniciará el envío de los códigos programados previamente al abrepuertas de garaje.

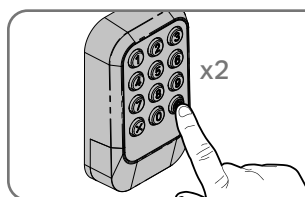

IMPORTANTE: Para los abrepuertas de garaje con **botón Learn (Aprender) blanco**, cuando las luces del abrepuertas parpadeen o se oiga un clic, el teclado numérico se habrá programado correctamente. Para los abrepuertas de garaje con botón Learn (Aprender) de otros colores, continúe con el paso 06.

06 Espere a que el abrepuertas de garaje mueva la puerta. Esto puede tardar hasta 25 segundos. Durante este tiempo, la luz del abrepuertas de garaje podría parpadear. Cuando el abrepuertas de garaje se mueva, **en 3 segundos**, presione y suelte el botón HOME (INICIO) del teclado numérico para confirmar el código y salir de la programación.

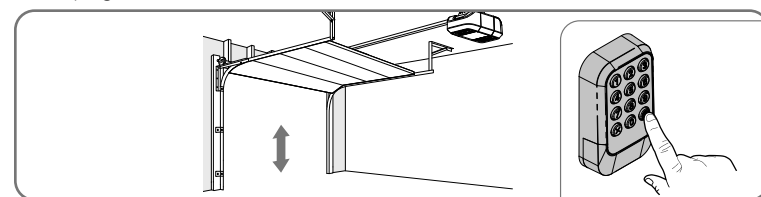


PRUEBA DE ÉXITO: Con la puerta de garaje cerrada, ingrese el PIN que programó y presione el botón HOME (INICIO). El abrepuertas de garaje abrirá la puerta. Si la puerta de garaje no abre, repita los pasos de programación.

Instalación

NOTA: Si actualmente tiene instalado en su casa un teclado numérico de la marca Craftsman, este nuevo teclado podría encajar en los orificios de montaje de su teclado actual. Puede evitar taladrar nuevos orificios si retira su teclado numérico actual y usa las mismas ubicaciones de montaje.


1. Seleccione un lugar para montar el teclado numérico a una altura mínima de 5 pies (1.5 m) fuera del alcance de los niños.
2. Retire la tapa de la batería y la batería para acceder al orificio de montaje inferior.
3. Marque dónde desea colocar el orificio de montaje superior del teclado numérico y taladre un orificio piloto de 1/8 in (3.2 mm).
4. Instale el tornillo superior, de modo que sobresalga 1/8 in (3.2 mm) por encima de la superficie. Coloque el orificio de montaje superior del teclado numérico sobre el tornillo superior.
5. Marque el orificio inferior del teclado numérico (situado dentro de la carcasa de la batería) y taladre un orificio piloto de 1/8 in (3.2 mm). Instale los tornillos inferiores. No apriete demasiado para evitar que se rompa la carcasa de plástico.
6. Vuelva a instalar la batería y vuelva a colocar la tapa de la batería.

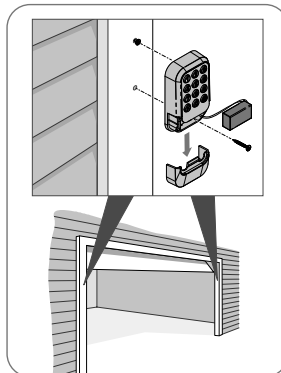


Cambio de PIN permanente existente

NOTA: Para cambiar un PIN existente en los abrepuertas de garaje con protocolo Security+ 3.0 (botón Learn [Aprender] blanco) es necesaria la aplicación Craftsman myQ. Consulte en la página 1 las instrucciones para conectar su abrepuertas de garaje con Security+ 3.0 a la aplicación Craftsman myQ.

- 01** Ingrese el PIN permanente existente que quiera cambiar (no presione el botón HOME (INICIO)).

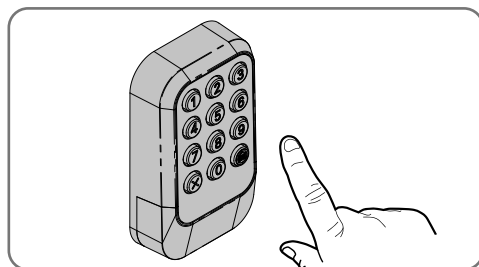


- 02** Mantenga presionados simultáneamente los botones 0 y 1 hasta que la luz del abrepuertas de garaje parpadee **dos** veces (normalmente antes de 6 segundos).

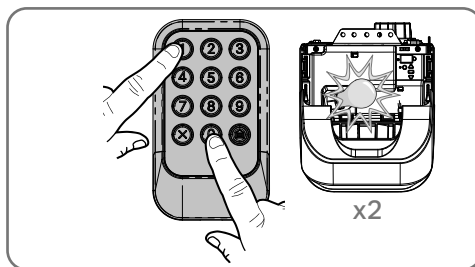

- 03** Ingrese el nuevo PIN de 4 dígitos de su elección y presione el botón HOME (INICIO).



- 04** Prueba de éxito: Con la puerta de garaje cerrada, ingrese el nuevo PIN que programó y presione el botón HOME (INICIO).

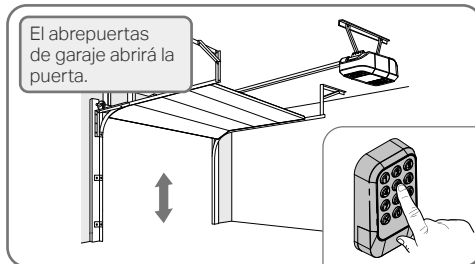

Cómo usar el teclado numérico inalámbrico

El abrepuertas de garaje se activa al presionar el número de identificación personal (PIN) y el botón HOME (INICIO). El teclado numérico parpadeará durante 15 segundos. Durante ese tiempo se puede usar el botón HOME (INICIO) para detener, arrancar o retroceder la puerta.

Si ingresa incorrectamente el número PIN previsto, presione el botón X para cancelarlo (también puede hacerlo después de presionar el botón HOME (INICIO)). A continuación, ingrese el número PIN correcto y el botón HOME (INICIO) para activar el abrepuertas de garaje.

Función de cierre de un solo botón

CIERRE la puerta de garaje presionando **solo el botón HOME (INICIO)** en lugar de ingresar su PIN.

NOTA: Esta función SOLO cierra y no está disponible en los abrepuertas de garaje fabricados antes de 2006 ni en un receptor externo.

Para desactivar la función de cierre de un solo botón:

Mantenga presionado los botones 0 y 9 por 10 segundos. Cuando se desactive la función de cierre con un solo botón, el teclado numérico parpadea **cuatro** veces.

Para activar la función de cierre de un solo botón:

Mantenga presionado los botones 0 y 9 por 10 segundos. Cuando se active la función de cierre con un solo botón, el teclado numérico parpadea **dos** veces.




Cómo reemplazar la batería


Los LED del teclado numérico inalámbrico se atenuarán o dejarán de parpadear cuando la batería esté baja y sea necesario cambiarla. Reemplace la batería por una nueva de 9 V. Deseche la batería usada según corresponda.

Para reemplazar la batería, siga las instrucciones que aparecen a continuación.


- 01** Deslice la tapa de la batería hacia abajo para extraerla.

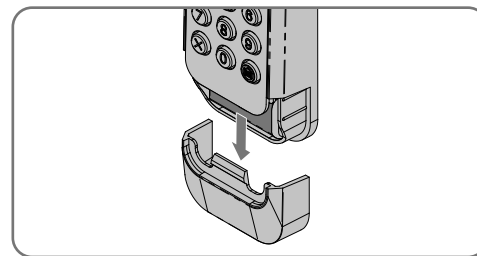


- 02** Extraiga la batería de la carcasa y retire la batería de los cables de alimentación del teclado numérico.

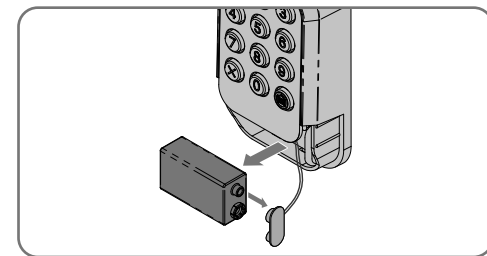

- 03** Conecte la batería nueva a los cables de alimentación del teclado numérico.

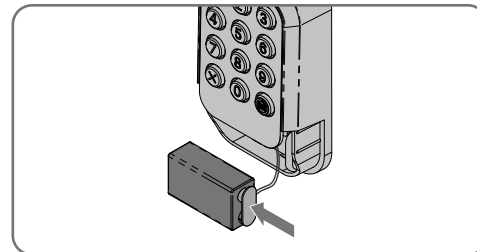

- 04** Coloque la batería dentro de la carcasa del teclado numérico y vuelva a colocar la tapa de la batería.

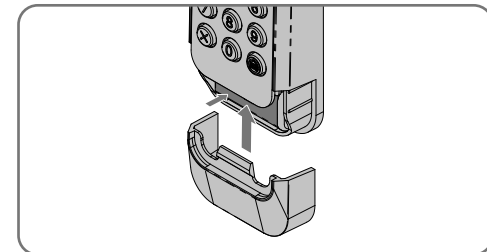

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE, tenga en cuenta lo siguiente:

- NUNCA permita que las baterías estén al alcance de los niños pequeños.
- Si alguien ingiere una batería, llame inmediatamente al médico.

Programación de un PIN temporal

NOTA: La aplicación Craftsman myQ es necesaria para configurar los PIN temporales que permiten el acceso de invitados a los abrepuertas de garaje con protocolo Security+ 3.0 (botón Learn [Aprender] blanco). Consulte en la página 1 las instrucciones para conectar su abrepuertas de garaje con Security+ 3.0 a la aplicación Craftsman myQ.

Se puede programar un número de identificación personal (PIN) temporal de 4 dígitos para permitir el acceso de invitados.

El PIN temporal puede configurarse para una cantidad de horas o de aperturas de puerta. El PIN temporal no puede ser el mismo que cualquier PIN permanente programado previamente.


NOTA: Cada uno de los pasos siguientes debe iniciarse antes de que transcurran 15 segundos desde la finalización del paso anterior. Lea todos los pasos de programación antes de empezar.

Opción 1: Cantidad de horas que se activará el PIN temporal

- 01**

Ingrese cualquier PIN permanente programado (no presione el botón HOME [INICIO]) y, dentro de los 5 segundos, mantenga presionados simultáneamente los botones 0 y 2 del teclado numérico durante seis segundos hasta que la luz del abrepuertas de garaje parpadee o escuche tres clics; luego, suelte los botones.
- 02**


Ingrese el PIN temporal de 4 dígitos que usted elija; luego, presione el botón HOME (INICIO). La luz del abrepuertas de garaje parpadeará o escuchará cuatro clics.

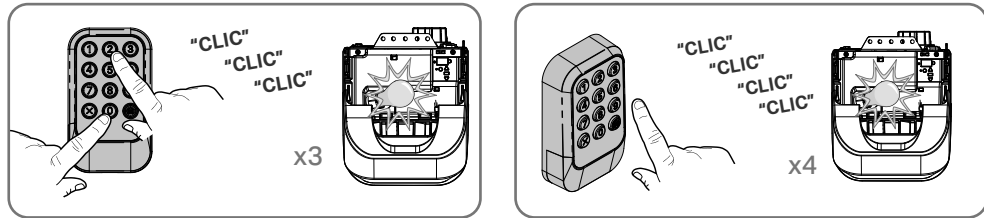

- 03**

Ingrese la cantidad de horas que funcionará el PIN temporal (1 a 255); luego, de forma simultánea, presione y suelte los botones 0 y 2. La luz del abrepuertas de garaje parpadeará o escuchará un clic.
- 04**

Prueba de éxito: Con la puerta de garaje cerrada, ingrese el PIN temporal que programó y presione el botón HOME (INICIO). El abrepuertas de garaje abrirá la puerta.

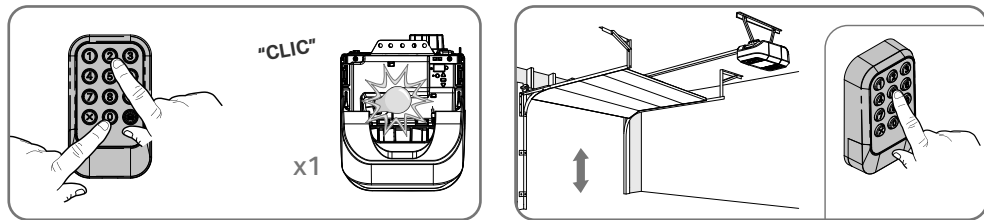


Opción 2: Cantidad de aperturas que activará el PIN temporal

- 01**

Ingrese cualquier PIN permanente programado (no presione el botón HOME [INICIO]) y, dentro de los 5 segundos, mantenga presionados simultáneamente los botones 0 y 2 del teclado numérico durante seis segundos hasta que la luz del abrepuertas de garaje parpadee o escuche tres clics; luego, suelte los botones.
- 02**


Ingrese el PIN temporal de 4 dígitos que usted elija; luego, presione el botón HOME (INICIO). La luz del abrepuertas de garaje parpadeará o escuchará cuatro clics.

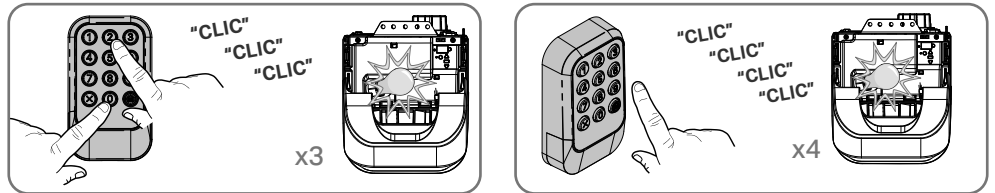

- 03**

Ingrese la cantidad de aperturas que tendrá el PIN temporal (1 a 255); luego, de forma simultánea, presione y suelte los botones 0 y 1. La luz del abrepuertas de garaje parpadeará o escuchará un clic.
- 04**

Prueba de éxito: Con la puerta de garaje cerrada, ingrese el PIN temporal que programó y presione el botón HOME (INICIO). El abrepuertas de garaje abrirá la puerta. La prueba usa hasta una apertura.

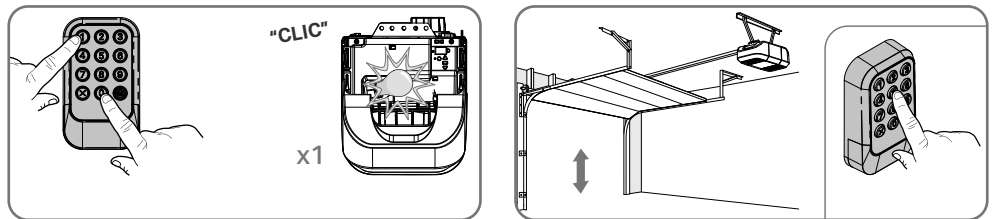

NOTA: Use el botón HOME (INICIO) para cerrar la puerta de garaje. Usar el PIN temporal de "Aperturas" para cerrar la puerta de garaje ocupará una apertura.

NOTA: Borre el PIN temporal repitiendo los pasos 1 a 3, y ajuste la cantidad de horas a 0 en el paso 3.

Piezas de repuesto

Descripción	Número de pieza
Cubierta de la batería del teclado numérico	041-0495-000

AVISO: Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y de equipos RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no sean aprobados en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar el permiso del usuario para operar el equipo.

¿Tiene preguntas o problemas con el producto?

1-888-331-4569

Línea de atención al cliente

Reciba respuestas a preguntas, resuelva problemas o pida piezas.

Para poder ayudarle mejor, registre su producto en www.craftsman.com/registration.

© 2025 CRAFTSMAN

CRAFTSMAN® es una marca comercial registrada de Stanley Black & Decker, Inc., que se utiliza bajo licencia.

114-6076-000 (Rev. A)