

Single-Pole Preset Dimmer

Incandescent

Single-Pole: AY-600P & AY-10P
TG-600P & TG-10P

Rated at: 120VAC, 60Hz; 600W or 1000W
(Depending on model)

Magnetic Low-Voltage

Single-Pole: AYLTV-600P

Rated at: 120VAC, 60Hz; 600VA (450W)

Important Notes

- CAUTION:** Use "AY-" or "TG-" models only with permanently-installed 120V incandescent or halogen fixtures. To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not use to control receptacles, fluorescent lighting fixtures, motor-driven appliances, or transformer-supplied appliances. Use "AYLV-" models only with core and coil (magnetic) low-voltage transformers. To control solid state (electronic) low-voltage transformers, use Lutron electronic low-voltage dimmers.
- CAUTION:** Operating magnetic low-voltage fixtures with all lamps inoperative or removed may result in current flow in excess of normal levels. To avoid possible transformer overheating and premature failure, Lutron strongly recommends the following:
 - Do not operate magnetic low-voltage fixtures without operative lamps in place.
 - Replace burned-out lamps immediately.
 - Use magnetic low-voltage fixtures with thermal protection or fused primary windings to prevent transformer failure due to excess current.
- When no "ground means" exists within the wallbox, then NEC 380-9 exception to (b) allows a dimmer without a ground connection, to be installed as a replacement. For this type of installation cap or remove the green dimmer ground wire. A dimmer installed under this exception (NEC 380-9 exception to (b)) must be provided with a plastic, noncombustible, UL listed wallplate.
- Recommended minimum load is 40 watts.
- Protect dimmer from dust and dirt when painting or spackling.
- Dimmer and wallplate screws may feel warm to the touch during normal operation.
- For new installations, install a test switch before installing the dimmer.
- Install in accordance with all national and local electrical codes.

- Easy-to-follow Instructions
- Instrucciones Fáciles de Seguir



030-520


- Easy-to-follow Instructions
- Instrucciones Fáciles de Seguir



030-520

Multi-Unit Installations

When combining controls in a wallbox, remove all inner side sections prior to wiring (see below). Use pliers to bend side section up and down until it breaks off. Repeat for each side section to be removed. Reduction of dimmer capacity is also required. Refer to chart below for maximum dimmer capacity.

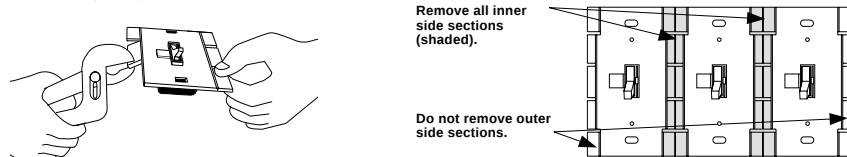

Model Number	No sides removed	1 side removed	2 sides removed
AY-600P / TG-600P	600W max.	500W max.	400W max.
AY-10P / TG-10P	1000W max.	800W max.	650W max.
AYLV-600P	600VA/450W max.	500VA/375W max.	400VA/300W max.

Technical Assistance

If you have questions concerning the installation or operation of this product, call the **Lutron Technical Support Center**. Please provide exact model number when calling.
(800) 523-9466 (U.S.A., Canada, and the Caribbean)
Other countries call (610) 282-3800
Fax (610) 282-3090
Visit our web site at www.lutron.com


Warranty

Lutron will, at its option, repair or replace any unit that is defective in materials or manufacture within one year after purchase. For warranty service, return unit to place of purchase or mail to Lutron at 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, or in Mexico, Lutron CN, Ltd., Gabriel Mancera 1041, Col. del Valle 03100, Mexico D.F. postage prepaid. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and the implied warranty of merchantability is limited to one year from purchase. This warranty does not cover the cost of installation, removal or reinstallation, or damage resulting from misuse, abuse, or damage from improper wiring or installation. This warranty does not cover incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty may last, so the above limitations may not apply to you. This product may be covered by one or more of the following U.S. patents: 4,876,498; 4,954,768; 5,262,678; 5,359,231; DES 342,234 and corresponding foreign patents. Lutron and Ariadni are registered trademarks of Lutron Electronics Co., Inc. © 1999 Lutron Electronics Co., Inc.


Installation

For installations involving more than one control in a wallbox, refer to Multi-Unit Installations before beginning.


- Step 1** **WARNING:** Turn power OFF at circuit breaker or remove fuse.




- Step 2** Remove switch mounting screws. Pull switch from wall.

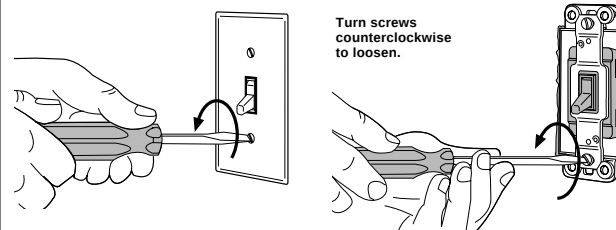


- Step 3** Disconnect switch wires.

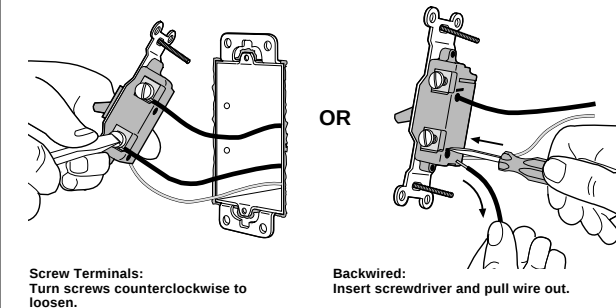


- Step 4** Prepare wires. Trim or strip wallbox wires to the length indicated by the strip gauge on the back of the dimmer. Use the same procedure to wire your new dimmer as was used with the old switch (see Step 3 and below).

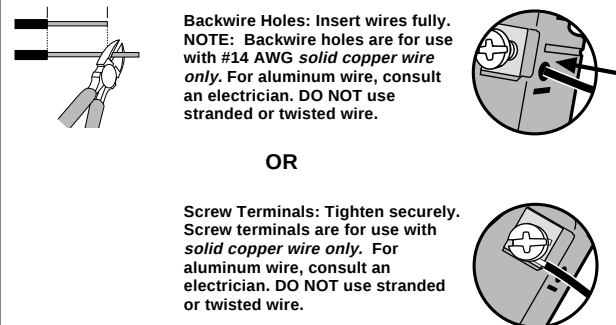


- Step 5** Wire the dimmer.

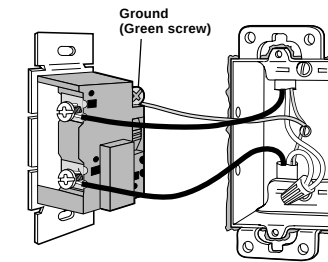


- Connect the green or bare copper ground wire to the green ground screw on the dimmer (see Important Note 3).
- Connect one of the insulated wires removed from the switch to either of the screws (or backwire holes) on the dimmer.
- Connect the other insulated wire removed from the switch to the other screw (or backwire hole) on the dimmer.

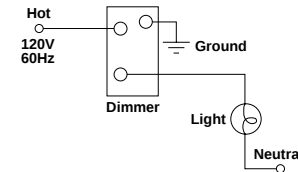

- Step 6** Mount and align dimmer. Replace wallplate.

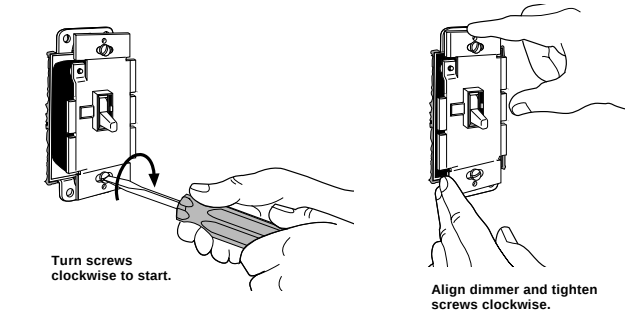

- Step 7** Turn power ON.



LUTRON®

Español en el reverso

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299, U.S.A.
Made and printed in U.S.A. 12/99 P/N 030-520 Rev. D

Atenuador Unipolar Prefijado

Incandescente
Unipolar: AY-600P & AY-10P
TG-600P & TG-10P
Clasificación: 120VAC, 60Hz; 600W ó 1000W
(Depende del modelo)


Bajo-Voltaje Magnético
Unipolar: AYL-600P
Clasificación: 120VAC, 60Hz; 600VA (450W)

Notas Importantes

- 1. Precaución:** Use modelos “AY-” o “TG-” solamente con instalaciones de luminarias de halógeno o incandescente de 120V. Para evitar un recalentamiento o el posible daño a otros equipos, no instale para controlar receptáculos, accesorios fluorescentes, equipos motorizados, o equipos suministrados por transformadores. Use modelos “AYLV-” solamente con transformaderos de bobina y centro ferromagnético de bajo voltaje. Para controlar transformadores de estado sólido de bajo voltaje, use atenuadores de Lutron para transformadores de estado sólido.
- 2. Precaución:** La operación de un circuito atenuado de bajo voltaje, con lámparas inoperantes o eliminadas, puede resultar en un flujo excesivo de corriente y daño prematuro al transformador. Lutron encarecidamente recomienda lo siguiente:
 - No opere circuitos de bajo voltaje con lámparas eliminadas.
 - Inmediatamente reemplazca lámparas fundidas.
 - Use transformadores que incorporan protección térmica o transformadores con arrollamientos primarios con fusibles para prevenir daño al transformador causado por corrientes excesivas.
- 3.** En caso de no existir previsiones para la conexión de tierra en la caja de embutir, la regla “NEC 380-9 de excepción a (b)” permite la instalación de un atenuador de reemplazo sin conexión a tierra. En este tipo de instalación, el conductor verde de tierra del atenuador debe ser eliminado o aislado. Todo atenuador instalado de acuerdo con esta regla de excepción debe quedar cubierto con una placa de pared de plástico no combustible, aprobada por UL.
- 4.** Carga mínima recomendable es 40 vatios.
- 5.** Durante trabajos de pintura o de reparación de paredes, proteja el atenuador del polvo y la suciedad.
- 6.** Durante la operación normal, los tornillos del atenuador pueden estar tibio al tacto.
- 7.** Para instalaciones nuevas, use un interruptor de ensayo antes de probar el control.
- 8.** Instale de acuerdo a los códigos nacionales y locales gobernando la electricidad.

Instalaciones de Unidades Multiples

Cuando combine controles en la caja de embutir, elimine todas las secciones laterales internas antes de conectar los alambres (vea el diagrama siguiente). Use un alicate para doblarlas cuidadosamente hasta que se despeguen. Los controles requieren reducción en capacidad. Consulte la tabla siguiente para la capacidad máxima del control.

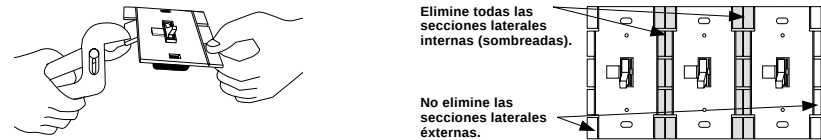

Número de Modelo	Secciones Laterales Intactas	Una Sección Lateral Retirada	Dos Secciones Laterales Retiradas
AY-600P / TG-600P	600W máx.	500W máx.	400W máx.
AY-10P / TG-10P	1000W máx.	800W máx.	650W máx.
AYLV-600P	600VA/450W máx.	500VA/375W máx.	400VA/300W máx.

Asistencia Técnica

Si tiene preguntas referente a la instalación o operación de este producto, llame la línea de ayuda técnica **Centro de Asistencia Técnica de Lutron**. Por favor suministre el numero exacto del modelo con su llamada. (800) 523-9466 (EE.UU., Canadá y el Caribe), en otras areas, llame al (610) 282-3800, Fax (610) 282-3090. Visite nuestro sitio en la red web: www.lutron.com


Garantía

Lutron reparará o reemplazará a su discreción, cualquier unidad que tenga defectos de materiales o manufactura dentro de un período de un año a partir de la fecha de compra. Para obtener servicios bajo la garantía, devuelva la unidad al lugar de compra o envíe por correo a Lutron al 7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299, o en México a Lutron CN, Ltd., Gabriel Mancera 1041, Col. del Valle 03100, México D.F., con franqueo pagado. Esta garantía reemplaza a todas las otras garantías expresas o implícitas, y la garantía implícita de comerciabilidad está limitada a un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre los costos de instalación, remoción o reinstalación, o los daños que resulten por el uso indebido, abuso o daños como resultado de la instalación o aislación inadecuadas. La garantía no cubre daños consecuentes o incidentales. Esta garantía le asegura derechos legales específicos, pero Usted tiene otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o la limitación de tiempo de duración de la garantía implícita. Por lo tanto, puede ser que las limitaciones anteriores no sean aplicable a su caso. Este producto puede estar cubierto por los patentes 4,876,498; 4,954,768; 5,262,678; 5,359,231; DES 342,234 de los Estados Unidos y por patentes extranjeros correspondientes. Lutron y Ariadn son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc. © 1999 Lutron Electronics Co., Inc.

Instalación

Para instalaciones múltiples en una caja de embutir, antes de empezar consulte las instrucciones para unidades múltiples (sección anterior).


Paso 1 Cuidado: Apague la corriente en la caja de circuitos o remueva los fusibles.




Paso 2 Retire los tornillos de montaje del interruptor. Saque el interruptor de la pared.





Paso 3 Desconecte los alambres del interruptor.

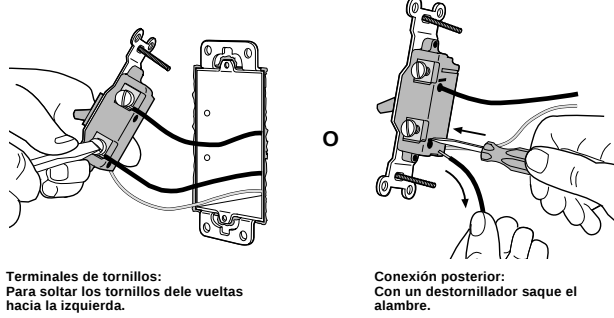

Paso 4 Prepare alambres. Cuando prepare las conexiones de alambres, torce y corte todos los alambres a la longitud indicada al reverso del atenuador. Use el mismo procedimiento de la conexión del interruptor para conectar el atenuador (vea Paso 3 y siguiente).

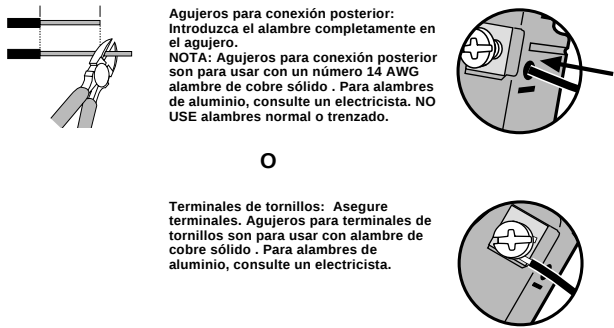


Paso 5 Conecte el atenuador.

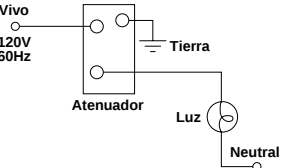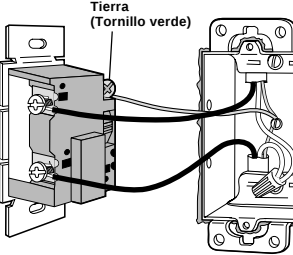

- Conecte el alambre verde o de tierra color cobre y desnudo al tornillo de tierra color verde en el atenuador (vea Notas Importantes 3).
- Conecte uno de los alambres aislados removidos del interruptor a cualquiera de los tornillos (o agujeros para conexión posterior) en el atenuador.
- Conecte el otro alambre aislado removido del interruptor al otro tornillo (o agujero para conexión posterior) en el atenuador.

Paso 6 Monte y alinie el control. Instale la placa de pared.

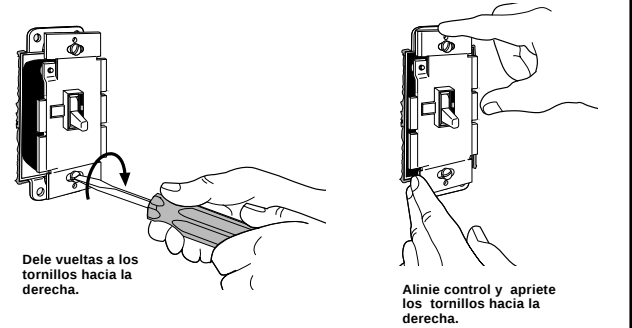

Paso 7 Encienda la corriente.

