FEBO FLAME®

ITEM #1279103

62IN BARN DOOR MANTLE WITH 3D FLAME AND WIFI SMART ELECTRIC FIREPLACE

MODEL#F18-I-008-018C

Español p. 20

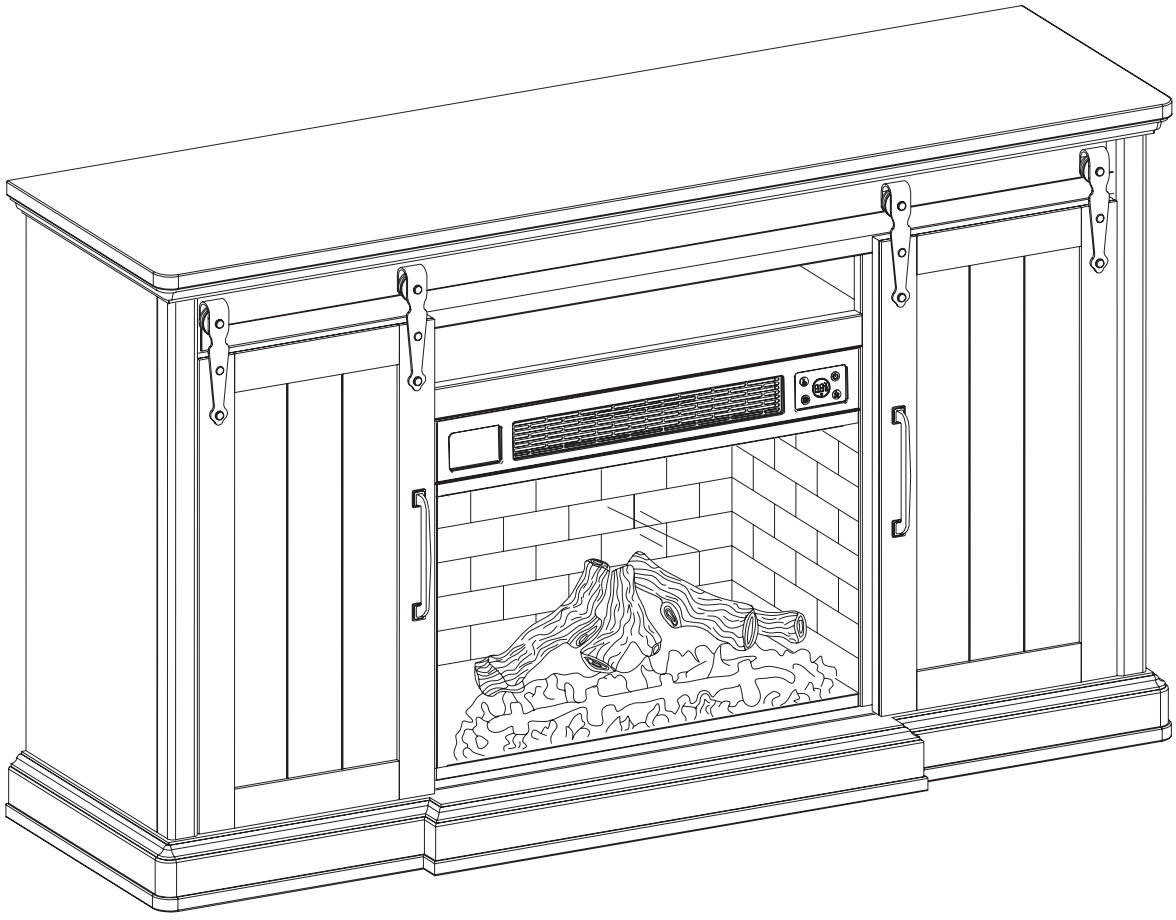

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-355-3326 or 1-925-820-8478, 9 a.m. - 4 p.m., EST, Monday - Friday. Email: service@febointernational.com

PACKAGE CONTENTS

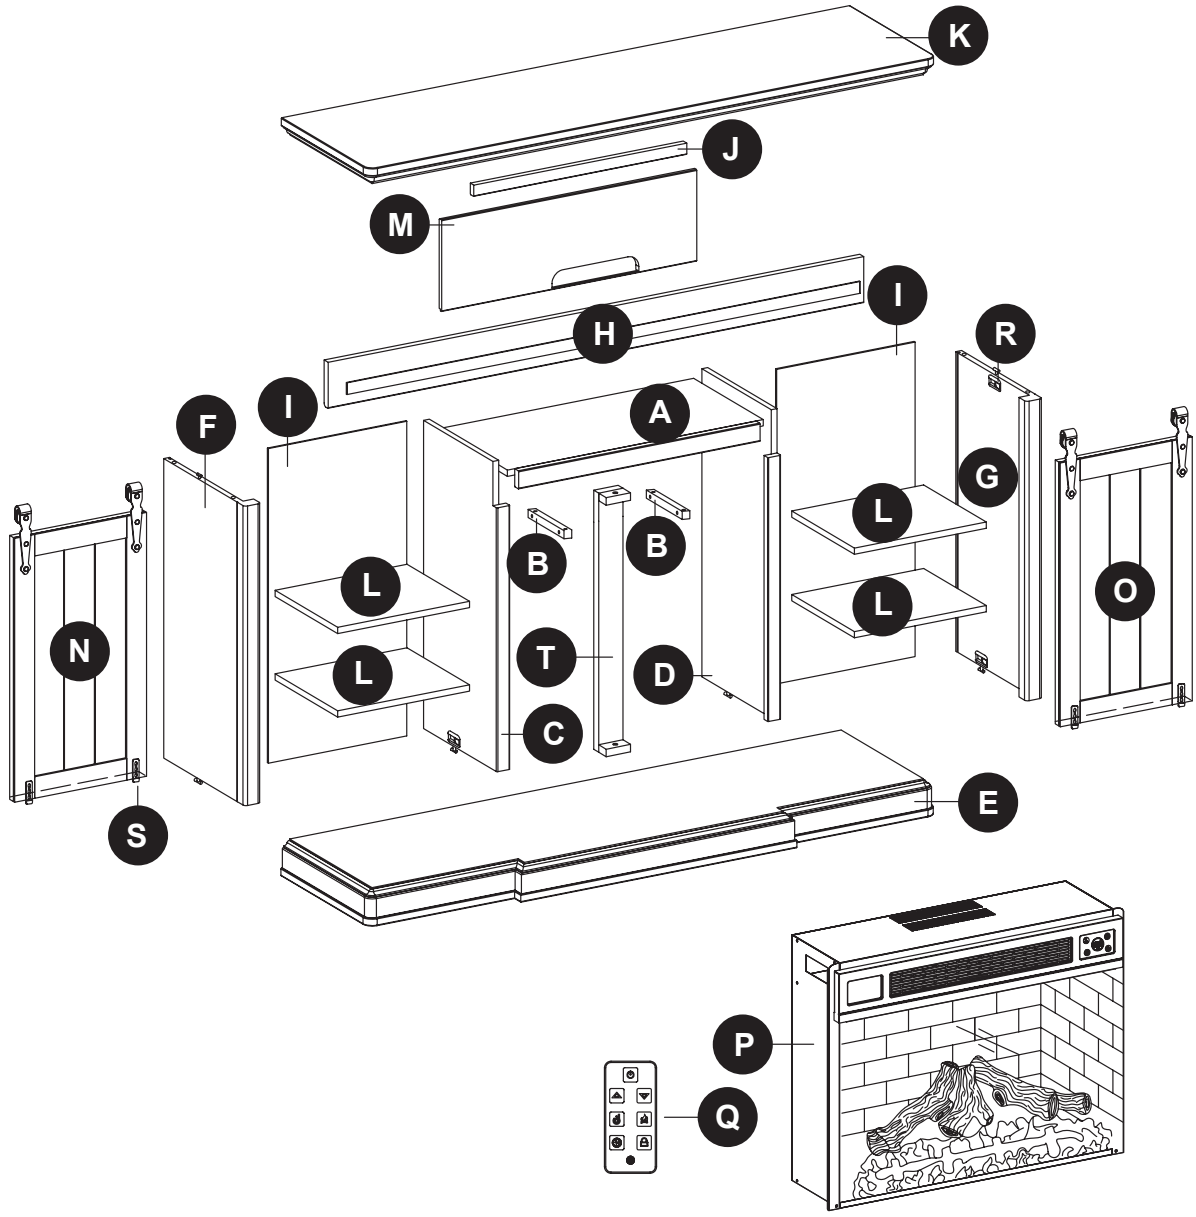

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Center Panel	1
B	Connecting Wood	2
C	Left Middle Panel	1
D	Right Middle Panel	1
E	Bottom Frame	1
F	Left Side Panel	1
G	Right Side Panel	1
H	Front Rail	1
I	Back Panel	2
J	Back Rail	1
K	Top Frame	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
L	Adjustable Shelf	4
M	Removable Back Panel	1
N	Left Door	1
O	Right Door	1
P	Electric Insert	1
Q	Remote Control	1
R	No-tool Assembly Hardware (Preassembled To Left Side Panel (F), Left Middle Panel (C), Right Middle Panel (D), Right Side Panel (G))	8
S	Glide (Preassembled To Left Door (N), Right Door (O))	4
T	Rear Rail	1

FEBO FLAME®

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA



Wood Dowel
Qty. 24

BB



Short Hex Bolt
Qty. 8

CC



Long Hex Bolt
Qty. 10

DD



Spring Washer
Qty. 10

EE

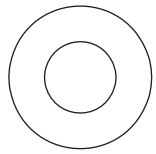

Flat Washer
Qty. 14

FF



Hex Wrench
Qty. 1

GG



Sliding Hardware
Qty. 4

HH



Handle
Qty. 2

II

Handle Bolt
Qty. 4

JJ



Long Screw
Qty. 5

LL



Plastic Pad
Qty. 2

MM



Shelf Pin
Qty. 16

NN



Tipping Prevention Device
Qty. 2

OO

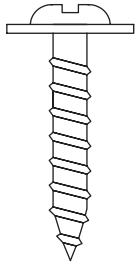

Short Screw
Qty. 4

PP



Wall Anchor
Qty. 2

QQ

Touch-up Pen
Qty. 1

AC



Screw
Qty. 8

AD



Corner Wood
Qty. 8

FEBO FLAME®

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. When using electrical appliance, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons including the following:

- This appliance is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface. If provided, use handles when moving this appliance. Keep combustible materials -- such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains, etc. -- at least 3 feet away from the front of the appliance. Keep all items away from the sides and rear.
- Extreme caution is necessary when the appliance is used by or near children or invalids and whenever the appliance is left operating and unattended.
- Always unplug appliance when not in use.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
- Do not use outdoors.
- This appliance is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover the power cord with throw rugs, runners or similar floor coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To disconnect the appliance, turn all controls “OFF”, then remove the plug from the electrical outlet.
- Connect to properly grounded outlets only.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhausts in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- All electrical appliances have hot and arching or sparking parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Avoid the use of an extension cord as it may overheat and cause a risk of fire. However, if an extension cord MUST be used, the cord must be No. 14AWG minimum size and rated not less than 1875 watts. The extension cord must be a 3-prong cord with grounding type plug and cord connection and should not exceed 20 feet in length.
- When transporting or storing the appliance, take care to keep both the unit and power cord/plug dry, free from excessive vibration and away from heat sources.
- Do not attempt to burn wood or other materials in this appliance.
- This appliance, when installed must be electrically grounded in accordance with the current CSA C22.1 Canadian Electrical codes or for USA installations, follow local codes and the National Electric Code, ANSI/NFPA NO.70.
- This unit should be operate under supervision and should not be left on without supervision.
- It is strongly recommended that to use the entire 15 amp outlet for the electric fireplace only.
- Sharing the outlet with another electronic item could create overload and damage the outlet and electric items in the long term.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

- Do not fully tighten the bolts on the assembly until mantel is completed. Positioning of the mantel pieces during assembly will be easier if there is some flexibility between the different pieces. Tighten all bolts after the assembly is complete and before the insert is set inside.
- Do not use this fireplace in wet or moist locations.
- To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, disconnect and unplug the power cord and let cool for at least 10 minutes before attempting any maintenance, cleaning or service for the electric insert. Only a qualified professional should attempt to service or repair the appliance.
- Do not dispose of batteries of remote control in fire. Improper disposal may cause batteries to leak or explode.
- The preassembled battery in the remote control is not rechargeable; do not recharge the battery.
- Remove the batteries from remote control once they have expired.
- Be sure to insert the battery with the correct polarity.
- Do not ingest the battery; keep the battery away from babies and children.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

Two people are required to lift this item. It is heavy and will break if dropped.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Note: Do not fully tighten the bolts on the assembly until mantel is completed. Assemble the item as close to its final location as possible.

1. Attach connecting wood (B) to each side of center panel (A) using long hex bolt (CC), spring washer (DD) and flat washer (EE). Tighten with Hex wrench (FF).

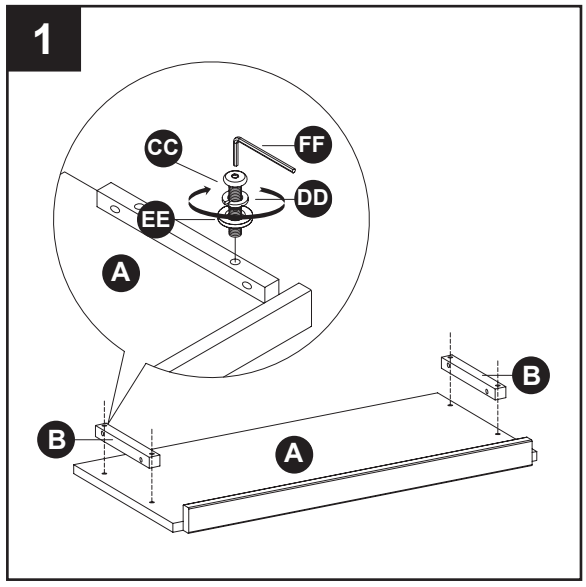

Hardware Used

CC	Long Hex Bolt		x 4
DD	Spring Washer		x 4
EE	Flat Washer	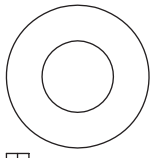	x 4
FF	Hex Wrench		x 1

2. Insert wood dowels (AA) into each side of center panel (A). Line up holes on left middle panel (C) and right middle panel (D) with wood dowels (AA) and attach to center panel (A) using long hex bolt (CC), spring washer (DD) and flat washer (EE). Tighten with hex wrench (FF).

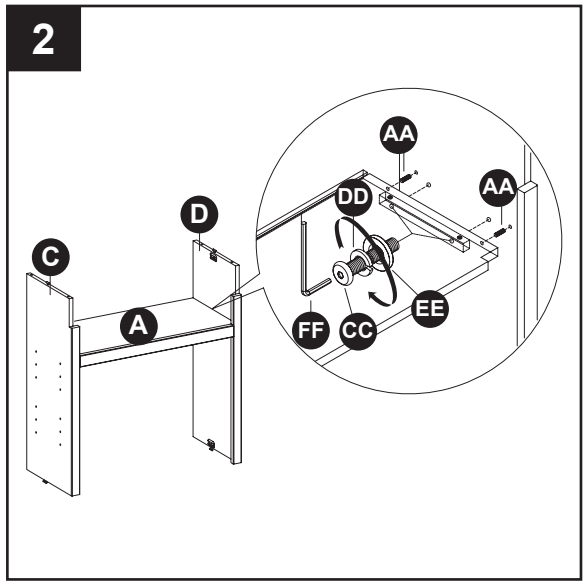

Hardware Used

AA	Wood Dowel		x 4
CC	Long Hex Bolt		x 4
DD	Spring Washer		x 4
EE	Flat Washer	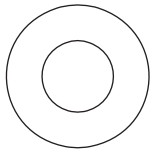	x 4
FF	Hex Wrench		x 1

FEBO FLAME®

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Insert wood dowels (AA) into bottom frame (E). Line up holes on left middle panel (C) and right middle panel (D) with wood dowels (AA) and attach to bottom frame (E) by closing no-tool assembly hardware(R).

Hardware Used

AA Wood Dowel  x4

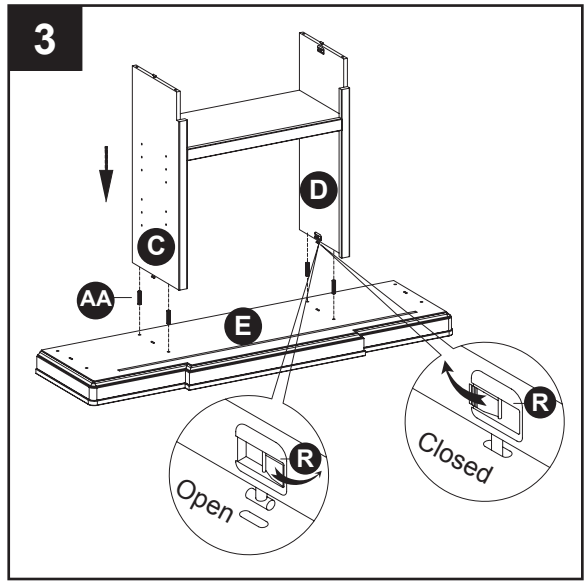

4. Insert wood dowels (AA) into bottom frame (E). Line up holes on left side panel (F) and right side panel (G) with wood dowels (AA) and attach to bottom frame (E) by closing no-tool assembly hardware (R).

Hardware Used

AA Wood Dowel  x 4

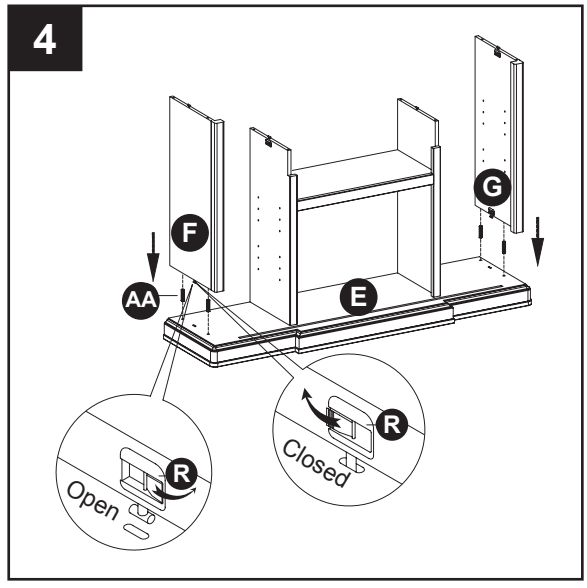

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Insert wood dowels (AA) into left middle panel (C) and right middle panel (D). Line up holes on front rail (H) with wood dowels (AA) and attach to left side panel (F) and right side panel (G) using long hex bolt (CC), spring washer (DD) and flat washer (EE). Tighten with hex wrench (FF).

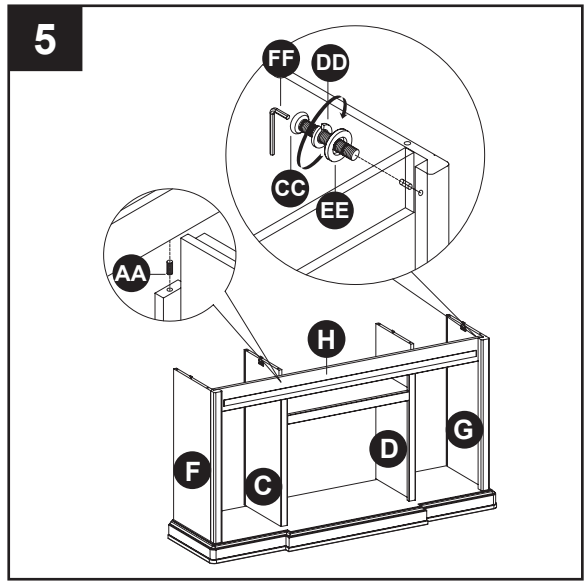

Hardware Used

AA	Wood Dowel		x 2
CC	Long Hex Bolt		x 2
DD	Spring Washer		x 2
EE	Flat Washer	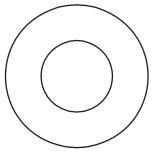	x 2
FF	Hex Wrench		x 1

6. Insert one back panel (I) down along the groove of left side panel (F) and left middle panel (C) and the other back panel (I) down along the groove of right side panel (G) and right middle panel (D).

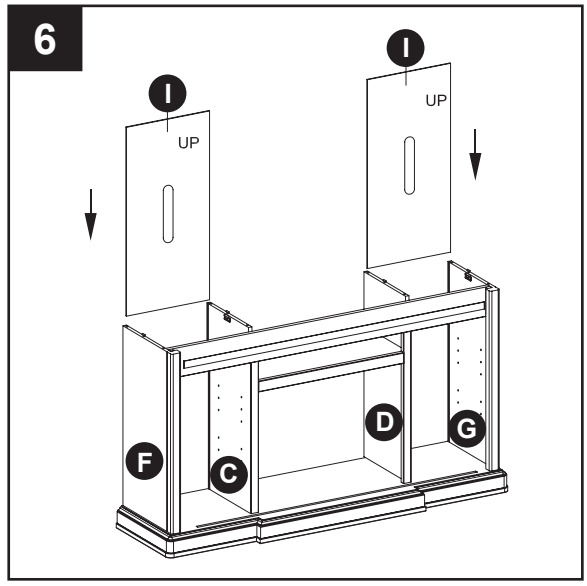

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Attach back rail (J) to top frame (K) with wood dowels (AA) and long screw (JJ). Tighten with Philips screwdriver.
Insert wood dowels (AA) into left side panel (F), left middle panel (C), right middle panel (D) and right side panel (G). Set top frame (K) over left side panel (F), left middle panel (C), right middle panel (D) and right side panel (G). Secure by closing no-tool assembly hardware (R).

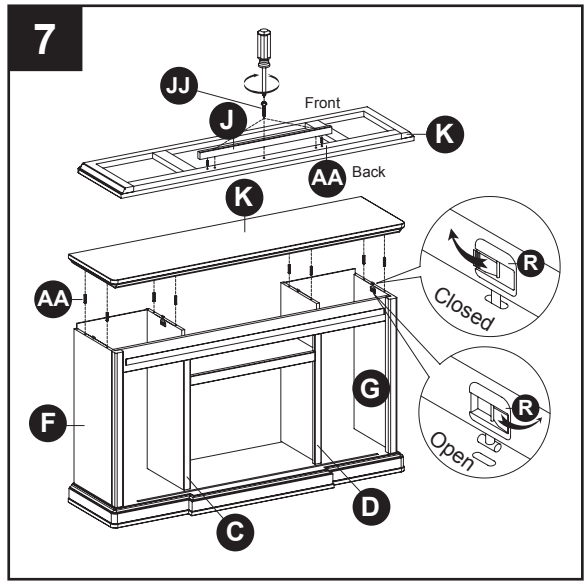

Hardware Used

AA	Wood Dowel		x 10
JJ	Long Screw		x 3

8. Install shelf pins (MM) and insert adjustable shelves (L) into desired locations in cabinets of mantel.

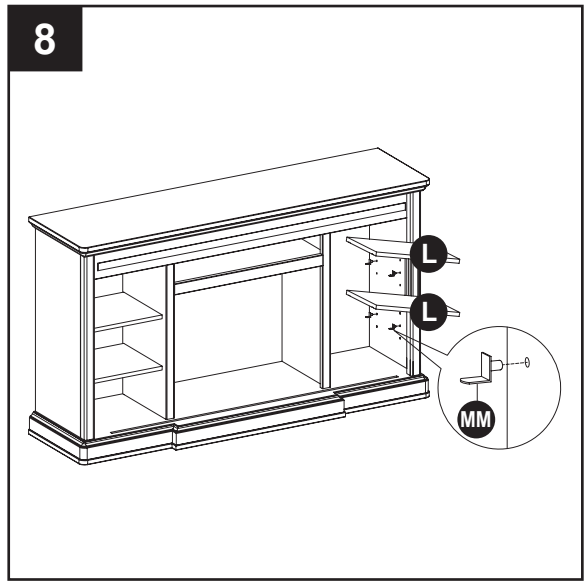

Hardware Used

MM	Shelf Pin		x 16

FEBO FLAME®

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Insert the glides (S) into the groove on bottom frame (E). Hang sliding hardware (GG) on the metal rail so the wheel rolls smoothly. Align the holes in sliding hardware (GG) with the holes in the door and attach sliding hardware (GG) to the door with short hex bolt (BB). Tighten with hex wrench (FF). Attach the plastic pad (LL) to left door (N) and right door (O).

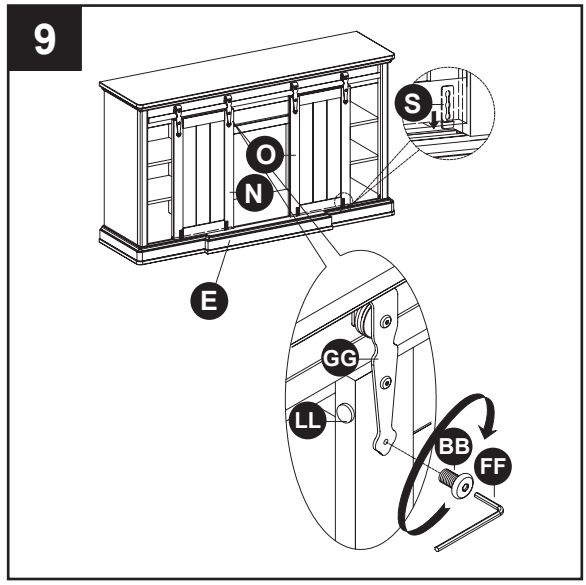

Hardware Used

BB	Short Hex Bolt		x 8
FF	Hex Wrench		x 1
GG	Sliding Hardware		x 4
LL	Plastic Pad		x 2

10. Insert handle bolt (II) through backside of left door (N) and right door (O) and attach handle (HH). Tighten handle bolt (II) with Phillips screwdriver to secure handle (HH).

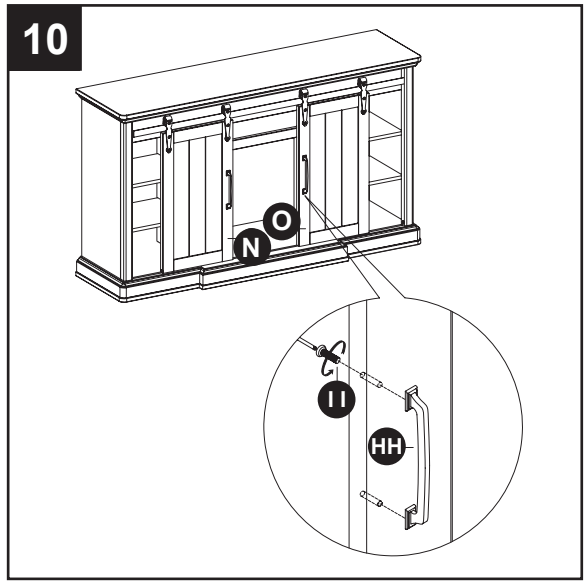

Hardware Used

HH	Handle		x 2
II	Handle Bolt		x 4

FEBO FLAME®

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. From backside of mantel assembly, attach removable back panel (M) into groove on center panel (A).

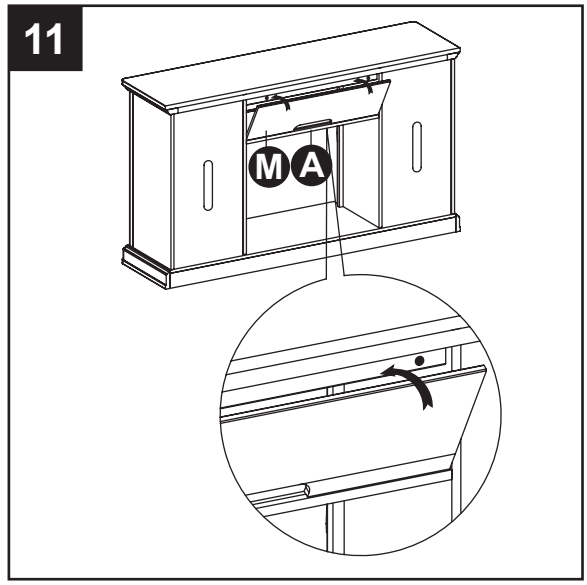

12. Still from the backside of the assembly, and with the assistance of another person, insert the electric insert (P) into the opening. Then, attach rear rail (T) to bottom center panel (A) and bottom frame (E) using long screw (JJ). Tighten with Phillips screwdriver. Then, attach corner wood (AD) to corner back panel (I) using screws (AC). Tighten with Philips screwdriver.

Hardware Used

JJ	Long Screw		x 2
AC	Screw		x 8

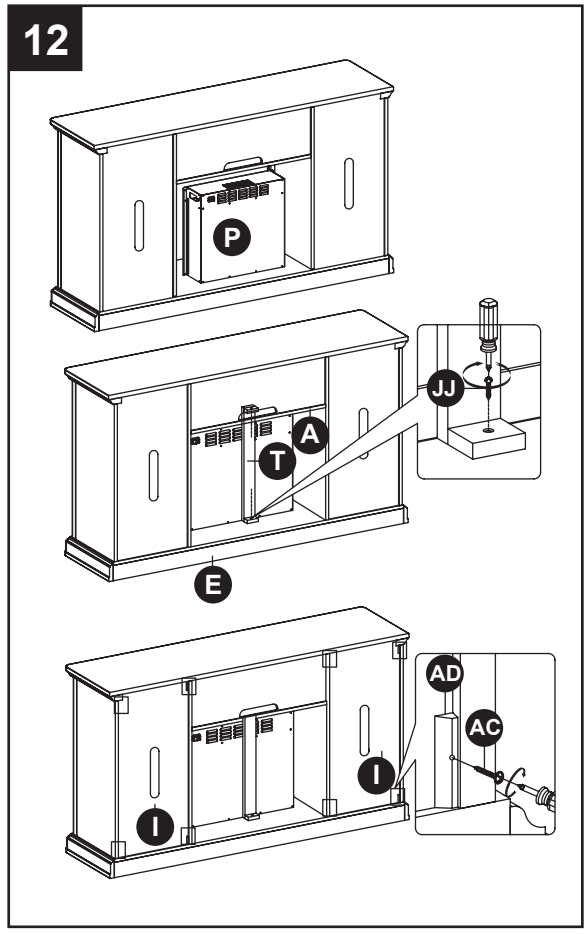

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Attach the tipping prevention device (NN) to the back top frame (K) with flat washer (EE) and short screw (OO). Tighten with Philips Screwdriver. Place the mantel in the desired location and mark the wall behind the tipping prevention device (NN). Remove the mantel and drill a hole for the wall anchor (PP) at the marked location. Insert the wall anchor (PP) into the wall. Replace the mantel back into position and secure the tipping prevention device (NN) with flat washer (EE) and short screw (OO). Tighten with Philips Screwdriver.

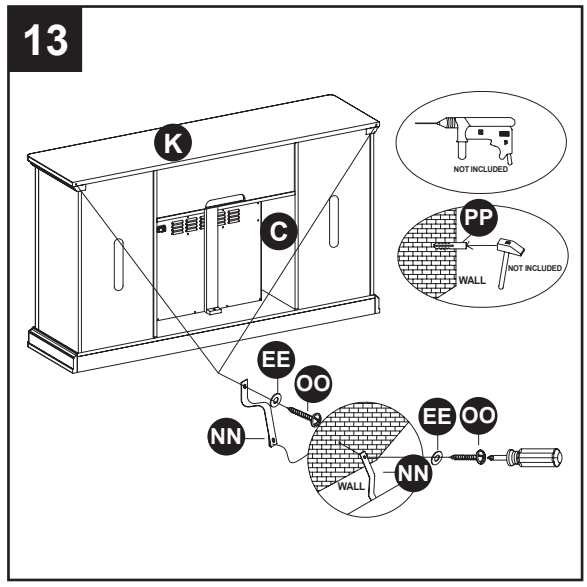

Hardware Used

EE	Flat Washer	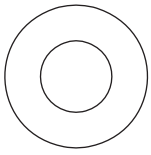	x 4
NN	Tipping Prevention Device		x 2
OO	Short Screw		x 4
PP	Wall Anchor		x 2

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Ensure all controls are in the “OFF” position before plugging the appliance into a properly grounded electrical outlet. This appliance is for use on 120 volts. The appliance has a 3-prong grounded plug. If your electrical outlet has only 2 slots, you will have to use an adapter to convert from the 3-prong power cord to a 2-slot receptacle. The green grounding plug extending from the adapter must be securely connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should only be used if a proper 3-slot receptacle is not available.

Note: Adapters are not allowed for use in Canada.

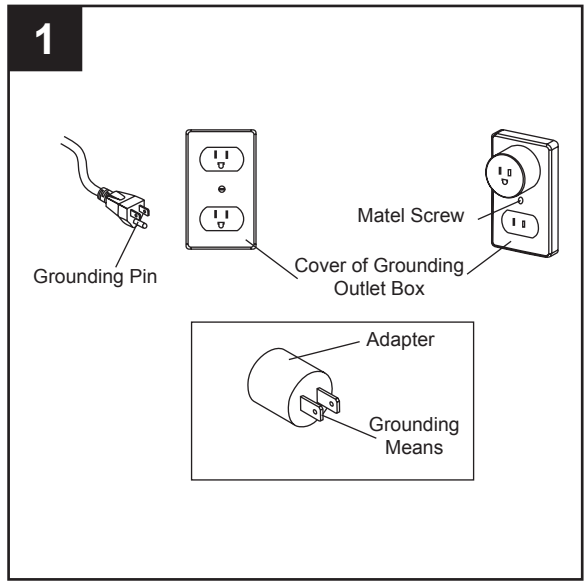

2. A-15-amp circuit is required to operate this appliance. If the breaker trips when the appliance is running, you may need to move the appliance to another location or unplug other appliances that are on the same circuit.

The fireplace control functions can be accessed in three ways: Using the control panel, located in the upper right-hand corner of the electric insert (P), or using the remote control (Q), or using the APP.

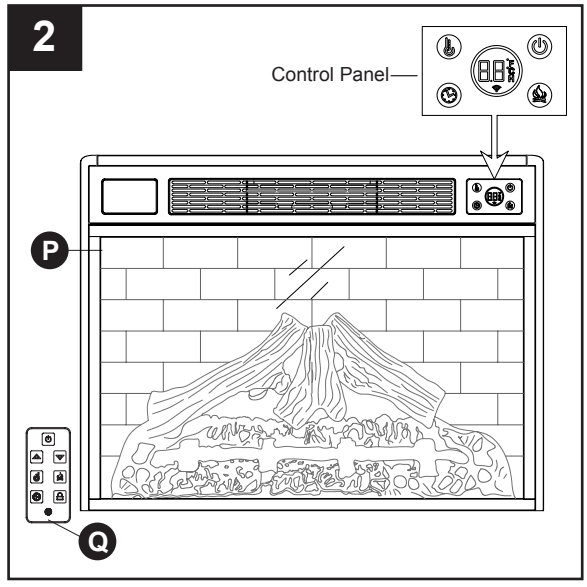

3. If the appliance is on, you press any button (except POWER) on the control panel or on the remote control (Q), the digital display screen will show the corresponding numbers of flame, heat or timer. Without any further operation, the digital display screen will show room temperature after 15 seconds. Then there is no display after 5 more seconds.

Note: For safety, the appliance will automatically turn off when the doors are closed or barrier influence in front of the appliance.

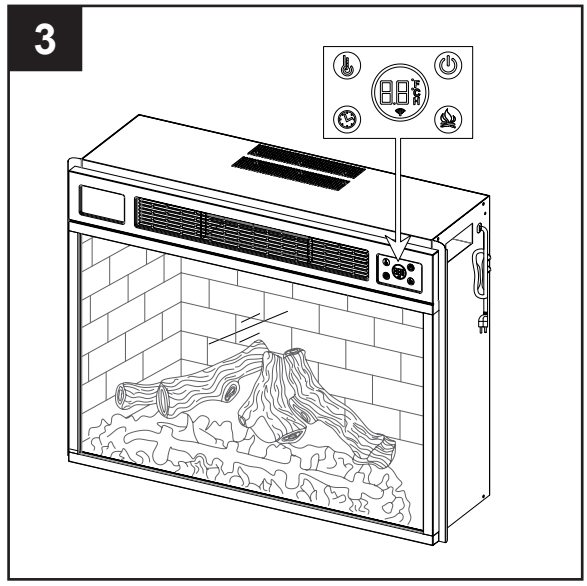

FEBO FLAME®

OPERATING INSTRUCTIONS

4. **Power:** Push button to turn on or turn off. If ON, the digital display screen will show the room temperature, the flame is on. If OFF, all functions except Timer will be restored at the next power ON.

Note: Unplugging the unit will reset all functions.

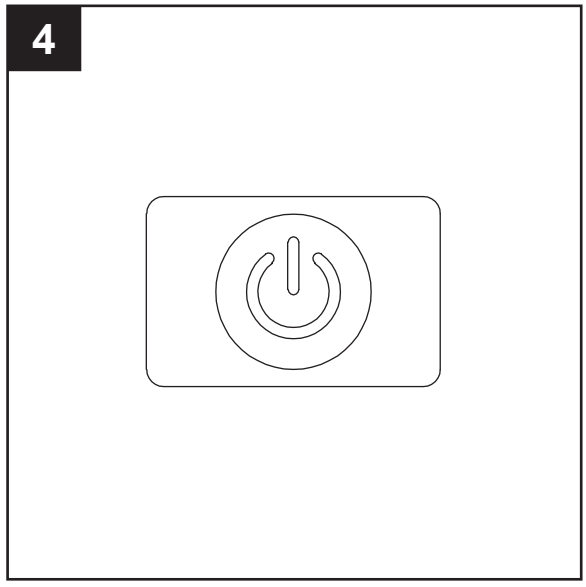

5. **Flame:** Press to activate the flame function. The FLAME button controls the flame and ember effect. When the fireplace is first turned on, the default state is amber flame. When you press Flame button continually, there are 5 selections you can cycle through, including Amber, Midnight, Polar, Hearth (Flame OFF, the ember remains on) and Violet, the digital display screen will show corresponding letter of flame as A, M, P, H, U. **Note:** Press UP or DOWN button on the remote control to adjust the brightness of flame except Polar mode. There are 5 levels of the brightness, the digital display screen will show the corresponding numbers.

Note: Press and hold the FLAME button for 5 seconds to activate the child lock function. When the CHILD LOCK is on, all the other features are disabled, and the digital display screen will show--. Press and hold the FLAME button again for 5 seconds to unlock the function.

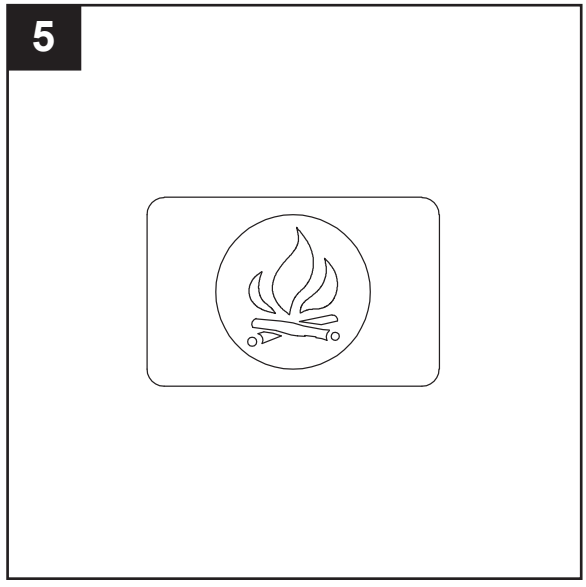

6. **Heater:** Press and hold the button for 1.5 seconds to activate or deactivate the heater function. The system will start the default temperature setting at 80°F/27°C. There are 7 adjustable heat levels, ranging from 90°F/32°C to 60°F/16°C. Press the button again to adjust the heat levels, or press the UP or DOWN button on the remote control to adjust the levels, noting each level increases or decreases the temperature by 5°F. When the heater is on, digital display screen will show the setting temperature corresponding numbers. And when this feature is off, the inner blower will continue to run for additional 1 minutes to cool down the unit in order to protect the heating elements before the unit completely shuts off.

Note: You can switch the temperature display from Fahrenheit to Celsius by pressing and holding the HEATER button on the remote control for approximately 3 seconds. Without any further operation, the digital display screen will show room temperature after 15 seconds. Then there is no display after 5 more seconds.

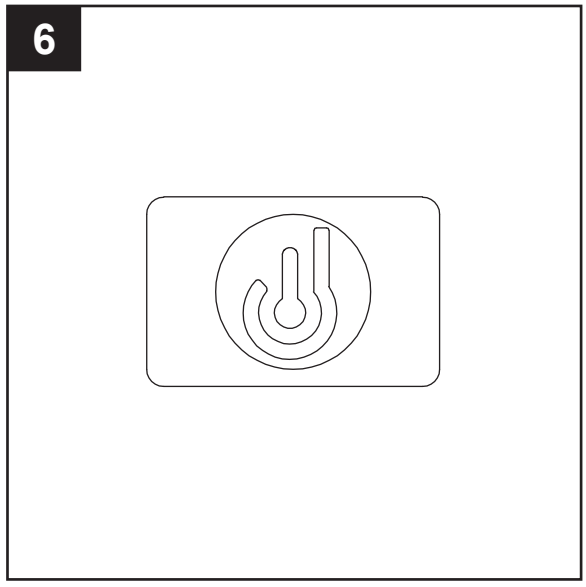

7. **Timer:** Press and hold the button for 1.5 seconds to activate or deactivate the timer function. The default state is 0.5 hour. Press the Timer button continually on the control panel, or press UP or DOWN button on the remote control to adjust the timer. The choices are 0.5H, between 1H to 8H with 1H interval. Once the TIMER is on and the desired setting is reached, the system will shut down.

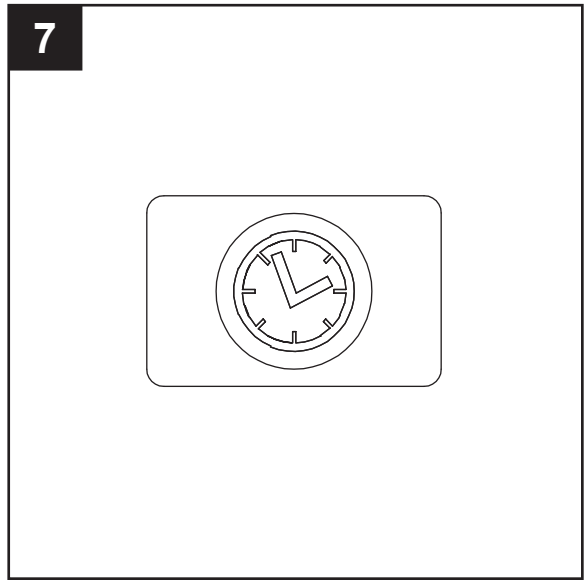

OPERATING INSTRUCTIONS

8. Buttons on the Remote Control (Q) have the same functions as those on the Control Panel except Heater and Timer.

Heater: On the remote control (Q), press this button immediately activate or deactivate the heater function. Press the UP or DOWN button to adjust the heat level.

Timer: On the remote control (Q), press this button immediately activate or deactivate the timer function. Press the UP or DOWN button to adjust the timer.

Child Lock: Press this button immediately activate or deactivate the function.

Down: Use to turn down the heat, brightness of flame or timer. When FLAME / HEATER / TIMER is not activated, press this button can adjust the brightness of flame.

Up: Use to turn up the heat, brightness of flame or timer. When FLAME / HEATER / TIMER is not activated, press this button can adjust the brightness of flame.

CAUTION: The Remote Control (Q) comes preassembled with a correct battery, but you must remove the insulation plastic film from the battery before operation.

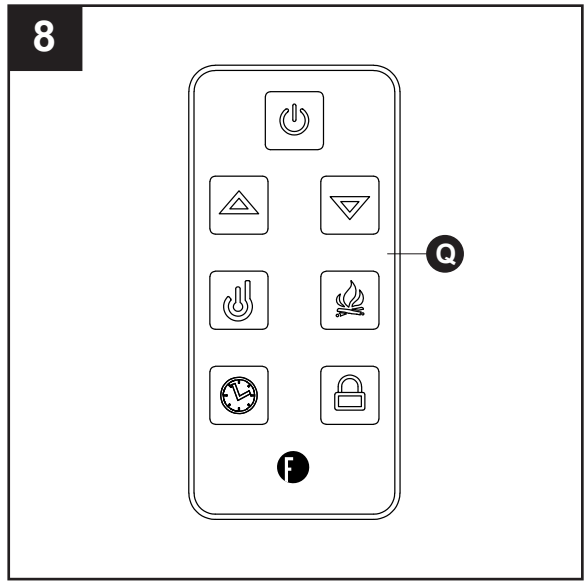

CARE AND MAINTENANCE

- Keep the fireplace in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause warping, shrinking and/or splitting of wood.
- Use a clean dry cloth to clean the fireplace.
- Clean metal surfaces of electric insert with a clean damp cloth, making sure not to push dust or debris into any air intake or exhaust vents.
- Do not use abrasive cleaners or spray liquids on any part of the appliance.
- Periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater unit is strongly recommended to ensure that no dirt or foreign objects build up.
- Battery Replacement: Use one lithium coin cell battery (size CR2025) for the remote control.
- Use the touch-up pen (QQ) to repair minor scratches and damages on mantel.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Simulated flame effect is dim or not present.	1. Dimmer control button is set too low. 2. LED strip not functioning. 3. “Flame wand” has come loose from bracket. 4. “Flame wand” motor is not functioning.	1. Push flame button to increase light. 2. Contact customer service center. 3. Remove screws holding back panel in place and remove back panel. Secure end of “Flame wand” back into the support bracket. 4. Contact customer service center.
The appliance turns off and will not turn back on.	1. The overheat protection device in the appliance has been triggered. 2. House circuit breaker has been tripped.	1. Turn all controls off, unplug the appliance, allow the insert to cool down for at least 10 minutes, and then plug in and restart. 2. Reset house circuit breaker.
The appliance does not turn on when the button is pushed to “ON”.	The overheat protection device in the appliance has been triggered.	Turn all controls off, unplug the appliance, allow the insert to cool down for at least 10 minutes, and then plug in and restart.
Remote control does not work.	1. Low batteries. 2. Distance.	1. Replace all batteries in the remote control. 2. Operate the remote at a distance less than 20 feet from the front of the appliance; point the remote at the control panel.

WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-355-3326 or 1-925-820-8478, 9 a.m. - 4 p.m., EST, Monday - Friday. Email: service@febointernational.com

PART	DESCRIPTION	PART #
Q	Remote Control	2019-411001
AA	Wood Dowel	2019-401001
BB	Short Hex Bolt	2019-402001
CC	Long Hex Bolt	2019-402002
DD	Spring Washer	2019-402003
EE	Flat Wahser	2019-403001
FF	Hex Wrench	2019-404001
GG	Sliding Hardware	2019-405001
HH	Handle	2019-406001
II	Handle Bolt	2019-406002
JJ	Long Screw	2019-407001
LL	Plastic Pad	2019-409001
MM	Shelf Pin	2019-412001
NN	Tipping Prevention Device	2019-413001
OO	Short Screw	2019-414001
PP	Wall Anchor	2019-415001
QQ	Touch-up Pen	2019-416001
RR	Blower	2019-417001
SS	Quartz Tube	2019-418001
TT	LED Light Board	2019-415002
UU	Wooden Log	2019-419001
VV	Control Panel	2019-422001
WW	Light Sensor	2019-423001
XX	Front Frame	2019-424001
YY	Heater Sensor	2019-425001
ZZ	Flame Generator Driver Motor	2019-426001
AB	Mother Board	2019-427001

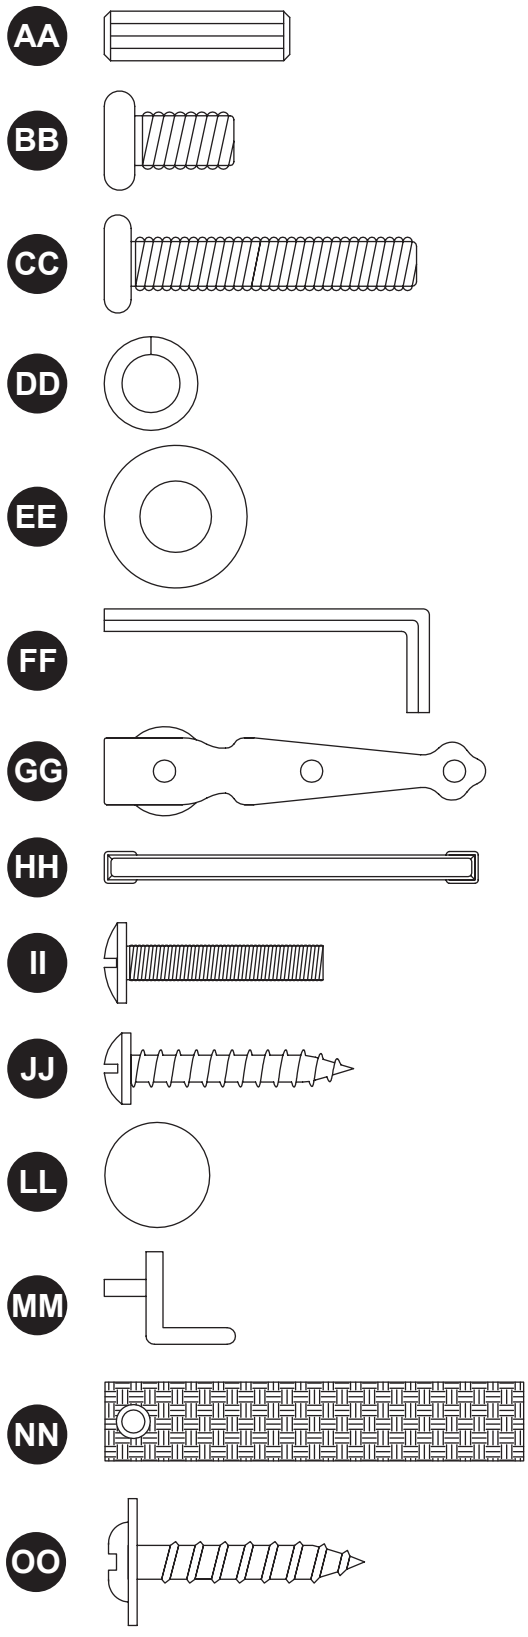

FEBO FLAME®

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-355-3326 or 1-925-820-8478, 9 a.m. - 4 p.m., EST, Monday - Friday. Email: service@febointernational.com

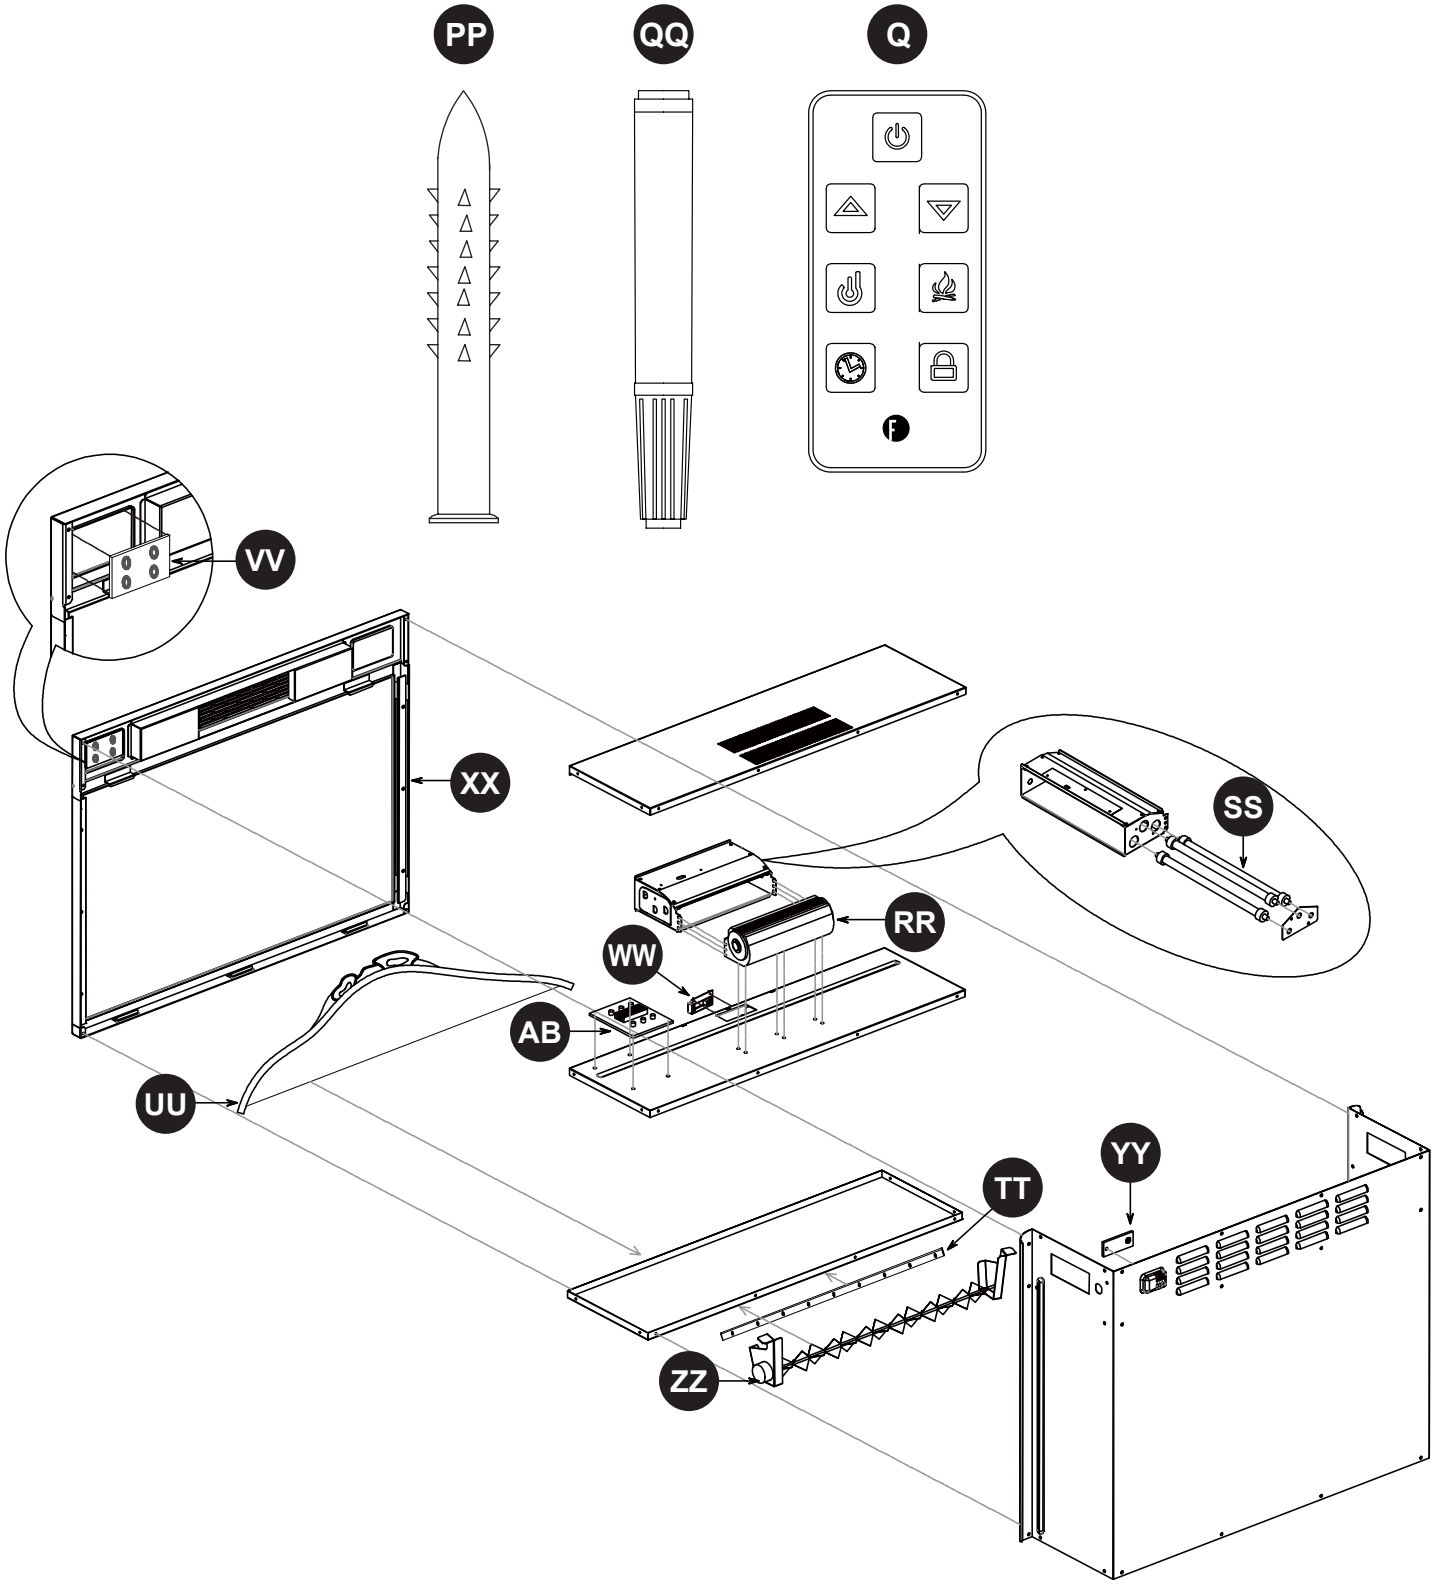

Printed in Vietnam

FEBO FLAME®

FEBO FLAME®

ARTÍCULO #1279103

REPISA PARA CHIMENEA TIPO PUERTA DE GRANERO DE 157,48 CM CON LLAMA 3D Y CHIMENEA ELÉCTRICA INTELIGENTE CON WIFI

MODELO#F18-I-008-018C

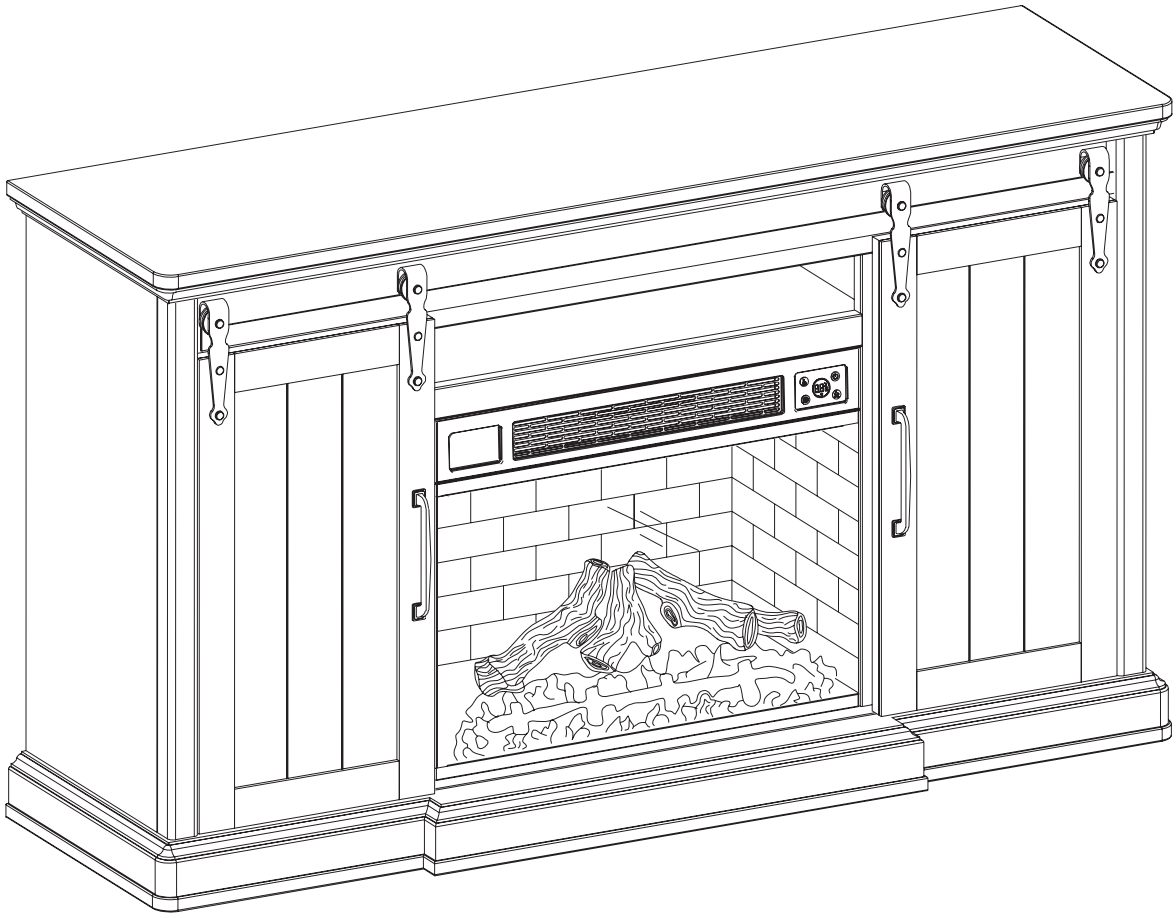

ADJUNTE SU RECIBO AQUI

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame al Servicio al Cliente al 1-877-355-3326 o 1-925-820-8478, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. Correo electrónico: service@febointernational.com

CONTENIDO DEL PAQUETE

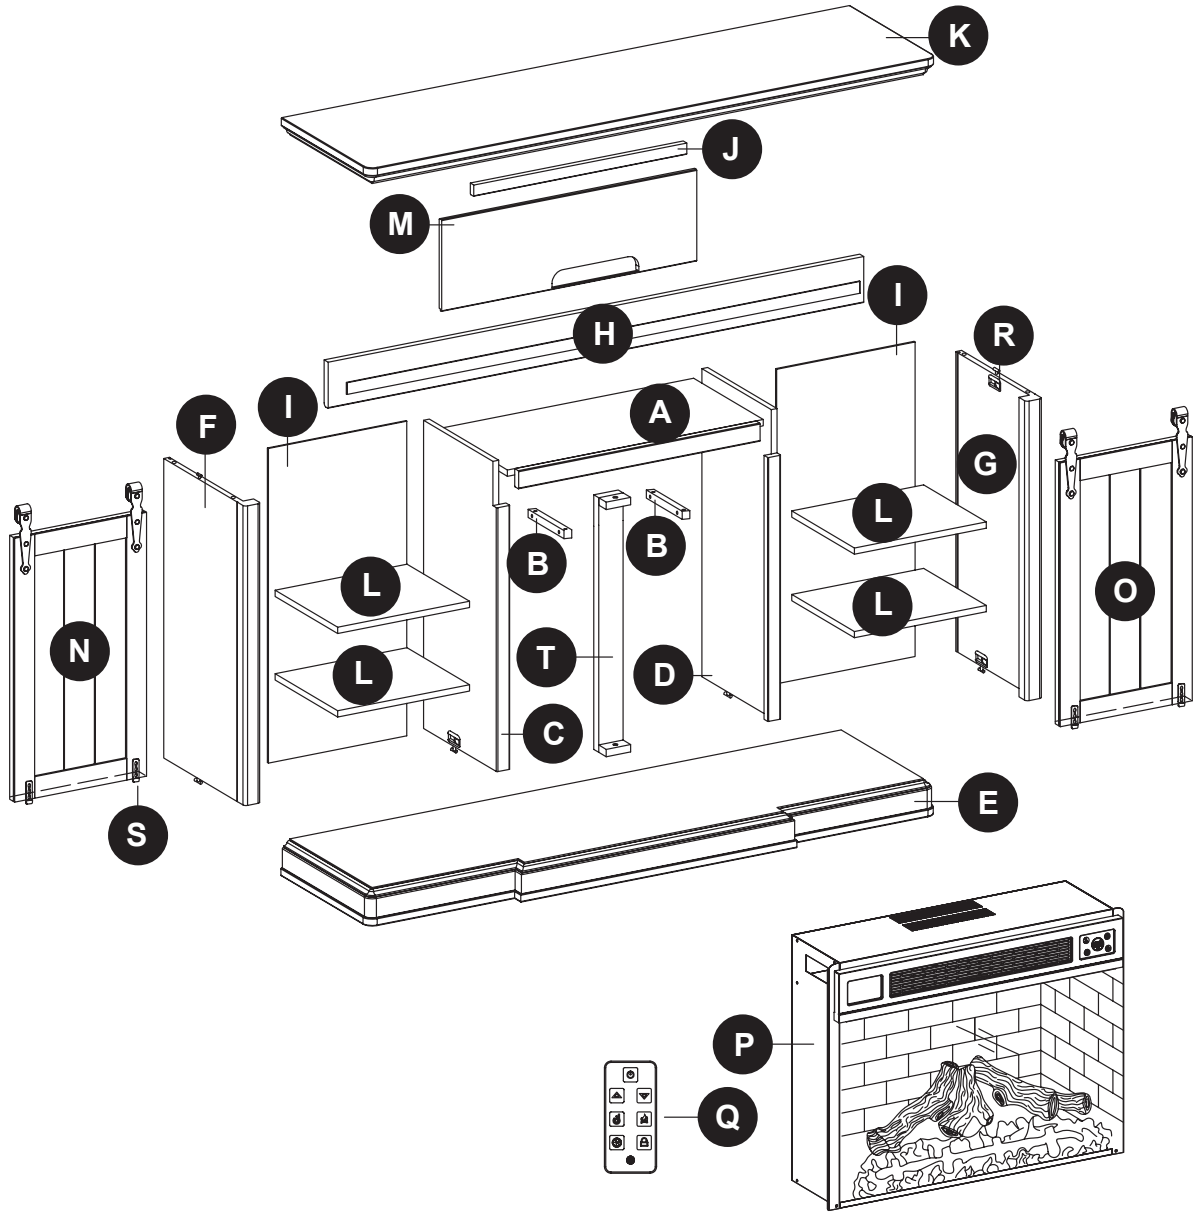

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel central	1
B	Madera de conexión	2
C	Panel central izquierdo	1
D	Panel central derecho	1
E	Estructura inferior	1
F	Panel izquierdo	1
G	Panel derecho	1
H	Riel frontal	1
I	Panel posterior	2
J	Riel posterior	1
K	Estructura superior	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
L	Repisa ajustable	4
M	Panel posterior desmontable	1
N	Puerta izquierda	1
O	Puerta derecha	1
P	Accesorio eléctrico	1
Q	Control remotoNo-tool	1
R	Aditamentos de ensamblaje que no necesitan herramientas (Preensamblados en el panel lateral izquierdo (F), panel central izquierdo (C), panel central derecho (D), panel lateral derecho (G))	8
S	Deslizador (Preensamblados en la puerta izquierda (N), puerta derecha (O))	4
T	Riel trasero	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA

Espiga de madera

Cant. 24

BB



Perno hexagonal corto

Cant. 8

CC



Perno hexagonal largo

Cant. 10

DD



Arandela de resorte

Cant. 10

EE

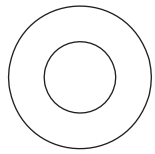

Arandela plana

Cant. 14

FF



Llave hexagonal

Cant. 1

GG



Aditamentos deslizantes

Cant. 4

HH



Manija

Cant. 2

II

Perno de manija

Cant. 4

JJ



Tornillo largo

Cant. 5

LL



Almohadilla plástica

Cant. 2

MM



Pasador de repisa

Cant. 16

NN



Dispositivo de prevención de vuelcos

Cant. 2

OO

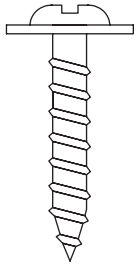

Tornillo corto

Cant. 4

PP



Ancla de expansión para pared

Cant. 2

QQ

Aplicador de retoque

Cant. 1

AC



Tornillo

Cant. 8

AD



Madera esquina

Cant. 8

FEBO FLAME®

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Cuando utilice electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, incluidas las siguientes:

- Este electrodoméstico se calienta cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes sin protegerse la piel. Si se incluyen, utilice las manijas para trasladar el electrodoméstico. Mantenga los materiales inflamables, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa, cortinas, etc. al menos a 0,91 m de la parte delantera del electrodoméstico. Mantenga todos los artículos lejos de los costados y la parte posterior.
- Debe tener extrema precaución cuando niños o personas discapacitadas usen el electrodoméstico, o cuando se use cerca de ellos, y siempre que el electrodoméstico se deje funcionando sin vigilancia.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico cuando no lo use.
- No use ningún electrodoméstico si el cable o enchufe están dañados ni después de que presente fallas, haya sufrido caídas o algún tipo de daño. Devuelva el electrodoméstico a un local de servicio autorizado para una revisión, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
- No lo use en exteriores.
- Este electrodoméstico no se debe usar en el baño, cuartos de lavado ni espacios interiores similares. Nunca coloque el electrodoméstico donde se pueda caer dentro de una bañera u otro contenedor de agua.
- No pase el cable por debajo de una alfombra. No cubra el cable eléctrico con alfombras, tapetes o similares. Coloque el cable lejos de la zona de tránsito en donde nadie se pueda tropezar y caer.
- Para desconectar el electrodoméstico, gire los controles a la posición “OFF” (apagado) y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Conecte solo a tomacorrientes con la debida puesta a tierra.
- No introduzca objetos extraños ni permita que entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que pueden provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el electrodoméstico.
- Para evitar incendios, no bloquee las entradas ni salidas de aire de manera alguna. No use sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se puedan bloquear.
- Todos los electrodomésticos tienen piezas calientes, que forman arcos eléctricos o producen chispas. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.
- Utilice este electrodoméstico solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Evite utilizar una extensión eléctrica, ya que se puede sobrecalentar y provocar un incendio. Sin embargo, si TIENE que usar una extensión eléctrica, debe ser de tamaño mínimo AWG No.14 y tener una clasificación de 1875 vatios como mínimo. La extensión eléctrica debe tener un enchufe y una conexión con puesta a tierra de 3 clavijas, y su longitud no debe superar los 6,10 m.
- Al transportar o guardar el electrodoméstico, preocúpese de mantener secos el cable eléctrico y el enchufe, sin vibración excesiva y alejado de las fuentes de calor.
- No queme madera ni otros materiales en el electrodoméstico.
- Cuando está instalado, este electrodoméstico debe presentar una puesta eléctrica a tierra conforme a los Códigos de Electricidad de Canadá CSA C22.1 o, para instalaciones en EE.UU., seguir los códigos locales y el Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 70.
- Este equipo se debe usar con supervisión en todo momento.
- Se recomienda especialmente usar la salida completa de 15 amperios solamente para la chimenea eléctrica.
- Compartir la salida con otros artículos electrónicos podría crear sobrecarga y dañar la salida y los artículos electrónicos con el tiempo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA

- No apriete completamente los pernos en el ensamble hasta que la repisa para chimenea esté terminada. Será más fácil colocar las piezas de la repisa para chimenea durante el ensamblaje si existe mayor flexibilidad entre las distintas piezas. Apriete todos los pernos después de que el ensamble esté terminado y antes de colocar el accesorio.
- No use esta chimenea en lugares húmedos ni mojados.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, desconecte y desenchufe el cable de alimentación y déjelo enfriar al menos 10 minutos antes de intentar realizar mantenimiento o limpieza al accesorio eléctrico. Toda reparación o mantenimiento de este electrodoméstico debe realizarla un profesional calificado.
- No incinere las baterías del control remoto; una eliminación incorrecta de las mismas puede provocar que exploten o se filtren.
- La batería preensamblada en el control remoto no es recargable; no recargue la batería.
- Retire las baterías del control remoto cuando se hayan agotado.
- Asegúrese de insertar la batería con la polaridad correcta.
- No ingiera la batería; mantenga la batería lejos de bebés y niños.

Advertencia: los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

PRECAUCIÓN

Se necesitan dos personas para levantar este artículo. Es pesado y se romperá si se deja caer.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

NOTA: no apriete completamente los pernos en el ensamble hasta que la repisa para chimenea esté terminada. Ensamble el artículo lo más cercano a su ubicación final que sea posible.

1. Fije la madera de conexión (B) a cada lado del panel central (A) con el perno hexagonal largo (CC), una arandela de resorte (DD) y una arandela plana (EE). Apriete con la llave hexagonal (FF).

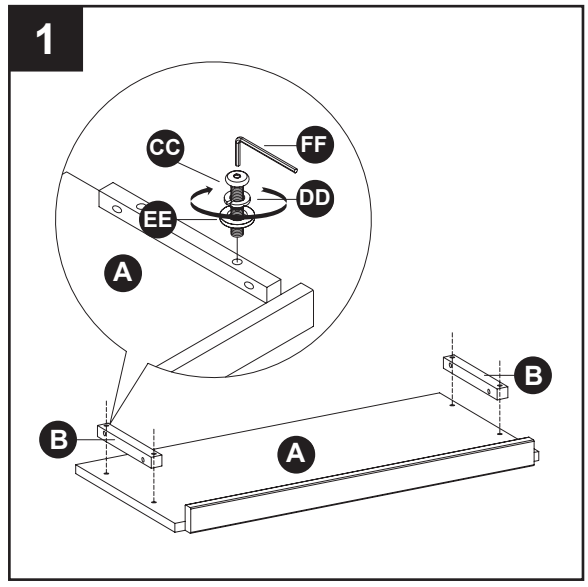

Aditamentos utilizados

CC	Perno hexagonal largo		x 4
DD	Arandela de resorte		x 4
EE	Arandela plana	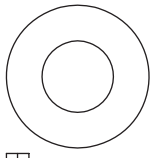	x 4
FF	Llave hexagonal		x 1

2. Inserte espigas de madera (AA) a cada lado del panel central (A). Alinee los orificios en el panel central izquierdo (C) y el panel central derecho (D) con las espigas de madera (AA) y fije al panel central (A) con el perno hexagonal largo (CC), una arandela de resorte (DD) y una arandela plana (EE). Apriete con la llave hexagonal (FF).

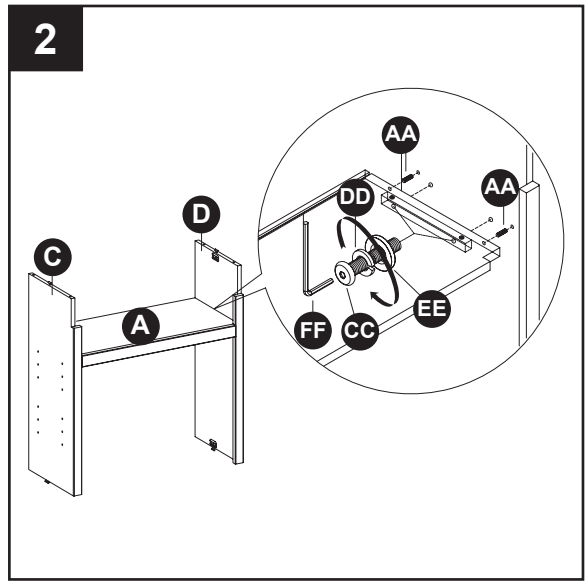

Aditamentos utilizados

AA	Espiga de madera		x 4
CC	Perno hexagonal largo		x 4
DD	Arandela de resorte		x 4
EE	Arandela plana	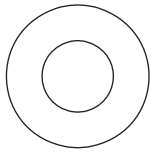	x 4
FF	Llave hexagonal		x 1

FEBO FLAME®

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Coloque las espigas de madera (AA) en la estructura inferior (E). Alinee los orificios del panel central izquierdo (C) y del panel central derecho (D) con las espigas de madera (AA) y fije a la estructura inferior (E) cerrando los aditamentos de montaje que no necesitan herramientas (R).

Aditamentos utilizados

AA Espiga de madera x4

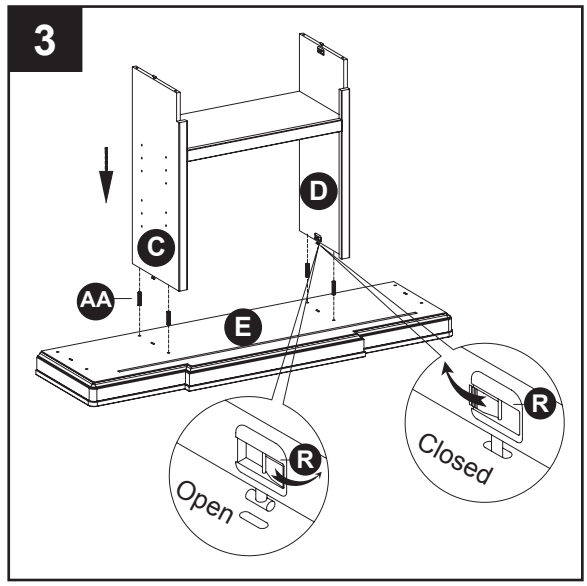

4. Coloque las espigas de madera (AA) en la estructura inferior (E). Alinee los orificios del panel lateral izquierdo (F) y del panel lateral derecho (G) con las espigas de madera (AA) y fije a la estructura inferior (E) cerrando los aditamentos de montaje que no necesitan herramientas (R).

Aditamentos utilizados

AA Espiga de madera x 4

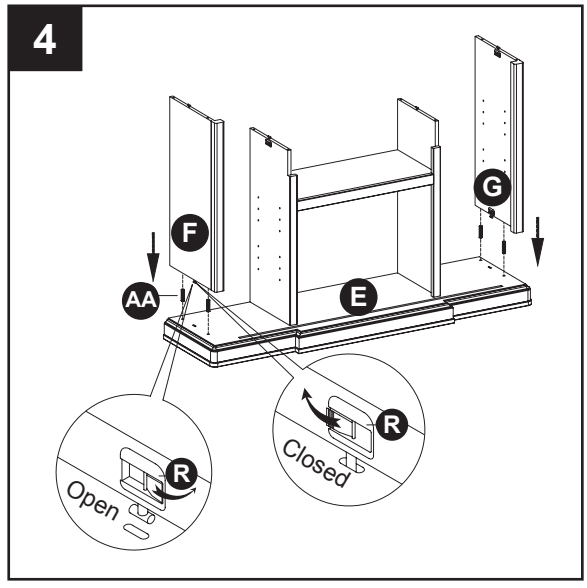

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Introduzca espigas de madera (AA) en el panel central izquierdo (C) y el panel central derecho (D). Alinee los orificios del riel frontal (H) con las espigas de madera (AA) y fije al panel lateral izquierdo (F) y al panel lateral derecho (G) con un perno hexagonal largo (CC), una arandela de resorte (DD) y una arandela plana (EE). Apriete con la llave hexagonal (FF).

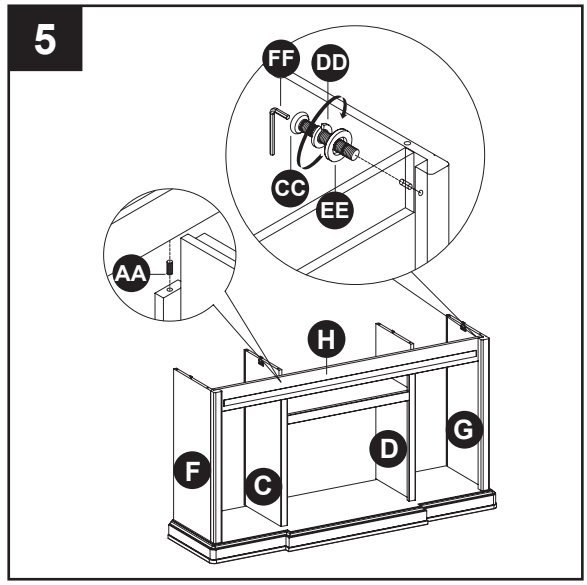

Aditamentos utilizados

AA	Espiga de madera		x 2
CC	Perno hexagonal largo		x 2
DD	Arandela de resorte		x 2
EE	Arandela plana	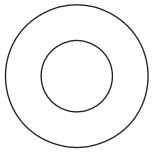	x 2
FF	Llave hexagonal		x 1

6. Introduzca un panel posterior (I) a lo largo de la ranura del panel lateral izquierdo (F) y el panel central izquierdo (B), y el otro panel posterior (I) a lo largo de la ranura del panel lateral derecho (G) y el panel central derecho (D).

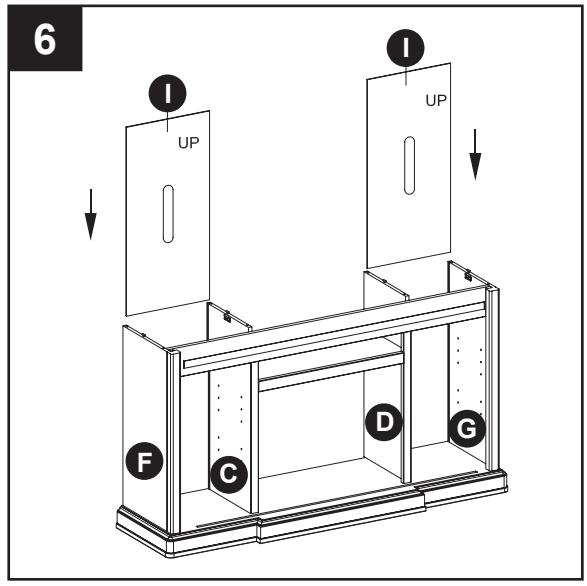

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Fije el riel posterior (J) a la estructura superior (K) con espigas de madera (AA) y un tornillo largo (JJ). Apriete con un destornillador Phillips.
Inserte espigas de madera (AA) en el panel lateral izquierdo (F), el panel central izquierdo (C), el panel central derecho (D) y el panel lateral derecho (G). Coloque la estructura superior (K) sobre el panel lateral izquierdo (F), el panel central izquierdo (C), el panel central derecho (D) y el panel lateral derecho (G). Asegure cerrando los aditamentos de montaje que no necesitan herramientas (R).

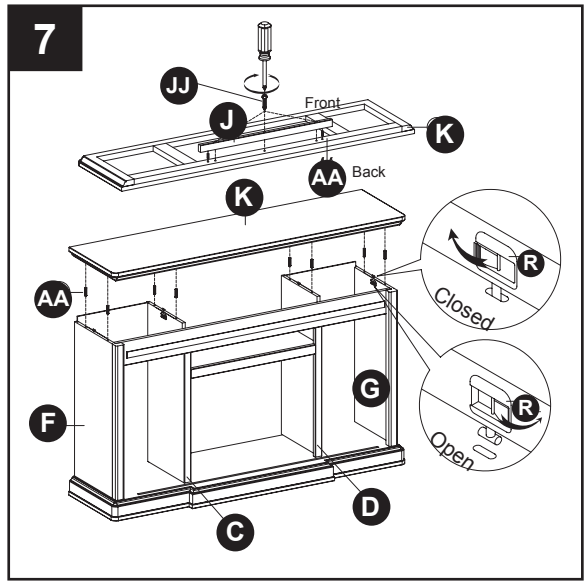

Aditamentos utilizados

AA	Espiga de madera		x 10
JJ	Tornillo largo		x 3

8. Instale los pasadores para estantes (MM) e inserte los estantes ajustables (L) en las ubicaciones deseadas en los gabinetes de la repisa para chimenea.

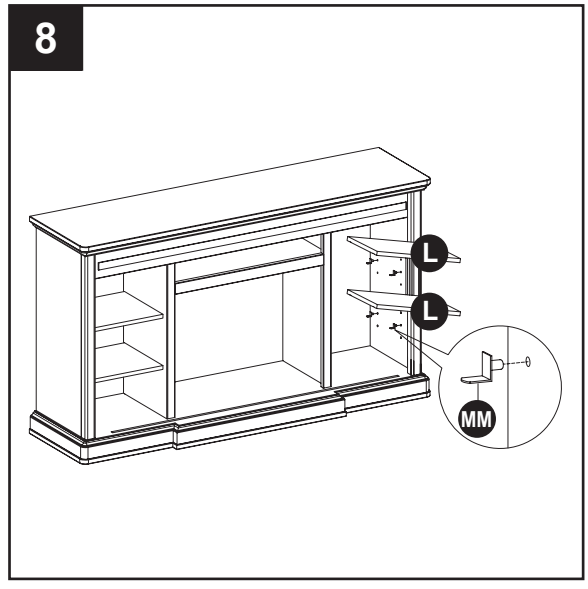

Aditamentos utilizados

MM	Pasador de repisa		x 16

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Inserte los deslizadores (S) en la ranura de la estructura inferior (E). Cuelgue los aditamentos deslizantes (GG) en el riel de metal de modo que la rueda se deslice suavemente. Alinee los orificios de los aditamentos deslizantes (GG) con los orificios de la puerta y fije los aditamentos deslizantes (GG) a la puerta con un perno hexagonal corto (BB). Apriete con la llave hexagonal (FF). Fije la almohadilla plástica (LL) a la puerta izquierda (N) y a la puerta derecha (O).

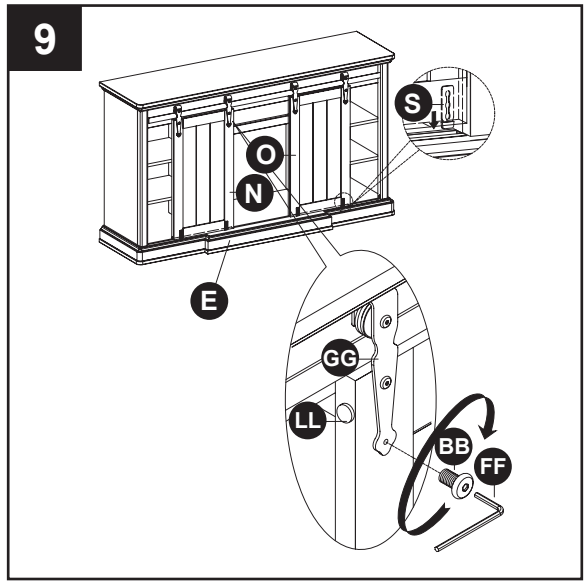

Aditamentos utilizados

BB	Perno hexagonal corto		x 8
FF	Llave hexagonal		x 1
GG	Aditamentos deslizantes		x 4
LL	Almohadilla plástica		x 2

10. Inserte el perno de la manija (II) a través de la parte posterior de la puerta izquierda (N) y la puerta derecha (O) y fije la manija (HH). Apriete el perno de la manija (II) con un destornillador Phillips para asegurar la manija (HH).

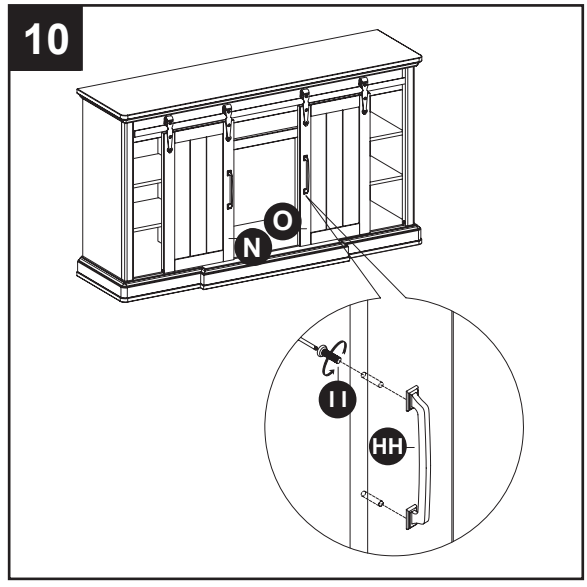

Aditamentos utilizados

HH	Manija		x 2
II	Perno de manija		x 4

FEBO FLAME®

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

11. Desde el lado posterior del ensamble de repisa para chimenea, instale los paneles posteriores desmontables (M) en la ranura de la panel central (A).

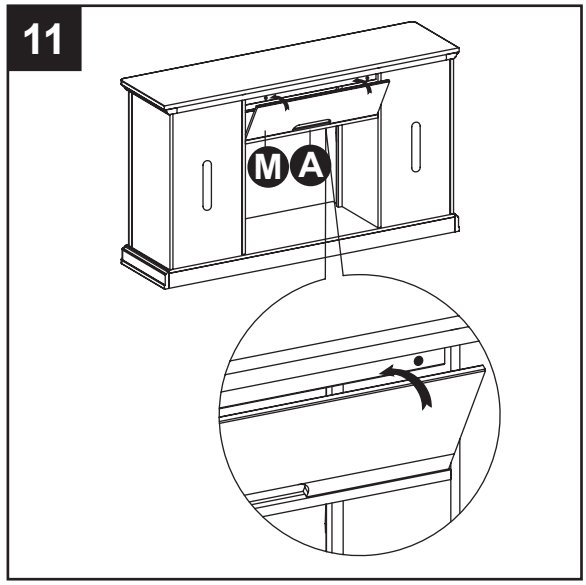

12. Continuando desde la parte posterior del ensamble y con la ayuda de otra persona, inserte el accesorio eléctrico (P) en la abertura. Luego, fije el riel trasero (T) a la panel central (A) y a la estructura inferior (E) con los tornillo largo (JJ). Apriete con un destornillador Phillips. Luego, fije el madera esquina (AD) a la esquina panel posterior (I) con los tornillo (AC). Apriete con un destornillador Phillips.

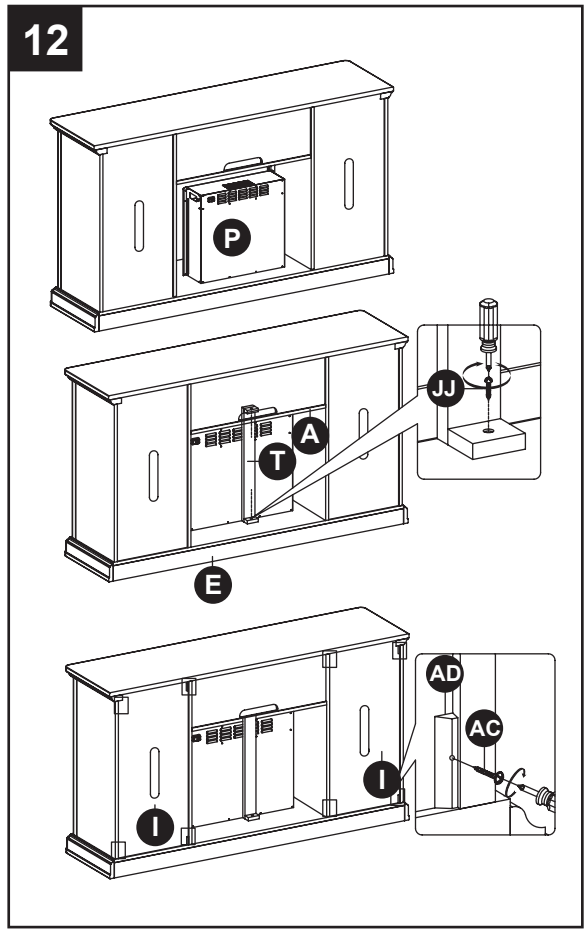

Aditamentos utilizados

JJ	Tornillo largo		x 2
AC	Tornillo		x 8

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Fije el dispositivo de prevención de vuelcos (NN) a la estructura superior posterior (K) con una arandela plana (EE) y un tornillo corto (OO). Apriete con un destornillador Phillips. Coloque la repisa para chimenea en el lugar deseado y marque la pared detrás del dispositivo de prevención de vuelcos (NN). Retire la chimenea y perfore un agujero para el ancla de expansión de pared (PP) en la ubicación marcada. Inserte el ancla de expansión de pared (PP) en la pared. Vuelva a colocar la repisa para chimenea en su posición y asegure el dispositivo de prevención de vuelcos (NN) con una arandela plana (EE) y un tornillo corto (OO). Apriete con un destornillador Phillips.

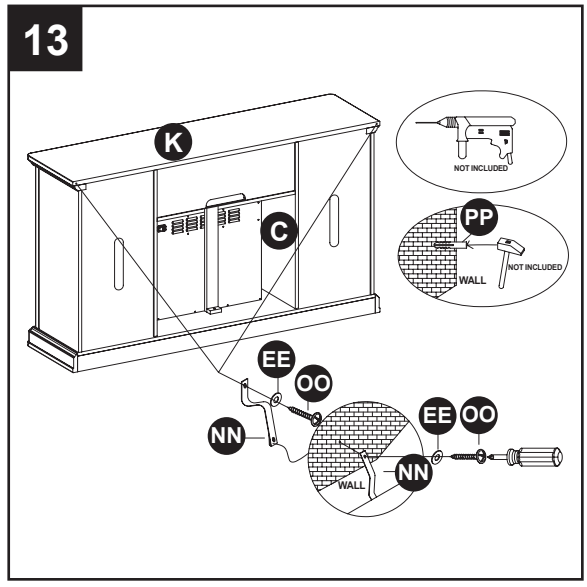

Aditamentos utilizados

EE	Arandela plana	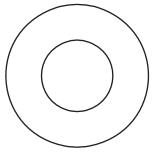	x 4
NN	Dispositivo de prevención de vuelcos		x 2
OO	Tornillo corto		x 4
PP	Ancla de expansión para pared		x 2

INSTRUCCIONES DE USO

1. Compruebe que todos los controles estén en posición “OFF” (apagado) antes de enchufar el electrodoméstico en un tomacorriente con la debida puesta eléctrica a tierra. Este electrodoméstico está diseñado para su uso en 120 voltios. Este electrodoméstico tiene un enchufe con puesta a tierra de 3 clavijas. Si el tomacorriente tiene solo 2 ranuras, tendrá que usar un adaptador para convertir el cable eléctrico de 3 clavijas en uno apto para un tomacorriente de 2 ranuras. El enchufe verde de puesta a tierra que sale del adaptador se debe conectar de forma permanente a tierra, como a una caja de salida correctamente puesta a tierra. El adaptador solo se debe usar si no hay disponible un receptáculo de 3 ranuras.
NOTA: no se permite el uso de adaptadores en Canadá.

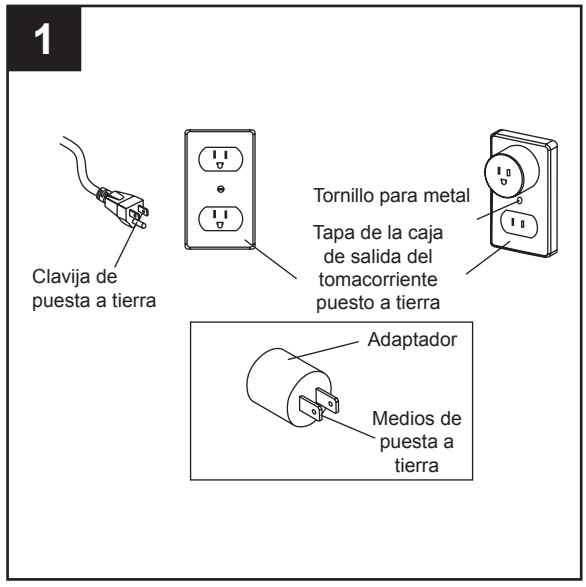

2. Es necesario un circuito de 15 amperios para operar este electrodoméstico. Si el interruptor de circuito se activa cuando el electrodoméstico está en funcionamiento, es posible que deba trasladarlo a otro lugar o desconectar los demás electrodomésticos conectados al mismo circuito.

Se puede tener acceso a las funciones de control de la chimenea de tres formas: mediante el panel de control, ubicado en la esquina superior derecha del accesorio eléctrico (P) o mediante el control remoto (Q), o mediante el app.

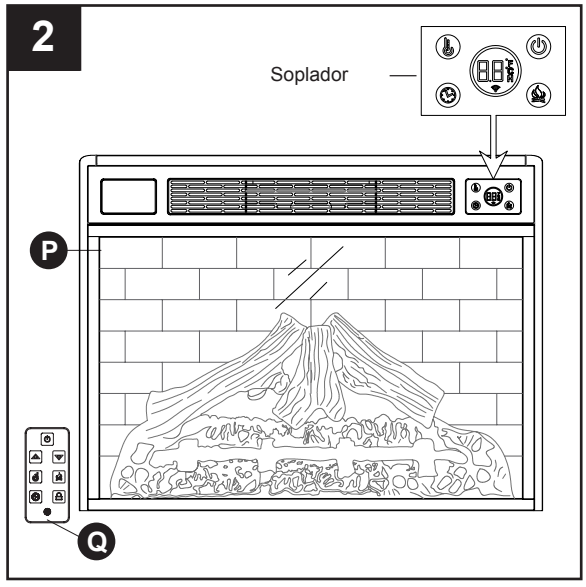

3. Si el electrodoméstico está encendida, presiona cualquier botón (excepto POWER [encendido]) en el panel de control o en el control remoto (Q), la pantalla de visualización digital mostrará los números correspondientes de llama, calor o temporizador. Sin más operaciones, la pantalla digital mostrará la temperatura ambiente después de 15 segundos. Luego, la pantalla no muestra nada después de 5 segundos más.

Nota: Por razones de seguridad, el aparato se apagara automaticamente cuando las puertas están cerradas o cauando la barrera tenga influencia frente al aparato.

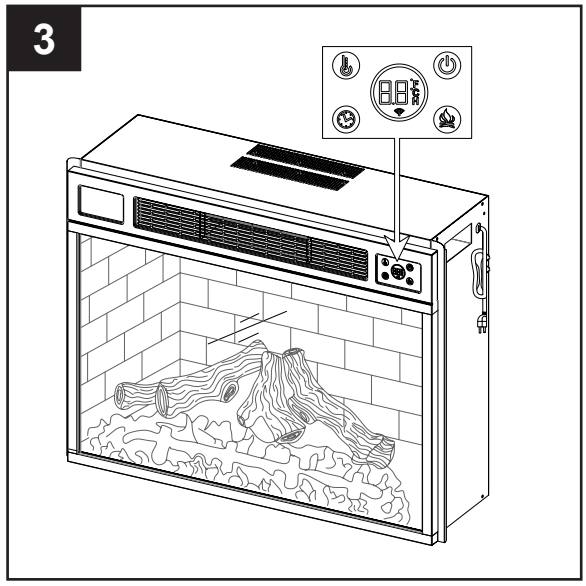

FEBO FLAME®

4. **Encendido:** presione el botón para encender o apagar. Si está encendida, la pantalla digital mostrará la temperatura ambiente y si la llama está encendida. Si está en la posición OFF (apagado), el todas las funciones excepto Temporizador se restablecerá la próxima vez que se encienda.

Nota: desenchufar la unidad restablecerá todas las funciones.

4

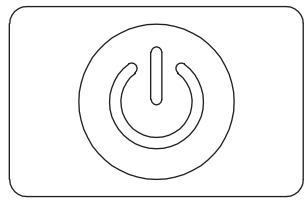

5. **Llama:** presione para activar la función de llama. El botón FLAME (Llama) controla el efecto de llama y brasas. Cuando la chimenea se enciende por primera vez, el estado predeterminado es con llama color amber. Cuando presiona el botón Flame continuamente, hay 5 selecciones por las que puede pasar, entre las que se incluyen Amber, Midnight, Polar, Hearth (llama apagada, pero las brasas permanecen encendidas) y Violet, la pantalla de visualización digital mostrará la letra de la llama correspondiente como A, M, P, H, U. **NOTA:** Presione el botón UP (Arriba) o DOWN (Abajo) en el control remoto para ajustar el brillo de la llama excepto modo Polar. Hay 5 niveles de brillo, la pantalla digital mostrará los números correspondientes.

5

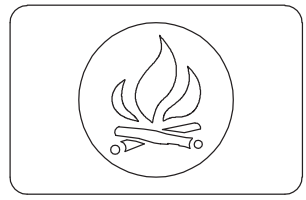

NOTA: mantenga presionado el botón FLAME (Llama) durante 5 segundos para activar la dispositivo de seguridad para niños función. Cuando el DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA NIÑOS está activado, todas las demás funciones están desactivadas y la pantalla de visualización digital mostrará --. Vuelva a presionar el botón FLAME (Llama) durante 5 segundos para desbloquear la función.

6. **Calentador:** mantenga presionado el botón durante 1,5 segundos para activar o desactivar la función de calentador. El sistema iniciará la configuración de temperatura en 26,6 °C. Existen 7 niveles regulables de calor; desde 32,2 °C a 15,5 °C. Presione el botón nuevamente para ajustar los niveles de calor o presione el botón UP (Arriba) o DOWN (Abajo) en el control remoto para ajustar los niveles, pero tenga en cuenta que cada nivel aumenta o disminuye la temperatura en 5 °F. Cuando el calentador está encendido, la pantalla de visualización digital mostrará los números correspondientes a la temperatura de ajuste. Y cuando esta función está desactivada, el soplador interno continuará funcionando durante 1 minuto adicional para enfriar la unidad con el fin de proteger los elementos de calefacción antes de que la unidad se apague completamente.

6

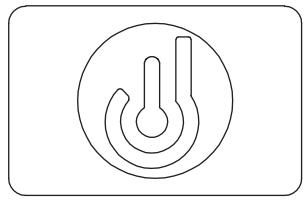

Nota: puede cambiar la forma en que se muestra la temperatura de grados Fahrenheit a Celsius. Para esto, mantenga presionado el botón CALENTADOR del control remoto durante 3 segundos aproximadamente. Sin más operaciones, la pantalla digital mostrará la temperatura ambiente después de 15 segundos. Luego, la pantalla no muestra nada después de 5 segundos más.

7. **Temporizador:** mantenga presionado el botón durante 1,5 segundos para activar y desactivar el temporizador. El estado predeterminado es de 0,5 horas. Presione el botón del temporizador continuamente en el panel de control o presione el botón UP (Arriba) o DOWN (Abajo) en el control remoto para ajustar el temporizador. Las opciones están 0,5H, entre 1 H y 8 H con intervalos de 1 H. Una vez que el temporizador esté encendido y obtenga la configuración deseada, el sistema se apagará.

7

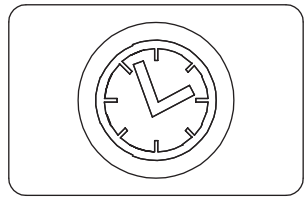

INSTRUCCIONES DE USO

8. Los botones del control remoto (Q) tienen las mismas funciones del panel de control, excepto Calentador y temporizador.

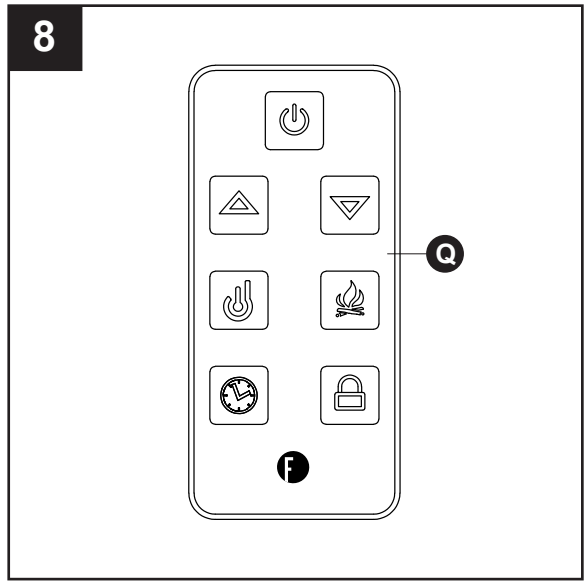

Calentador: en el control remoto (Q), si presiona este botón inmediatamente se activa o desactivar esta función del calentador. Presione el botón UP (Arriba) o DOWN (Abajo) para ajustar los niveles.

Temporizador: en el control remoto (Q), si presiona este botón inmediatamente se activa o desactivar esta función del temporizador. Presione los botones UP (Arriba) o DOWN (Abajo) para regular el temporizador.

Dispositivo de seguridad para niños: Presione este botón para activar o desactivar inmediatamente la función.

Abajo: úselo para disminuir el calor, la intensidad de la llama o el temporizador. Cuando la función LLAMA / CALENTADOR / TEMPORIZADOR no esté activada, presione este botón para ajustar el brillo de la llama.

Arriba: úselo para aumentar el calor, la intensidad de la llama o el temporizador. Cuando la función LLAMA / CALENTADOR / TEMPORIZADOR no esté activada, presione este botón para ajustar el brillo de la llama.

PRECAUCIÓN: el control remoto (Q) viene preensamblado con la batería correcta, pero debe retirar la película de plástico de la batería antes de usarla.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga la chimenea en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y humedad pueden causar deformaciones, contracciones y/o grietas en la madera.
- Use un paño limpio y seco para limpiar la chimenea.
- Limpie las superficies de metal del accesorio eléctrico con un paño limpio y húmedo sin arrojar polvo ni desechos en las ventilas de entrada o salida de aire.
- No utilice limpiadores abrasivos ni líquidos en aerosol en las piezas del electrodoméstico.
- Se recomienda encarecidamente una limpieza o aspiración periódica del ventilador o calentador a fin de evitar la acumulación de suciedad u objetos extraños.
- Reemplazo de la batería: Use una batería de celda de disco de litio (tamaño CR2025) para el control remoto.
- Use el aplicador de retoques (QQ) para reparar rayones y daños menores en la repisa para chimenea.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	LAS POSIBLES RAZONES	
El efecto de simulación de llama es débil o inexistente.	1. El botón regulador se ajustó demasiado bajo. 2. La tira del LED no funciona. 3. La “varita de fuego” se soltó de la abrazadera. 4. El motor de la “varita de fuego” no funciona.	1. Presione el botón de llama, luego aumente el brillo con el botón hacia arriba. 2. Póngase en contacto con el Centro de Servicio al Cliente. 3. Retire los tornillos que sostienen el panel posterior y retírelo. Vuelva a asegurar el extremo de la “varita de fuego” en la abrazadera de soporte. 4. Póngase en contacto con el Centro de Servicio al Cliente.
El electrodoméstic o se apaga y no s e vuelve a encend er.	1. El dispositivo de protección contra sobrecalentamiento del electrodoméstico se activó. 2. El interruptor de circuito de la casa se activó.	1. Apague todos los controles, desenchufe el electrodoméstico, permita que el accesorio se enfríe al menos 10 minutos, luego enchufe nuevamente y reinicie. 2. Restablezca el interruptor de circuito de la casa.
El electrodoméstico no se enciende al presionar el botón “ON” (encendido).	El dispositivo de protección contra sobrecalentamiento del electrodoméstico se activó.	Apague todos los controles, desenchufe el electrodoméstico, permita que el accesorio se enfríe al menos 10 minutos, luego enchufe y reinicie.
El control remoto no funciona.	1. Baterías bajas. 2. Distancia.	1. Reemplace todas las baterías del control remoto. 2. Operar el control remoto a una distancia inferior a 20 pies desde la parte delantera del aparato; apunte el control remoto al panel de control.

GARANTÍA

El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para la compra original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame al Servicio al Cliente al 1-877-355-3326 o 1-925-820-8478, de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m., hora estándar del Este.
Correo electrónico: service@febointernational.com

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
Q	Control remoto	2019-411001
AA	Espiga de madera	2019-401001
BB	Perno hexagonal corto	2019-402001
CC	Perno hexagonal largo	2019-402002
DD	Arandela de resorte	2019-402003
EE	Arandela plana	2019-403001
FF	Llave hexagonal	2019-404001
GG	Aditamentos deslizantes	2019-405001
HH	Manija	2019-406001
II	Perno de manija	2019-406002
JJ	Tornillo largo	2019-407001
LL	Madera triangular	2019-409001
MM	Pasador de repisa	2019-412001
NN	Dispositivo de prevención de vuelcos	2019-413001
OO	Tornillo corto	2019-414001
PP	Ancla de expansión para pared	2019-415001
QQ	Aplicador de retoque	2019-416001
RR	Soplador	2019-417001
SS	Tubo de cuarzo	2019-418001
TT	Tablero de luz LED	2019-415002
UU	Leños	2019-419001
VV	Panel de control	2019-422001
WW	Sensor de iluminación	2019-423001
XX	Estructura frontal	2019-424001
YY	Sensor del calentador	2019-425001
Z	Motor de accionamiento del	2019-426001
AB	Generador de llamas Placa madre	2019-427001

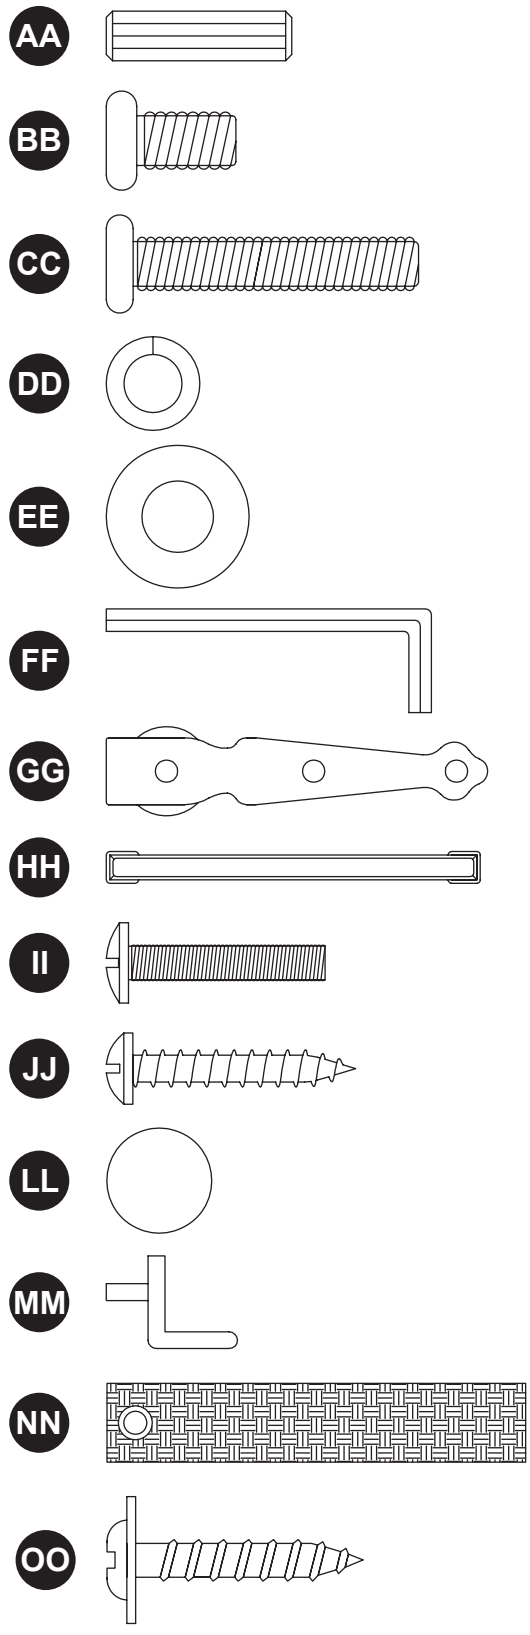

FEBO FLAME®

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame al Servicio al Cliente al 1-877-355-3326 o 1-925-820-8478, de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m., hora estándar del Este.
Correo electrónico: service@febointernational.com

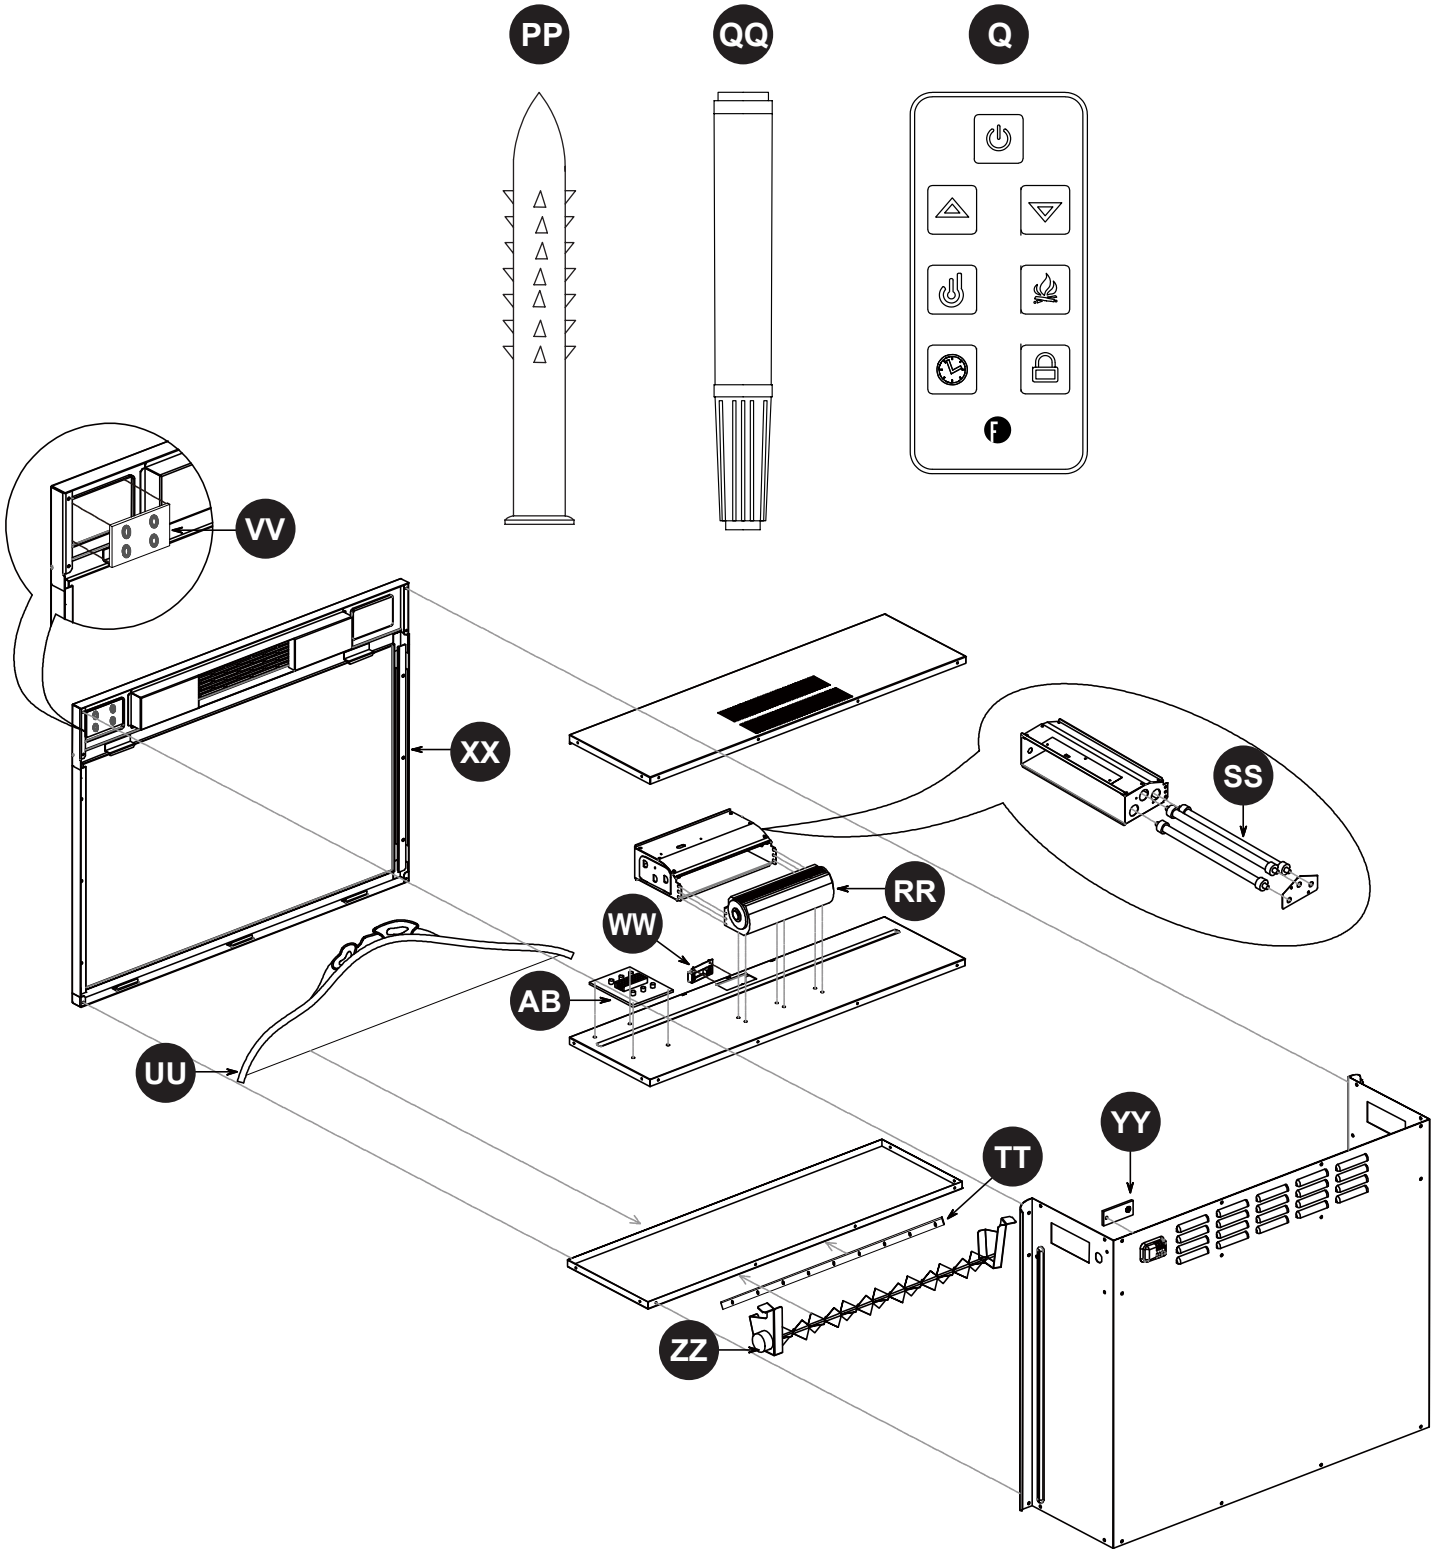

Impreso en Vietnam

FEBO FLAME®

WARNING

For use with televisions weighing 80 lbs. (36.36kg) or less.
Using larger or heavier televisions may cause instability or
tip over which lead to serious injury or even death.

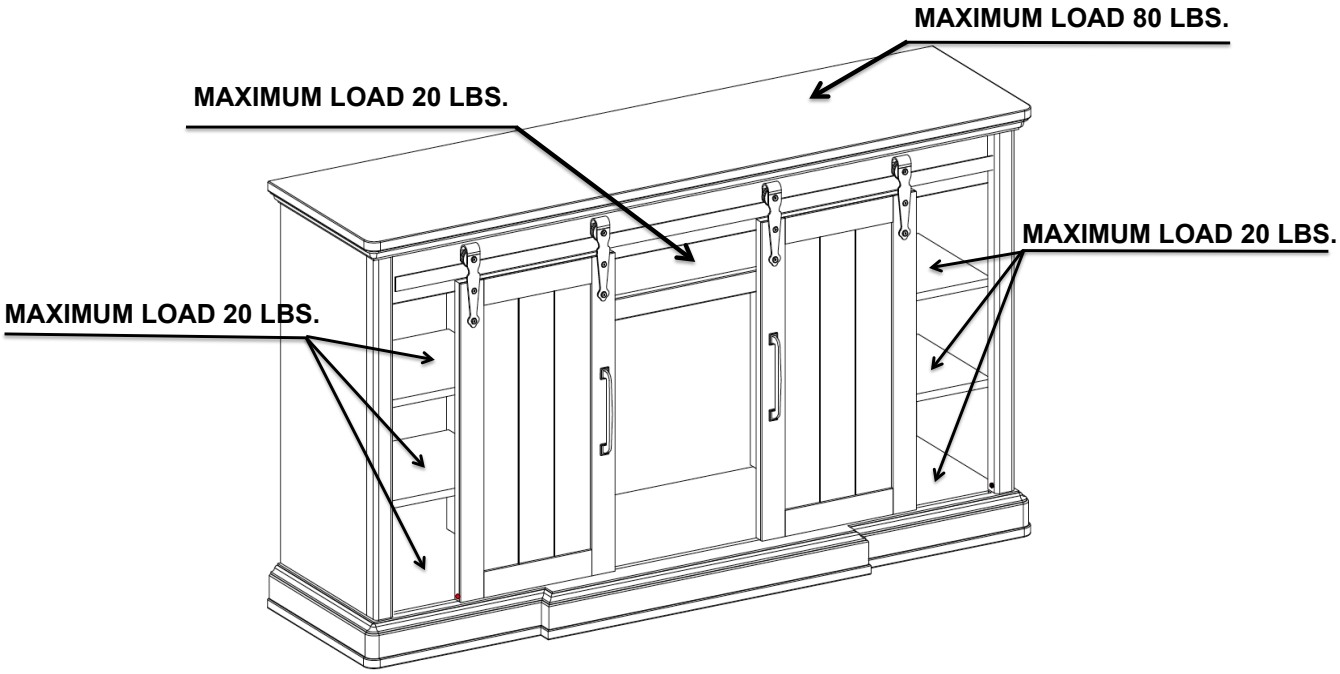

ITEM#1279103/MODEL#F18-I-008-018C
DISTRIBUTION: EASY TOP (HK) ENTERPRISES LTD
ADDRESS: 15TH FLOOR, JINLIAN COMMERCIAL CENTER, NO. 2 JINXIU ROAD,
CHANGAN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
COUNTRY OF ORIGIN: VIETNAM
MANUFACTURE DATE: MARCH, 2019