

3-Device HDMI® Switch with Wireless Remote



This 3-Port HDMI® Switch with remote allows you to easily switch between multiple HDMI devices while using only one HDMI® input from your display. Please review these instructions entirely before operating your switch.

Features:

- Supports up to 4K UHD resolution
- Supports 3D video
- Connect up to 3 HDMI®-enabled devices to a single HDMI® port
- Remote and manually controlled
- Plug-and-play; installs in seconds

Package Contents:


- 3-Port HDMI® 3D/4K Switch
- Remote Control
- AC/DC 120V Power Adapter
- User Manual

Connecting Your HDMI® Enabled Devices to Your 3-Port HDMI® Switch:

1. Connect the HDMI® cables (not included) from each HDMI® device, starting with the most utilized device on Input 1.
2. Connect an HDMI® cable from your TV input to the Out port on the back of the switch.
3. Insert the DC barrel plug into the DC input on the switch.
4. Plug the AC/DC power adapter into a working outlet.

NOTE: Input 1 is the default input when the switch is first powered on. Use only the power adapter included with this switch.

Connecting Illustration:

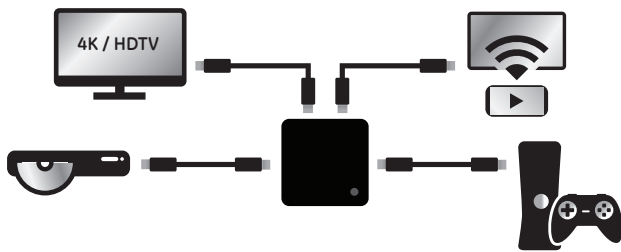

Using Your 3-Port HDMI® Switch (Manually):

1. Power on your TV.
2. Power on your 3-Port HDMI® Switch by pressing the Power/Select button on the switch (blue LED for Input 1 will illuminate).
3. Power on your HDMI®-enabled device to be viewed that is connected to the switch.
 - a. Press the Power/Select button on the HDMI® switch until the device appears on your TV; the blue LED will illuminate for the corresponding active input on the switch.
 - b. Press the play button to begin viewing the video from your selected device.
4. To power off your switch, press the Power/Select button on the switch until it cycles through the inputs and the blue LED no longer illuminates on input. The switch is now powered off.

Using Your 3-Port HDMI® Switch (Using the Remote):

1. Power on your TV.
2. Press the red Power Button on the remote to power on the switch.
3. Power on your HDMI®-enabled device to be viewed that is connected to the switch.
4. Press the input number (1, 2 or 3) on the remote to select the input the device is connected to. The blue LED will illuminate the input selected and the device should be displaying on your TV.
5. To turn off your switch, press the red Power Button on the remote. The switch will turn off and the blue LED will no longer be illuminated.

Installing/Replacing Battery:

1. Turn the remote over and remove the screw at the bottom of the remote.
2. Slide out the battery tray.
3. Install the CR2025 Lithium battery (included) with the positive (+) facing up.
4. Slide the battery tray with the battery back into the remote.
5. Reinstall the screw back into the remote.

Programming GE Universal Remote

- Follow the universal remote instructions manual to program a new device
- Use code 4611

Remote Key Functions:

- ⏻ Key = Power ON/OFF
- ① Key = Input 1
- ② Key = Input 2
- ③ Key = Input 3

Troubleshooting:

LED is not illuminated on the switch:

- Make sure the AC/DC power supply is plugged into a working outlet
- If AC/DC power adapter is plugged into a surge protector, make sure the surge protector is powered on
- Make sure the DC plug is plugged completely into the switch
- Make sure the power is turned on, by pressing the Power/Select Button (Input 1 should be illuminated)
- Unplug and plug the AC/DC power adapter and press the Power/Select Button (Input 1 should be illuminated)

Has audio but no video:

- Make sure this is not a copied DVD movie, the enabled HDCP protection will block the copied DVD movie from playing
- Make sure the HDMI® cable is completely plugged into the DVD player and the switch
- Make sure the HDMI® cable is completely plugged into the Out port of the switch and into the TV's HDMI® port
- Replace the HDMI® cable either from the DVD player to the switch or the HDMI® cable from the switch to the TV or replace both cables

Has video but no audio:

- Make sure the volume is turned up on the TV
- Make sure the MUTE function is turned off on the TV
- Replace the HDMI® cable either from the DVD Player to the switch or the HDMI® cable from the switch to the TV or replace both cables

Remote control does not work:

- Make sure the battery is properly installed with (+) facing upward
- Replace battery
- Make sure all protective film is removed from the remote and switch
- Make sure the remote is pointed at the front of the switch
- Make sure there are no obstructions between the remote and the switch

HDMI® switch will not operate manually:

- Make sure the AC/DC power adapter is plugged into a working outlet
- Make sure the DC plug is plugged completely into the switch
- Use only the AC/DC power adapter that is included with the switch
- Unplug and plug the AC/DC power adapter from the switch and press the Power/Select button (Input 1 should be illuminated)
- If the AC/DC power adapter is plugged into a surge protector, make sure the surge protector is powered on

Glossary:

HDMI®: High Definition Multimedia Interface

HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection is a technology embraced by the Motion Picture Association of America that eliminates the reproduction of copyrighted material.

FCC STATEMENT:

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 31046 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.bjjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

All brand names and products listed/shown are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

31046 v2 03/21

MADE IN TAIWAN

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty. Visit www.bjjasco.com for warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.



⚠ WARNING

- BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE
- DO NOT MIX OLD AND NEW OR OTHER BATTERY TYPES
- REPLACE ALL BATTERIES AT THE SAME TIME
- REPLACE FULLY DISCHARGED BATTERIES IMMEDIATELY
- REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE UNUSED FOR EXTENDED PERIODS OF TIME

Manual del conmutador HDMI para 3 dispositivos



Este conmutador HDMI® de tres puertos con control remoto le permite alternar fácilmente entre diversos dispositivos HDMI® usando una sola entrada HDMI® desde su pantalla. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el conmutador.

Características:

- Admite resolución UHD hasta 4K
- Admite video 3D
- Permite conectar hasta 3 dispositivos compatibles con HDMI® a un solo puerto HDMI®
- Controlado de manera remota y manual
- Gracias a la función Plug-and-Play se instala en segundos

Contenido del paquete:


- Conmutador HDMI® 3D/4K de 3 puertos
- Control remoto
- Fuente de alimentación de 120V de CA/CC
- Manual del usuario

Conexión de dispositivos compatibles con HDMI® al conmutador HDMI® de 3 puertos:

1. Conecte los cables HDMI® (no incluidos) de cada dispositivo HDMI®, comenzando por el dispositivo de uso más frecuente en la entrada 1 (Input 1).
2. Conecte un cable HDMI® de la entrada de televisión (TV) al puerto de salida (Out) en la parte posterior del conmutador.
3. Conecte el enchufe cilíndrico de CC en la entrada de CC (DC) del conmutador.
4. Enchufe la fuente de alimentación de CA/CC en un tomacorriente que funcione.

NOTA: Input 1 es la entrada predeterminada cuando el conmutador se enciende por primera vez. Use solo el adaptador de alimentación incluido con este conmutador.

Ilustración de la conexión:

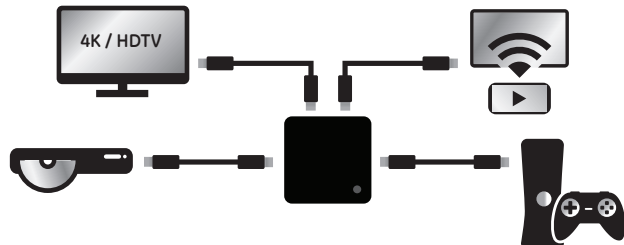

Con el conmutador HDMI® de 3 puertos (en forma manual):

1. Encienda el televisor.
2. Encienda el conmutador HDMI® de 3 puertos; para ello, oprima el botón de encendido/selección (Power/Select) del conmutador (se encenderá el LED azul para la entrada 1).
3. Encienda el dispositivo compatible con HDMI® que desea ver y que está conectado al conmutador.
 - a. Oprima el botón de encendido/selección del conmutador HDMI® hasta que el dispositivo aparezca en el televisor; se encenderá el LED azul para la entrada activa correspondiente en el conmutador.
 - b. Oprima el botón de reproducción para comenzar a ver el video desde el dispositivo seleccionado.
4. Para apagar el conmutador, oprima el botón de encendido/selección del conmutador hasta que recorra todas las entradas y el LED azul no quede encendido para ninguna entrada. Ahora el conmutador está apagado.

Con el conmutador HDMI® de 3 puertos (mediante el control remoto):

1. Encienda el televisor.
2. Oprima el botón rojo de encendido del control remoto para encender el conmutador.
3. Encienda el dispositivo compatible con HDMI® que desea ver y que está conectado al conmutador.
4. Oprima el número de entrada (1, 2 o 3) en el control remoto para seleccionar la entrada a la que el dispositivo está conectado. Se encenderá el LED azul para la entrada seleccionada y el dispositivo debería aparecer en el televisor.
5. Para apagar el conmutador, oprima el botón rojo de encendido del control remoto. El conmutador se apagará y así también el LED azul.

Instalación/Reemplazo de la pila:

1. Gire el control remoto y quite el tornillo que está en la parte inferior de este.
2. Deslice la bandeja portapila.
3. Coloque la pila de litio CR2025 (incluida) con la polaridad positiva (+) orientada hacia arriba.
4. Deslice la bandeja portapila con la pila insertada en el control remoto.
5. Vuelva a colocar el tornillo en el control remoto.

Programación del control remoto universal GE

- Siga el manual de instrucciones para programar un nuevo dispositivo
- Use el código 4611

Funciones de las teclas del control remoto:

Tecla = Encender/Apagar

Tecla = Entrada 1

Tecla = Entrada 2

Tecla = Entrada 3

Resolución de problemas:

El LED del conmutador no se enciende:

- Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA/CC esté enchufada en un tomacorriente que funcione
- Si la fuente de alimentación de CA/CC está enchufada en un protector contra sobretensiones, asegúrese de que este esté encendido
- Asegúrese de que el enchufe de CC esté bien enchufado en el conmutador
- Asegúrese de que la alimentación esté encendida oprimiendo el botón de encendido/selección (la entrada 1 debería encenderse)
- Desenchufe y enchufe la fuente de alimentación de CA/CC y oprima el botón de encendido/selección (la entrada 1 debería encenderse)

Se reproduce audio sin video:

- Asegúrese de que el DVD no sea un DVD copiado; la protección HDCP habilitada bloqueará la reproducción del DVD copiado
- Asegúrese de que el cable HDMI® esté bien enchufado en el reproductor de DVD y el conmutador
- Asegúrese de que el cable HDMI® esté bien enchufado en el puerto de salida del conmutador y en el puerto HDMI® del televisor
- Reemplace el cable HDMI® del reproductor de DVD al conmutador o el cable HDMI® del conmutador al televisor o reemplace ambos cables

Se reproduce video sin audio:

- Asegúrese de que el volumen del televisor esté activado
- Asegúrese de que la función de silencio (MUTE) del televisor esté desactivada
- Reemplace el cable HDMI® del reproductor de DVD al conmutador o el cable HDMI® del conmutador al televisor o reemplace ambos cables

El control remoto no funciona:

- Asegúrese de que la pila esté correctamente instalada con la polaridad positiva (+) orientada hacia arriba
- Reemplace la pila
- Asegúrese de haber quitado toda la película protectora del control remoto y el conmutador
- Asegúrese de que el control remoto esté apuntando hacia el frente del conmutador
- Asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y el conmutador

El conmutador HDMI® no funciona manualmente:

- Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA/CC esté enchufada en un tomacorriente que funcione
- Asegúrese de que el enchufe de CC esté bien enchufado en el conmutador
- Use solo la fuente de alimentación de CA/CC incluida con el conmutador
- Desenchufe y enchufe la fuente de alimentación de CA/CC del conmutador y oprima el botón de encendido/selección (la entrada 1 debería encenderse)
- Si la fuente de alimentación de CA/CC está enchufada en un protector contra sobretensiones, asegúrese de que este esté encendido

Glosario:

HDMI®: interfaz multimedia de alta definición

HDCP: la protección de contenido digital de elevado ancho de banda es una tecnología aceptada por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos que elimina la reproducción de material protegido por derechos de autor.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 31046 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.bjjasco.com

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Todos nombres de marca y los productos listó y mostrado son marcas de fábrica o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

HECHO EN TAIWAN

GE es una marca comercial de General Electric Company con licencia otorgada a Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada. Visite www.bjjasco.com para conocer los detalles de la garantía. ¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7 a. m. y 8 p. m. de lunes a viernes (hora del centro).

⚠ ADVERTENCIA

- LAS PILAS PUEDEN PERDER LÍQUIDOS PERJUDICIALES O MATERIALES INFLAMABLES, O EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES Y DAÑOS EN LOS PRODUCTOS
- NO COMBINE PILAS VIEJAS Y NUEVAS, NI TIPOS DE PILAS DISTINTAS
- REEMPLACE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO
- REEMPLACE DE INMEDIATO LAS PILAS TOTALMENTE DESCARGADAS
- QUITA LAS PILAS SI NO USARÁ EL PRODUCTO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS