


Instructions

Tools Required: Screwdriver

1. Unthread handle screw (A) or nut (B) and retain.
2. Remove the old handle (C).
3. Align replacement handle (C) on valve stem (D). Use adapter (E) if necessary. Adapter can be reversed if required.
4. Thread handle screw or nut into valve stem to secure new handle in place.

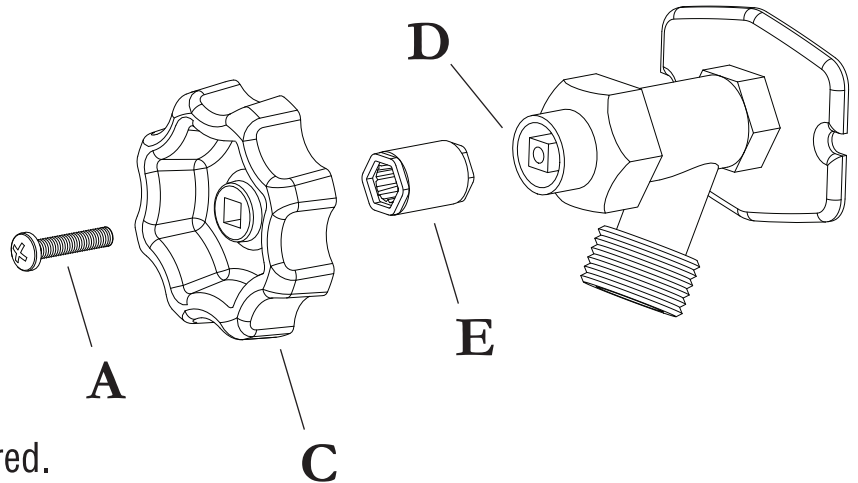

Instrucciones

Herramientas requeridas: destornillador

1. Retirar el tornillo de la manija (A) o tuerca (B) y guardar.
2. Remover la manija usada (B).
3. Alinear la manija de repuesto (C) en la vástago de la válvula (D). Utilice el adaptador (E) en caso de necesidad. El adaptador puede ser invertido.
4. Enroscar el tornillo de la manija o tuerca en el vástago de la válvula para asegurar la nueva manija en el lugar.

