

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **PIZZA DOUGH PRESSER**

**MODEL:APD24-C**

**MODEL:APD24-C**





This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

### CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a whee bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
	<p>Warning- For Indoor Use Only</p>

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

Always follow basic safety precautions when using these devices. These include:

- 1.The device should not be used with children. Children may encounter injury accidents. Therefore, this product should be placed in a position not touched by children.
- 2.For optimal operation and service life of the device, please follow the instructions.
- 3.Food acids will corrode the metal. Always clean this food preparation equipment immediately after every use.To maintain the appearance and increase the service life, clean it daily.
- 4.Do not put these devices in a dishwasher or other automatic cleaning device for cleaning.
- 5.The use of accessories or modifications not provided by the manufacturer may cause hazards.
- 7.Before using this equipment for the first time, please remove all packaging and fixing materials according to the illustration and use them after installation.
- 6.These devices require regular lubrication. Wipe the guide rod with mineral oil,food-grade lubricant, or a towel when lubrication is needed. Do not lubricate with cooking oil or another grease. Otherwise, it will become viscous and affect the use.
- 8,Keep a safe distance during operation
- 9,Do not touch the power switch with wet hands
- 10,Do not modify the machine
- 11,Keep the working environment clean and tidy

12,Keep the working environment clean and tidy

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

Step 1: insert the plug into the socket<sup>1</sup>

Step 2: lift up the switch or pull down the switch to complete the rising and falling action of the pie plate



### **[operation skills of cake press]**

- 1.The dough is placed in the middle of the pancake plate, and the pressed thickness is more uniform
- 2.The closer the dough is to the ball shape, the more round the cake is
- 3.The thickness of pressed cake can be adjusted by pressing the switch for a long time
- 4.If the thickness of the pressed cake is not enough. it can be pressed several times



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

PRESSE À PÂTE À PIZZA

MODÈLE : APD24-C

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PRESSE À PÂTE À PIZZA

MODÈLE : APD24-C





Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

### ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p>Avertissement - Pour usage intérieur uniquement</p>

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Suivez toujours les précautions de sécurité de base lorsque vous utilisez ces appareils.

inclure:

1. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Ces derniers pourraient être exposés à accidents corporels. Par conséquent, ce produit doit être placé dans une position qui ne touché par les enfants.
2. Pour un fonctionnement optimal et une durée de vie optimale de l'appareil, veuillez suivre les instructions.
3. Les acides alimentaires corrodent le métal. Nettoyez toujours ce récipient. équipement immédiatement après chaque utilisation. Pour maintenir l'apparence et augmentez la durée de vie, nettoyez-le quotidiennement.
4. Ne mettez pas ces appareils dans un lave-vaisselle ou tout autre appareil de nettoyage automatique. appareil de nettoyage.
5. L'utilisation d'accessoires ou de modifications non fournis par le le fabricant peut provoquer des dangers.
7. Avant d'utiliser cet équipement pour la première fois, veuillez retirer tous les matériaux d'emballage et de fixation selon l'illustration et utilisez-les après l'installation.
6. Ces dispositifs nécessitent une lubrification régulière. Essayez la tige de guidage avec de l'huile minérale, du lubrifiant de qualité alimentaire ou une serviette si une lubrification est nécessaire. Ne pas lubrifier avec de l'huile de cuisson ou une autre graisse. Sinon, il deviendra visqueux et affectent l'utilisation.
8. Gardez une distance de sécurité pendant le fonctionnement
9. Ne touchez pas l'interrupteur d'alimentation avec les mains mouillées
10. Ne pas modifier la machine
11. Gardez l'environnement de travail propre et rangé


12. Gardez l'environnement de travail propre et bien rangé.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Étape 1 : insérez la fiche dans la prise<sup>1</sup>

Étape 2 : soulevez l'interrupteur ou abaissez-le pour terminer l'action de montée et de descente du plat à tarte

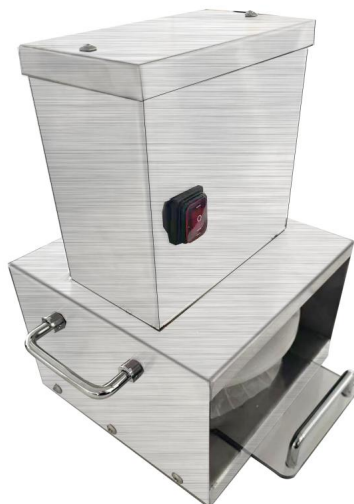

[compétences opérationnelles de la presse à gâteaux]

1. La pâte est placée au milieu de la plaque à crêpes et l'épaisseur pressée est plus uniforme

2. Plus la pâte est proche de la forme de boule, plus le gâteau est rond 3. L'épaisseur du gâteau pressé peut être ajustée en appuyant longuement sur l'interrupteur 4. Si l'épaisseur du gâteau

pressé n'est pas suffisante, il peut être appuyé plusieurs fois



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**Pizzateigpresse**

**MODELL:APD24-C**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Pizzateigpresse

MODELL:APD24-C





Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

## RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

	<p>Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.</p>
	<p>Warnung – Nur zur Verwendung in Innenräumen</p>

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei der Verwendung dieser Geräte immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen. Diese enthalten:

1. Das Gerät sollte nicht von Kindern benutzt werden. Kinder könnten Verletzungsunfälle. Daher sollte dieses Produkt an einer Stelle platziert werden, die nicht von Kindern berührt.
2. Für einen optimalen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Gerätes beachten Sie bitte die **Anweisungen**.
3. **Lebensmittelsäuren korrodieren das Metall. Reinigen Sie diese Lebensmittelzubereitung immer Gerät sofort nach jedem Gebrauch. Um das Aussehen zu erhalten und Um die Lebensdauer zu erhöhen, reinigen Sie es täglich.**
4. Diese Geräte dürfen nicht in die Spülmaschine oder andere automatische Reinigungsgeräte gegeben werden. Gerät zur Reinigung.
5. Die Verwendung von Zubehör oder Modifikationen, die nicht vom Hersteller bereitgestellt wurden, Herstellers können Gefahren entstehen.
7. Bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal benutzen, entfernen Sie bitte alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien entsprechend der Abbildung und verwenden Sie diese nach der Installation.
6. Diese Geräte müssen regelmäßig geschmiert werden. Wischen Sie die Führungsstange mit Mineralöl, lebensmittelechtes Schmiermittel oder ein Handtuch, wenn Schmierung erforderlich ist. Nicht mit Speiseöl oder einem anderen Fett schmieren. Andernfalls wird es zähflüssig und beeinträchtigen die Verwendung.
8. Halten Sie während des Betriebs einen Sicherheitsabstand ein
9. Berühren Sie den Netzschalter nicht mit nassen Händen
- 10, nicht ändern die maschine
- 11, Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber und ordentlich

12. Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber und ordentlich.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

**BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF**

Schritt 1: Stecker in die Steckdose stecken<sup>1</sup>

Schritt 2: Heben Sie den Schalter an oder ziehen Sie ihn nach unten, um die Hebe- und Senkbewegung der Kuchenplatte abzuschließen



**[Bedienungskennnisse der Kuchenpresse]**

1. Der Teig wird in die Mitte der Pfannkuchenplatte gelegt, und die gepresste Dicke ist gleichmäßiger

2. Je näher der Teig der Kugelform kommt, desto runder ist der Kuchen. 3. Die Dicke des gepressten Kuchens kann durch langes Drücken des Schalters eingestellt werden. 4. Wenn die Dicke des gepressten Kuchens nicht ausreicht, kann er mehrmals gedrückt werden.



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**PRESSA PER IMPASTO PIZZA**

**MODELLO:APD24-C**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PRESSA PER IMPASTO PIZZA

MODELLO:APD24-C





Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

### SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Attenzione: solo per uso interno

## IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizzano questi dispositivi. Questi includono:

1. Il dispositivo non deve essere utilizzato con i bambini. I bambini potrebbero incontrare incidenti con lesioni. Pertanto, questo prodotto deve essere posizionato in una posizione non toccato dai bambini.
2. Per un funzionamento e una durata ottimali del dispositivo, seguire le istruzioni istruzioni.
3. Gli acidi alimentari corrodono il metallo. Pulisci sempre questa preparazione alimentare attrezzatura immediatamente dopo ogni utilizzo. Per mantenere l'aspetto e per aumentarne la durata, pulirlo quotidianamente.
4. Non mettere questi dispositivi in lavastoviglie o in altri dispositivi di pulizia automatica dispositivo per la pulizia.
5. L'uso di accessori o modifiche non previsti dal il produttore può causare pericoli.
7. Prima di utilizzare questa apparecchiatura per la prima volta, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e fissaggio secondo l'illustrazione e utilizzarli dopo l'installazione.
6. Questi dispositivi richiedono una lubrificazione regolare. Pulire l'asta di guida con olio minerale, lubrificante alimentare o un asciugamano quando è necessaria la lubrificazione. non lubrificare con olio da cucina o altro grasso. Altrimenti, diventerà viscosi e ne compromettono l'uso.
8. Mantenere una distanza di sicurezza durante il funzionamento
9. Non toccare l'interruttore di alimentazione con le mani bagnate
10. Non modificare la macchina
11. Mantenere l'ambiente di lavoro pulito e ordinato

12. Mantenere l'ambiente di lavoro pulito e ordinato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

### **SALVA QUESTE ISTRUZIONI**

Fase 1: inserire la spina nella presa<sup>1</sup>

Fase 2: sollevare l'interruttore o tirarlo verso il basso per completare l'azione di salita e discesa del piatto per torta



### **[abilità operative della pressa per torte]**

1. L'impasto viene posizionato al centro della piastra per pancake e lo spessore pressato è più uniforme

2. Più l'impasto è vicino alla forma della palla, più la torta è rotonda. 3. Lo spessore della torta pressata può essere regolato premendo a lungo l'interruttore. 4. Se lo spessore della torta

pressata non è sufficiente, può essere premuto più volte.



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

PRENSADORA DE MASA DE PIZZA

MODELO: APD24-C

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRENSADORA DE MASA DE PIZZA

MODELO: APD24-C





Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto limpio para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p>Advertencia: solo para uso en interiores</p>

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar estos dispositivos. Estos incluir:

1. El dispositivo no debe utilizarse con niños. Los niños pueden experimentar accidentes con lesiones. Por lo tanto, este producto debe colocarse en una posición que no tocado por niños.
2. Para un funcionamiento óptimo y una vida útil óptima del dispositivo, siga las instrucciones.
3. Los ácidos alimentarios corroen el metal. Limpie siempre este recipiente. equipo inmediatamente después de cada uso. Para mantener la apariencia y Aumenta la vida útil, límpialo diariamente.
4. No coloque estos dispositivos en el lavavajillas ni en ningún otro aparato de limpieza automático. dispositivo para limpieza.
- 5.El uso de accesorios o modificaciones no previstas por el El fabricante puede causar peligros.
7. Antes de utilizar este equipo por primera vez, retire todas las Embalaje y materiales de fijación según la ilustración y utilizarlos Después de la instalación.
6. Estos dispositivos requieren lubricación regular. Limpie la varilla guía con aceite mineral, lubricante de grado alimenticio o una toalla cuando se necesite lubricación. No lubrique con aceite de cocina ni ninguna otra grasa. De lo contrario, se volverá viscoso y afecta el uso.
8. Mantenga una distancia segura durante la operación.
9. No toque el interruptor de encendido con las manos mojadas.
10. No modifique la máquina.
11. Mantener el entorno de trabajo limpio y ordenado.

## 12. Mantenga el entorno de trabajo limpio y ordenado.

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Paso 1: inserte el enchufe en la toma1

Paso 2: levante el interruptor o bájelo para completar la acción de subida y bajada del molde para tarta.



[Habilidades de operación de la prensa para pasteles]

1. La masa se coloca en el centro del plato para panqueques y el espesor prensado es más uniforme.

2. Cuanto más cerca esté la masa de la forma de bola, más redondo será el

pastel. 3. El grosor del pastel prensado se puede ajustar presionando el interruptor durante un

tiempo prolongado. 4. Si el grosor del pastel prensado no es suficiente, se puede presionar varias veces.



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

PRASA DO CIASTA PIZZA

MODEL:APD24-C

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PRASA DO CIASTA PIZZA

MODEL:APD24-C





To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

### PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

	<p>Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.</p>
	<p>Ostrzeżenie – wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń</p>

## WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Zawsze przestrzegaj podstawowych środków ostrożności podczas korzystania z tych urządzeń.  
włączać:

1. Urządzenia nie należy używać w obecności dzieci. Dzieci mogą napotkać wypadki powodujące obrażenia. Dlatego też produkt ten należy umieścić w miejscu, w którym nie dotykane przez dzieci.
2. Aby zapewnić optymalną pracę i żywotność urządzenia, należy postępować zgodnie z instrukcje.
3. Kwasy spożywcze korodują metal. Zawsze czyść ten preparat spożywczy sprzęt natychmiast po każdym użyciu. Aby zachować wygląd i Aby wydłużyć żywotność, czyść go codziennie.
4. Nie umieszczaj tych urządzeń w zmywarce ani innych automatycznych urządzeniach czyszczących. urządzenie do czyszczenia.
5. Stosowanie akcesoriów lub modyfikacji nie dostarczonych przez producent może powodować zagrożenia.
7. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i mocujące zgodnie z ilustracją i użyj ich po instalacji.
6. Urządzenia te wymagają regularnego smarowania. Przetrzyj drążek prowadzący olej mineralny, lubrykant spożywczy lub ręcznik, gdy konieczne jest smarowanie. Czy nie smarować olejem kuchennym ani innym smarem. W przeciwnym razie stanie się lepkie i utrudniające użytkowanie.
8. Zachowaj bezpieczną odległość podczas pracy
9. Nie dotykaj wyłącznika zasilania mokrymi rękami.
10. Nie modyfikuj maszyny
11. Utrzymuj środowisko pracy w czystości i porządku

12. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.  
**ZAPISZ TE INSTRUKCJE**

Krok 1: włóż wtyczkę do gniazdka1

Krok 2: podnieś przełącznik lub pociągnij go w dół, aby zakończyć ruch podnoszenia i opuszczania talerza do ciasta.



[umiejętności obsługi prasy do ciast]

1. Ciasto umieszcza się na środku patelni do naleśników, a jego sprasowana grubość jest bardziej jednolita
2. Im bliżej kształtu kuli, tym bardziej okrągłe jest ciasto.
3. Grubość sprasowanego ciasta można regulować poprzez długie naciśnięcie przełącznika.
4. Jeśli grubość sprasowanego ciasta jest niewystarczająca, można sprasować je kilka razy.



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**PIZZA DEEGPERS**

**MODEL: APD24-C**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PIZZA DEEGPERS

**MODEL: APD24-C**





Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

### CORRECTE VERWIJDERING



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

	<p>Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:</p> <p>Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.</p>
	<p>Waarschuwing - Alleen voor gebruik binnenshuis</p>

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN**

Volg altijd de basisveiligheidsmaatregelen bij het gebruik van deze apparaten. Deze erbij betrekken:

1. Het apparaat mag niet worden gebruikt met kinderen. Kinderen kunnen letselongevallen. Daarom moet dit product op een plaats worden geplaatst die niet aangeraakt door kinderen.
2. Voor een optimale werking en levensduur van het apparaat, volg de onderstaande instructies. instructies.
3. Voedselzuren zullen het metaal aantasten. Maak deze voedselbereiding altijd schoon apparatuur onmiddellijk na elk gebruik. Om het uiterlijk en de verleng de levensduur door het dagelijks schoon te maken.
4. Doe deze apparaten niet in de vaatwasser of andere automatische reinigingsapparaten. apparaat voor het reinigen.
5. Het gebruik van accessoires of aanpassingen die niet door de fabrikant zijn geleverd. fabrikant kan gevaren opleveren.
7. Verwijder alle onderdelen voordat u dit apparaat voor de eerste keer gebruikt. verpakkings- en bevestigingsmaterialen volgens de afbeelding en gebruik deze na installatie.
6. Deze apparaten vereisen regelmatige smering. Veeg de geleidestang af met minerale olie, smeermiddel van voedingskwaliteit of een handdoek als smering nodig is. niet smeren met bakolie of een ander vet. Anders wordt het viskeus en beïnvloeden het gebruik.
8. Houd tijdens het gebruik een veilige afstand
9. Raak de aan/uit-schakelaar niet aan met natte handen.
10. Wijzig de machine niet
11. Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd

12. Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

### **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

Stap 1: steek de stekker in het stopcontact

Stap 2: til de schakelaar op of trek de schakelaar omlaag om de stijgende en dalende actie van de taartplaat te voltooien



### **[bedieningsvaardigheden van de taartpers]**

1. Het deeg wordt in het midden van de pannenkoekenplaat gelegd en de geperste dikte is gelijkmatiger

2. Hoe dichter het deeg bij de bolvorm ligt, hoe ronder de cake is. 3. De dikte van de geperste cake kan worden aangepast door de schakelaar lang ingedrukt te houden. 4. Als de dikte van

de geperste cake niet voldoende is, kan deze meerdere keren worden geperst.



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**PIZZADEGPRESSARE**

**MODELL:APD24-C**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## PIZZADEGPRESSARE

MODELL:APD24-C





Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

### KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Varning - Endast för inomhusbruk

## VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Följ alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter när du använder dessa enheter. Dessa omfatta:

1. Enheten ska inte användas med barn. Barn kan stöta på skadeolyckor. Därför bör denna produkt placeras i en position inte berört av barn.
2. Följ anvisningarna för optimal drift och livslängd för enheten instruktioner.
3. Matsyror kommer att fräta på metallen. Rengör alltid denna matlagning utrustning direkt efter varje användning. För att bibehålla utseendet och öka livslängden, rengör den dagligen.
4. Sätt inte dessa enheter i en diskmaskin eller annan automatisk rengöring anordning för rengöring.
5. Användning av tillbehör eller modifieringar som inte tillhandahålls av tillverkaren kan orsaka faror.
7. Innan du använder denna utrustning för första gången, ta bort alla förpacknings- och fixeringsmaterial enligt illustrationen och använd dem efter installationen.
6. Dessa enheter kräver regelbunden smörjning. Torka av styrcången med mineralolja, smörjmedel av livsmedelskvalitet eller en handduk när smörjning behövs. Do inte smörja med matolja eller annat fett. Annars blir det trögflytande och påverkar användningen.
8. Håll ett säkert avstånd under drift
9. Rör inte strömbrytaren med våta händer
10. Modifiera inte maskinen
11. Håll arbetsmiljön ren och snygg

12, Håll arbetsmiljön ren och snygg Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

## **SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

Steg 1: Sätt i kontakten i uttaget1

Steg 2: Lyft upp strömbrytaren eller dra ner strömbrytaren för att slutföra höjningen och sänkningen av pajtallriken



### **[operationskunskaper för kakpress]**

1. Degen läggs i mitten av pannkaksplattan, och den pressade tjockleken är mer enhetlig
2. Ju närmare degen är bollformen, desto rundare är kakan
3. Tjockleken på pressad kaka kan justeras genom att trycka på knappen länge
4. Om tjockleken på den pressade kakan inte räcker, den kan tryckas flera gånger

