

CONTROL REMOTO DE REEMPLAZO DE UN TOQUE

ARTÍCULO #5989817
MODELO #83693



SG24641

No elimine, reutilice ni cambie este código.

Problemas y soluciones

El control remoto no opera su dispositivo

- Asegúrese de que las baterías están frescas e instaladas correctamente.
- Apunte el control remoto directamente a su dispositivo y asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y el dispositivo.
- Asegúrese de seleccionar el dispositivo apropiado en el control remoto que desea controlar (el botón de la marca de su televisor o AUX para su caja Roku u otro dispositivo de A/V).
- Intente programar el control remoto con un código diferente. Consulte la sección Ingreso directo de código.
- Es posible que el control remoto no sea compatible con su dispositivo.

El control remoto no opera algunas funciones de su dispositivo

- En ocasiones, un código en particular puede operar algunas funciones, pero no todas. Intente programar el control remoto con un código diferente de la Lista de códigos. Consulte la sección Ingreso directo de código.
- Es posible que el control remoto no pueda operar todas las funciones de su dispositivo o que los nombres de los botones sean diferentes a los de sus controles remotos originales.

Configuración

Este control remoto universal requiere dos (2) baterías AAA (no se incluyen). Se recomienda baterías alcalinas.

Instalación de la batería

1. Presione la flecha en la parte posterior del control remoto y deslice la cubierta hacia abajo para quitarla.
2. Inserte las baterías, asegurándose de hacer coincidir la polaridad (+) (-) dentro del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la cubierta y deslícela hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

Nota: si su control remoto no funciona correctamente, reemplace las baterías por otras nuevas.

Precauciones de la batería

- No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, etc.).
- Retire siempre las baterías viejas, débiles o gastadas con prontitud y reciclelas o deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.

Ahorro de batería

Este control remoto se apaga automáticamente si se mantienen presionados los botones durante más de ocho segundos. Esto ahorrará baterías en caso de que el control remoto se atasque en un lugar donde los botones permanecen presionados (por ejemplo, entre los cojines del sofá).


Memoria de código

Tiene hasta 10 minutos para cambiar las baterías del control remoto sin perder los códigos que ha programado.

Restaurar la configuración de fábrica


1. Mantenga presionado el botón Setup hasta que la luz roja permanezca encendida, luego suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón de silenciamiento.
3. Presione y suelte 0 (cero). La luz roja parpadeará dos veces.

Funciones de los botones

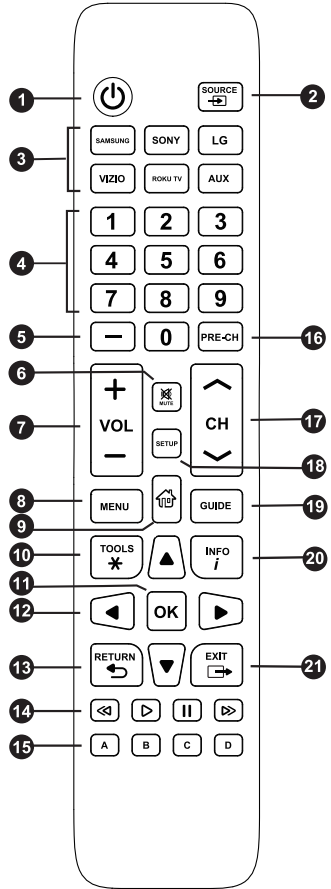

1. **Power** – (encendido): enciende y apaga los dispositivos
2. **Source** – (fuente): selecciona la entrada de video
3. **Botones del dispositivo** – botones de TV preestablecidos para televisores Samsung, Sony, LG, Vizio y Roku; el botón AUX (auxiliar) está preestablecido para cajas Roku, pero se puede programar para operar otro dispositivo de A/V compatible
4. **Números** – para selección directa de canal
5. **Dash** – (guión): se utiliza para seleccionar canales digitales, por ejemplo, 4-1
6. **Mute** – (silenciar): silencia el sonido
7. **Volume up/down** - subir y bajar volumen
8. **Menu** – (menú): muestra el menú en la pantalla
9. **Home** – (inicio): accede a funciones en dispositivos de transmisión
10. **Tools** – Herramientas: muestra funciones utilizadas con frecuencia del menú para el dispositivo controlado
11. **Ok** – (aceptar): selecciona elementos del menú para el dispositivo controlado
12. **Teclado direccional** – para navegación por el menú
13. **Return** – (volver): vuelve al menú anterior
14. **Rewind, play, pause, fast forward** - Retroceder, reproducir, pausa, adelantar
15. **ABCD** – accede a funciones adicionales para receptores de cable y satélite
16. **Previous channel** – (canal anterior): vuelve al canal seleccionado previamente
17. **Channel up/down** - Canal arriba/abajo
18. **Setup** – (configuración): se utiliza para programar el botón del dispositivo AUX
19. **Guide** – (guía): muestra la guía de programas por cable o satélite en la pantalla
20. **Info** – (información): muestra información sobre el programa o contenido en la pantalla
21. **Exit** – (salir): sale del menú en pantalla

Control sencillo de un toque

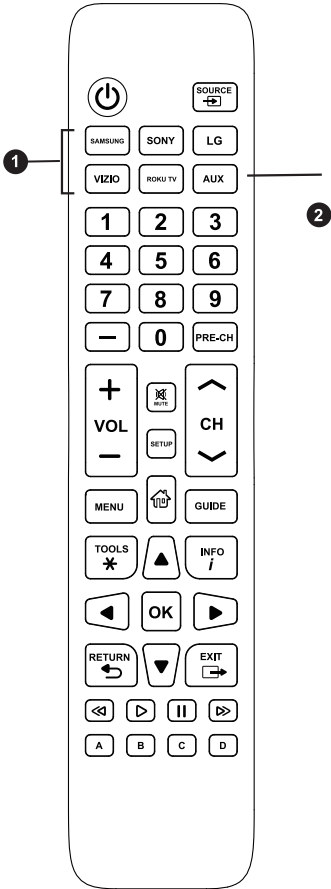


No se requiere programación para los siguientes botones, lo que le permite pasar su tiempo disfrutando de su entretenimiento.

1. **Botones de marca de TV**
Este control remoto universal está preestablecido para operar televisores Samsung, LG, Sony y Vizio, así como cualquier marca de Roku TV*. Una vez que haya agregado las baterías, simplemente presione el botón del dispositivo de TV que coincida con la marca de su televisor. ¡Eso es todo! Ahora puede controlar su televisor: no se requiere programación adicional.
2. **Botón de dispositivo AUX**
Si bien el botón AUX está preestablecido para operar su caja Roku, se puede programar para operar otro dispositivo de A/V infrarrojo compatible, como una caja de cable o satélite, una barra de sonido, etc., con los métodos de programación de ingreso directo de código o búsqueda automática de código descritos en este manual.

**Algunos televisores Sharp e Insignia Roku pueden requerir programación. Consulte la sección Entrada directa de código o Búsqueda automática de código para obtener instrucciones de programación paso a paso.*

Entrada directa de código

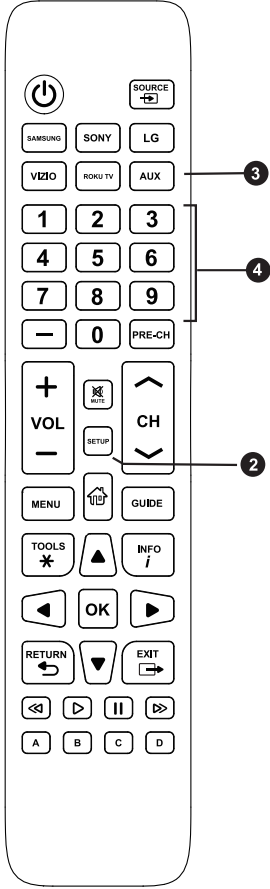

Se recomienda la Entrada directa de código para una programación rápida y sencilla.


Nota: los botones del dispositivo de TV están preestablecidos para las principales marcas de TV: Samsung, Sony, LG, Vizio y cualquier marca de Roku TV. Algunos televisores Sharp e Insignia Roku pueden requerir programación. El botón del dispositivo AUX está preestablecido para los decodificadores Roku, pero se puede programar para cualquier otro dispositivo de A/V compatible, como un decodificador de cable, una barra de sonido, etc.

1. En la Lista de códigos incluida con su control remoto, marque con un círculo los códigos de 4 dígitos para el tipo y marca de dispositivo que desea controlar.
2. Mantenga presionado el botón Setup hasta que se encienda la luz roja del control remoto. Suelte el botón Setup. La luz roja permanecerá encendida.
3. Presione y suelte el botón AUX. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.
4. Ingrese el primer código de 4 dígitos encerrado en un círculo en el Paso 1. La luz roja se apagará.
5. Apunte el control remoto al dispositivo y pruebe los botones. Si no funcionan como se esperaba, repita los pasos 2 a 5 con el siguiente código encerrado en un círculo.
6. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.

Notas de programación

- Es posible que algunos códigos operen solo algunas funciones del dispositivo, así que pruebe otros códigos para obtener más funcionalidad.
- ¿Tiene problemas para encontrar un código? Programe el control remoto con el método de búsqueda automática de códigos.
- Guarde los códigos de su dispositivo para referencia futura.

Búsqueda automática de códigos

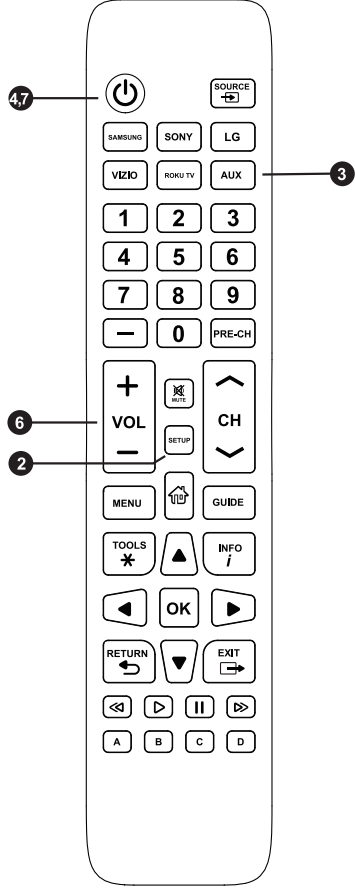

La búsqueda automática de códigos recorre todos los códigos en el control remoto para encontrar uno para su dispositivo.

Antes de comenzar, lea los pasos a continuación para familiarizarse con el proceso de búsqueda automática de códigos.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea controlar. (Utilice el método de entrada de código directo para dispositivos sin capacidad de encendido y apagado).
2. Mantenga presionado el botón Setup hasta que se encienda la luz roja del control remoto. Suelte el botón Setup. La luz roja permanecerá encendida.
3. Presione y suelte el botón AUX. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.
4. Apunte el control remoto al dispositivo y luego presione y suelte el botón de encendido. La luz roja parpadeará y luego permanecerá encendida después de recorrer 10 códigos.


¿Se apagó el dispositivo?

1. Si – vaya al Paso 5.
2. NO – repita el Paso 4 para probar los siguientes 10 códigos.
3. Encienda manualmente el dispositivo.
4. Apunte el control remoto al dispositivo y luego presione y suelte el botón volt+. La luz roja parpadeará una vez y permanecerá encendida.

¿Se apagó el dispositivo?

1. Si – presione y suelte el mismo botón del dispositivo que presionó en el Paso 3 para almacenar el código. Vaya al Paso 7.
2. NO – repita el Paso 6 hasta que el dispositivo se apague. Espere tres segundos entre cada pulsación del botón volt+.
3. Utilice el control remoto para encender el dispositivo. Pruebe los botones del control remoto. Si no funcionan como se esperaba, repita los pasos 2 a 7.
4. Repita el proceso para cada dispositivo que desee controlar.

Control de volumen universal

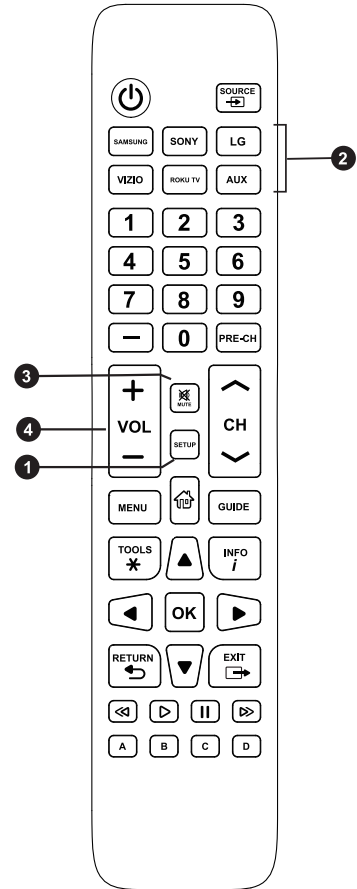

El control de volumen universal le permite seleccionar un dispositivo de audio para controlar el volumen sin importar qué componente esté utilizando.

Habilitación del control de volumen universal

1. Mantenga presionado el botón Setup hasta que la luz roja permanezca encendida, luego suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón del dispositivo para el componente de audio que desea usar.
3. Presione y suelte el botón Mute.
4. Presione y suelte el botón volt+. La luz roja parpadeará dos veces y se apagará.

Deshabilitación del control de volumen universal

1. Mantenga presionado el botón Setup hasta que la luz roja permanezca encendida, luego suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón del dispositivo previamente programado para el control de volumen universal.
3. Presione y suelte el botón Mute.
4. Pulsa y suelta el botón volt-. La luz roja parpadeará dos veces y se apagará.

Identificación del código

Identificación del código le permite recuperar el código de 4 dígitos utilizado para programar cada uno de los botones de su dispositivo.

1. Mantenga presionado el botón Setup hasta que se encienda la luz roja. Luego, suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón del dispositivo para el código que busca.
3. Presione y suelte el botón OK.
4. Presione y suelte #1 y cuente cuántas veces parpadea la luz roja. Este es el primer dígito de su código. Repita el proceso al presionar #2, #3 y #4 para los dígitos restantes.
5. Presione y suelte el botón OK para salir de este modo.

Declaración de la FCC

Declaración de Conformidad del Proveedor | Modelo #: 83693| Lowe's Companies, INC | 1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC, 78117 | www.lowes.com.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: el fabricante no es responsable por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

HECHO EN VIETNAM
Distribuido por Lowe's Companies, INC, 1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC, 78117.
¿Preguntas? Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Consumidor con sede en EE.UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes.