

HAUNTED

LIVING®

ITEM #6021966
MODEL #61262

12-FT ANIMATED IMMORTAL NIGHTWALKER™

Español p.16

ATTACH YOUR
RECEIPT HERE



HAUNTED
LIVING and
logo design
are trademarks
or registered
trademarks
of LF, LLC.
All rights
reserved.

TEKKY and
the logo
design are
trademarks
of JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, and
used under
license.



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Warning..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 5

Operating Instructions.....12


Optional Demo/External Speaker Set Up..... 13

Care and Maintenance14

Troubleshooting.....14

FCC Regulations.....15

PACKAGE CONTENTS

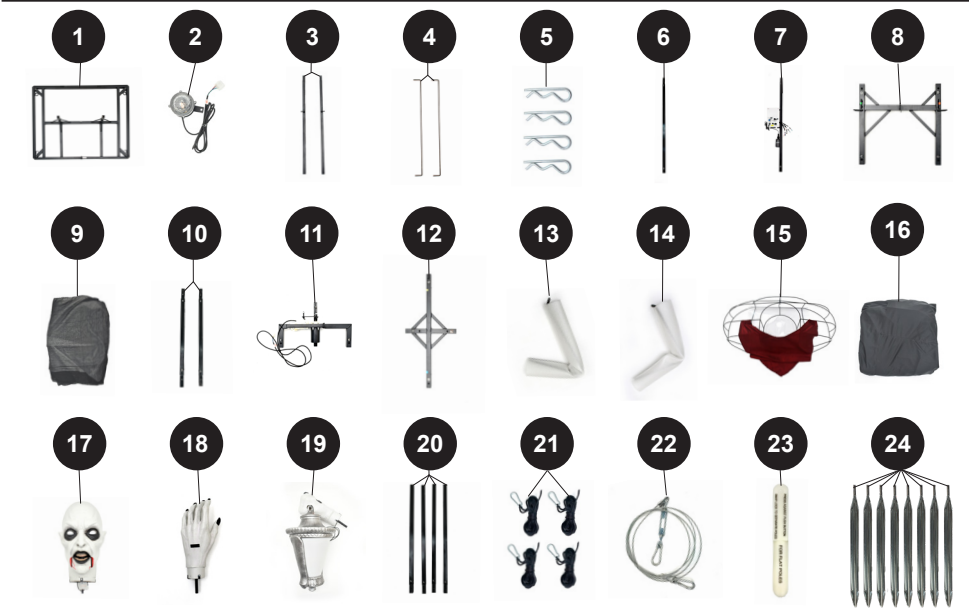

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base	1
2	Flaming Module	1
3	Lower Leg Poles	2
4	Gusset Poles	2
5	Cotter Pins	4
6	Left Upper Leg Pole	1
7	Right Upper Leg Pole & Control Box with 5.9V 3A DC Adapter	1
8	Waist Frame	1
9	Waist Ring & Front Fabric	1
10	Spine Poles	2
11	Metal Frame & Module	1
12	Shoulder Frame	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
13	Right Arm	1
14	Left Arm	1
15	Shoulder Wire Frame & Ascot	1
16	Clothing	1
17	Head	1
18	Left Hand	1
19	Right Hand & Lantern	1
20	Metal Base Support Poles	4
21	Tethers & Carabiners	4
22	Turnbuckle	1
23	Snap Lock Removal Tool	1
24	Ground Stakes	8

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. This item is not a toy and should be used for decoration only.
2. This item contains small parts that can be a choking hazard.
3. Keep all plastic and wire parts away from children. Recommended for ages 15 and up.
4. Please use the adapter supplied by manufacturer.
5. Please assemble item according to instructions. Connect all wires according to matching letters.
6. Children should be supervised by adults. Item should not be grabbed, as it becomes a tipping hazard. Keep all away from the adapter, as it heats up during operation.
7. This item contains Polyvinyl Chloride (PVC).
8. Colors, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

WARNING

- **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place additional weight on item while in operation except on the metal base.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

No Tools required for assembly.

Recommended 2 person set up.


Estimated Assembly Time: 20 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert and snap lock the lower leg poles (3) into the metal base (1).

MATCH A to A
MATCH A1 to A1

Remove the pre-assembled wing nut on the metal base (1), place the flaming module (2) on the metal base (1), and re-secure the wing nut with the flaming module (2) onto the metal base (1).

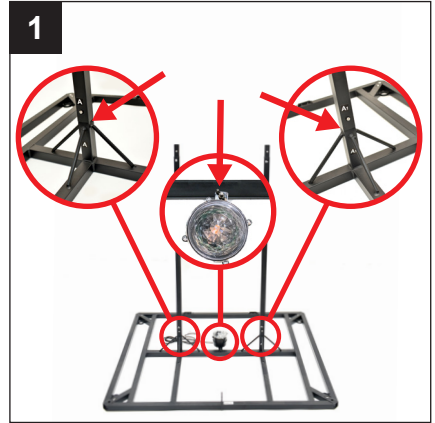


2. Insert the hook end of the two gusset poles (4) into the bottom of the front of the metal base (1) tabs and secure with two cotter pins (5). Insert other hook end of the gusset poles (4) into lower leg pole (3) tabs and secure with two cotter pins (5).

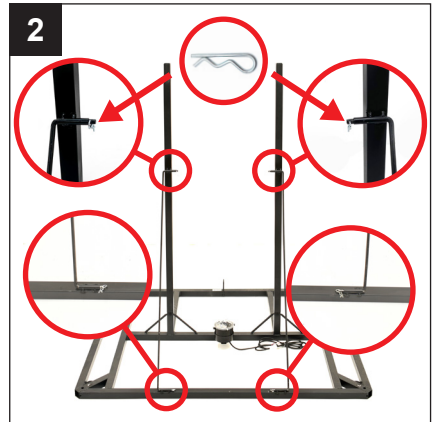

3. Insert and snap lock the left upper leg pole (6), and right upper leg pole & control box with 5.9V 3A DC adapter (7) to the lower leg poles (3).


MATCH B to B
MATCH B1 to B1

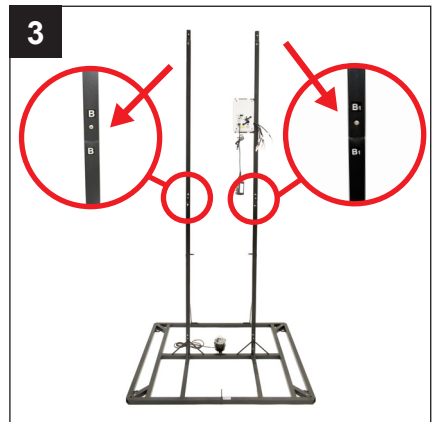

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert and snap lock the waist frame (8) into the left upper leg pole (6) and right upper leg pole with control box with 5.9V 3A DC adapter (7).

MATCH C to C
MATCH C1 to C1

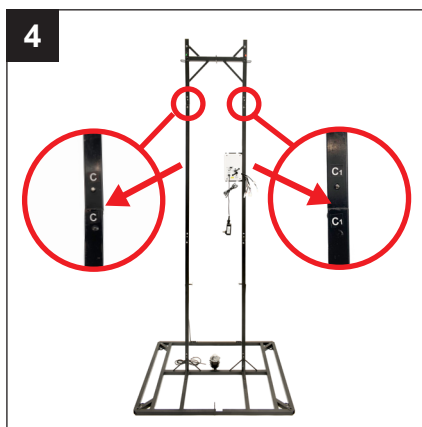


5. Tip the assembled metal base (1), flaming module (2), leg poles (3, 6, & 7), and waist frame (8) backwards onto the shipping box to continue the assembly. Insert the posts on the waist ring & front fabric (9) into the waist frame (8).
MATCH RED to RED
MATCH GREEN to GREEN
Hook and loop the bottom of the front fabric (9) to the front of the metal base (1) as shown in the diagram.



6. Insert and snap lock the two spine poles (10) to the waist frame (8).

MATCH D to D (x2)

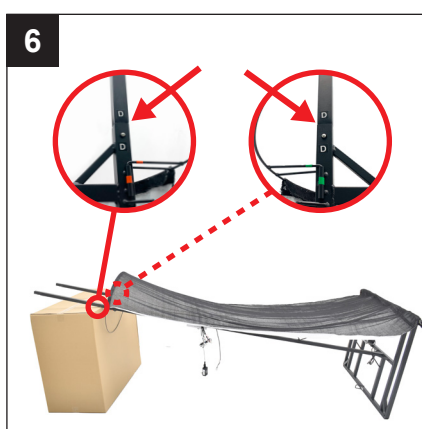

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert and snap lock the metal frame & module (11) to the two spine poles (10).

MATCH E to E (x2)



8. Insert and snap lock the shoulder frame (12) to the metal frame & module (11).


MATCH F to F



9. Insert the shoulder wire frame & ascot (15) into the shoulder frame (12).

MATCH BLUE to BLUE

MATCH YELLOW to YELLOW

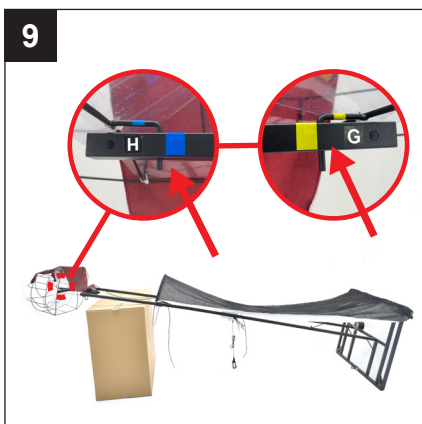

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Drape the clothing (16) over the top of the shoulder wire frame & ascot (15). Secure hook and loop on front of clothing (16).




11. Slide the right arm (13) through the right sleeve. Insert and snap lock the right arm (13) into the shoulder frame (12).

MATCH G to G



12. Slide the left arm (14) through the left sleeve. Insert and snap lock the left arm (14) into the shoulder frame (12).

MATCH H to H

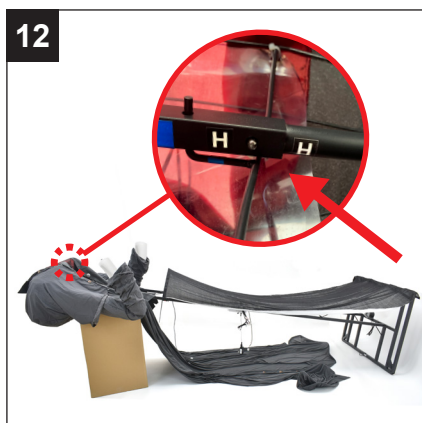

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Feed the wire connected from the head (17) through the top of the shoulder wire frame & ascot (15) and down the body to the control box (7).

Insert and snap lock the head (17) to the shoulder frame (12).

MATCH I to I



14. Insert and snap lock the left hand (18) to the left arm (14).

MATCH J to J

Hook and loop the sleeve to the back of the left hand (18).



15. Insert and snap lock the right hand & lantern (19) to the right arm (13).

MATCH K to K

Feed the wire for the lantern (19) and face spotlight through the sleeve and down the body to the control box (7).

Hook and loop the sleeve to the back of the right hand (19).

Connect the carabiner end of the turnbuckle (22) onto the loop located on the waist frame (8).



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16. Raise your 12-ft Animated Immortal Nightwalker™ upright onto a level surface. Set aside the item carton and retain for disassembly and storage.

Insert and snap lock metal base support poles (20) to the metal base (1).

MATCH L to L (x4)



17. Secure the end of the turnbuckle (22) onto the loop located on the metal base (1).

Twist the turnbuckle counter clock-wise until the item stands straight up. When properly tightened, the item should not be leaning forward or backward, and the leg poles should be vertically level. Do not overtighten.



18. Attach the four tether line's carabiners (21) to the waist frame (8).

Secure all four tether lines (21) into the ground using four ground stakes (24). Tie off tether lines (21) to secure.

Insert the remaining four ground stakes (24) through the corners of the metal base (1) and into the ground to secure.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


19. Connect the wire attached to the head (17) to the wire attached to the control box (7).
MATCH M to M (Mouth Movement; Eye LEDs)

Connect the wire from the flame module (2) to the control box (7).
MATCH N to N (Flame Module)

Connect the wire from the metal frame & module (11) to the control box (7).
MATCH O to O (Waist Module)

Connect the wire from the right hand & lantern (19) to the control box (7).
MATCH P to P (Right Hand & Lantern LEDs)

Connect the wire from the front fabric (9) to the control box (7).
MATCH Q to Q (Human Sensor)

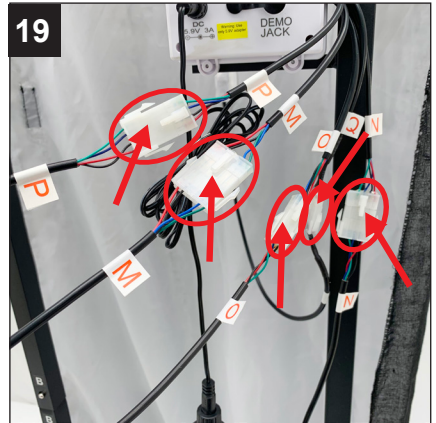

20. Adjust the clothing (16) to lay flat over the metal base (1).



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Check that the 5.9V 3A DC adapter located on the control box (7) is fully secure by twisting it tight. Do not overtighten.



2. Turn the power switch to the ON position. Make a loud sound (clap) or move in front of the item to activate.

OR

Turn the switch to the HUMAN ONLY position to activate the item with motion only. Move in front of the item to activate.

Turn the switch to the OFF position when not in use. The eye LEDs and lantern LEDs will remain on in all switch positions when the item is connected to power.




OPTIONAL DEMO/EXTERNAL SPEAKER SETUP

OPTIONAL DEMO SETUP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK located on the control box.
 2. Place the power switch to the OFF(DEMO) position to enable Demo activation.
 3. Step on the footpad to activate the scary sequence!
- * Footpads are sold separately and can be purchased at www.lowes.com.

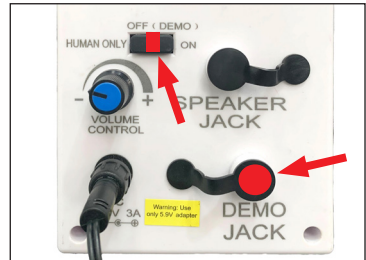

OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SETUP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the control box.
2. Turn the volume control knob on the control box to highest level and use external speaker knob to control volume level.



CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.
- IN INCLEMENT WEATHER BRING ITEM INDOORS.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 5.9V 3A DC adapter (7) is not plugged in. • Switch on control box (7) is not in the ON position. • Human sensor on waist ring & front fabric (9) may be blocked.	• Check 5.9V 3A DC adapter (7) is plugged in and securely inserted into the control box (7). • Move the switch to the ON position. • Move any obstructions away from the waist ring & front fabric (9).
You only hear item sound but no item activation.	• Control box (7) wires M, N, O, P and Q are not properly connected to the control box (7).	• Make sure the Control Box (7) wires labeled M, N, O, P and Q are securely connected.
Item has no sound while operating.	• Volume knob is turned all the way down.	• Adjust volume knob to desired volume.

FCC REGULATIONS

FCC REGULATION

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

HAUNTED

LIVING®

ARTICULO #6021966

MODELO #61262

CAMINANTE

NOCTURNO INMORTAL

ANIMADO™ DE 3.65 M

ADJUNTE SU
RECIBO AQUÍ



HAUNTED
LIVING y
el diseño
del logotipo
son marcas
comerciales
o marcas
registradas de
LF, LLC. Todos
los derechos
reservados.

TEKKY y
el diseño
del logotipo
son marcas
comerciales
de JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, y se
utilizan bajo
licencia.



Número de Serie _____

Fecha de Compra _____

Gracias por comprar este producto **Haunted Living**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido del Paquete..... 18

Información de Seguridad..... 19

Advertencia..... 19

Preparación..... 19

Instrucciones de Ensamblaje.....20

Instrucciones de Funcionamiento.....27


Demostración Opcional y Configuración de Altavoces Externosl.....28

Cuidado y Mantenimiento.....29

Solución de Problemas.....29

Reglamento de la FCC..... 30

CONTENIDO DEL PAQUETE

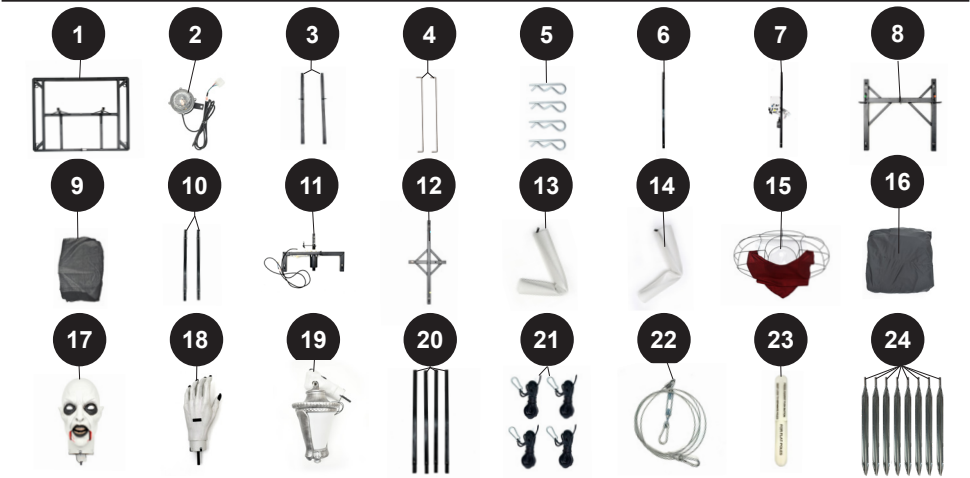

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Base de Metal	1	13	Brazo Derecho	1
2	Módulo de Llamas	1	14	Brazo Izquierdo	1
3	Varillas Inferiores de las Piernas	2	15	Estructura de Alambre del Hombro y Corbatón	1
4	Varillas de Refuerzo	2	16	Ascot	1
5	Pasadores de Chaveta	4	17	Cabeza	1
6	Varilla de la Pierna Superior Izquierda	1	18	Mano Izquierda	1
7	Varilla de la Pierna Superior Derecha y Caja de Control Con Adaptador de Cc de 5.9 V y 3 A	1	19	Mano Derecha y Farol	1
8	Estructura de la Cintura	1	20	Varillas de Soporte de la Base de Metal	4
9	Anillo de la Cintura y Tela Delantera	1	21	Amarres y Mosquetones	4
10	Varillas de la Columna	2	22	Tensor	1
11	Estructura de Metal y Módulo	1	23	Herramienta de Extracción del Cierre a Presión	1
12	Estructura del Hombro	1	24	Estacas para Tierra	8

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

1. Este artículo no es un juguete, y solamente debe utilizarse como decoración.
2. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
3. Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de los niños. Recomendado para niños de 15 años y más.
4. Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
5. Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones. Conecte todos los conductores de acuerdo con las letras correspondientes.
6. Los niños deben estar supervisados por adultos. No se debe agarrar el artículo, ya que se convierte en un peligro de vuelco. Las personas deben mantenerse alejadas del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.
7. Este artículo contiene cloruro de polivinilo (PVC).
8. Los colores, el estilo y el contenido pueden variar ligeramente de los que se muestran en el paquete.

ADVERTENCIA

- **Advertencia: Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- **Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA.** Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

Configuración recomendada para 2 personas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Inserte y trabe las dos varillas de las piernas inferiores (3) en la base de metal (1).

EMPAREJE A con A
EMPAREJE A1 con A1

Retire la tuerca mariposa preensamblada en la base de metal (1), coloque el módulo de llamas (2) en la base de metal (1) y vuelva a asegurar la tuerca mariposa con el módulo de llamas (2) en la base de metal (1).

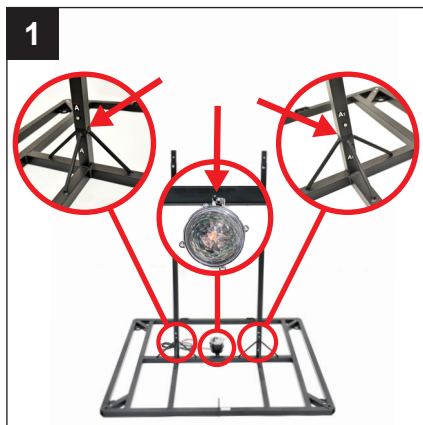


2. Inserte el extremo del gancho de las dos varillas de refuerzo (4) en la parte inferior de las lengüetas frontales de la base de metal (1) y asegúrelas con dos pasadores de chaveta (5). Inserte el otro extremo del gancho de las varillas de refuerzo (4) en las lengüetas de la varilla de la pierna inferior (3) y asegúrelas con dos pasadores de chaveta (5).

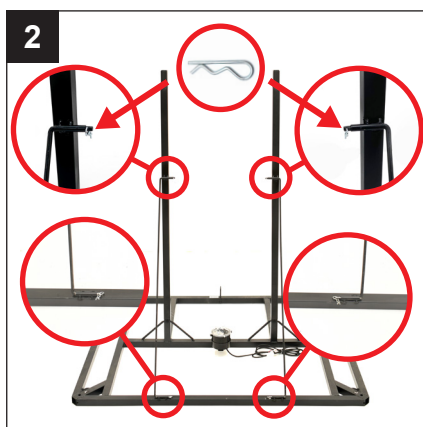

3. Inserte y trabe la varilla de la pierna superior izquierda (6), la varilla de la pierna superior derecha y la caja de control con el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (7) en las varillas de las piernas inferiores (3).


EMPAREJE B con B
EMPAREJE B1 con B1

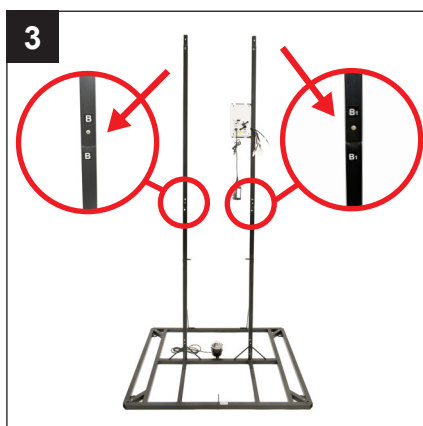

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Inserte y trabe la estructura de la cintura (8) en la varilla de la pierna superior izquierda (6) y la varilla de la pierna superior derecha con la caja de control con el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (7).

EMPAREJE C con C
EMPAREJE C1 con C1

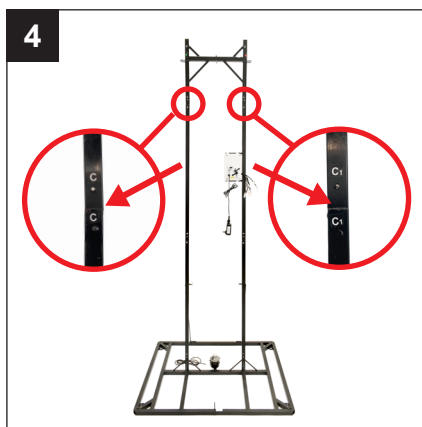


5. Incline la base de metal ensamblada (1), el módulo de llamas (2), las varillas de las piernas (3, 6 y 7) y la estructura de la cintura (8) hacia atrás sobre la caja de envío para continuar con el ensamblaje. Inserte las varillas del anillo de la cintura y la tela delantera (9) en la estructura de la cintura (8). EMPAREJE ROJO con ROJO
EMPAREJE VERDE con VERDE Utilice el cierre tipo velcro para unir la parte inferior de la tela delantera (9) con la parte delantera de la base de metal (1), como se muestra en el diagrama.



6. Inserte y trabe las varillas de la estructura de la columna (10) y la estructura de la cintura (8).

EMPAREJE D con D (x2)

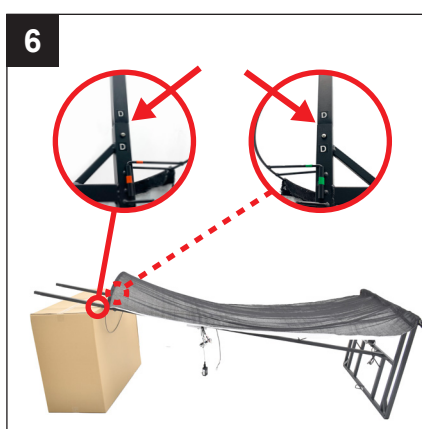

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte y trabe la estructura de metal y el módulo (11)) a las dos varillas de la columna (10).

EMPAREJE E con E (x2)



8. Inserte y trabe la estructura del hombro (12) en la estructura de metal y el módulo (11).


EMPAREJE F con F



9. Inserte la estructura de alambre del hombro y el corbatón (15) en la estructura del hombro (12).


EMPAREJE AZUL con AZUL

EMPAREJE AMARILLO con AMARILLO

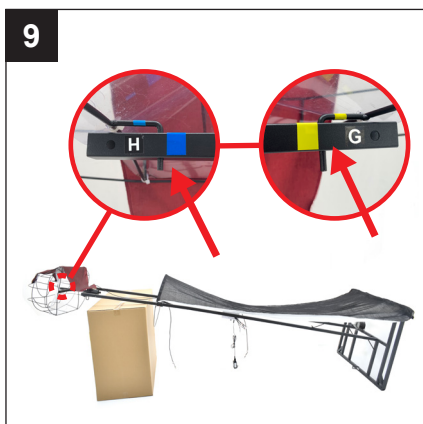

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Coloque la ropa (16) sobre la parte superior de la estructura de alambre del hombro y el corbatón (15). Asegure el cierre tipo velcro en la parte delantera de la ropa (16).

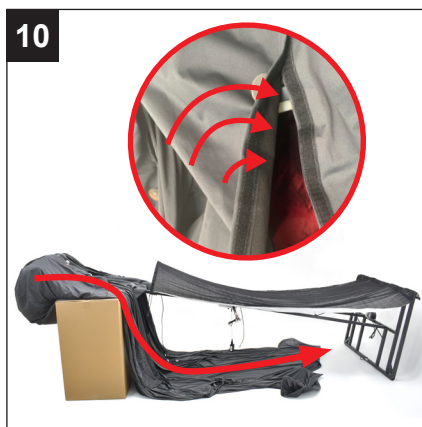


11. Deslice la el brazo derecho (13) por la manga derecha. Inserte y trabe el brazo derecho (13) en la estructura de los hombros (12).

EMPAREJE G con G



12. Deslice el brazo izquierdo (14) por la manga izquierda. Inserte y trabe el brazo izquierdo (14) en la estructura de los hombros (12).

EMPAREJE H con H

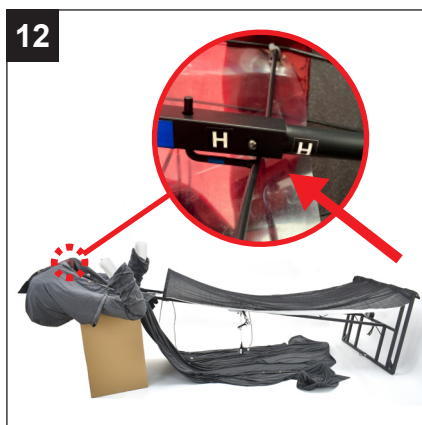

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

13. Pase el conductor conectado desde la cabeza (17) por la parte superior de la estructura de alambre de los hombros y el corbatón (15), y baje por el cuerpo hasta la caja de control (7).

Inserte y trabe la cabeza (17) a la estructura de los hombros (12).

EMPAREJE I con I



14. Inserte y trabe la mano izquierda (18) en el brazo izquierdo (14).

EMPAREJE J con J

Utilice el cierre tipo velcro para unir la manga a la parte posterior de la mano izquierda (18).



15. Inserte y trabe las la mano derecha y el farol (19) al brazo derecho (13).

EMPAREJE K con K

Pase el conductor por el farol (19) y oriente la luz direccional a través de la manga y por el cuerpo hasta la caja de control (7).

Utilice el cierre tipo velcro para unir la manga a la parte posterior de la mano derecha (19).

Conecte el extremo del mosquetón al tensor (22) sobre el bucle ubicado en la estructura de la cintura (8).



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

16. Levante su Caminante Nocturno Inmortal Animado™ de 3.65 m hasta la posición vertical sobre una superficie nivelada. Guarde la caja del artículo para el desensamblaje y el almacenamiento.

Inserte y trabe las varillas de soporte de la base de metal (20) a la base de metal (1).

EMPAREJE L con L (x 4).



17. Asegure el extremo del tensor (22) en el bucle ubicado en la base de metal (1).

Gire el tensor en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que el artículo se mantenga en posición vertical. Cuando está correctamente apretado, el artículo no debe inclinarse hacia adelante ni hacia atrás, y las varillas de las piernas deben estar niveladas verticalmente. No apriete demasiado.



18. Fije los cuatro mosquetones de la línea de atadura (21) a la estructura de la cintura (8).

Asegure las cuatro líneas de atadura (21) en el suelo con el uso de cuatro estacas (24). Amarre las líneas de atadura (21) para asegurarlas.

Inserte las cuatro estacas para tierra (24) restantes a través de las esquinas de la base de metal (1) y en la tierra para asegurarlas.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


19. Conecte el conductor conectado a la cabeza (17) al conductor conectado a la caja de control (7).
EMPAREJE M con M (Movimiento de la Boca; LED de Los Ojos)

Conecte el conductor del módulo de llamas (2) a la caja de control (7).
EMPAREJE N con N (Módulo de Llamas)


Conecte el conductor de la estructura de metal y el módulo (11) a la caja de control (7).
EMPAREJE O a O (Módulo de la Cintura)

Conecte el conductor de la mano derecha y el farol (19) a la caja de control (7).
EMPAREJE P con P (Mano Derecha y LED del Farol)

Conecte el conductor de la tela delantera (9) a la caja de control (7).
EMPAREJE Q con Q (Sensor Humano)

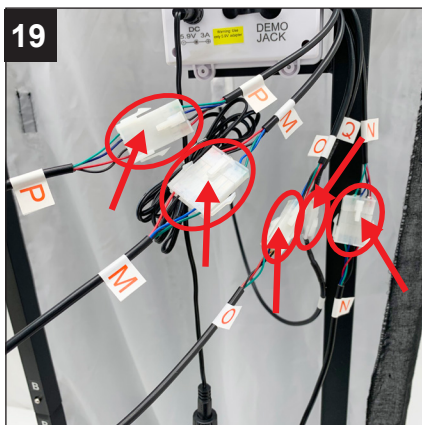

20. Ajuste la ropa (16) para que quede plana sobre la base de metal (1).

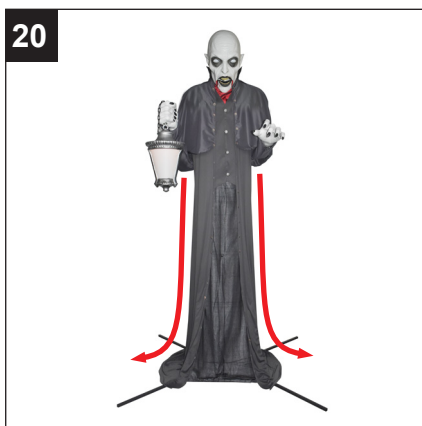

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Verifique que el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (incluido) ubicado en la caja de control (7) esté completamente asegurado al girarlo firmemente. No apriete demasiado.



2. Gire el interruptor hasta la posición ON (Encendido). Párese frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplausos) para activarlo.

O

Mueva el interruptor hasta la posición HUMAN ONLY (solo humano). Muévase frente al artículo para activarlo.

Gire el artículo hasta la posición APAGADO (DEMO) cuando no esté en uso. Los LED de los ojos y los LED de la linterna permanecerán encendidos en todas las posiciones del interruptor cuando el artículo esté conectado a la alimentación.




DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

EL ALMOHADILLA NO ESTÁ INCLUIDA. DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.

1. Inserte el conductor de la almohadilla de pie opcional en el conector etiquetado como DEMO JACK (conector de demostración) en la caja de control.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO (demostración) para permitir la activación de la demostración.
3. Pise la almohadilla para activar la aterradora secuencia. Las almohadillas se venden por separado y se pueden comprar en www.lowes.com.

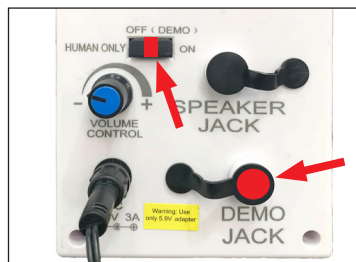

DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK (conector del altavoz) ubicado en la caja de control.
2. Gire la perilla de control de volumen en la caja de control al nivel más alto y use la perilla del altavoz externo para controlar el nivel de volumen.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENAR EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- SOLO LAVABLE EN SUPERFICIES. NO UTILIZAR PRODUCTOS DE LIMPIEZA AGRESIVOS O ABRASIVOS.
- DISEÑADO SOLO PARA USO TEMPORAL.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA UN USO CONSTANTE O PROLONGADO.
- EL ALMACENAMIENTO Y USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LARGA DURACIÓN DE ESTE ARTÍCULO.
- EN CASO DE MAL TIEMPO, GUARDE EL ARTÍCULO EN UN LUGAR INTERIOR.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activará.	• El adaptador de 5 V y 3 A DC (7) no está enchufado. • La caja de control de encendido (7) no está en la posición ON. • El sensor humano en el anillo de la cintura y la tela delantera (9) pueden estar bloqueados.	• Verifique que el adaptador de 5.9 V y 3 A (7) esté enchufado e insertado de forma segura en la caja de control (7). • Mueva el interruptor hasta la posición ON (encendido). • Mueva cualquier obstrucción lejos del anillo de la cintura y la tela delantera (9).
Solo se escucha el sonido del artículo, pero no se activa.	• Los conductores de la caja de control (7) M, N, O, P y Q no están conectados correctamente a la caja de control (7).	• Asegúrese de que los conductores de la caja de control (7) etiquetados como M, N, O, P, y Q estén conectados de forma segura (7).
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	• La perilla de volumen está girada al mínimo.	• Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.