

Origin 21™


ORIGIN 21 and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #3782699
#3782700
#3782701

COMMERCIAL STYLE KITCHEN FAUCET

MODEL #FP1B4207CP
#FP1B4207SP
#FP1B4207BL

Español p. 11

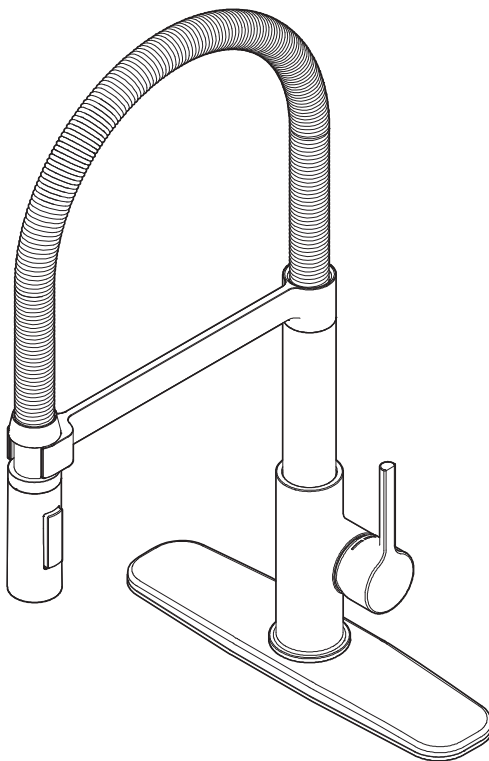

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____


Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

SM21412

PACKAGE CONTENTS

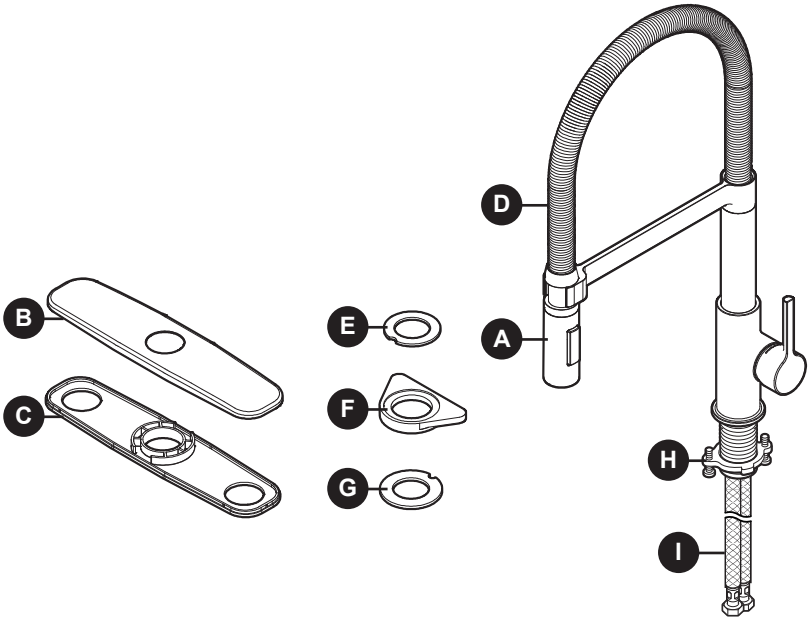

PART		DESCRIPTION	QUANTITY
A	Spray Head		1
B	Deck Plate		1
C	Putty Plate		1
D	Faucet Body		1
E	Rubber Washer		1
F	Cam		1
G	Metal Washer		1
H	Lock Nut (preassembled)		1
I	Water Supply Line		2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- The product should be installed by a locally licensed plumber.
- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation. Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there is any cracks or damage.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 12 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Silicone Sealant, Groove Joint Plier.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release build-up pressure.
- When installing your new faucet, first, hand-tighten connector nuts. Then, use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

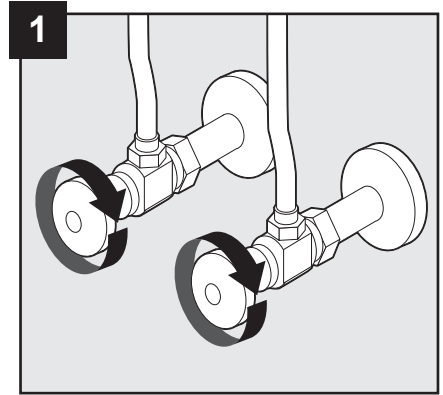

2. Unscrew lock nut (H) from shank of faucet body (D).

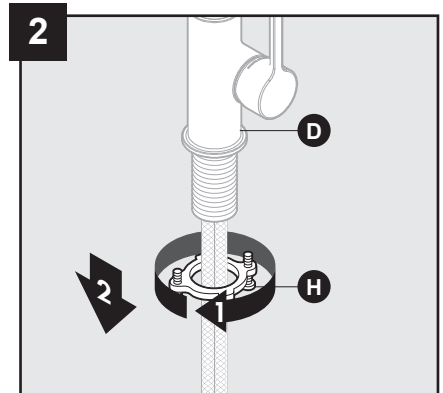


- 3a. Without deck plate installation: Install faucet body (D) through top of sink (not included).

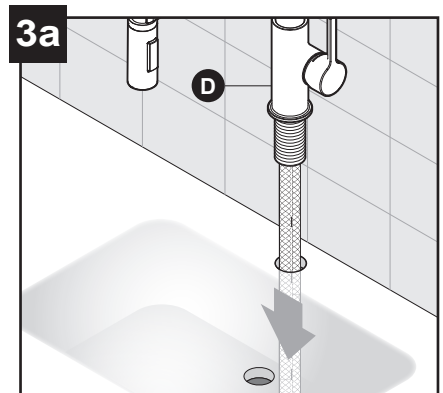


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 3b. With deck plate installation: Place a bead of clear silicone sealant (not included) around the base of the putty plate (C). Place putty plate (C) and deck plate (B) on sink (not included). Insert faucet body (D) through deck plate (B).

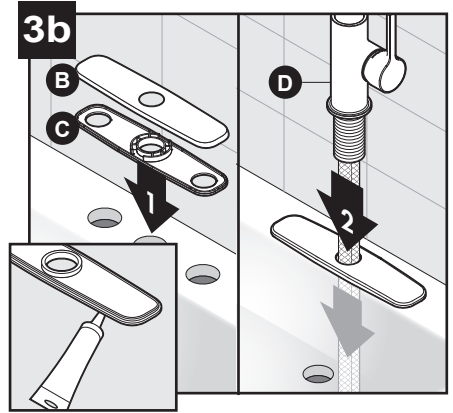

4. Slide rubber washer (E), cam (F) and metal washer (G) onto shank of faucet body (D). Secure faucet body (D) to sink with lock nut (H) and preassembled screws.

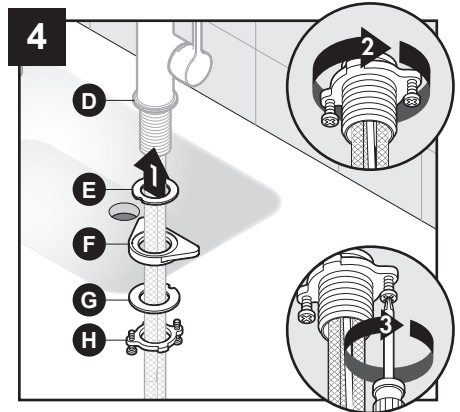


5. Attach supply lines (I) to shut-off valves (not included) and hand tighten. Using two wrenches (not included), finish with one-half turn. Do not overtighten.

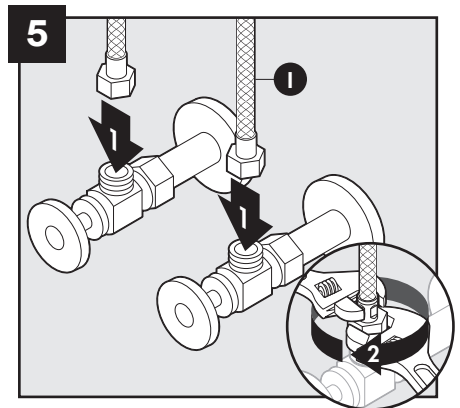


OPERATION INSTRUCTIONS

1. Remove spray head (A) from faucet body (D).

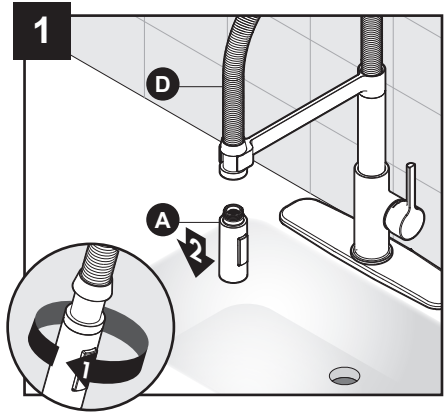

2. Turn on water supply.

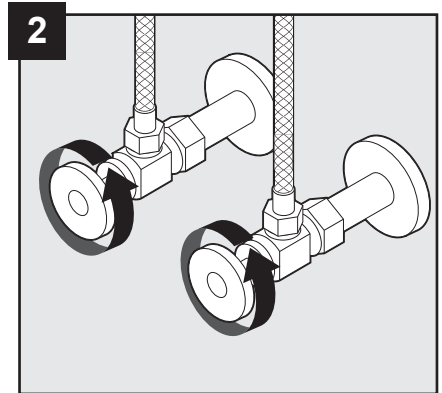


3. Flush out any debris. Check for leaks.



OPERATION INSTRUCTIONS

4. Replace spray head (A).

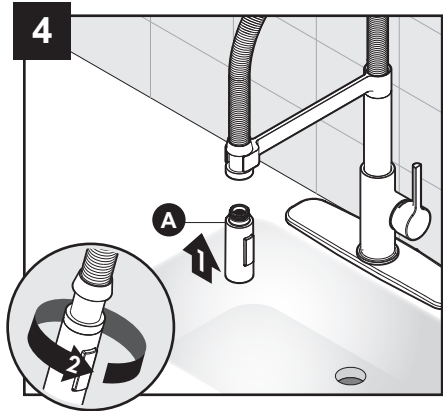

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Trim cap has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the trim cap. Clean or replace O-ring.
Water leaks from spray head	Cartridge needs to be replaced.	Remove handle assembly, trim cap and locking nut. Take out existing cartridge and discard. Replace with new cartridge and reassemble.
Low water pressure	The spray head is dirty or mis-fitted.	Remove the spray head and check for debris in the spray head. Confirm the rubber washer is properly installed.

WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-888-251-1026 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com

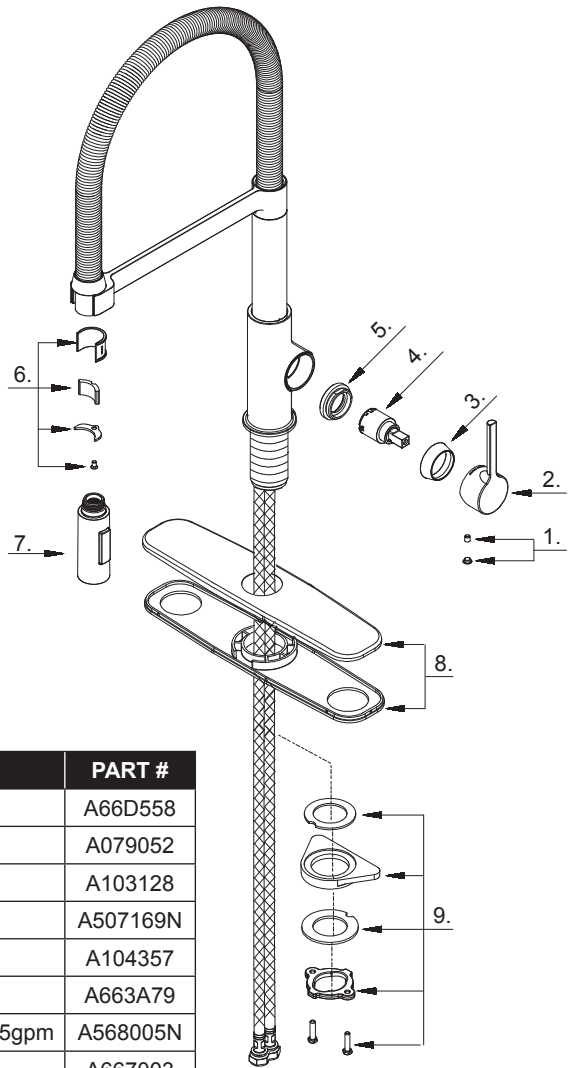

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Index Button	A66D558
2	Metal Handle	A079052
3	Trim Ring	A103128
4	Ceramic Disc Cartridge	A507169N
5	Adjusting Ring	A104357
6	Magnetic Holder	A663A79
7	Handle Spray w/Check Valve 1.75gpm	A568005N
8	Cover Plate & Putty Plate	A667003
9	Mounting Hardware	A66G557


Origin 21™

ORIGIN 21 y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #3782699
#3782700
#3782701

GRIFO PARA COCINA DE ESTILO COMERCIAL

MODELO #FP1B4207CP
#FP1B4207SP
#FP1B4207BL

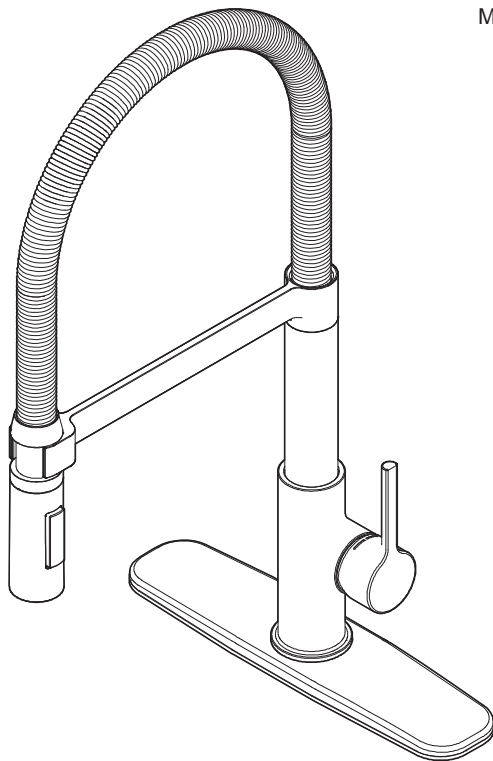

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____

Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com

CONTENIDO DEL PAQUETE

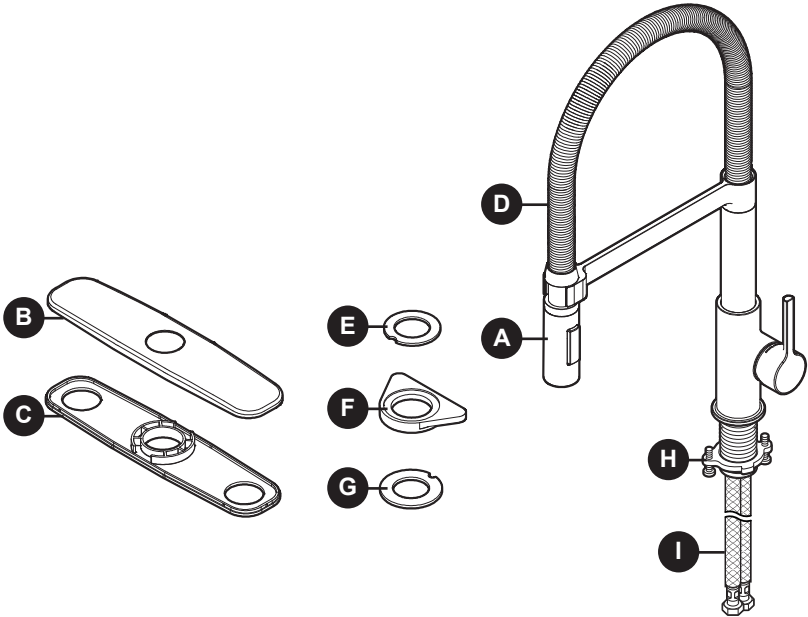

PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cabezal de rociador		1
B	Placa de cubierta		1
C	Placa para masilla		1
D	Cuerpo del grifo		1
E	Arandela de goma		1
F	Leva		1
G	Arandela de metal		1
H	Contratuerca (preensamblado)		1
I	Línea de suministro de agua		2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Un plomero certificado debe instalar este producto..
- No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.
- Cuando instale la manguera flexible, tenga en cuenta que no debe haber torsión ni deformación. No la doble en forma de V o L y no la use si tiene grietas o daño.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): llave ajustable, sellador de silicona, alicates con dientes ranurados.


- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.
- Al instalar el grifo, primero apriete a mano las tuercas del conector. Luego, utilice una llave inglesa para sostener el conector y otra llave para apretar la tuerca con $\frac{1}{4}$ de giro más. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Corte el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.

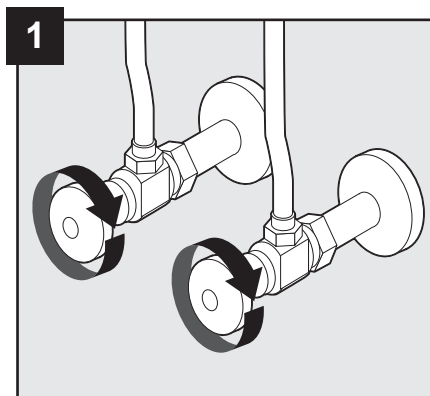

2. Desenrosque la contratuerca (H) del vástago del cuerpo del grifo (D).

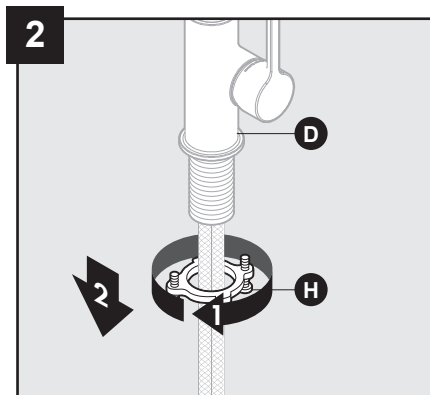


- 3a. Sin la instalación de la placa de cubierta:
Instale el cuerpo del grifo (D) a través de la parte superior del lavabo (no se incluye).

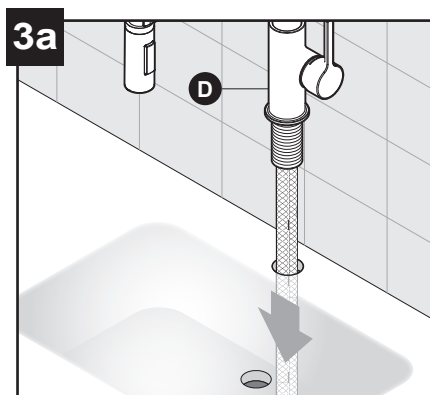


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 3b. Con la instalación de la placa de cubierta:
Coloque un cordón de sellador de silicona transparente (no se incluye) alrededor de la base de la placa para masilla (C). Coloque la placa para masilla (C) y la placa de cubierta (B) en el grifo (no se incluye). Inserte el cuerpo del grifo (D) a través de la placa de cubierta (B).

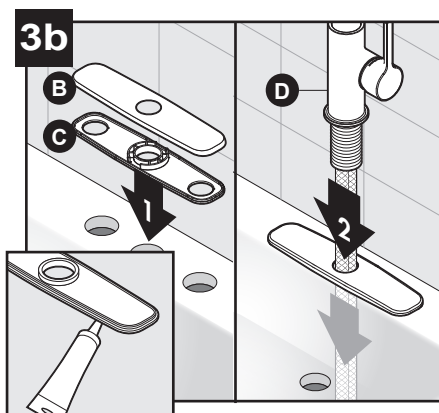

4. Deslice la arandela de goma (E), la leva (F) y la arandela de metal (G) en el vástago del cuerpo del grifo (D). Asegure el cuerpo del grifo (D) al lavabo con la contratuerca (H) y los tornillos preensamblados.

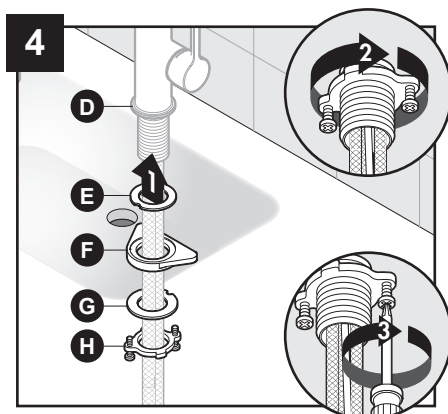


5. Fije la línea de entrada (I) a las válvulas de cierre (no se incluye) y apriete a mano. Con dos llaves inglesas (no se incluyen), gire una media vuelta. No apriete demasiado.

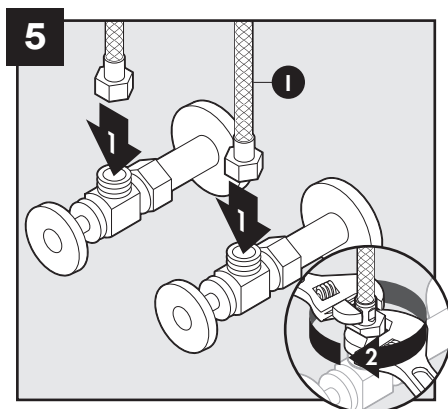


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Retire el cabezal del rociador (A) del cuerpo del grifo (D).

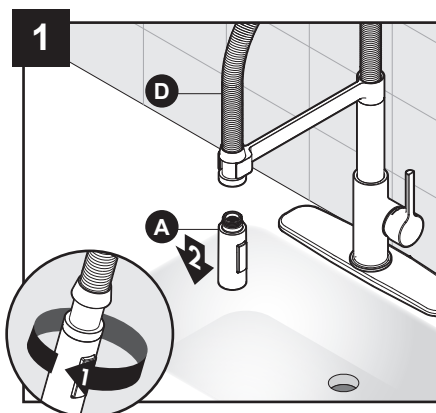

2. Restablezca el suministro de agua.

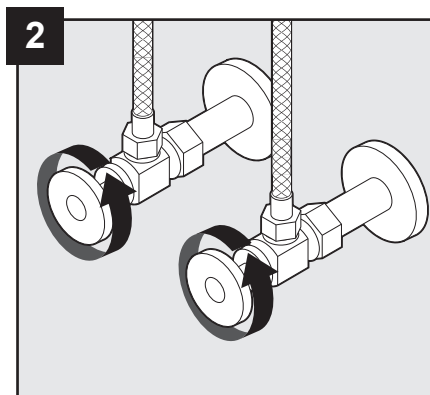


3. Elimine cualquier desecho. Verifique que no haya fugas.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

4. Vuelva a colocar el cabezal del rociador (A).

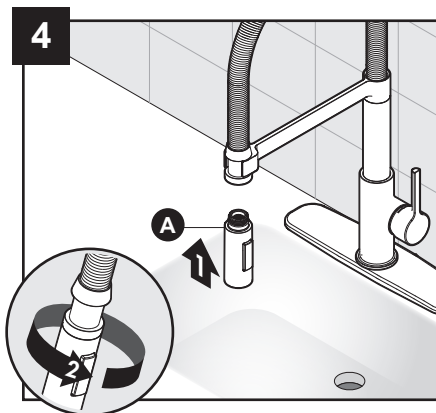

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Goteo debajo de la llave.	La tapa del reborde está suelta. La junta tórica del cartucho está sucia o dañada.	Apriete la tuerca de retención. Limpie o reemplace la junta tórica.
Hay fugas de agua del aireador.	Se necesita reemplazar el cartucho.	Retire el ensamble de la manija, la tapa para el reborde y la contratuerca. Saque el cartucho existente y deséchelo. Reemplácelo por un nuevo cartucho y vuelva a ensamblar.
Presión de agua baja.	El conector rápido está obstruido con desechos.	Cierre la válvula de suministro de agua y desconecte el conector rápido del tubo de descarga. Desatornille el conector rápido de la manguera y límpielo con agua corriente. Atorníllelo nuevamente en la manguera y conéctelo nuevamente al tubo de descarga. Pruebe el flujo de agua. Si la presión de agua todavía está baja, entonces reemplace el conector rápido.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-251-1026 para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían de estado/ provincia a estado/provincia. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com

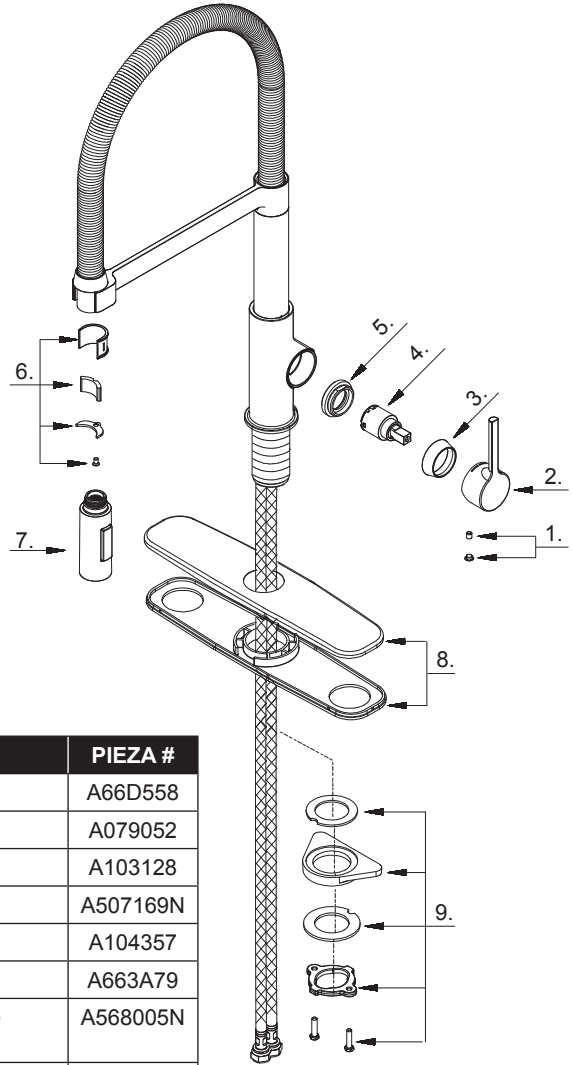

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
1	Botón indicador	A66D558
2	Manija de metal	A079052
3	Tapa del reborde	A103128
4	Cartucho de disco de cerámica	A507169N
5	Anillo de ajuste	A104357
6	Soporte magnético	A663A79
7	Manija de rociado con válvula de retención de 6,6 lpm	A568005N
8	Placa de cubierta y placa para masilla	A667003
9	Ensamble de accesorios de montaje	A66G557

