

HAUNTED

LIVING®

ITEM #6021973

MODEL #61093

4-FT ANIMATED WINDOW DOLL™

Español p.9

ATTACH YOUR
RECEIPT HERE



HAUNTED
LIVING and
logo design
are trademarks
or registered
trademarks
of LF, LLC.
All rights
reserved.

TEKKY and
the logo
design are
trademarks
of JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, and
used under
license.



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG25272

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Warning..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 5

Operating Instructions..... 7

Care and Maintenance 7

Troubleshooting..... 7

FCC Regulations..... 8

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base	1
2	Lower Pole	1
3	Upper Pole & Control Box	1
4	Head & Body	1
5	5.9V 2A DC Adapter	1
6	AA Batteries	4
7	Snap Lock Removal Tool	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Contains (4) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult.
Batteries are harmful if swallowed. Recommended for ages 15 and up.
3. Remove batteries when not in use.
4. Use only batteries recommended in the instructions.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
7. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
8. Remove all exhausted batteries.
9. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
10. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
11. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
12. The supply terminals are not to be short-circuited.
13. Always dispose of exhausted batteries properly.
14. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

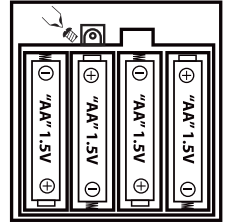

WARNING

- **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation unless on the metal base.
- Intended for indoor use only.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 5 minutes

Tools Required for Assembly (not included): A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert and snap lock the lower pole (2) into the metal base (1).

MATCH A TO A

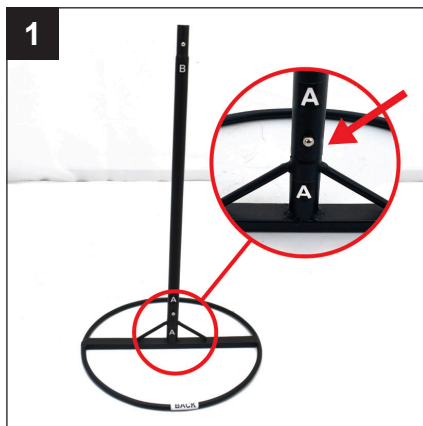

2. Insert and snap lock the upper pole & control box (3) to the lower pole (2).

MATCH B TO B

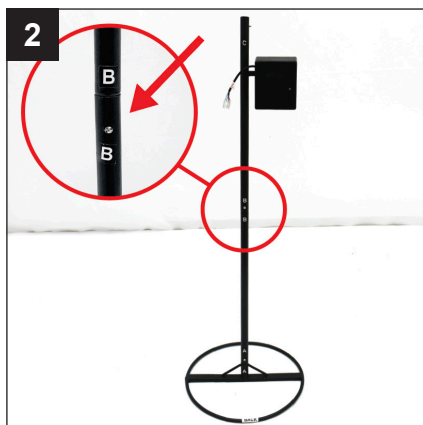

3. Lift the head & body's (4) fabric. Insert and snap lock the head & body's (4) pole to the upper pole (3).

MATCH C TO C




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Connect the wire from the head & body (4) to the control box (3).


MATCH D TO D

Adjust the head & body's (4) arms as shown.

Adjust the head & body's (4) fabric down and around the metal base (1).

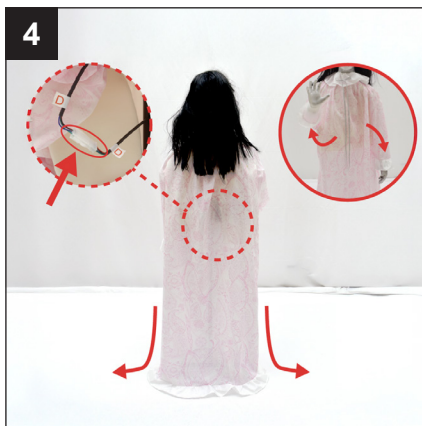

5. Plug in the 5.9V 2A adapter (5) (included) or insert 4 AA batteries (6) (included) into the battery compartment located on the control box (3).

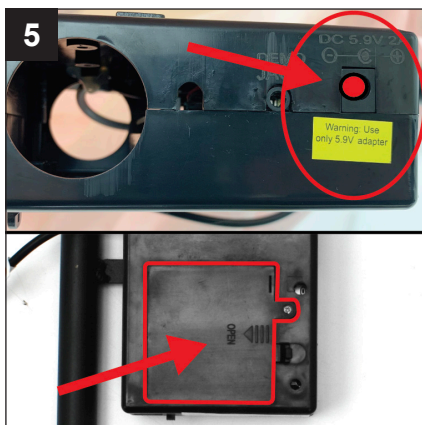

6. Move the switch to the ON position for item motion.

Turn the item to the OFF position when not in use.




OPERATING INSTRUCTIONS

OPTIONAL DEMO SETUP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

- 1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK on the control box (3).
- 2. Place the switch into the OFF (DEMO) position to enable demo activation.
- 3. Step on the footpad to activate the scary sequence!

* Footpads are sold separately and can be purchased at www.lowes.com.

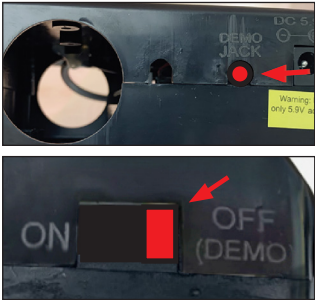

CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIOD OF TIME.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 5.9V 2A adapter (5) is not plugged in. • Batteries (6) are not inserted correctly. • Switch on the Control Box (3) is not in the ON position. • Control Box (3) wire to the Head & Body (4) is not securely connected.	• Check 5.9V 2A adapter (5) is plugged in and securely inserted into the Control Box (3). • Install batteries (6) with positive and negative terminals in the correct positions. • Move the Control Box (3) switch to the ON position. • Make sure that the Control Box(3) wire labeled D is securely connected.

FCC REGULATIONS

FCC STATEMENT

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

HAUNTED

LIVING®

ARTICULO #6021973

MODELO #61093

MUÑECA ANIMADA PARA VENTANA™ DE 1.21 M

ADJUNTE SU
RECIBO AQUÍ



HAUNTED
LIVING y
el diseño
del logotipo
son marcas
comerciales
o marcas
registradas de
LF, LLC. Todos
los derechos
reservados.

TEKKY y
el diseño del
logotipo son
marcas
comerciales
de JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, y
se utilizan bajo
licencia.



Número de Serie _____

Fecha de Compra _____

Gracias por comprar este producto **HAUNTED LIVING**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico ascs@lowes.com.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido del Paquete..... 11

Información de Seguridad..... 12

Advertencia..... 12

Preparación..... 12

Instrucciones de Ensamblaje..... 13

Instrucciones de Funcionamiento..... 15

Cuidado y Mantenimiento..... 15

Solución de Problemas..... 15

Regulaciones de la FCC..... 16

CONTENIDO DEL PAQUETE




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Base de Metal	1
2	Varilla Inferior	1
3	Varilla Superior y Caja de Control	1
4	Cabeza y Cuerpo	1
5	Adaptador de CC de 5.9 V y 2 A	1
6	Baterías AA	4
7	Herramienta de Extracción del Cierre a Presión	1

⚠ INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (4) baterías alcalinas AA de 1,5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y el retiro de la batería deben ser realizados por un adulto. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren. Recomendado para niños de 15 años y más.
3. Retire las baterías cuando no estén en uso.
4. Utilice únicamente las baterías recomendadas en las instrucciones.
5. No mezcle las baterías nuevas con las baterías usadas.
6. No mezcle las baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
7. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
8. Retire todas las baterías agotadas.
9. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
10. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
11. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
12. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
13. Siempre deseche de forma adecuada las baterías agotadas.
14. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

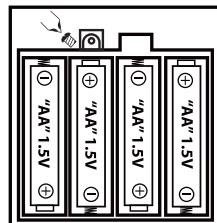

⚠ ADVERTENCIA

- **Advertencia: Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.
- Está diseñado solo para uso en interiores.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.


Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Se requiere un destornillador pequeño de estrella/Phillips para quitar la tapa del compartimiento de las baterías en la caja de control.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Inserte y trabe la varilla de inferior (2) en la base de metal (1).

EMPAREJE A CON A

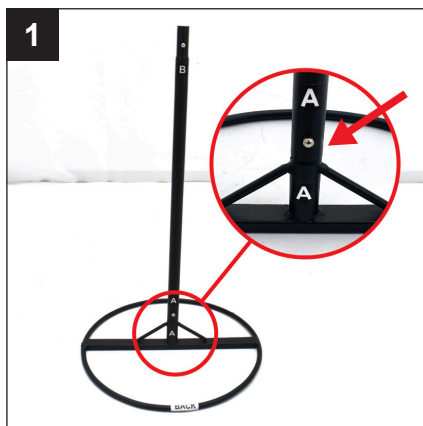

2. Inserte y trabe la varilla superior y la caja de control (3) en la varilla inferior (2).

EMPAREJE B CON B

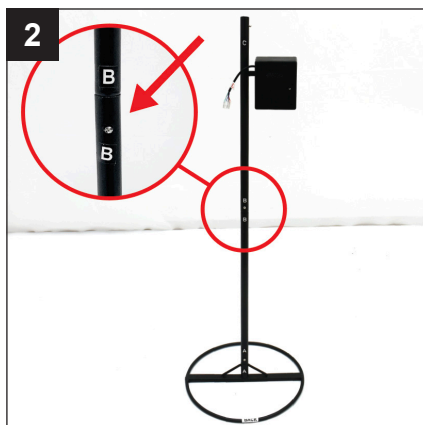

3. Levante la tela de la cabeza y el cuerpo (4). Inserte y trabe la varilla de la cabeza y el cuerpo (4) en la varilla superior (3).

EMPAREJE C CON C




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Conecte el conductor de la cabeza y el cuerpo (4) a la caja de control (3).


EMPAREJE D CON D

Ajuste los brazos de la cabeza y el cuerpo (4) como se muestra.

Ajuste la tela de la cabeza y el cuerpo (4) hacia abajo y alrededor de la base de metal (1).

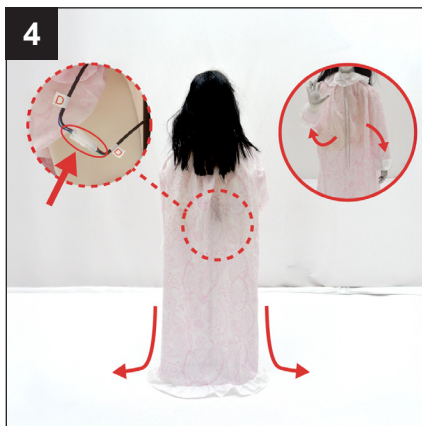

5. Enchufe el adaptador de 5.9 V y 2 A (5)(incluido) o inserte 4 baterías AA (6) (incluidas) en el compartimiento de las baterías ubicado en la caja de control (3).

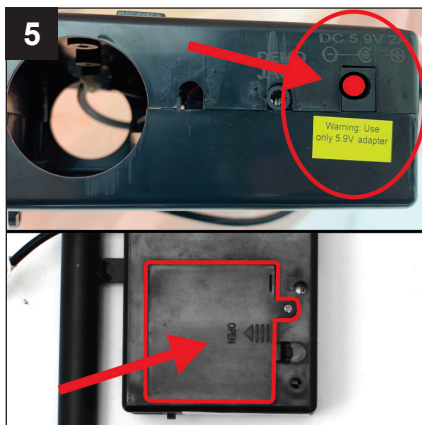

6. Mueva el interruptor a la posición ON (encendido) para que el artículo se mueva.


Coloque el artículo en la posición OFF (apagado) cuando no esté en uso.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CONFIGURACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN OPCIONAL
EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

- 1. Inserte el conductor de la almohadilla de pie opcional en el conector etiquetado como DEMO JACK (conector de demostración) en la caja de control (3).
- 2. Coloque el interruptor en la posición OFF (DEMO) (apagado [demostración]) para permitir la activación de la demostración.
- 3. ¡Pise la almohadilla para activar la secuencia aterradora!

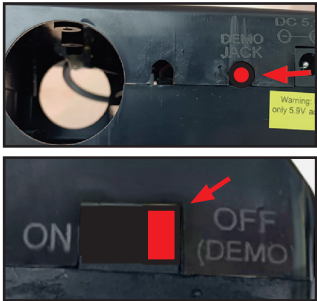

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- ESTÁ DISEÑADO SOLO PARA USO EN INTERIORES.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- quite las baterías al almacenar el artículo durante largos períodos de tiempo.
- DISEÑADO SOLO PARA FUNCIONAMIENTO POR TEMPORADA.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO CONSTANTE O A LARGO PLAZO.
- EL ALMACENAMIENTO Y USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LONGEVIDAD DE ESTE ARTÍCULO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activa.	• El adaptador de 5.9 V y 2 A (5) no está enchufado. • Las baterías (6) no se insertaron correctamente. • El interruptor de la caja de control (3) no está en la posición ON. • El conductor de la caja de control (3) que va a la cabeza y el cuerpo (4) no está bien conectado.	• Verifique que el adaptador de 5.9 V y 2 A (5) esté enchufado e insertado firmemente en la caja de control (3). • Instale las baterías (6) con los terminales positivo y negativo en las posiciones correctas. • Mueva el interruptor de la caja de control (3) a la posición ON. • Asegúrese de que el conductor de la caja de control (3) etiquetado como D está bien conectado.

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.