


MODEL(S): 2364 - 2364CA

v04

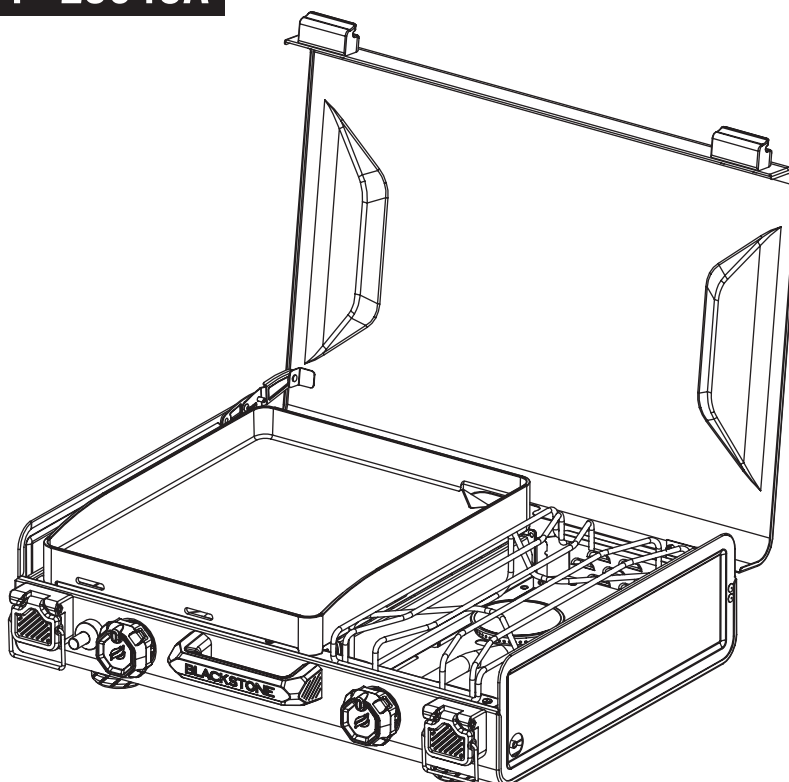

OWNER'S MANUAL

14" GRIDDLE

CAMP GRIDDLE WITH SIDE BURNER

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION	02
ASSEMBLY GUIDE	04
OPERATION INSTRUCTIONS	07
TROUBLESHOOTING	11
CUSTOMER SUPPORT	12



Latest version of the manual:
BlackstoneProducts.com/support

IMPORTANT:

This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.

Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.

Follow all warnings and instructions when using the appliance.

Keep this manual for future reference.

Installer/Assembler: Leave these instructions with the consumer.

SAFETY ALERT KEY

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

NOTICE

Indicates information considered important, but not hazard-related (e.g. messages related to property damage).



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

GAS APPLIANCE SAFETY

⚠ DANGER

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- Open hood (if applicable).
- If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or property damage, personal injury or death.

⚠ WARNING

An LPG cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

LPG cylinders are not to be stored in any compartments on the appliance that are not intended for cylinder storage. Such unauthorized storage could lead to an explosion, fire, or personal injury.

INSTALLATION MUST CONFORM WITH LOCAL CODES.

In the absence of local codes, installation must conform with either ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1, or CSA B149.2.

⚠ DANGER

- NEVER operate this appliance unattended.
- If a fire should occur, keep away from the appliance and immediately call your fire department. DO NOT attempt to extinguish an oil or a grease fire with water.
- NEVER operate this appliance within 25 ft (7.5 m) of any flammable liquid.

Failure to follow these instructions could result in fire or property damage, personal injury or death.

⚠ DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which is poisonous and has no odor. Using it in an enclosed space can kill you.

NEVER use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

⚠ DANGER

FOR YOUR SAFETY

DO NOT store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.

Flammable items can combust if placed near the appliance. Keep the appliance area clear and free from combustible materials, aerosol containers, gasoline and other flammable vapors and liquids.

⚠ WARNING

Improper installation, use, adjustment, alteration, service, modification, or maintenance can cause property damage, serious injury, or death. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly (refer to this manual) before installing or servicing this equipment.

- The use of alcohol, prescription, or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate the appliance.
- Keep children and pets away from the appliance at all times.
- Have a type BC or ABC fire extinguisher readily available.
- DO NOT use for purposes other than intended.
- DO NOT use this appliance as a heater.
- For outdoor domestic use only, not for commercial use.

⚠ WARNING

This appliance is NOT intended for frying.



SETTING UP YOUR OUTDOOR SPACE

THIS APPLIANCE MUST ONLY BE USED OUTDOORS ON A LEVEL SURFACE.


- DO NOT use this appliance inside buildings, garages, or any other enclosed area.
- DO NOT install this appliance in or on a boat.
- DO NOT install this appliance in or on a recreational vehicle.

SHELTERED OUTDOOR AREAS:


All openings must be permanently open; sliding doors, garage doors, windows or screened openings are not considered as permanent openings.

An appliance is considered to be outdoors if installed with shelter no more inclusive than:


- a. With walls on three sides, but with no overhead cover.

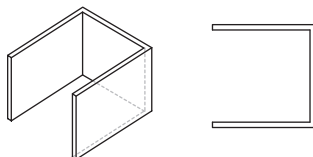

- b. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and no more than two side-walls. The sidewalls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.

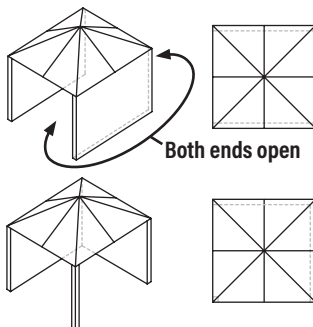


- c. Within a partial enclosure that includes an overhead cover and three sidewalls, as long as 30% or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open.

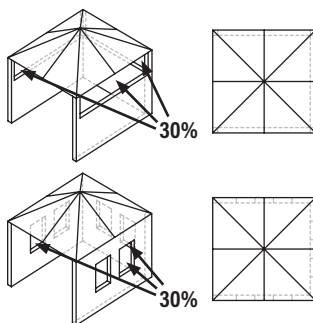

The minimum ambient operating temperature is 0°F (-18°C).

MAINTAIN PROPER CLEARANCES FROM COMBUSTIBLE MATERIAL.

- DO NOT use this appliance on or under any apartment or condominium balcony or deck.
- DO NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.

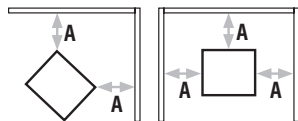


DO NOT operate this appliance any closer than 36 in (1 m) from the sides and back of the appliance to combustible construction.

A = 36 in (1 m)

- DO NOT use this appliance under overhead combustible construction.


ASSEMBLY GUIDE

EXPLODED VIEW

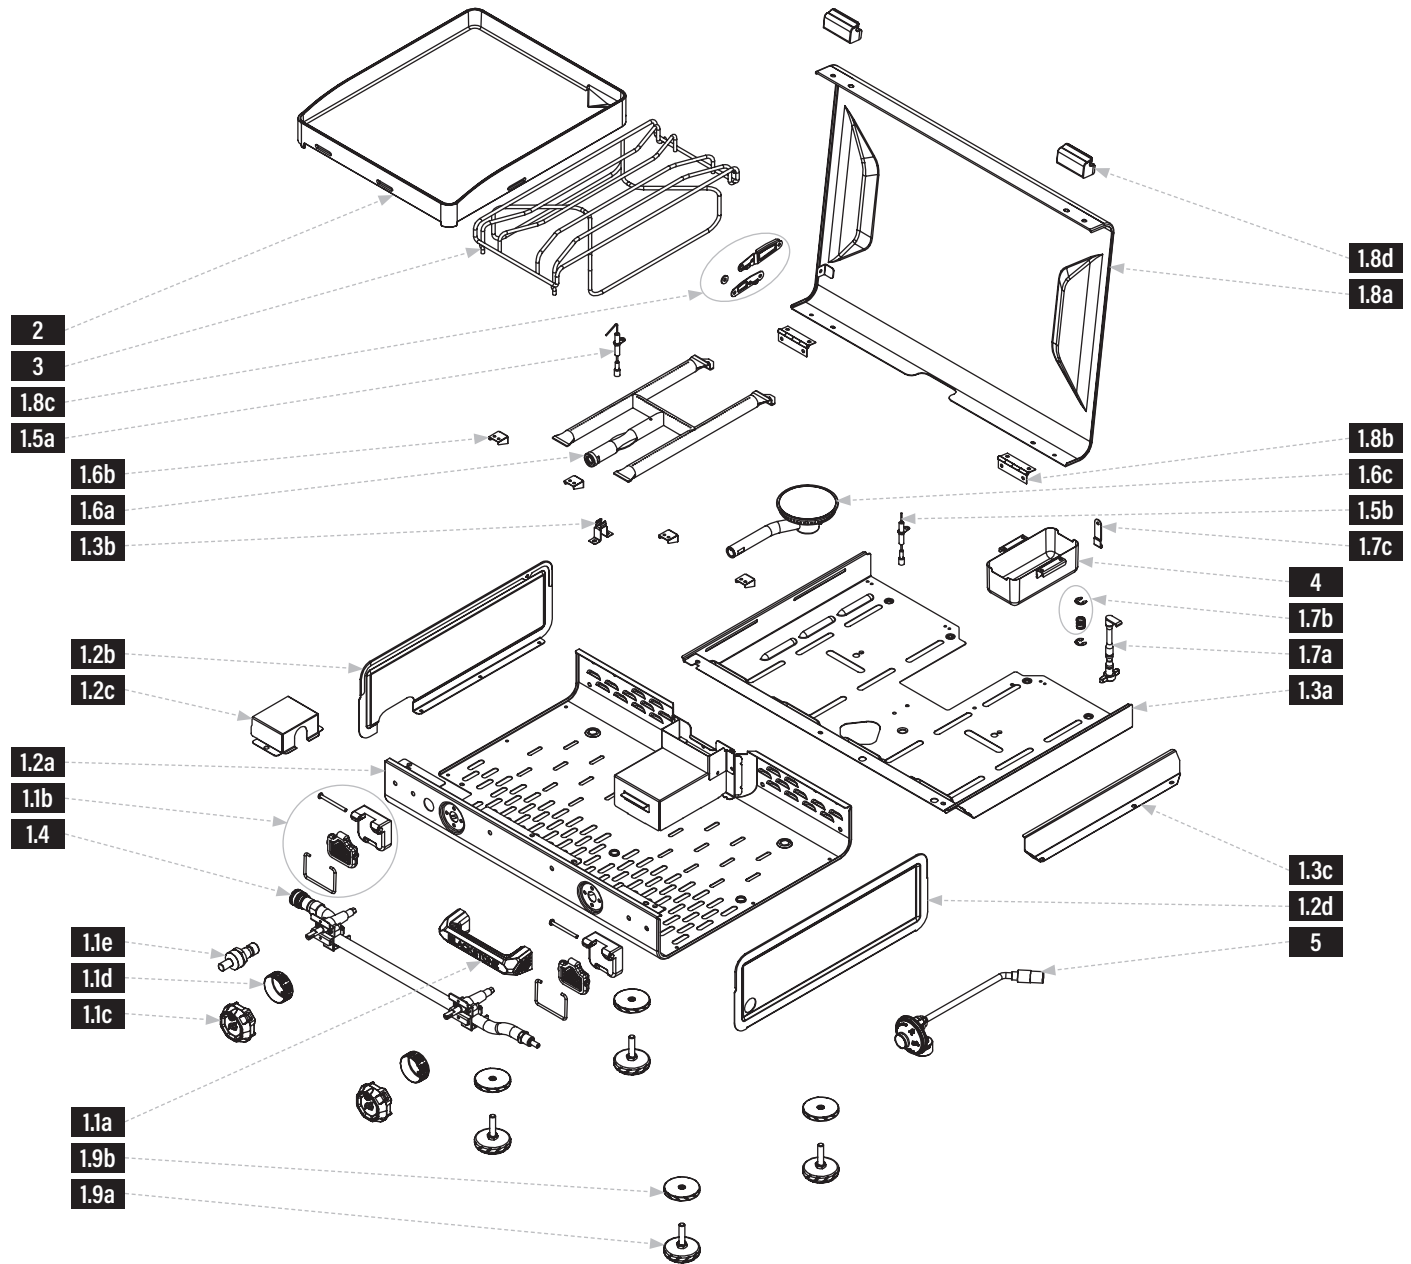

PARTS LIST

PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY	PARTS	QTY
1.1a Handle	1	1.2d Right panel	1	1.5b Round burner ignition needle	1	1.7c Grease cup lock	1
1.1b Hood latch assembly	2	1.3a Baffle panel	1	1.6a H burner	1	1.8a Hood	1
1.1c Control knobs	2	1.3b Regulator clip	1	1.6b Burner mounts	4	1.8b Hood hinges	2
1.1d Control knob bezels	2	1.3c Center panel	1	1.6c Round burner	1	1.8c Hood hinge lever assembly	1
1.1e Plunger	1	1.4 Gas rail	1	1.7a Griddle lock	1	1.8d Latch hasps	2
1.2a Base panel	1	1.5a H burner ignition needle	1	1.7b Griddle lock hardware	1	1.9a Adjustable feet	4
1.2b Left panel	1					1.9b Feet spacers	4
1.2c Inset panel	1						

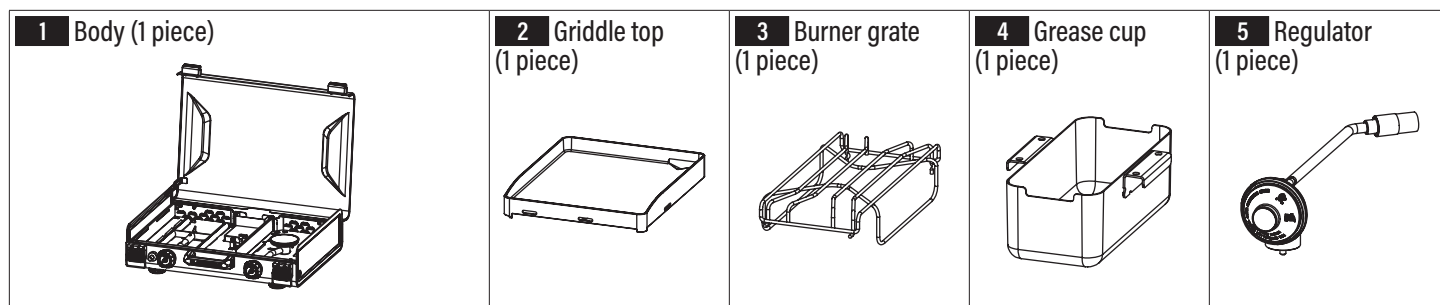


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Find a large, clean area to assemble your appliance.

Remove all packing material before assembling. (You may have additional or spare hardware after assembly.)

⚠ CAUTION

Sharp edges. Wear gloves while assembling.

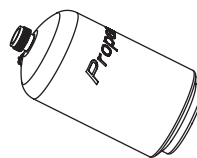


**REQUIRED FOR USE
(NOT INCLUDED):**
1 lb (453 g) LPG cylinder

STEP 01 Set the griddle on its feet.


Remove the grease cup from its compartment in the rear of the appliance body.

Hang the grease cup in the slot at the rear of the appliance body.

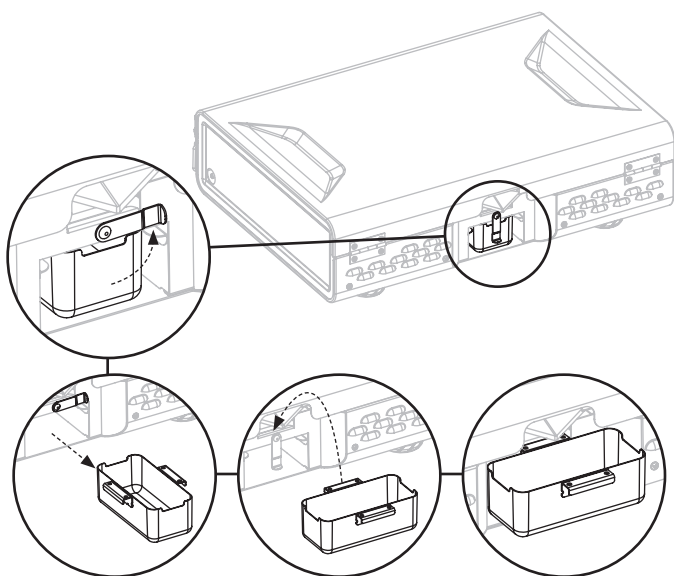




STEP 02 To remove the griddle top:

Push up and twist the knob under the appliance body to disengage the griddle lock.

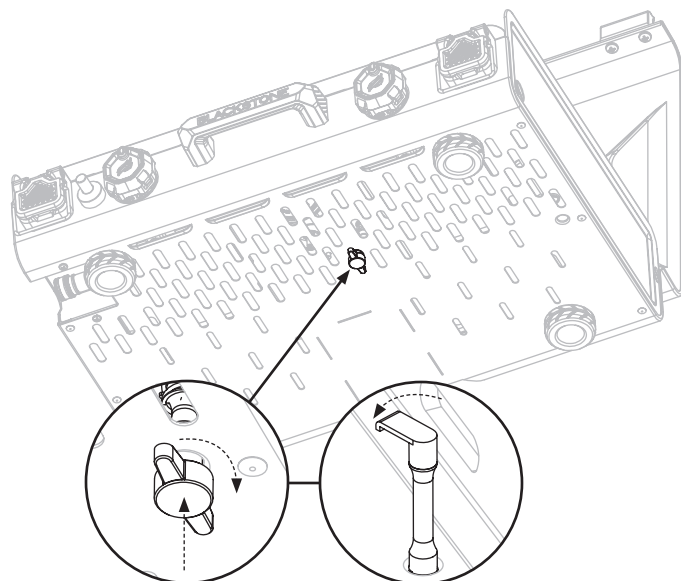

**STEP 03** Remove the griddle top and regulator.

Use soapy water and a soft cloth to wash the griddle top surface before initial use.

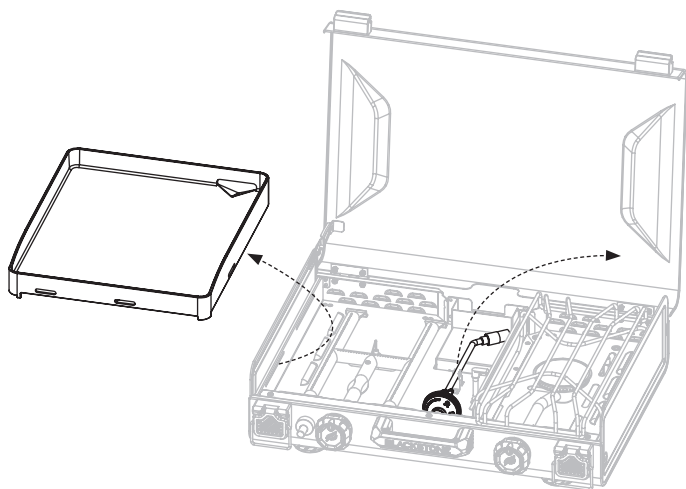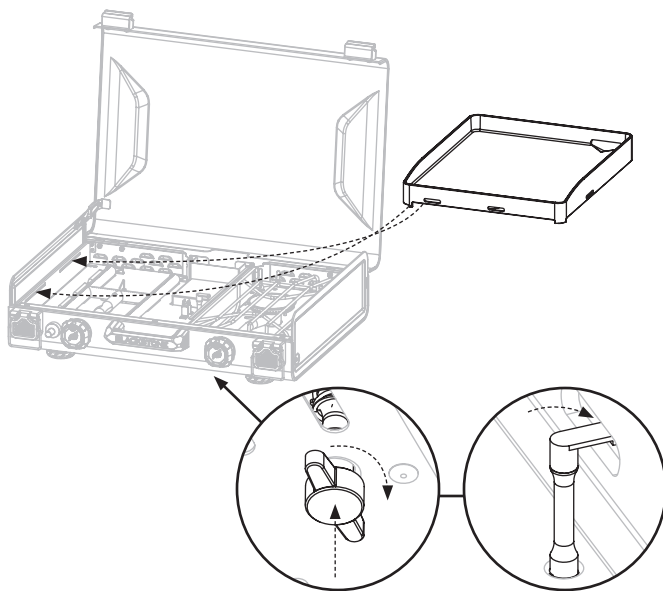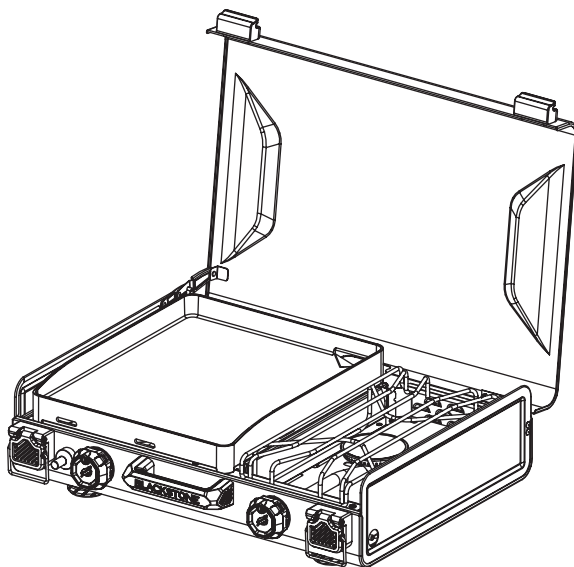**STEP 04** Set the griddle top back in place by aligning the griddle top with the slots on the left side of the appliance body. Re-engage the griddle lock.**STEP 05** Proceed to the **OPERATION INSTRUCTIONS**.**CAUTION**

NEVER leave oil exposed in the rain. This can lead to severe burns. Cover the burner when not in use or if it begins to rain.

NOTICE

Place appliance on a heat-resistant and flame-resistant surface while in use.


FOR TRANSPORTATION:

Press the cantilever pins to remove the legs. The leg base does not have to be removed.

(The leg base may replace the original feet if you wish to use your griddle on a table.)

TO USE WITHOUT STAND:

Twist all four (4) feet out at least ½ inch (~12 mm). Tighten the spacers against the appliance.

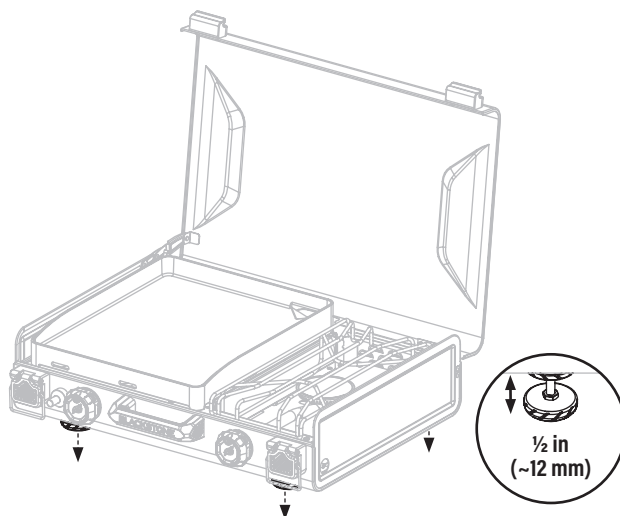




OPERATION INSTRUCTIONS

CONNECT THE LPG CYLINDER


Only use a 1 lb (453 g), 4 x 8 in (10 x 20 cm) cylinder.

STEP 01 Screw in the LPG cylinder into the gas regulator, turning the cylinder clockwise.

The regulator may make a humming or whistling noise during operation. This will not affect safety or use of the appliance.

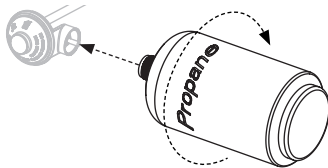

STEP 02 Insert the regulator and LPG cylinder into the gas line of the appliance. Turn the collar of the regulator clockwise to secure it to the gas line.

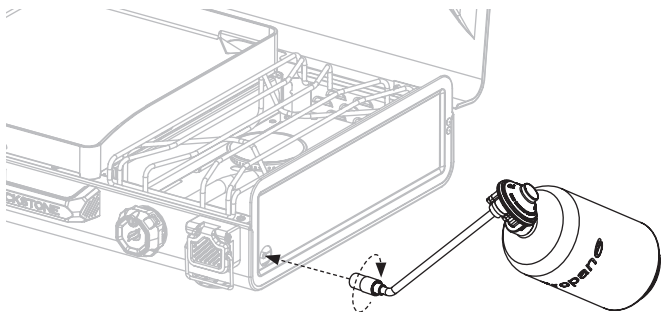

LPG CYLINDER SAFETY

- The LPG supply cylinder to be used must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP gas cylinders, U.S. Department of Transportation (DOT) or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods, CAN/CSA-B339.
- Only LPG cylinders marked "propane" shall be used.
- The cylinder used, if in excess of 2.2 lb (1.00 kg) propane capacity, must include a collar to protect the cylinder valve.
- The LPG cylinder supply system must be arranged for vapor withdrawal.


Always keep new LPG cylinders in upright position during use, transit or storage.

Ensure that the LPG cylinder is positioned below the regulator. (If the liquid level of the propane is above the regulator, the regulator will frost.)

IF FROSTING PERSISTS AFTER CYLINDER IS ANGLED CORRECTLY:

STEP 01 Turn off the appliance and disconnect LPG cylinder immediately. This indicates a problem with the LPG cylinder and it should not be used on any product.

STEP 02 Return LPG cylinder to supplier.

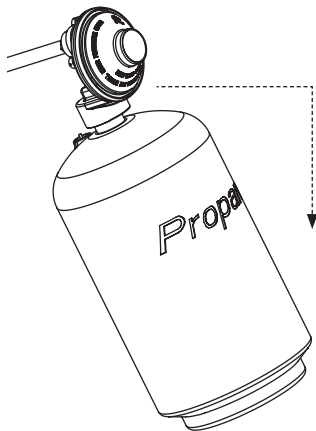

REGULATOR SAFETY

- Use this appliance, as purchased, only with gas and regulator/valve assembly supplied. DO NOT use quick connect fittings or other add-ons other than those designed and authorized for use by Blackstone.
- DO NOT cross thread (force at an improper angle) the connection between your LPG cylinder and regulator.
- If you can not connect the regulator, DO NOT use the regulator.

Regulator must be replaced with a Blackstone approved model by a professionally licensed, authorized dealer.

LEAK TEST INSTRUCTIONS


STEP 01 Turn the controls to OFF.

STEP 02 Connect the LPG cylinder to the regulator. Connect the regulator to the appliance.

STEP 03 Make a 9% leak detecting solution by mixing 1 ½ tbs of hand/ dish soap with 1 cup of water.

STEP 04 Use a clean paintbrush to brush the leak detecting solution onto joint areas of valves and regulator.

STEP 05 If leaks are detected (indicated by growing bubbles), immediately turn OFF the gas and re-tighten connections.

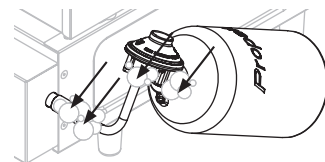

⚠ WARNING

If leaks cannot be stopped, DO NOT try to repair. Regulator must be replaced with a Blackstone approved model by a professionally licensed, authorized dealer.

DISCONNECTING THE LPG CYLINDER

Storage of the appliance indoors is only permissible if the LPG cylinder is disconnected and removed from the appliance.

STEP 01 Ensure that the control knob(s) are turned to OFF.

STEP 02 Once the appliance has cooled, disconnect the regulator from the gas line by unscrewing the collar.

STEP 03 Unscrew the LPG cylinder from the regulator.

STEP 04 Place dust cap on LPG cylinder valve outlet whenever cylinder is not in use.

Only install the type of dust cap on cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.

STORING LPG CYLINDERS

⚠ WARNING

- DO NOT store a spare LPG cylinder under, near, or in this appliance.
- DO NOT fill an LPG cylinder beyond 80% full.

If the information above is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.

The LPG cylinder must be disconnected when the appliance is not in use.



IGNITION INSTRUCTIONS

1. CHECK VALVES

⚠ Ensure gas is OFF before checking appliance valves. Connect/ turn on the gas after checking the valves.

Open hood/ lid prior to lighting, as applicable.

STEP 01 Turn all control knobs to the ❶ OFF position.

STEP 02 Push in the control knobs and release.

STEP 03 Rotate the control knobs to LOW then turn back to OFF.

If the control knobs DO NOT spring back or turn smoothly, contact customer support.

(The valve assembly will need to be replaced before using the appliance.)

2. PLUNGER IGNITION



STEP 01 Read all instructions before lighting.

STEP 02 Open lid prior to lighting.

STEP 03 Starting from the OFF position, push and turn the control knob counter-clockwise to ❶ HIGH.

STEP 04 ❷ Push the plunger repeatedly until ignition.


STEP 05 ❸ Release knob and adjust the temperature to desired level.

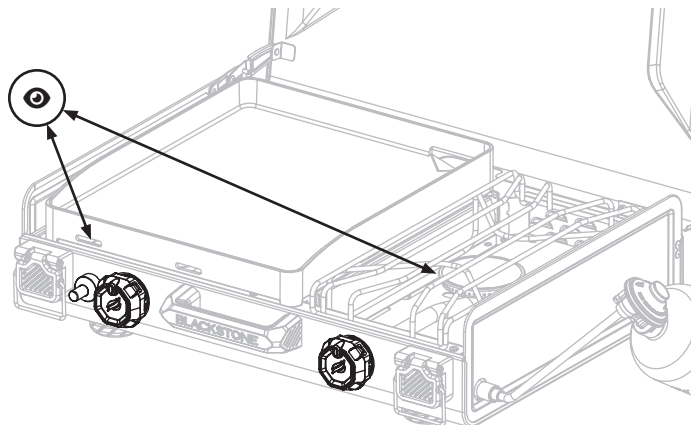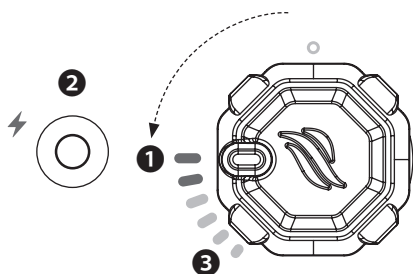


3. ❸ ALWAYS CHECK THE BURNER FLAME BEFORE USE

↔ Viewing distance: no closer than 18 in (46 cm).

HEALTHY FLAME PATTERN

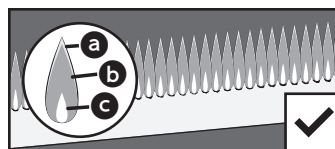

YELLOW OR IRREGULAR

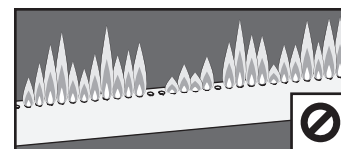

❶ Flickers of yellow. ❷ Dark blue. ❸ Vibrant blue.

- When the temperature is set to HIGH, flames should be larger than when the temperature is set to LOW.
- If flames are yellow, irregular, or in an unexpected location, turn the appliance OFF and turn to the Troubleshooting chapter.

⚠ WARNING

If burner does not ignite with open gas supply valve, gas will continue to flow out of burner and could accidentally/ inadvertently ignite with risk of injury.

If ignition does not occur in 5 seconds:

1. Turn the appliance OFF.
2. Wait 5 minutes.
3. Repeat the lighting procedure.

If burner does not ignite, turn the appliance OFF and turn to the Troubleshooting chapter.

⚠ CAUTION

If your appliance has a hood/ lid, leaving it closed with the burners at a low setting for more than 10 minutes may cause over-heating and burns. The cover/ lid/ hood **MUST** be open when the appliance is in use.



⚠ CAUTION


This appliance will be hot during and after use. Use long-handled utensils and oven mitts/ protective gloves when handling potentially hot parts to protect against burns and splatters.

RECIPES AND COOKING TIPS

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

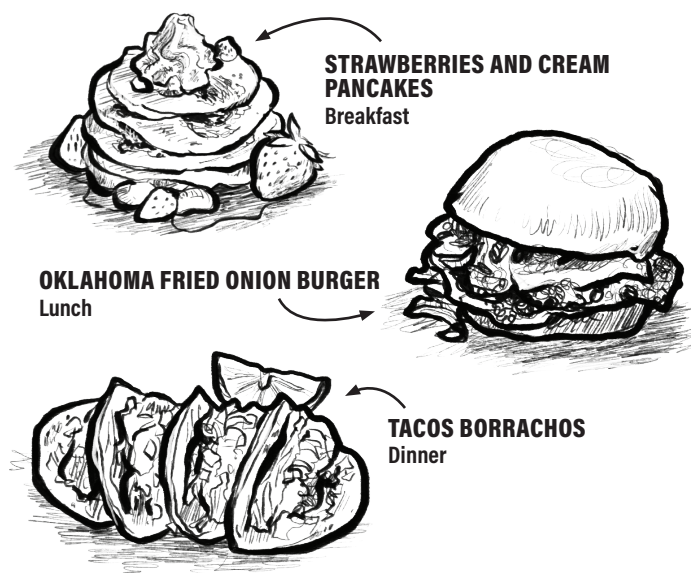

PROTECTING THE NON-STICK SURFACE

- You **DO NOT** need to season the griddle top.
- **DO NOT** cut directly on the griddle surface.
- Only use silicone coated cooking utensils on the cooking surface.
- Cooking spray containing lecithin will degrade the non-stick coating. We recommend using regular cooking oil in a spray bottle.

WASHING YOUR GRIDDLE TOP

WASH GRIDDLE SURFACE BEFORE INITIAL USE.

- **DO NOT** allow the electric components to come in contact with water. (if applicable)
- **DO NOT** leave water on the griddle surface for more than two hours.
- **DO NOT** wash the griddle top in the dishwasher.
- Avoid using anything that may scratch the surface, including metal scouring pads and abrasive cleaners.

DAILY CLEANING:

STEP 01 Be sure that the grease cup is in place.

STEP 02 Wipe off griddle surface with a moist, soapy cloth or paper towel.

STEP 03 Wash off soap and dry.

EMPTY YOUR GREASE CUP

The grease cup must be removed and emptied after each use.

⚠ CAUTION

Grease cup will be hot during and after use. **DO NOT** remove the grease cup until the griddle has completely cooled.

DEEP CLEANING:

STEP 01 Be sure that the grease cup is in place.

STEP 02 Turn heat to low.

STEP 03 While wearing rubber gloves, use one (1) tablespoon of mild soap per one (1) cup of hot water, and wipe down the griddle surface with a cloth or non-metal cleaning pad.

STEP 04 Turn off griddle, and once cool, wipe off surface with a moist, soapy cloth or paper towel.

STEP 05 Wash off soap and dry.

**⚠ WARNING**

Grease build up can cause a fire. Clean any part of the appliance that gets hot and experiences grease build up after each use.

⚠ CAUTION

All cleaning and maintenance should be carried out when the appliance is cool and everything is turned OFF.

- DO NOT use abrasive pad on areas with graphics.
- If a bristle brush is used to clean any of the cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.

APPLIANCE BODY:

Wash with warm soapy water and immediately wipe dry with a non-abrasive cloth. (DO NOT allow cleaning agents to rest on any porous surface for a prolonged amount of time.)

NOTICE

DO NOT use Citrisol, abrasive cleaners, or a concentrated cleaner on the appliance. This may result in damage to and failure of parts.

APPLIANCE STORAGE**⚠ WARNING**

DO NOT move the appliance when in use. Allow the appliance to cool to 115°F (45°C) before moving or storing.

Cover your appliance when stored outdoors. DO NOT store where water will pool.




FIND MY COVER
BlackstoneProducts.com

CLEANING THE BURNER ASSEMBLY

Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the orifice.

To reduce chance of a flashback fire, the procedure below should be followed at least once a month when spiders are most active or when your appliance has not been used for a period of time.

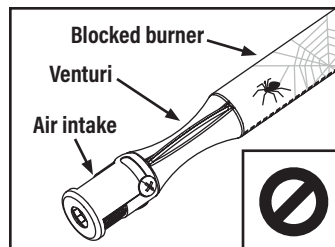**⚠ WARNING**

A clogged burner can lead to a fire beneath the appliance.
Burner should be removed and cleaned whenever blockages are found.

**VIDEO TUTORIAL**

How to Clean Your Burner Tube

▶ [youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

STEP 01 Ensure that the gas is turned OFF at control knobs and gas supply.

- Remove griddle top.
- Detach the burner.

STEP 02 Carefully lift the burner up and away from the gas valve orifice.

STEP 03 Clean the inside of the burner:


- Run a narrow bottle brush through the burner several times. (DO NOT use wire brushes)
- Use compressed air to blow out the burner. (Wear eye protection)



STEP 04 Brush entire outer surface of burner to remove grime.




STEP 05 Clean any blocked ports with stiff wire such as an open paper clip.



STEP 06 Carefully replace burners and reattach, with attention to the location of the ignition needle.

⚠ The gas rail fuel nozzle must be reengaged within the burner opening.

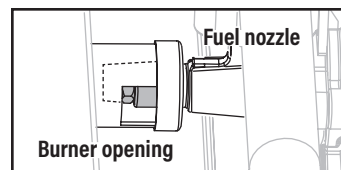



TROUBLESHOOTING

BURNER WILL NOT IGNITE

If ignition does not occur in 5 seconds:

STEP 01 Turn the appliance OFF.

STEP 02 Wait 5 minutes.

STEP 03 Repeat the lighting procedure.

If this does not work, attempt to ignite your appliance with a match to determine the cause.


MATCH LIGHTING INSTRUCTIONS

Before beginning, check for gas leaks. Open hood (if applicable).

STEP 01 Turn controls to OFF.

STEP 02 Light a match (or long lighter) no shorter than 28 cm (11 inches) long.

STEP 03 Place the flame next to the burner.

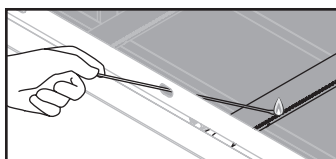


STEP 04 Turn controls to ON to start gas flowing. Ensure burner lights and stays lit.

IF A MATCH CAN NOT IGNITE YOUR APPLIANCE:

POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Gas is not reaching the burners.	Reference the "Gas Is Not Reaching the Burners" section.

IF A MATCH CAN IGNITE YOUR APPLIANCE:


POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Ignitor wire misaligned.	Ensure that the ignitor needle is positioned 3~7 mm ($\frac{1}{8}$ ~ $\frac{1}{4}$ inch) away from the burner, and aligned with the burner holes.

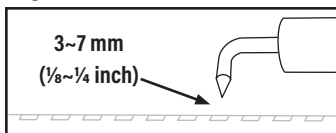

Damage to the ignition system.	Contact customer support for replacement parts.
--------------------------------	---

GAS IS NOT REACHING THE BURNERS

FLAMES ARE YELLOW OR IRREGULAR

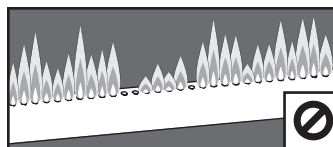

- Burner flames are inconsistent.
- Flame height drops when a second burner is lit.
- Appliance will not achieve a high heat or heats unevenly.

POSSIBLE CAUSES

Gas cylinder is empty or low.
(Not applicable if connected to natural gas)

The regulator's flow limiting device was triggered.
(Not applicable for appliances that DO NOT have a permanently affixed regulator)

SOLUTION

Refill or replace the gas cylinder.

Reset the safety system:

STEP 01 Turn OFF the appliance, close the gas cylinder valve, and disconnect the regulator from the gas cylinder.

STEP 02 Wait five minutes to allow the pressure to dissipate, then reconnect the regulator to the gas cylinder and slowly open the gas cylinder hand wheel one to three turns.


STEP 03 Ignite your appliance.

If this does not work, the regulator may be stuck in the safety position. Contact customer support for replacement parts.

Obstructions in the burner.

Clean the burner assembly to remove the obstruction.

FLAME IN AN UNEXPECTED LOCATION

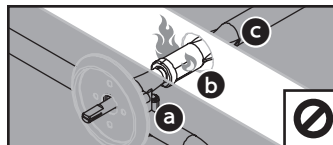

- a** Gas rail & valves.
- b** Air gate/ intake.
- c** Burner.

POSSIBLE CAUSES

Something is blocking the venturi in the burner.

SOLUTION

Contact customer support to prevent damage to the appliance.

CUSTOMER SUPPORT

CONTACT US

For all questions, inquiries, or customer support, please contact us at:

BLACKSTONE PRODUCTS USA

BlackstoneProducts.com/support

- Please contact us before returning this appliance to your retailer.
- Check BlackstoneProducts.com for hours and languages spoken.

BLACKSTONE PRODUCTS CANADA


BlackstoneGriddles.ca

SERIAL NUMBER LOCATION

To enable your warranty, you will need to provide your appliance's Serial Number.

The Serial Number can be found on your appliance's Manufacturer Label.

(The Manufacturer Label is a large silver sticker found on the body of your appliance.)

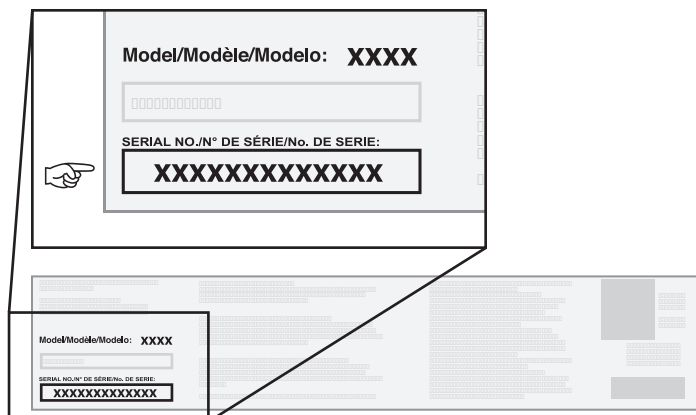

FREE E-COOKBOOK WHEN YOU REGISTER

ONE YEAR WARRANTY

North Atlantic Imports, LLC warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the original date of purchase under normal use. To the extent any such defects occur, North Atlantic Imports, LLC, in its discretion, will provide the appropriate replacement part(s) at no charge.

In no event shall North Atlantic Imports, LLC be liable for consequential, indirect or incidental damages resulting from the installation, use or failure of the product.

This warranty DOES NOT cover:

- Inspection costs or labor for replacement of any defective part(s);
- Cosmetic defects which DO NOT affect product performance or integrity;
- Normal wear and tear;
- Damage due to vandalism; acts of nature, including but not limited to wind, storms, hail, floods;
- Improper assembly, installation, or use;
- Discoloration or fading of the finish as a result of exposure to chemicals, spills, pool or salt water;
- Corrosion/ rust.

This product has been designed for safety and quality. Any modifications made to the original product could compromise its structural integrity or function and could lead to product failure or personal injury. As such, modifying this product voids all warranties.

This product is for RESIDENTIAL USE ONLY, and is not for commercial, contract or other non-residential purposes. North Atlantic Imports, LLC disclaims all other representations and warranties of any kind, express or implied.

The warranty applies to the original purchaser and is non-transferable. It does not apply to accessories or parts not supplied with the product, to purchases of display models, or to product that is sold on clearance or "as is". You may, however, have other specific legal rights based on the laws of your specific state or country of residence.

To activate your warranty, register your product at

BlackstoneProducts.com/register

North Atlantic Imports, LLC reserves the right to change or modify this warranty at any time.

This product may be covered by one or more issued U.S. and/or international patents and may include patent applications pending.

For more information, please visit: BlackstoneProducts.com/patents


Blackstone is a registered trademark of North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. All rights reserved.

Distributed by North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



This page intentionally left blank

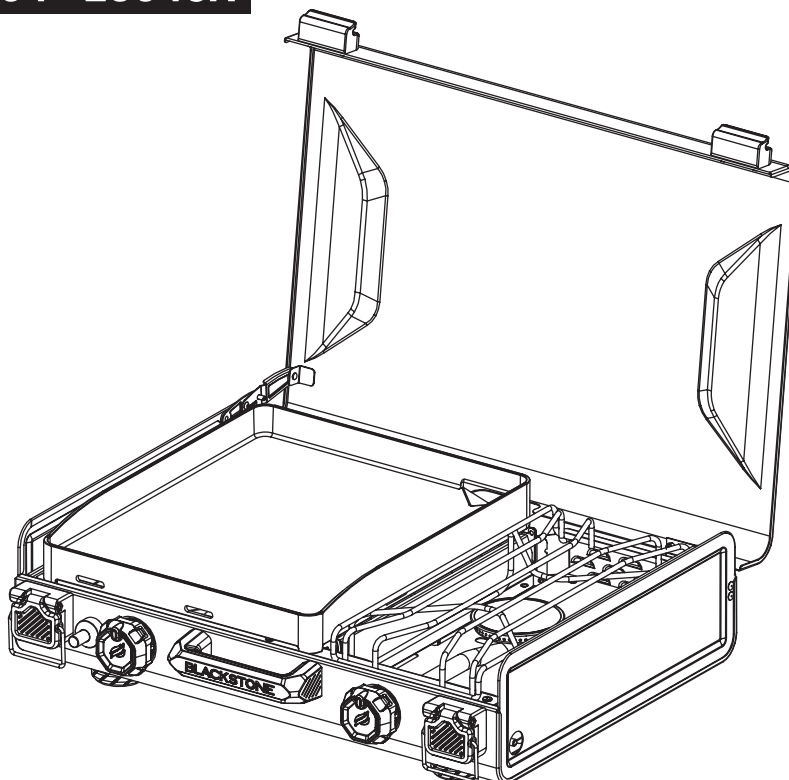

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

PLAQUE CHAUFFANTE DE 14 PO

PLAQUE DE CUISSON DE CAMPING AVEC BRÛLEUR LATÉRAL

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	02
GUIDE D'ASSEMBLAGE	04
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	07
DÉPANNAGE	11
SERVICE CLIENT	12



Dernière version du manuel:
BlackstoneProducts.com/support

IMPORTANT:

Ce manuel d'instructions contient des informations importantes nécessaires au montage correct et à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil.

Lisez et suivez tous les avertissements et instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.

Suivez tous les avertissements et instructions lors de l'utilisation de l'appareil.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Installateur/Assembleur : Laisser ces instructions au consommateur.

CLÉ D'ALERTE DE SÉCURITÉ

⚠ DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVIS

Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger (par exemple, des messages liés à des dommages matériels).



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

SÉCURITÉ DES APPAREILS À GAZ

⚠ DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz:

- Fermez le gaz vers l'appareil.
- Éteignez toute flamme nue.
- Ouvrez le capot (le cas échéant).
- Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou des dommages matériels, des blessures ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Une bouteille de GPL non connectée pour utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Les bouteilles de GPL ne doivent pas être stockées dans des compartiments de l'appareil qui ne sont pas destinés à cet effet. Un tel stockage non autorisé peut entraîner une explosion, un incendie ou des blessures corporelles.

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX.

En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme à ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1 ou CSA B149.2.

⚠ DANGER

- **NE FAITES** jamais fonctionner cet appareil sans surveillance.
 - En cas d'incendie, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement les pompiers. **N'ESSAYEZ PAS** d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau.
 - **NE FAITES** jamais fonctionner cet appareil à moins de 25 pi (7,5 m) de tout liquide inflammable.
- El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ DANGER



RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone qui est toxique et inodore.

Son utilisation dans un espace clos peut vous tuer. N'utilisez jamais cet appareil dans un espace clos tel qu'un camping-car, une tente, une voiture ou une maison.

⚠ DANGER

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne stockez pas et N'UTILISEZ PAS d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Les objets inflammables peuvent prendre feu s'ils sont placés à proximité de l'appareil.

Gardez la zone de l'appareil dégagée et exempte de matériaux combustibles, de contenants aérosols, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.

⚠ AVERTISSEMENT

Une installation, une utilisation, un réglage, une altération, un service, une modification ou un entretien inappropriés peuvent provoquer des dommages matériels, des blessures graves, voire la mort. Lisez attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien (consultez ce manuel) avant d'installer ou d'entretenir cet équipement.

- L'utilisation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre peut nuire à la capacité du consommateur à assembler correctement ou à utiliser l'appareil en toute sécurité.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil à tout moment.
- Ayez à portée de main un extincteur de type BC ou ABC.
- NE PAS utiliser à des fins autres que celles prévues.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil comme appareil de chauffage.
- Pour usage domestique extérieur uniquement, pas pour un usage commercial.

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est PAS destiné à la friture.



AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR SUR UNE SURFACE PLANE.


- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'intérieur de bâtiments, de garages ou de tout autre espace clos.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un bateau.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un véhicule récréatif.

ESPACES EXTÉRIEURS ABRITÉS:


Toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence ; les portes coulissantes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées ne sont pas considérées comme des ouvertures permanentes.

Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé avec un abri ne dépassant pas:


- a. Avec des murs sur trois côtés, mais sans couverture aérienne.

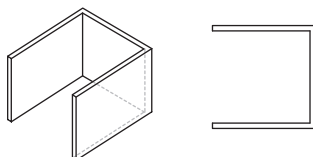

- b. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un toit supérieur et pas plus de deux parois latérales. Les parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou à angle droit l'une par rapport à l'autre.

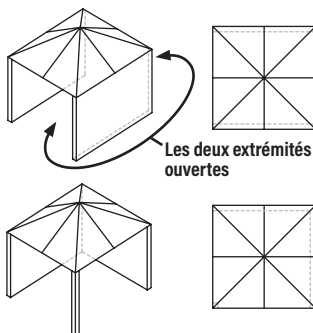


- c. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un couvercle supérieur et trois parois latérales, tant que 30% ou plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence.

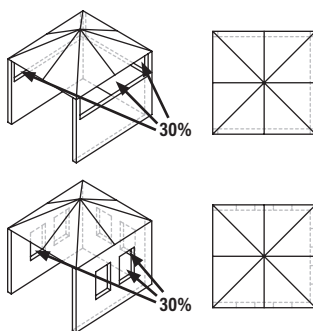

La température ambiante minimale de fonctionnement est de 0°F (-18°C).

MAINTENIR DES DÉGAGEMENTS APPROPRIÉS PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES :

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sur ou sous un balcon ou une terrasse d'appartement ou de copropriété.
- NE PAS obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.

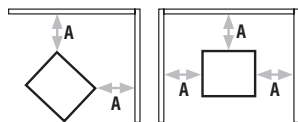

NE FAITES pas fonctionner cet appareil à moins de 36 po (1 m) des côtés et de l'arrière de l'appareil à une construction combustible.

A = 36 po (1 m)


- N'UTILISEZ PAS cet appareil sous une construction combustible suspendue.



GUIDE D'ASSEMBLAGE

VUE ÉCLATÉE






FRANÇAIS

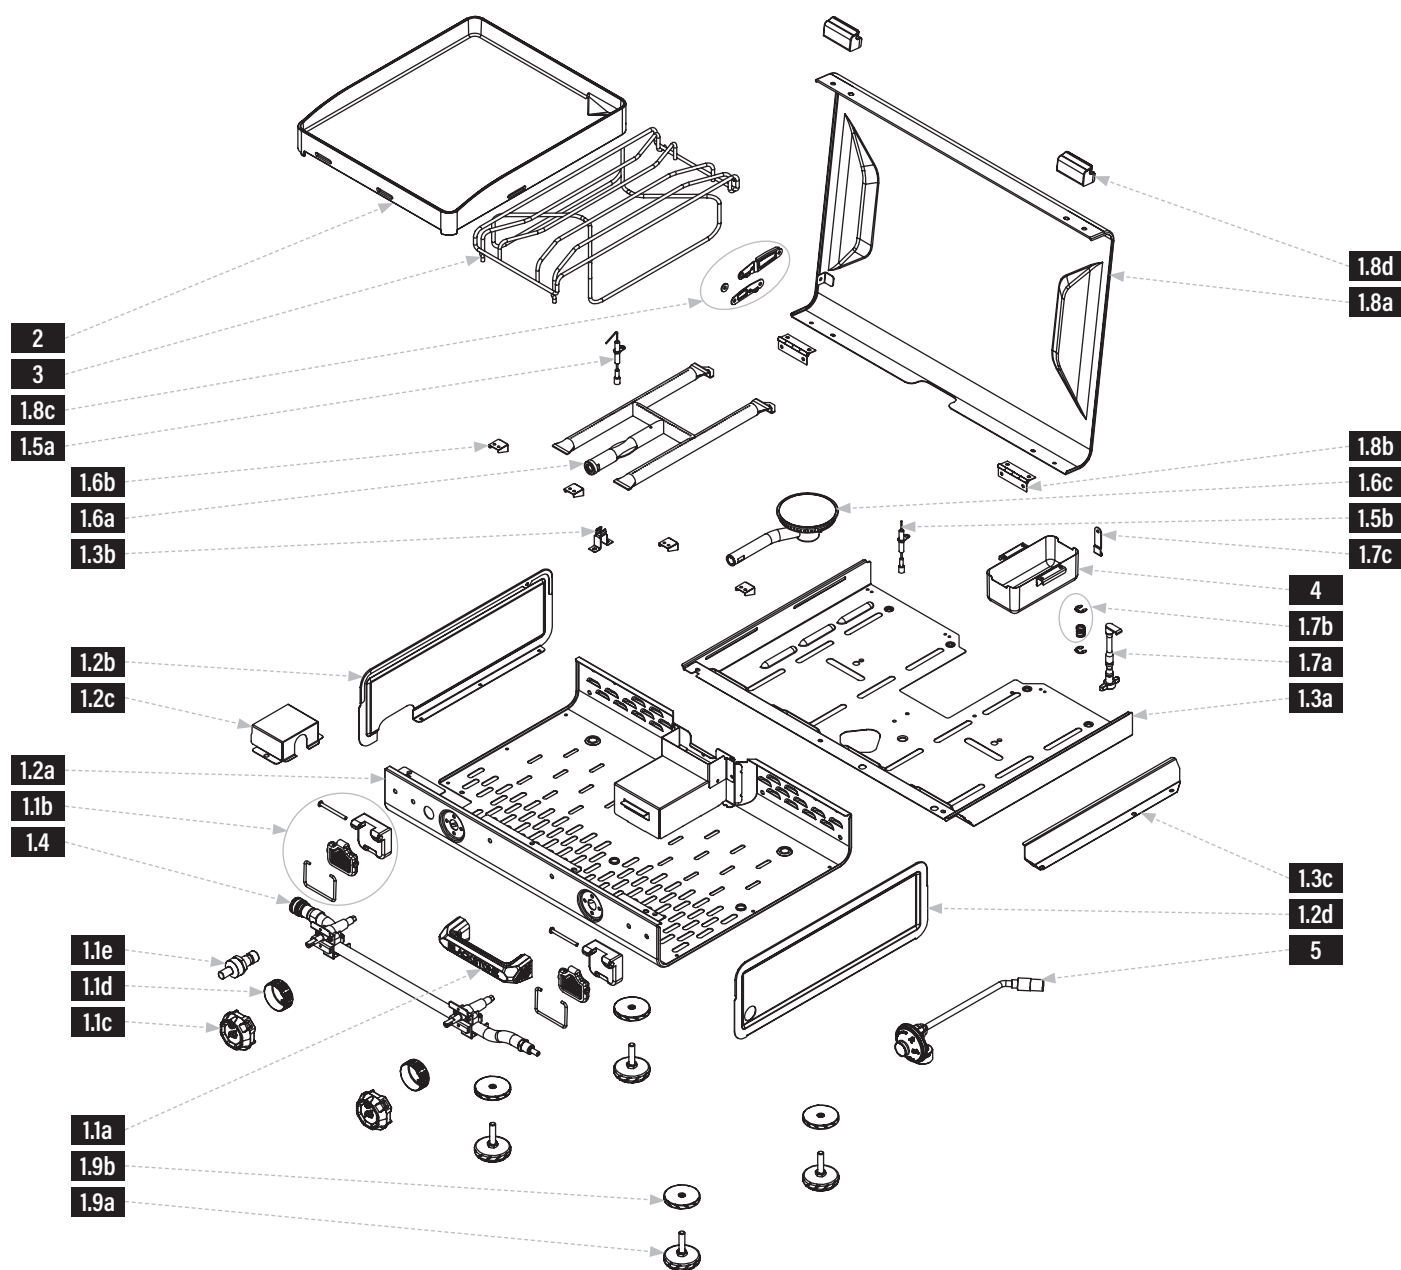

LISTE DES PIÈCES

PIÈCES		QTÉ	PIÈCES		QTÉ	PIÈCES		QTÉ			
1.1a	Poignée	1	1.2c	Panneau encastré	1	1.5b	Aiguille d'allumage de brûleur rond	1	1.7c	Verrou de bac à graisse	1
1.1b	Ensemble de loquet de hotte	2	1.2d	Panneau droit	1				1.8a	Hotte	1
			1.3a	Panneau déflecteur	1	1.6a	Brûleur en H	1	1.8b	Charnières de hotte	2
1.1c	Boutons de commande	2	1.3b	Clip de régulateur	1	1.6b	Supports de brûleur	4	1.8c	Ensemble de levier de charnière de hotte	1
1.1d	Cadres de bouton de commande	2	1.3c	Panneau central	1	1.6c	Brûleur rond	1			
1.1e	Plongeur	1	1.4	Rail de gaz	1	1.7a	Verrou de plaque chauffante	1	1.8d	Modaillons de loquet	2
1.2a	Panneau de base	1	1.5a	Aiguille d'allumage de brûleur en H	1	1.7b	Matériel de verrouillage de plaque chauffante	1	1.9a	Pieds réglables	4
1.2b	Panneau gauche	1							1.9b	Entretoises de pieds	4

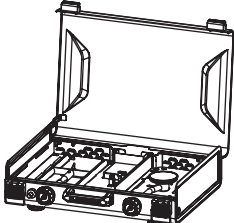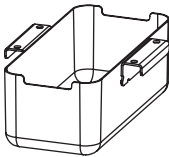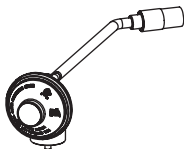

1 Corps (1 pièce) 	2 Plaque de cuisson (1 pièce) 	3 Grille de brûleur (1 pièce) 	4 Récipient à graisse (1 pièce) 	5 Régulateur (1 pièce) 
---	---	--	---	--


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Trouvez une grande surface propre pour assembler votre appareil.

Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'assemblage. (Il se peut que vous ayez du matériel supplémentaire ou de rechange après l'assemblage.)

⚠ ATTENTION

Bouts pointus. Portez des gants lors de l'assemblage.

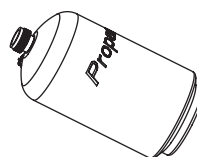


NÉCESSAIRE POUR L'UTILISATION (NON INCLUS):

Bouteille de GPL de 1 lb (453 g)


ÉTAPE 01 Posez la plaque sur ses pieds.

Retirez le bac à graisse de son compartiment à l'arrière du corps de l'appareil. Suspendez le bac à graisse dans la fente à l'arrière du corps de l'appareil.

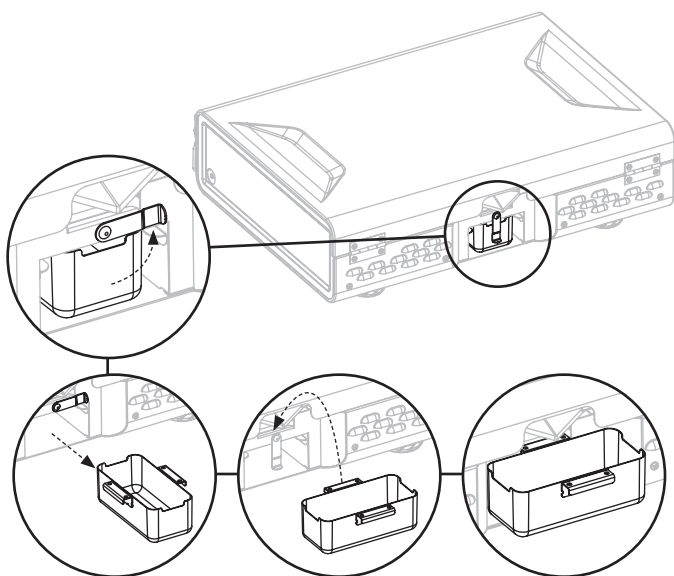


ÉTAPE 02 Pour retirer le dessus de la plaque :

Poussez vers le haut et tournez le bouton situé sous le corps de l'appareil pour désengager le verrou de la plaque.

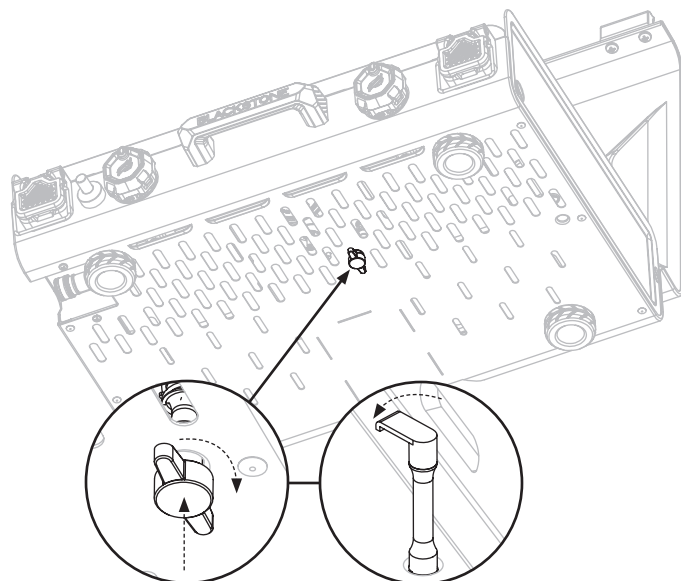





ÉTAPE 03 Retirez le dessus de la plaque chauffante et le régulateur. Utilisez de l'eau savonneuse et un chiffon doux pour laver la surface supérieure de la plaque chauffante avant la première utilisation.

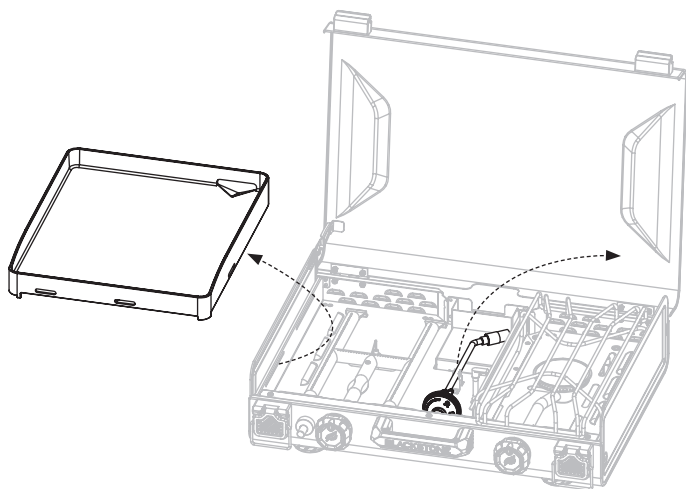

ÉTAPE 04 Remettez la plaque chauffante en place en l'alignant avec les fentes situées sur le côté gauche du corps de l'appareil. Réenclenchez le verrouillage de la plaque chauffante.

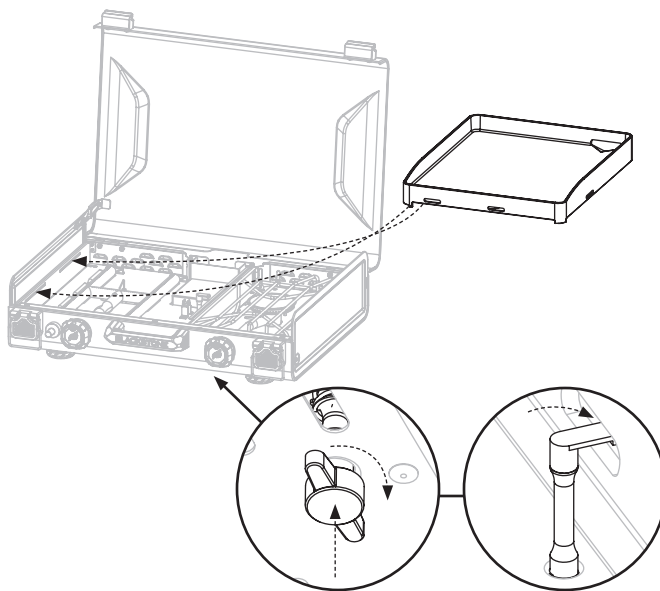

ÉTAPE 05 Passez aux **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**.

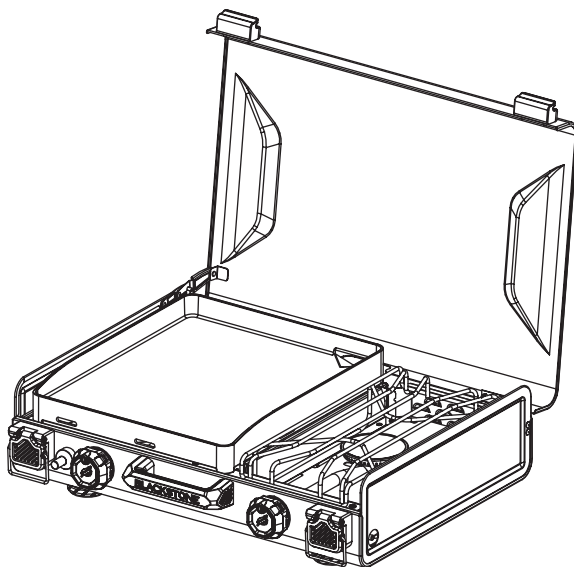

⚠ ATTENTION

Ne laissez jamais l'huile exposée à la pluie. Cela peut entraîner de graves brûlures. Couvrez le brûleur lorsqu'il n'est pas utilisé ou s'il commence à pleuvoir.

AVIS

Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et aux flammes pendant son utilisation.


POUR LE TRANSPORT :

Appuyez sur les goupilles en porte-à-faux pour retirer les pieds. Il n'est pas nécessaire de retirer la base des pieds.

(La base des pieds peut remplacer les pieds d'origine si vous souhaitez utiliser votre plaque chauffante sur une table.)

POUR L'UTILISER SANS SUPPORT :

Tournez les quatre (4) pieds d'au moins ½ pouce (~12 mm). Serrez les entre-toises contre l'appareil.

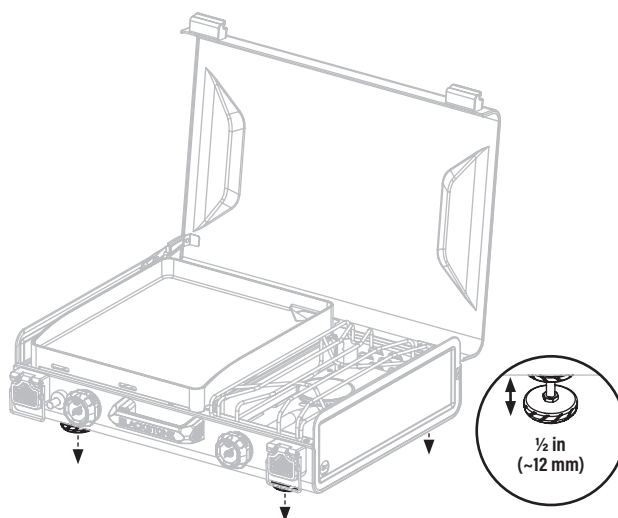




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CONNECTEZ LA BOUTEILLE DE GPL


Utilisez uniquement un cylindre de 1 lb (453 g) et de 4 x 8 po (10 x 20 cm).

ÉTAPE 01 Vissez la bouteille de GPL dans le régulateur de gaz en tournant la bouteille dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le régulateur peut émettre un bourdonnement ou un sifflement pendant le fonctionnement. Cela n'affectera pas la sécurité ou l'utilisation de l'appareil.

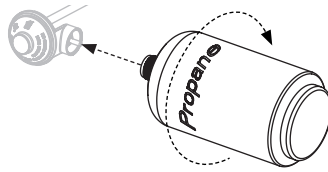

ÉTAPE 02 Insérez le régulateur et la bouteille de GPL dans la conduite de gaz de l'appareil. Tournez le collier du régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer à la conduite de gaz.

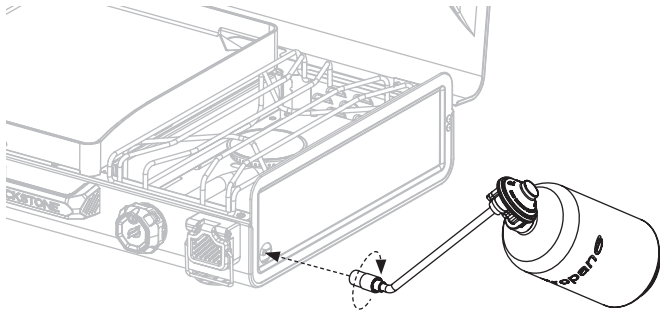

SÉCURITÉ DES BOUTEILLES DE GPL

- La bouteille d'alimentation en GPL à utiliser doit être construite et marquée conformément aux spécifications pour les bouteilles de GPL, U.S. Department of Transportation (DOT) ou à la norme pour les bouteilles, les sphères et les tubes pour le transport des marchandises dangereuses, CAN/CSA-B339.
- Seules les bouteilles de GPL marquées « propane » doivent être utilisées.
- La bouteille utilisée, si elle dépasse 2,2 lb (1,00 kg) de capacité de propane, doit inclure un collier pour protéger le robinet de la bouteille.
- Le système d'alimentation des bouteilles de GPL doit être conçu pour le prélèvement de vapeur.


Gardez toujours les nouvelles bouteilles de GPL en position verticale pendant l'utilisation, le transport ou le stockage.

Assurez-vous que la bouteille de GPL est positionnée sous le régulateur. (Si le niveau liquide du propane est au-dessus du régulateur, le régulateur givrera.)

SI LE GIVRAGE PERSISTE APRÈS QUE LE CYLINDRE SOIT CORRECTEMENT INCLINÉ :

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil et débranchez immédiatement la bouteille de GPL. Cela indique un problème avec la bouteille de GPL et elle ne doit être utilisée sur aucun produit.

ÉTAPE 02 Renvoyez la bouteille de GPL au fournisseur.

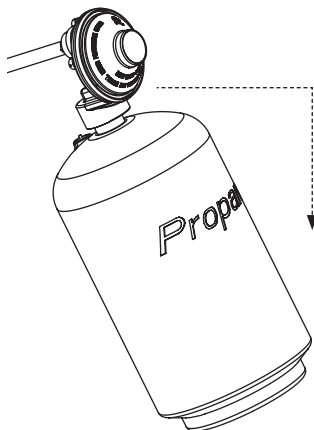

SÉCURITÉ DU DÉTENDEUR

- Utilisez cet appareil, tel qu'il a été acheté, uniquement avec le gaz et l'ensemble régulateur/valve fournis. N'UTILISEZ PAS de raccords rapides ou d'autres modules complémentaires autres que ceux conçus et autorisés par Blackstone.
- NE PAS fausser le filetage (forcer à un angle inapproprié) la connexion entre votre bouteille de GPL et le régulateur.
- Si vous ne pouvez pas connecter le régulateur, N'UTILISEZ PAS le régulateur.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur professionnel agréé.

INSTRUCTIONS DE TEST DE FUITE


ÉTAPE 01 Tournez les boutons de commande sur OFF.

ÉTAPE 02 Connectez la bouteille de GPL au régulateur. Connectez le régulateur à l'appareil.

ÉTAPE 03 Préparez une solution de détection de fuite 99% en mélangeant 1 ½ cuillère à soupe de savon pour les mains/vaisselle avec 1 tasse d'eau.

ÉTAPE 04 Utilisez un pinceau propre pour appliquer la solution de détection de fuite sur les zones de joint des vannes et du régulateur.

ÉTAPE 05 Si des fuites sont détectées (indiquées par la formation de bulles), coupez immédiatement le gaz et resserrez les raccords.

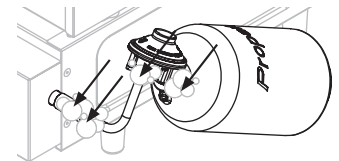

⚠ AVERTISSEMENT

Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, N'ESSAYEZ PAS de les réparer.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur professionnel agréé.

DÉCONNEXION DE LA BOUTEILLE DE GPL

Le stockage de l'appareil à l'intérieur n'est autorisé que si la bouteille de GPL est débranchée et retirée de l'appareil.

ÉTAPE 01 Assurez-vous que le(s) bouton(s) de commande sont sur OFF.

ÉTAPE 02 Une fois l'appareil refroidi, déconnectez le régulateur de la conduite de gaz en dévissant le collier.

ÉTAPE 03 Dévissez la bouteille de GPL du régulateur.

ÉTAPE 04 Placez le capuchon anti-poussière sur la sortie du robinet de la bouteille de GPL chaque fois que la bouteille n'est pas utilisée.

N'installez que le type de capuchon anti-poussière sur la sortie du robinet de bouteille qui est fourni avec le robinet de bouteille. D'autres types de bouchons ou de bouchons peuvent entraîner des fuites de propane.

STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GPL

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne stockez pas de bouteille de GPL de recharge sous, à proximité ou dans cet appareil.
 - Ne remplissez pas une bouteille de GPL à plus de 80%.
- Si les informations ci-dessus ne sont pas suivies à la lettre, un incendie causant la mort ou des blessures graves peut se produire.

La bouteille de GPL doit être déconnectée lorsque l'appareil n'est pas utilisé.



INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

1. CLAPETS ANTI-RETOUR

⚠ Assurez-vous que le gaz est COUPÉ avant de vérifier les vannes de l'appareil. Branchez/ouvrez le gaz après avoir vérifié les vannes.

Ouvrez le capot/le couvercle avant d'allumer, le cas échéant.

ÉTAPE 01 Tournez tous les boutons de commande sur la position ❶ off.

ÉTAPE 02 Appuyez sur les boutons de commande et relâchez-les.

ÉTAPE 03 Tournez les boutons de commande sur LOW puis remettez-les sur OFF.

Si les boutons de commande ne reviennent pas en position initiale ou ne tournent pas en douceur, contactez le service client. (L'ensemble de la valve devra être remplacé avant d'utiliser l'appareil.)

2. ALLUMAGE PAR PISTON



ÉTAPE 01 Lisez toutes les instructions avant d'allumer.

ÉTAPE 02 Ouvrir le couvercle avant d'allumer.

ÉTAPE 03 En partant de la position OFF, poussez et tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ❶ HIGH.

ÉTAPE 04 ❷ Poussez le piston à plusieurs reprises jusqu'à l'allumage.


ÉTAPE 05 ❸ Relâchez le bouton et réglez la température au niveau souhaité.

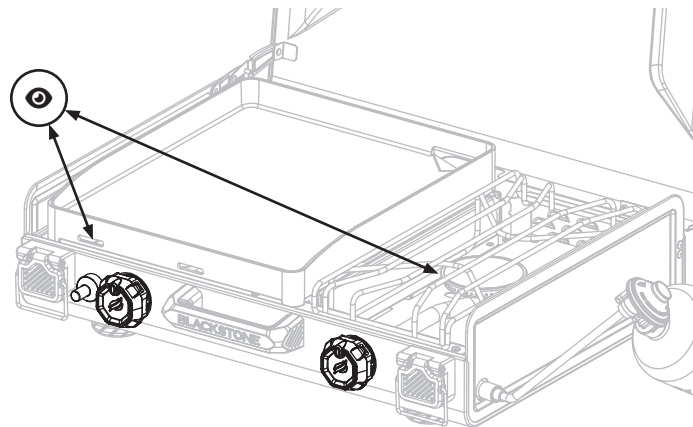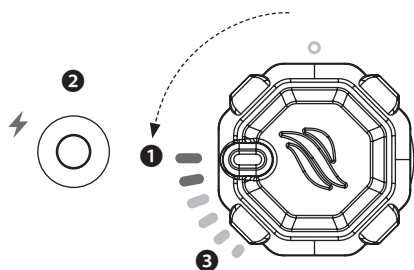


3. ❷ VÉRIFIEZ TOUJOURS LA FLAMME DU BRÛLEUR AVANT UTILISATION

↔ Distance de visualisation : pas plus près de 46 cm (18 po).

FLAMME SAINES

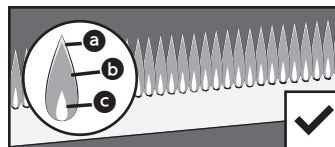

JAUNE OU IRRÉGULIÈRE

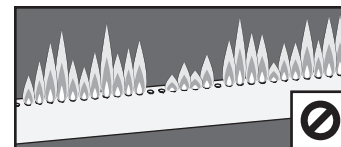

a Scintillements jaunes. b Bleu foncé. c Bleu vif.

- Lorsque la température est réglée sur ÉLEVÉE, les flammes doivent être plus grandes que lorsque la température est réglée sur BASSE.
- Si les flammes sont jaunes, irrégulières ou situées à un endroit inattendu, éteignez l'appareil et passez au chapitre Dépannage.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le brûleur ne s'allume pas avec la vanne d'alimentation en gaz ouverte, le gaz continuera de s'écouler hors du brûleur et pourrait s'allumer accidentellement/par inadvertance avec risque de blessure.

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:

1. Éteignez l'appareil.
2. Attendez 5 minutes.
3. Répétez la procédure d'allumage.

Si le brûleur ne s'allume pas, éteignez l'appareil et passez au chapitre Dépannage.

⚠ ATTENTION

Si votre appareil est équipé d'un capot/couvercle, le laisser fermé avec les brûleurs réglés à basse température pendant plus de 10 minutes peut provoquer une surchauffe et des brûlures. Le capot/couvercle/couvercle DOIT être ouvert lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.



⚠ ATTENTION


Cet appareil sera chaud pendant et après son utilisation. Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine/de protection lorsque vous manipulez des pièces potentiellement chaudes pour vous protéger contre les brûlures et les éclaboussures.

RECETTES ET CONSEILS DE CUISINE

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)

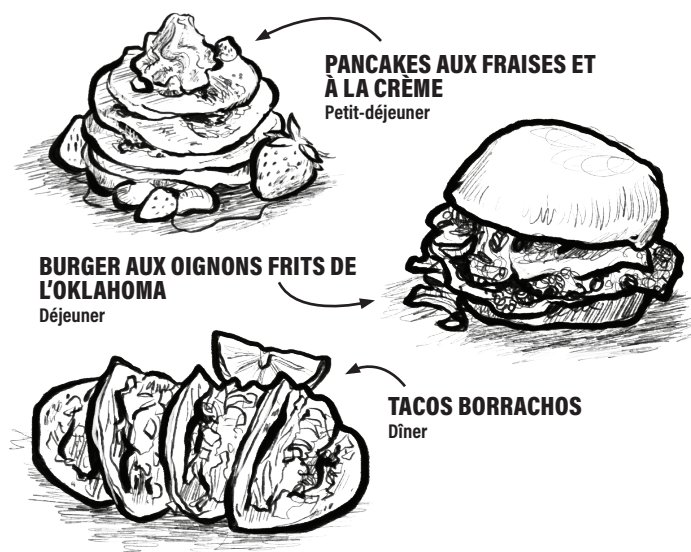

PROTÉGER LA SURFACE ANTIADHÉSIVE

- Vous n'avez pas besoin d'assaisonner la plaque chauffante.
- Ne coupez pas directement sur la surface de la plaque chauffante.
- Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine recouverts de silicone sur la surface de cuisson.
- Un aérosol de cuisson contenant de la lécithine dégradera le revêtement antiadhésif. Nous vous recommandons d'utiliser de l'huile de cuisson ordinaire dans un flacon pulvérisateur.

LAVER VOTRE PLANCHA

LAVER LA SURFACE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

- Ne laissez pas les composants électriques entrer en contact avec de l'eau. (le cas échéant)
- Ne laissez pas d'eau sur la surface de la plaque pendant plus de deux heures.
- Ne lavez pas le dessus de la plaque chauffante au lave-vaisselle.
- Évitez d'utiliser tout ce qui pourrait rayer la surface, y compris les tampons à récurer métalliques et les nettoyants abrasifs.

NETTOYAGE QUOTIDIEN:

ÉTAPE 01 Assurez-vous que le bac à graisse est en place.

ÉTAPE 02 Essuyez la surface de la plaque chauffante avec un chiffon humide et savonneux ou une serviette en papier.

ÉTAPE 03 Laver le savon et sécher.

VIDEZ VOTRE GODET À GRAISSE

Le bac à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.

⚠ ATTENTION

Le godet à graisse sera chaud pendant et après utilisation. Ne retirez pas le bac à graisse tant que la plaque n'a pas complètement refroidi.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR:

ÉTAPE 01 Assurez-vous que le bac à graisse est en place.

ÉTAPE 02 Baisser le feu à doux.

ÉTAPE 03 Tout en portant des gants en caoutchouc, utilisez une (1) cuillère à soupe de savon doux pour une (1) tasse d'eau chaude et essuyez la surface de la plaque chauffante avec un chiffon ou un tampon de nettoyage non métallique.

ÉTAPE 04 Éteignez la plaque chauffante et, une fois refroidie, essuyez la surface avec un chiffon humide et savonneux ou une serviette en papier.

ÉTAPE 05 Laver le savon et sécher.

**⚠ AVERTISSEMENT**

L'accumulation de graisse peut provoquer un incendie. Nettoyez toute partie de l'appareil qui devient chaude et qui subit une accumulation de graisse après chaque utilisation.

⚠ ATTENTION

Tout le nettoyage et l'entretien doivent être effectués lorsque l'appareil est froid et que tout est éteint.

- N'UTILISEZ PAS de tampon abrasif sur les zones comportant des graphiques.
- Si une brosse à poils est utilisée pour nettoyer l'une des surfaces de cuisson, assurez-vous qu'aucun poil lâche ne reste sur les surfaces de cuisson avant la cuisson.

CORPS DE L'APPAREIL:

Laver à l'eau tiède savonneuse et essuyer immédiatement avec un chiffon non abrasif. (Ne laissez pas les agents de nettoyage reposer sur une surface poreuse pendant une période prolongée.)

AVIS

N'UTILISEZ PAS de Citrisol, de nettoyants abrasifs ou de nettoyant concentré sur l'appareil. Cela peut entraîner des dommages et une défaillance des pièces.

STOCKAGE D'APPAREILS**⚠ AVERTISSEMENT**

Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation. Laissez l'appareil refroidir à 115°F (45°C) avant de le déplacer ou de le ranger.

Couvrez votre appareil lorsque vous le rangez à l'extérieur. Ne le rangez pas dans un endroit où l'eau risque de s'accumuler.




TROUVER MA COUVERTURE
BlackstoneProducts.com

NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE BRÛLEUR

Les araignées et les insectes peuvent nicher à l'intérieur et obstruer le brûleur/tube venturi au niveau de l'orifice.

Pour réduire le risque de retour de flamme, la procédure ci-dessous doit être suivie au moins une fois par mois lorsque les araignées sont les plus actives ou lorsque votre appareil n'a pas été utilisé pendant une période de temps.

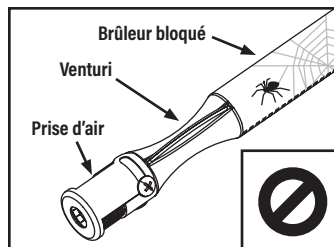**⚠ AVERTISSEMENT**

Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie sous l'appareil.

Le brûleur doit être retiré et nettoyé chaque fois que des blocages sont détectés.

**DIDACTICIEL VIDÉO**

Comment nettoyer votre tube de brûleur
[youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

ÉTAPE 01 Assurez-vous que le gaz est coupé au niveau des boutons de commande et de l'alimentation en gaz.

- Retirez le dessus de la plaque chauffante.
- Détachez le brûleur.

ÉTAPE 02 Soulevez délicatement le brûleur et éloignez-le de l'orifice de la vanne de gaz.

ÉTAPE 03 Nettoyez l'intérieur du brûleur:


- Passez plusieurs fois une brosse à bouteille étroite dans le brûleur. (NE PAS utiliser de brosses métalliques)
- Utilisez de l'air comprimé pour souffler le brûleur. (Porter des lunettes de protection)



ÉTAPE 04 Brossez toute la surface extérieure du brûleur pour enlever la saleté.




ÉTAPE 05 Nettoyez tous les ports bloqués avec un fil rigide tel qu'un trombone ouvert.



ÉTAPE 06 Remplacez soigneusement les brûleurs et rattachiez-les, en faisant attention à l'emplacement de l'aiguille d'allumage.

⚠ La buse de carburant de la rampe de gaz doit être réengagée dans l'ouverture du brûleur.

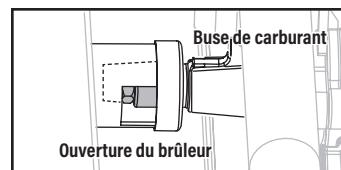



DÉPANNAGE

LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS

Si l'allumage ne se produit pas dans les 5 secondes:

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil.

ÉTAPE 02 Attendez 5 minutes.

ÉTAPE 03 Répétez la procédure d'allumage.

Si cela ne fonctionne pas, essayez d'allumer votre appareil avec une allumette pour déterminer la cause.


INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE AVEC UNE ALLUMETTE

Avant de commencer, vérifiez s'il y a des fuites de gaz. Ouvrez le capot (le cas échéant).

ÉTAPE 01 Mettez les commandes sur OFF.

ÉTAPE 02 Allumez une allumette (ou un long briquet) d'une longueur minimale de 28 cm (11 pouces).

ÉTAPE 03 Placez la flamme à côté du brûleur.

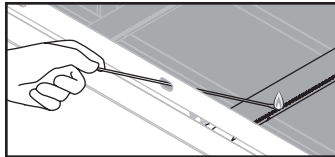

ÉTAPE 04 Mettez les commandes sur ON pour démarrer le débit de gaz. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.

SI UNE ALLUMETTE NE PEUT PAS ALLUMER VOTRE APPAREIL:

CAUSES POSSIBLES

Le gaz n'atteint pas les brûleurs.

LA SOLUTION

Consultez la section « Le gaz n'atteint pas les brûleurs ».


SI UNE ALLUMETTE PEUT ALLUMER VOTRE APPAREIL:

CAUSES POSSIBLES

Le fil d'allumage est mal aligné.

LA SOLUTION


Assurez-vous que l'aiguille de l'allumeur est positionnée à 3 à 7 mm ($\frac{1}{8}$ à $\frac{1}{4}$ po) du brûleur et alignée avec les trous du brûleur.

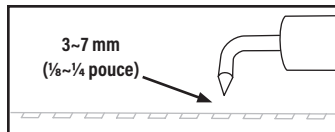

Domage au système d'allumage.

Contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.

LE GAZ N'ATTEINT PAS LES BRÛLEURS LES FLAMMES SONT JAUNES OU IRRÉGULIÈRES

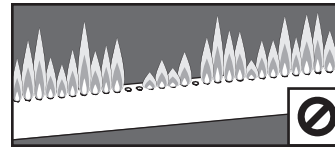

- Les flammes du brûleur sont irrégulières.
- La hauteur de la flamme diminue lorsqu'un deuxième brûleur est allumé.
- L'appareil n'atteint pas une chaleur élevée ou chauffe de manière inégale.

CAUSES POSSIBLES

La bouteille de gaz est vide ou faible.
(Non applicable s'il est connecté au gaz naturel)

Le dispositif de limitation de débit du régulateur a été déclenché.
(Non applicable pour les appareils qui n'ont pas de régulateur fixé en permanence)

LA SOLUTION

Remplissez ou remplacez la bouteille de gaz.

Réinitialisez le système de sécurité:

ÉTAPE 01 Éteignez l'appareil, fermez le robinet de la bouteille de gaz et débranchez le régulateur de la bouteille de gaz.

ÉTAPE 02 Attendez cinq minutes pour permettre à la pression de se dissiper, puis reconnectez le régulateur à la bouteille de gaz et ouvrez lentement le volant de la bouteille de gaz d'un à trois tours.


ÉTAPE 03 Allumez votre appareil.

Si cela ne fonctionne pas, le régulateur est peut-être bloqué en position de sécurité. Contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.

Obstructions dans le brûleur.

Nettoyez l'ensemble du brûleur pour éliminer l'obstruction.

FLAMME DANS UN ENDROIT INATTENDU

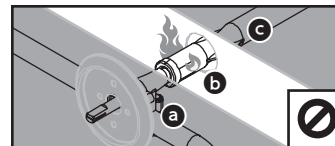

- a Rampe de gaz et vannes.
- b Porte d'air/admission.
- c Brûleur.

CAUSES POSSIBLES

Quelque chose bloque le venturi dans le brûleur.

LA SOLUTION

Contactez le service client pour éviter d'endommager l'appareil.

SERVICE CLIENT

CONTACTEZ-NOUS

Pour toutes questions, demandes de renseignements ou assistance client, veuillez nous contacter à l'adresse suivante:

ÉTATS-UNIS DES BLACKSTONE PRODUCTS

- BlackstoneProducts.com/support
- Veuillez nous contacter avant de retourner cet appareil à votre revendeur.
- Consultez BlackstoneProducts.com pour connaître les horaires et les langues parlées.


CANADA DES BLACKSTONE PRODUCTS

- BlackstoneGriddles.ca

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

Pour activer votre garantie, vous devrez fournir le numéro de série de votre appareil.

Le numéro de série se trouve sur l'étiquette du fabricant de votre appareil. (L'étiquette du fabricant est un grand autocollant argenté apposé sur le corps de votre appareil.)

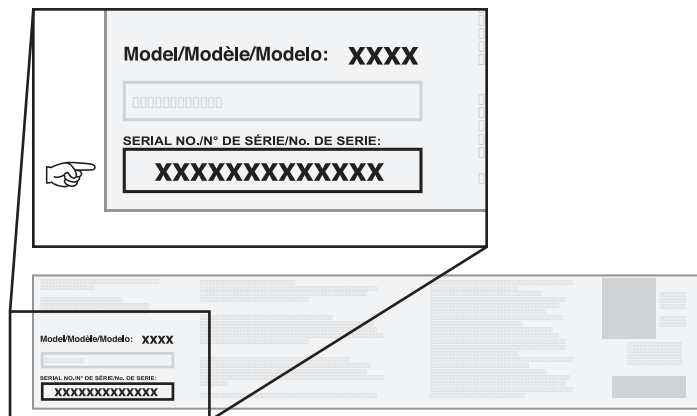

**LIVRE DE RECETTES ÉLECTRONIQUE GRATUIT
LORS DE VOTRE INSCRIPTION**

GARANTIE UN AN

North Atlantic Imports, LLC garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale dans des conditions normales d'utilisation. Dans la mesure où de tels défauts se produisent, North Atlantic Imports, LLC, à sa discrétion, fournira gratuitement la ou les pièces de remplacement appropriées.

En aucun cas North Atlantic Imports, LLC ne sera responsable des dommages consécutifs, indirects ou accessoires résultant de l'installation, de l'utilisation ou de la défaillance du produit.

Cette garantie NE couvre PAS:

- Frais d'inspection ou de main d'œuvre pour le remplacement de toute pièce défectueuse;
- Défauts cosmétiques qui n'affectent pas les performances ou l'intégrité du produit;
- L'usure normale;
- Dommages dus au vandalisme ; les catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle et les inondations;
- Un assemblage, une installation ou une utilisation inappropriés;
- Décoloration ou décoloration de la finition résultant d'une exposition à des produits chimiques, à des déversements, à l'eau de piscine ou à l'eau salée;
- Corrosion/rouille.

Ce produit a été conçu pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine pourrait compromettre son intégrité structurelle ou sa fonction et entraîner une défaillance du produit ou des blessures. En tant que tel, la modification de ce produit annule toutes les garanties.

Ce produit est destiné à un USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT et n'est pas destiné à des fins commerciales, contractuelles ou autres fins non résidentielles. North Atlantic Imports, LLC décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

La garantie s'applique à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Elle ne s'applique pas aux accessoires ou pièces non fournis avec le produit, aux achats de modèles d'exposition ou aux produits vendus en liquidation ou « tels quels ». Vous pouvez cependant bénéficier d'autres droits légaux spécifiques basés sur les lois de votre état ou pays de résidence.

Pour activer votre garantie, enregistrez votre produit sur

BlackstoneProducts.com/register

North Atlantic Imports, LLC se réserve le droit de changer ou de modifier cette garantie à tout moment.

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains et/ou internationaux délivrés et peut inclure des demandes de brevet en instance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: BlackstoneProducts.com/patents
Blackstone est une marque déposée de North Atlantic Imports, LLC


©2025 North Atlantic Imports. Tous droits réservés.

Distribué par North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 USA



Cette page a été intentionnellement laissée vierge

MODELO(S): 2364 - 2364CA v04

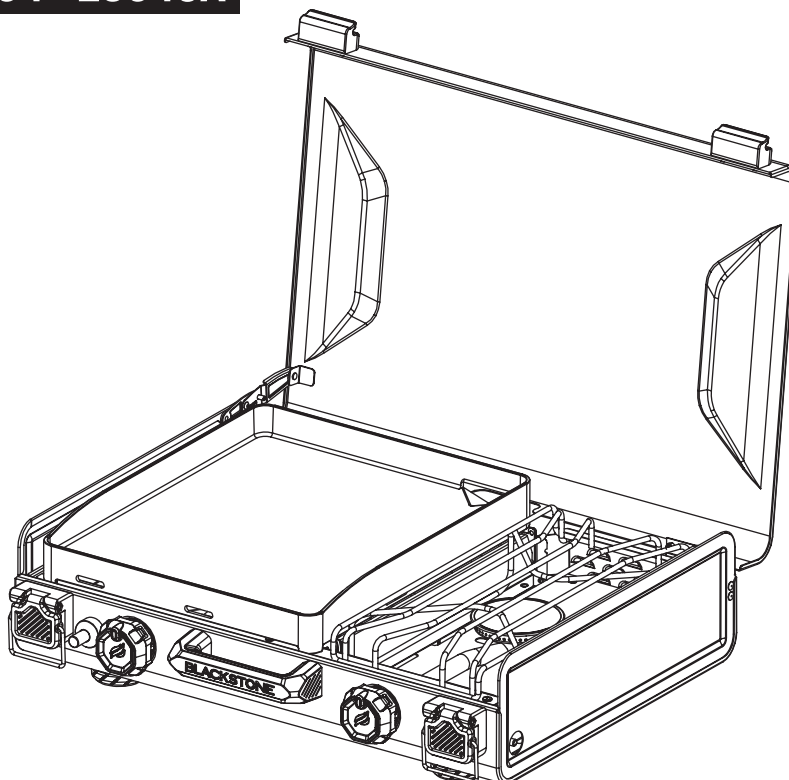

MANUAL DEL PROPIETARIO

PLANCHA DE 14"

PLANCHA PARA ACAMPAR CON QUEMADOR LATERAL

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE	02
GUÍA DE MONTAJE.....	04
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	07
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	11
ATENCIÓN AL CLIENTE.....	12



Última versión del manual:
BlackstoneProducts.com/support

IMPORTANTE:

Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el correcto montaje y uso seguro del aparato.

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y usar el aparato.

Siga todas las advertencias e instrucciones cuando utilice el aparato.

Guarde este manual para referencia futura.

Instalador/Ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.

CLAVE DE ALERTA DE SEGURIDAD

⚠ PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si NO SE evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO

Indica información que se considera importante, pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños a la propiedad).



INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SEGURIDAD DE LOS APARATOS DE GAS

⚠ PELIGRO

Si huele a gas:

- Cierre el suministro de gas al aparato.
- Apague cualquier llama abierta.
- Abra el capó (si corresponde).
- Si el olor continúa, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Un cilindro de GLP que no esté conectado para su uso no debe almacenarse cerca de este ni de ningún otro aparato.

Los cilindros de GLP NO SE deben almacenar en ningún compartimento del aparato que no esté destinado a este fin. El almacenamiento no autorizado podría provocar una explosión, un incendio o lesiones personales.

LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS CÓDIGOS LOCALES.


En ausencia de códigos locales, la instalación debe cumplir con ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1 o CSA B149.2.

⚠ PELIGRO

- **NUNCA** opere este aparato sin supervisión.
- Si ocurriera un incendio, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a los bomberos. **NO INTENTE** extinguir un incendio de aceite o grasa con agua.
- **NUNCA** opere este aparato a menos de 25 pies (7,5 m) de cualquier líquido inflamable.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar incendios o daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

⚠ PELIGRO

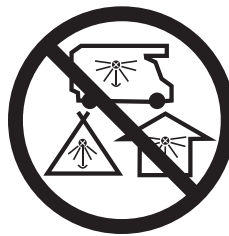

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este aparato puede producir monóxido de carbono, que es venenoso y no tiene olor.

Usarlo en un espacio cerrado puede matarte.

NUNCA utilice este aparato en un espacio cerrado como una caravana, una tienda de campaña, un automóvil o una casa.

⚠ PELIGRO

PARA TU SEGURIDAD

No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.

Los artículos inflamables pueden arder si se colocan cerca del aparato.

Mantenga el área del electrodoméstico despejada y libre de materiales combustibles, envases de aerosol, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

⚠ ADVERTENCIA

La instalación, uso, ajuste, alteración, servicio, modificación o mantenimiento inadecuados pueden causar daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte. Lea atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento (consulte este manual) antes de instalar o realizar mantenimiento a este equipo.

- El uso de alcohol, medicamentos recetados o de venta libre puede afectar la capacidad del consumidor para ensamblar correctamente u operar de manera segura el electrodoméstico.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del aparato en todo momento.
- Tenga a mano un extintor de incendios tipo BC o ABC.
- **NO LO USE** para fines distintos a los previstos.
- **NO UTILICE** este aparato como calentador.
- Sólo para uso doméstico en exteriores, no para uso comercial.

⚠ ADVERTENCIA

Este aparato **NO** está diseñado para freír.



CONFIGURACIÓN DE SU ESPACIO AL AIRE LIBRE

ESTE APARATO SÓLO DEBE UTILIZARSE AL AIRE LIBRE SOBRE UNA SUPERFICIE NIVELADA.


- NO USE este aparato dentro de edificios, garajes o cualquier otra área cerrada.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un barco.
- NO INSTALE este aparato dentro o sobre un vehículo recreativo.

ÁREAS AL AIRE LIBRE PROTEGIDAS:


Todas las aberturas deben estar permanentemente abiertas; Las puertas correizas, las puertas de garaje, las ventanas o las aberturas con mosquitero NO SE consideran aberturas permanentes.

Se considera que un electrodoméstico está al aire libre si se instala con una protección que no exceda de:


- a. Con paredes en tres lados, pero sin cubierta superior.

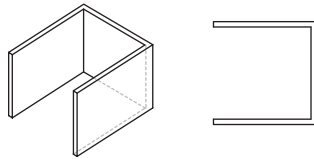

- b. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y no más de dos paredes laterales. Las paredes laterales pueden ser paralelas, como en un corredor, o en ángulo recto entre sí.

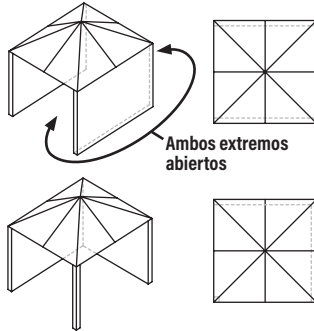


- c. Dentro de un recinto parcial que incluye una cubierta superior y tres paredes laterales, siempre que el 30% o más de la periferia horizontal del recinto esté permanentemente abierta.

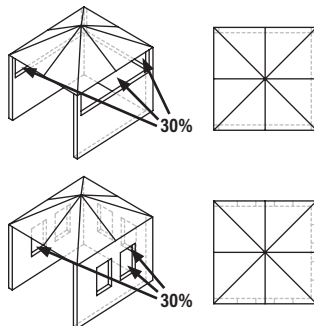

La temperatura ambiente mínima de funcionamiento es 0°F (-18°C).

ANTENGA LAS DISTANCIAS ADECUADAS DEL MATERIAL COMBUSTIBLE:

- NO USE este electrodoméstico sobre o debajo de ningún apartamento o balcón o terraza de condominio.
- No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.

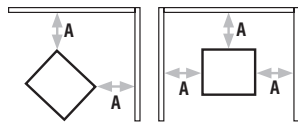


NO OPERE este aparato a menos de 36 pulgadas (1 m) desde los lados y la parte trasera del aparato hasta una construcción combustible.

A = 36 pulgadas (1 m)

- NO UTILICE este aparato bajo construcciones combustibles elevadas.

GUÍA DE MONTAJE






VISTA EN DESPIECE ORDENADO

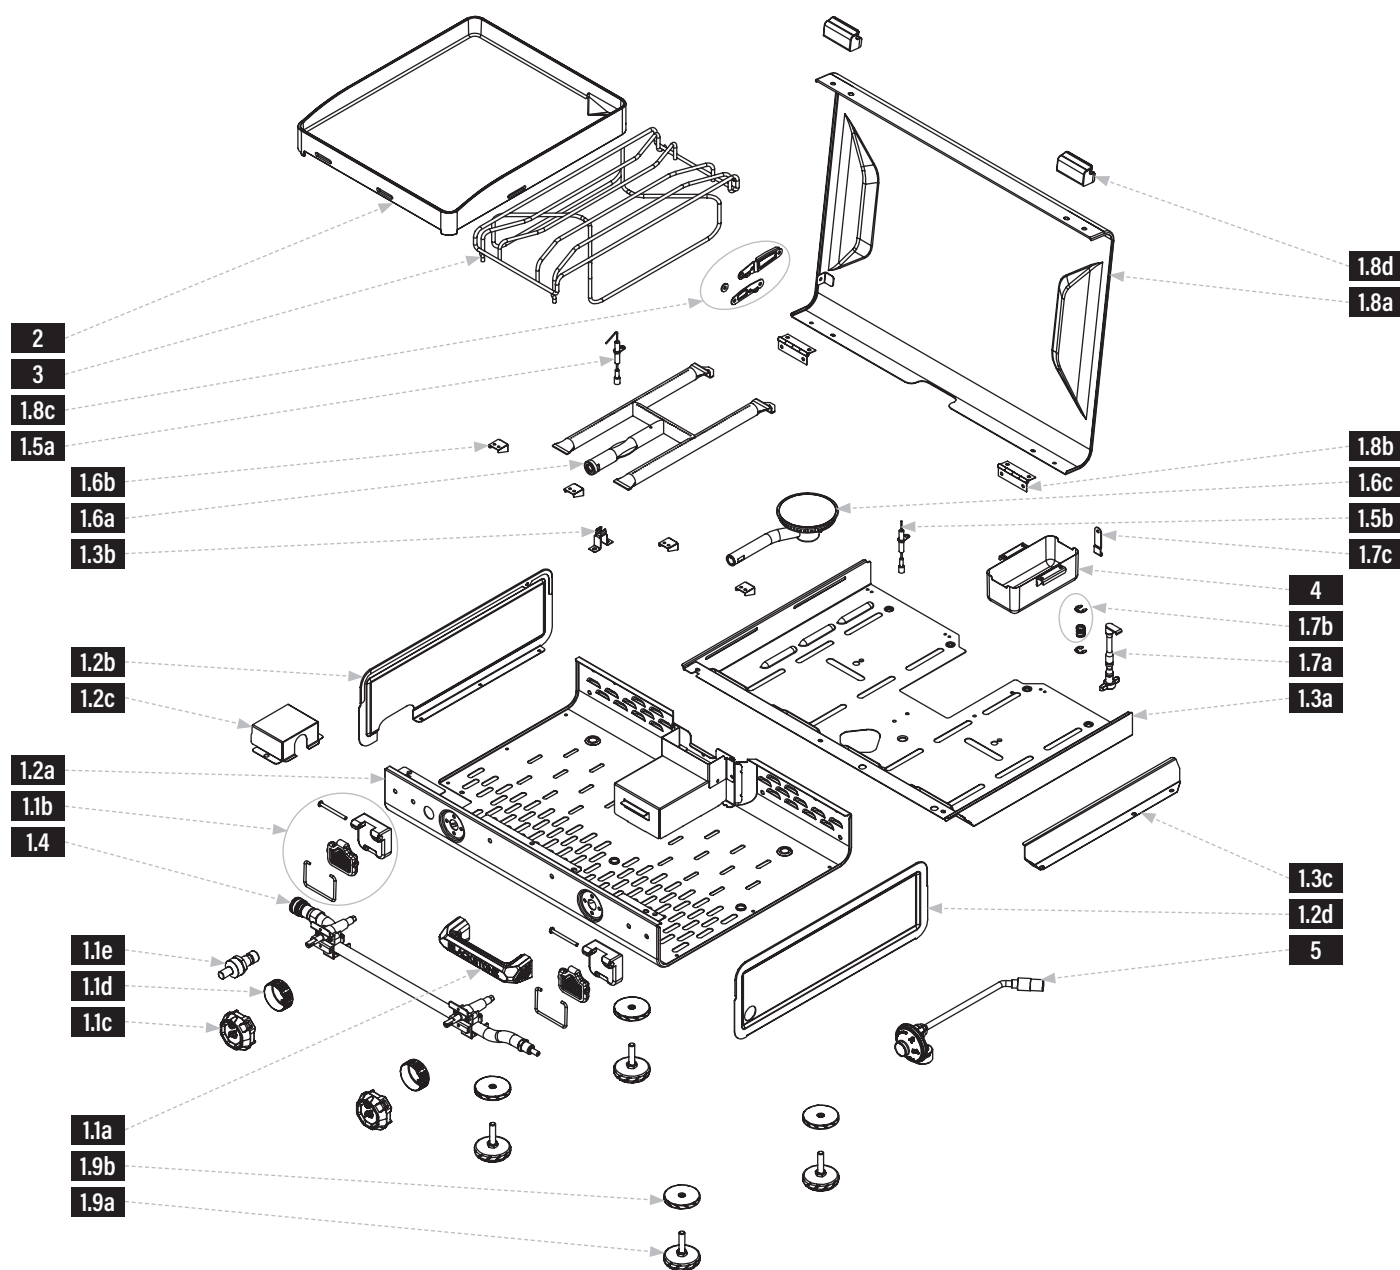

LISTA DE PARTES

PIEZAS		CTD	PIEZAS		CTD	PIEZAS		CTD	PIEZAS		CTD
1.1a	Mango	1	1.2c	Panel de inserción	1	1.5b	Aguja de encendido del quemador redondo	1	1.8a	Capó	1
1.1b	Conjunto de pestillo del capó	2	1.2d	Panel derecho	1	1.6a	Quemador en H	1	1.8b	Bisagras del capó	2
1.1c	Perillas de control	2	1.3a	Panel deflector	1		1.6b	Soportes del quemador	4	1.8c	Conjunto de palanca de la bisagra del capó
	1.1d	Biseles de las perillas de control	2	1.3b	Clip del regulador	1	1.6c	Quemador redondo	1	1.8d	Cerraduras del pestillo
1.1e	Émbolo	1	1.3c	Panel central	1	1.7a	Bloqueo de la plancha	1	1.9a	Patatas ajustables	4
1.2a	Panel de la base	1	1.4	Riel de gas	1	1.7b	Herrajes del bloqueo de la plancha	1	1.9b	Espaciadores de las patas	4
1.2b	Panel izquierdo	1	1.5a	Aguja de encendido del quemador en H	1	1.7c	Bloqueo del depósito de grasa	1			

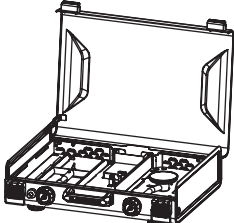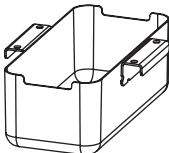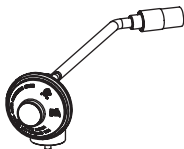

1 Cuerpo (1 pieza) 	2 Parte superior de la plancha (1 pieza) 	3 Rejilla del quemador (1 pieza) 	4 Recipiente para grasa (1 pieza) 	5 Regulador (1 pieza) 
--	--	---	---	---


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encuentre un área grande y limpia para ensamblar su electrodoméstico.

Retire todo el material de embalaje antes de ensamblar. (Es posible que tenga hardware adicional o de repuesto después del ensamblaje.)

⚠ ATENCIÓN

Bordes afilados. Use guantes durante el montaje.

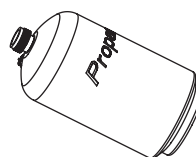


NECESARIO PARA EL USO (NO INCLUIDO):

Cilindro de GLP de 1 lb (453 g)

PASO 01 Coloque la plancha sobre sus patas.


Retire el recipiente para la grasa de su compartimento en la parte trasera del cuerpo del aparato.

Cuelgue el recipiente para la grasa en la ranura en la parte trasera del cuerpo del aparato.

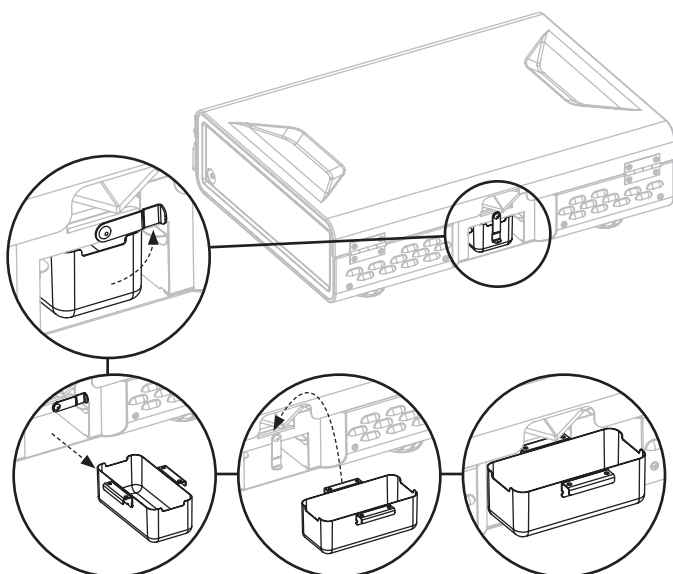




PASO 02 Para quitar la parte superior de la plancha:

Empuje hacia arriba y gire la perilla debajo del cuerpo del aparato para desenganchar el seguro de la plancha.

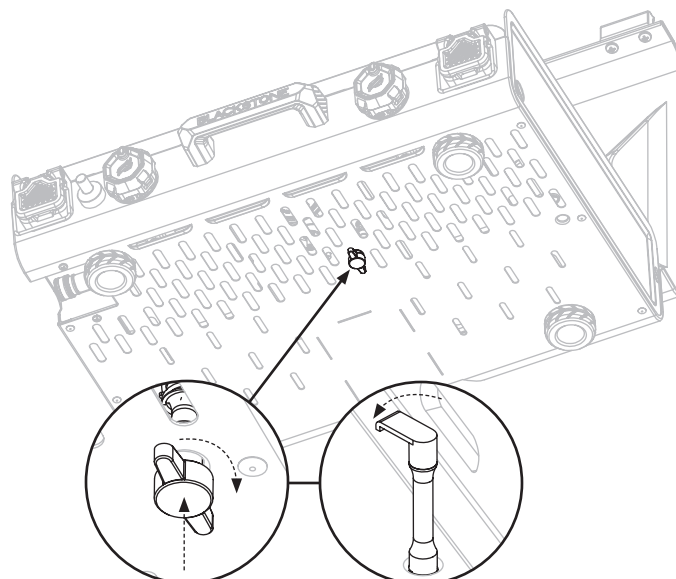

**PASO 03** Retire la superficie de la plancha y el regulador.

Use agua jabonosa y un paño suave para lavar la superficie de la plancha antes del primer uso.

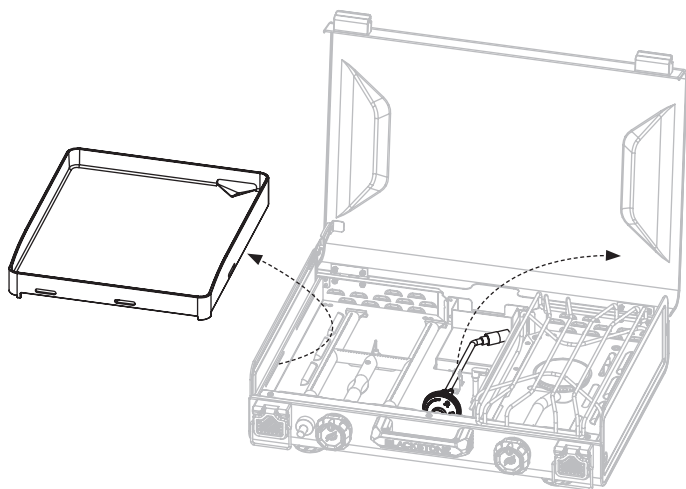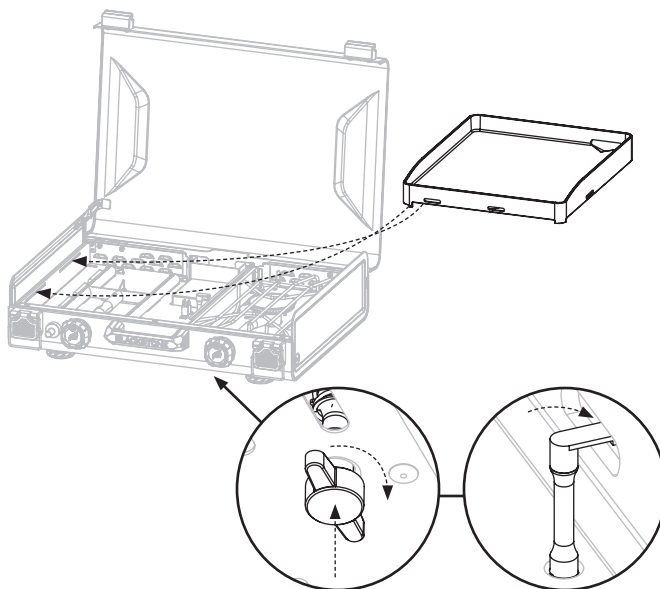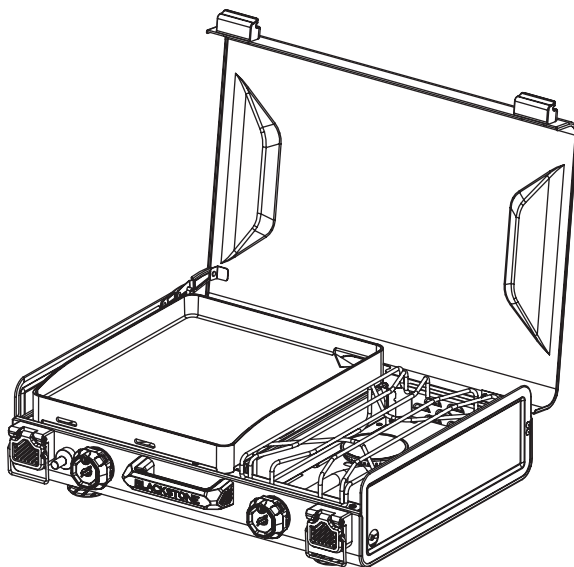
**PASO 04** Vuelva a colocar la superficie de la plancha en su lugar alineándola con las ranuras del lado izquierdo del cuerpo del aparato. Vuelva a colocar el seguro de la plancha.**PASO 05** Continúe con las **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**.**PARA EL TRANSPORTE:**

Presione los pasadores del soporte para quitar las patas. No es necesario quitar la base de las patas.

(La base de las patas puede reemplazar las patas originales si desea utilizar la plancha sobre una mesa).

PARA USARLA SIN SOPORTE:

Gire las cuatro (4) patas hacia afuera al menos ½ pulgada (~12 mm). Ajuste los espaciadores contra el aparato.

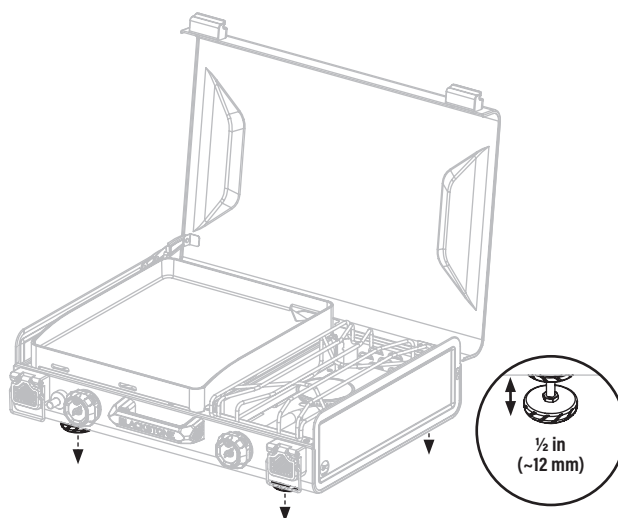**⚠ ATENCIÓN**

NUNCA deje el aceite expuesto a la lluvia. Esto puede provocar quemaduras graves. Cubra el quemador cuando no esté en uso o si comienza a llover.

AVISO

Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor y a las llamas mientras esté en uso.




INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CONECTAR EL CILINDRO DE GLP


Utilice únicamente un cilindro de 1 lb (453 g) y 4 x 8 pulgadas (10 x 20 cm).

PASO 01 Enrosque el cilindro de GLP en el regulador de gas, girando el cilindro en el sentido de las agujas del reloj.

El regulador puede emitir un zumbido o silbido durante el funcionamiento. Esto no afectará la seguridad ni el uso del aparato.

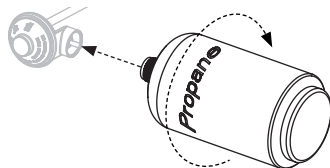

PASO 02 Inserte el regulador y el cilindro de GLP en la línea de gas del aparato. Gire el collar del regulador en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo a la línea de gas.

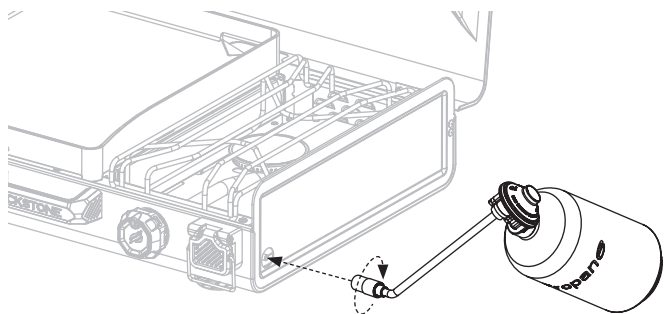

SEGURIDAD DE CILINDROS DE GLP

- El cilindro de suministro de GLP que se utilizará debe estar construido y marcado de acuerdo con las especificaciones para cilindros de gas LP, Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) o el Estándar para Cilindros, Esferas y Tubos para el Transporte de Mercancías Peligrosas, CAN/CSA-B339.
- Solo se deben usar cilindros de GLP marcados como "propano".
- El cilindro utilizado, si tiene una capacidad de propano superior a 2,2 lb (1,00 kg), debe incluir un collar para proteger la válvula del cilindro.
- El sistema de suministro de cilindros de GLP debe estar preparado para la extracción de vapor.


Mantenga siempre los cilindros de GLP nuevos en posición vertical durante su uso, transporte o almacenamiento.

Asegúrese de que el cilindro de GLP esté colocado debajo del regulador. (Si el nivel de líquido del propano está por encima del regulador, el regulador se congelará).

SI LA FORMACIÓN DE ESCARCHA PERSISTE DESPUÉS DE QUE EL CILINDRO ESTÉ EN EL ÁNGULO CORRECTO:

PASO 01 Apague el aparato y desconecte el cilindro de GLP inmediatamente. Esto indica un problema con el cilindro de GLP y no debe usarse en ningún producto.

PASO 02 Devuelva el cilindro de GLP al proveedor.

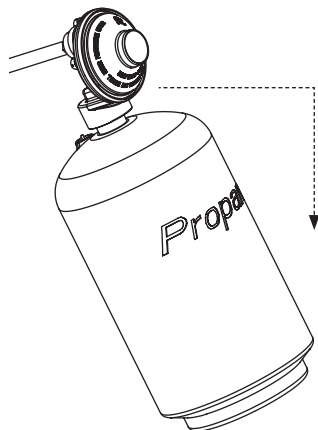

SEGURIDAD DEL REGULADOR

- Use este aparato, tal como lo compró, solo con el conjunto de gas y válvula/regulador suministrado. NO UTILICE accesorios de conexión rápida ni otros complementos distintos de los diseñados y autorizados para su uso por Blackstone.
- NO cruce (fuerce en un ángulo inadecuado) la conexión entre el cilindro de GLP y el regulador.
- Si no puede conectar el regulador, no utilice el regulador.

El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado con licencia profesional.

INSTRUCCIONES DE PRUEBA DE FUGAS


PASO 01 Gire las perillas de control a APAGADO.

PASO 02 Conecte el cilindro de GLP al regulador. Conecte el regulador al aparato.

PASO 03 Prepare una solución de detección de fugas ⁹⁹/₁₀₀ mezclando 1 ½ cucharada de jabón de manos o de platos con 1 taza de agua.

PASO 04 Use un pincel limpio para aplicar la solución para detectar fugas en las áreas de unión de las válvulas y el regulador.

PASO 05 Si se detectan fugas (lo que se indica mediante el crecimiento de burbujas), cierre inmediatamente el gas y vuelva a ajustar las conexiones.

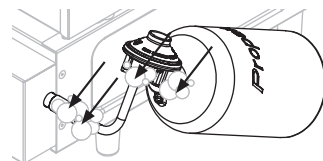

⚠ ADVERTENCIA

Si NO SE pueden detener las fugas, NO INTENTE repararlas. El regulador debe ser reemplazado por un modelo aprobado por Blackstone por un distribuidor autorizado con licencia profesional.

DESCONECTAR EL CILINDRO DE GLP

El almacenamiento del aparato en interiores solo está permitido si el cilindro de GLP está desconectado y retirado del aparato.

PASO 01 Asegúrese de que la(s) perilla(s) de control estén en la posición APAGADO.

PASO 02 Una vez que el aparato se haya enfriado, desconecte el regulador de la línea de gas desenroscando el collar.

PASO 03 Desenrosque el cilindro de GLP del regulador.

PASO 04 Coloque la tapa contra el polvo en la salida de la válvula del cilindro de GLP cuando el cilindro no esté en uso.

Instale únicamente el tipo de tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro que se proporciona con la válvula del cilindro. Otros tipos de tapas o tapones pueden provocar fugas de propano.

ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP

⚠ ADVERTENCIA

No guarde un cilindro de GLP de repuesto debajo, cerca o dentro de este aparato.

- No llene un cilindro de GLP más allá del 80 % de su capacidad. Si NO SE sigue exactamente la información anterior, se puede producir un incendio que cause la muerte o lesiones graves.

El cilindro de GLP debe estar desconectado cuando el aparato no esté en uso.



INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. VÁLVULAS DE RETENCIÓN

⚠ Asegúrese de que el gas esté APAGADO antes de verificar las válvulas del aparato. Conecte/encienda el gas después de verificar las válvulas.


Abra la tapa/capó antes de encender el aparato, según corresponda.

PASO 01 Gire todas las perillas de control a la posición de apagado ❶.

PASO 02 Presione las perillas de control y suéltelas.

PASO 03 Gire las perillas de control a la posición BAJA y luego gírelas nuevamente a la posición APAGADA.

Si las perillas de control no vuelven a su posición original o no giran con suavidad, comuníquese con el servicio de atención al cliente. (Será necesario reemplazar el conjunto de la válvula antes de usar el aparato).

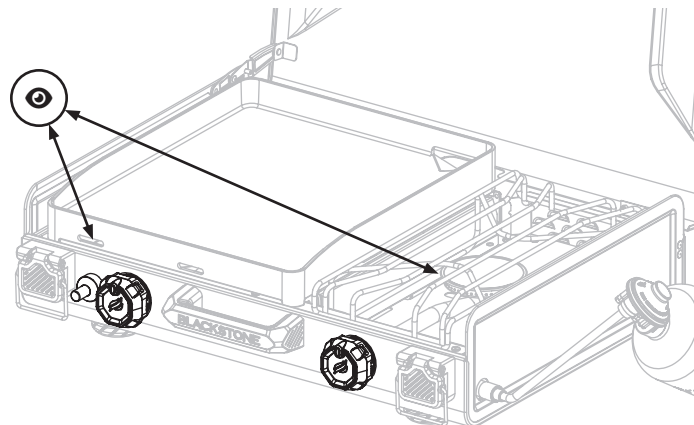

2. ENCENDIDO POR ÉMBOLO


PASO 01 Lea todas las instrucciones antes de encender.

PASO 02 Abra la tapa antes de encender.

PASO 03 Comenzando desde la posición APAGADO, presione y gire la perilla de control en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta ❶ ALTO.

PASO 04 ❷ Empuje el émbolo repetidamente hasta el encendido.


PASO 05 ❸ Suelte la perilla y ajuste la temperatura al nivel deseado.

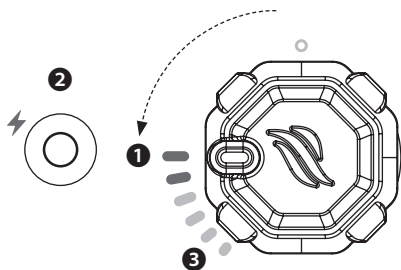


3. SIEMPRE VERIFIQUE LA LLAMA DEL QUEMADOR ANTES DE USAR

↔ Distancia de visualización: no más cerca de 18 in (46 cm).

PATRÓN DE LLAMA SALUDABLE

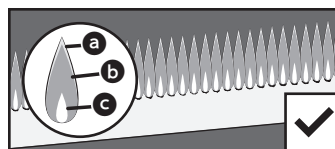

AMARILLO O IRREGULAR

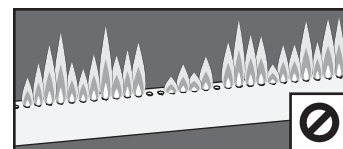

a Parpadeos de color amarillo. **b** Azul oscuro. **c** Azul vibrante.

- Cuando la temperatura está configurada en ALTA, las llamas deben ser más grandes que cuando la temperatura está configurada en BAJA.
- Si las llamas son amarillas, irregulares o están en una ubicación inesperada, apague el aparato y consulte el capítulo de Solución de problemas.

⚠ ADVERTENCIA

Si el quemador NO SE enciende con la válvula de suministro de gas abierta, el gas seguirá saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente/inadvertidamente con riesgo de lesiones.

Si NO SE produce el encendido en 5 segundos:

1. Apague el aparato.
2. Espere 5 minutos.
3. Repita el procedimiento de encendido.

Si el quemador NO SE enciende, apague el aparato y consulte el capítulo de Solución de problemas.

⚠ ATENCIÓN

Si su aparato tiene una cubierta/tapa, dejarla cerrada con los quemadores a temperatura baja durante más de 10 minutos puede provocar un sobrecalentamiento y quemaduras. La cubierta/tapa/cubierta DEBE estar abierta cuando el aparato esté en uso.



⚠️ ATENCIÓN


Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Utilice utensilios de mango largo y guantes de cocina/guantes protectores cuando manipule piezas potencialmente calientes para protegerse contra quemaduras y salpicaduras.

RECETAS Y CONSEJOS DE COCINA

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://blackstoneproducts)

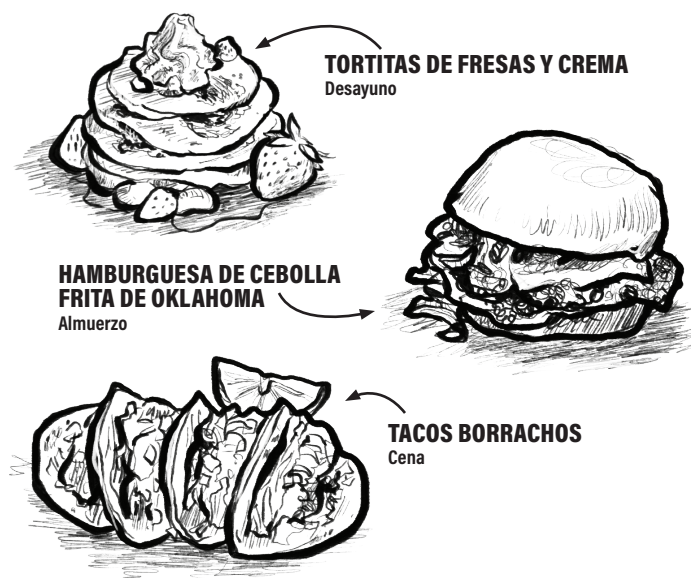

PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE ANTIADHERENTE

- No es necesario sazonar la parte superior de la plancha.
- No corte directamente sobre la superficie de la plancha.
- Utilice únicamente utensilios de cocina recubiertos de silicona en la superficie de cocción.
- El spray para cocinar que contiene lecitina degradará la capa antiadherente. Recomendamos utilizar aceite de cocina normal en una botella con atomizador.

LAVAR LA PARTE SUPERIOR DE LA PLANCHA

LAVE LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA ANTES DEL USO INICIAL.

- No permita que los componentes eléctricos entren en contacto con el agua. (si es aplicable)
- No deje agua sobre la superficie de la plancha durante más de dos horas.
- No lave la parte superior de la plancha en el lavavajillas.
- Evite usar cualquier cosa que pueda rayar la superficie, incluidos estropajos metálicos y limpiadores abrasivos.

LIMPIEZA DIARIA:

PASO 01 Asegúrese de que la taza de grasa esté en su lugar.

PASO 02 Limpie la superficie de la plancha con un paño húmedo y jabonoso o una toalla de papel.

PASO 03 Lave el jabón y seque.

VACÍA TU TAZA DE GRASA

El recipiente para grasa debe retirarse y vaciarse después de cada uso.

⚠️ ATENCIÓN

El recipiente para grasa estará caliente durante y después del uso. **NO RETIRE** el recipiente para grasa hasta que la plancha se haya enfriado por completo.

LIMPIEZA PROFUNDA:

PASO 01 Asegúrese de que la taza de grasa esté en su lugar.

PASO 02 Baje el fuego a bajo.

PASO 03 Mientras usa guantes de goma, use una (1) cucharada de jabón suave por cada (1) taza de agua caliente y limpie la superficie de la plancha con un paño o una almohadilla de limpieza no metálica.

PASO 04 Apague la plancha y, una vez que se enfríe, limpie la superficie con un paño húmedo y jabonoso o una toalla de papel.

PASO 05 Lave el jabón y seque.

**⚠ ADVERTENCIA**

La acumulación de grasa puede provocar un incendio. Limpie cualquier parte del aparato que se caliente y experimente acumulación de grasa después de cada uso.

⚠ ATENCIÓN

Toda la limpieza y el mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el aparato esté frío y todo esté APAGADO.

- NO USE una almohadilla abrasiva en áreas con gráficos.
- Si se usa un cepillo de cerdas para limpiar cualquiera de las superficies de cocción, asegúrese de que no queden cerdas sueltas en las superficies de cocción antes de cocinar.

CUERPO DEL APARATO:

Lave con agua jabonosa tibia y seque inmediatamente con un paño no abrasivo. (No permita que los agentes de limpieza descansen sobre ninguna superficie porosa durante un período de tiempo prolongado).

AVISO

NO UTILICE Citrisol, limpiadores abrasivos o un limpiador concentrado en el aparato. Esto puede resultar en daños y fallas en las piezas.

ALMACENAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS**⚠ ADVERTENCIA**

No mueva el aparato cuando esté en uso. Deje que el aparato se enfríe a 115°F (45°C) antes de moverlo o almacenarlo.

Cubra el aparato cuando lo guarde al aire libre. No lo guarde en un lugar donde pueda acumularse agua.




ENCUENTRA MI PORTADA
BlackstoneProducts.com

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Las arañas y los insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio.

Para reducir la posibilidad de un incendio por retroceso, se debe seguir el procedimiento a continuación al menos una vez al mes, cuando las arañas están más activas o cuando su electrodoméstico NO SE ha utilizado durante un período de tiempo.

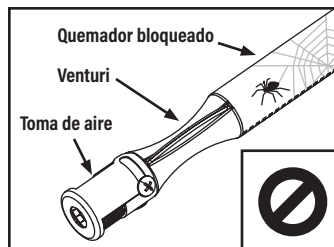**⚠ ADVERTENCIA**

Un quemador obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato.

El quemador debe retirarse y limpiarse siempre que se encuentren obstrucciones.

**VIDEOTUTORIAL**

Cómo limpiar el tubo de su quemador
[youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8](https://www.youtube.com/watch?v=xKQTCrFCzf8)

PASO 01 Asegúrese de que el suministro de gas esté APAGADO en las perillas de control.

- Retire la parte superior de la plancha.
- Retire el quemador.

PASO 02 Levante con cuidado el quemador y retírelo del orificio de la válvula de gas.

PASO 03 Limpiar el interior del quemador:


- Pase un cepillo estrecho para botellas a través del quemador varias veces. (NO use cepillos de alambre)
- Utilice aire comprimido para apagar el quemador. (Use protección para los ojos)



PASO 04 Cepille toda la superficie exterior del quemador para eliminar la suciedad.




PASO 05 Limpie los puertos bloqueados con un alambre rígido, como un sujetapapeles abierto.



PASO 06 Vuelva a colocar con cuidado los quemadores y vuelva a colocarlos, prestando atención a la ubicación de la aguja de encendido.

⚠ La boquilla de combustible del riel de gas debe volver a conectarse dentro de la abertura del quemador.

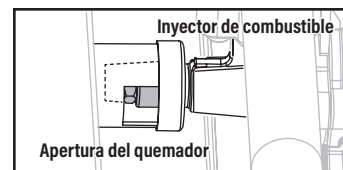



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL QUEMADOR NO SE ENCIENDE

Si NO SE produce el encendido en 5 segundos:

PASO 01 Apague el aparato.

PASO 02 Espere 5 minutos.

PASO 03 Repita el procedimiento de encendido.

Si esto no funciona, intente encender el aparato con un fósforo para determinar la causa.


INSTRUCCIONES PARA ENCENDER EL APARATO CON UN FÓSFORO

Antes de comenzar, verifique que no haya fugas de gas. Abra la capota (si corresponde).

PASO 01 Apague los controles.

PASO 02 Encienda una cerilla (o un encendedor largo) de no menos de 28 cm (11 pulgadas) de largo.

PASO 03 Coloque la llama junto al quemador.

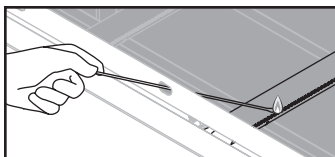

PASO 04 Encienda los controles para que comience a fluir el gas. Asegúrese de que el quemador se encienda y permanezca encendido.

SI UN FÓSFORO NO PUEDE ENCENDER EL APARATO:

POSIBLES CAUSAS

El gas no llega a los quemadores.

SOLUCIÓN

Consulte la sección "El gas no llega a los quemadores".


SI UN FÓSFORO PUEDE ENCENDER EL APARATO:

POSIBLES CAUSAS

El cable del encendedor está desalineado.

SOLUCIÓN


Asegúrese de que la aguja del encendedor esté ubicada a 3~7 mm ($\frac{1}{8}$ ~ $\frac{1}{4}$ de pulgada) de distancia del quemador y alineada con los orificios del quemador.

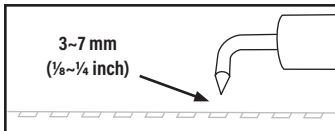

Daño en el sistema de encendido.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

EL GAS NO LLEGA A LOS QUEMADORES LAS LLAMAS SON AMARILLAS O IRREGULARES

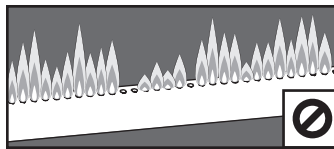

- Las llamas del quemador son inconsistentes.
- La altura de la llama disminuye cuando se enciende un segundo quemador.
- El aparato no alcanza una temperatura alta o caliente de manera desigual.

POSIBLES CAUSAS

El cilindro de gas está vacío o tiene poca carga.

(No corresponde si está conectado a gas natural)

Se activó el dispositivo limitador de flujo del regulador.

(No corresponde para aparatos que no tienen un regulador fijado de manera permanente)

SOLUCIÓN

Rellene o reemplace el cilindro de gas.

Reinicie el sistema de seguridad:

PASO 01 Apague el aparato, cierre la válvula del cilindro de gas y desconecte el regulador del cilindro de gas.

PASO 02 Espere cinco minutos para que se disipe la presión, luego vuelva a conectar el regulador al cilindro de gas y abra lentamente la rueda manual del cilindro de gas una a tres vueltas.


PASO 03 Encienda el aparato.

Si esto no funciona, el regulador puede estar atascado en la posición de seguridad. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.

Obstrucciones en el quemador.

Limpie el conjunto del quemador para eliminar la obstrucción.

LLAMA EN UNA UBICACIÓN INESPERADA

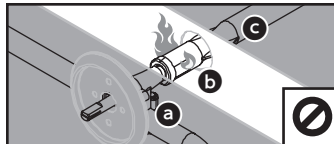

- a) Riel y válvulas de gas.
- b) Entrada/compuerta de aire.
- c) Quemador.

POSIBLES CAUSAS

Algo está bloqueando el venturi en el quemador.

SOLUCIÓN

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para evitar dañar el aparato.



ATENCIÓN AL CLIENTE

CONTACTA CON NOSOTROS

Para cualquier pregunta, consulta o asistencia al cliente, contáctenos a:

ESTADOS UNIDOS DE BLACKSTONE PRODUCTS

BlackstoneProducts.com/support

- Comuníquese con nosotros antes de devolver este aparato a su distribuidor.
- Consulte BlackstoneProducts.com para conocer los horarios y los idiomas que se hablan.

CANADÁ DE BLACKSTONE PRODUCTS


BlackstoneGriddles.ca

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE

Para habilitar su garantía, deberá proporcionar el número de serie de su electrodoméstico.

El número de serie se puede encontrar en la etiqueta del fabricante de su electrodoméstico.

(La etiqueta del fabricante es una etiqueta plateada grande que se encuentra en el cuerpo de su electrodoméstico).

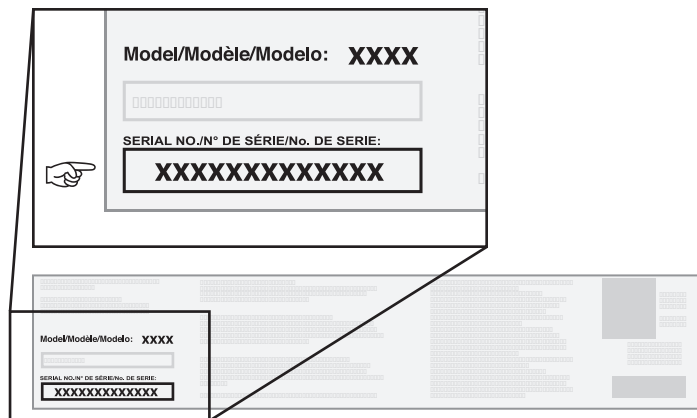

LIBRO DE COCINA ELECTRÓNICO GRATUITO AL REGISTRARSE

GARANTÍA DE UN AÑO

North Atlantic Imports, LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra en condiciones de uso normal. En la medida en que se produzcan dichos defectos, North Atlantic Imports, LLC, a su discreción, proporcionará las piezas de repuesto adecuadas sin costo alguno.

En ningún caso North Atlantic Imports, LLC será responsable de los daños consecuentes, indirectos o incidentales que resulten de la instalación, el uso o la falla del producto.

Esta garantía NO cubre:

- Costos de inspección o mano de obra para el reemplazo de cualquier pieza defectuosa;
- Defectos cosméticos que no afectan el rendimiento o la integridad del producto;
- Uso y desgaste normal;
- Daños por vandalismo; actos de la naturaleza, incluidos, entre otros, viento, tormentas, granizo, inundaciones;
- Montaje, instalación o uso inadecuado;
- Decoloración o decoloración del acabado como resultado de la exposición a productos químicos, derrames, piscina o agua salada;
- Corrosión/óxido.

Este producto ha sido diseñado para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación realizada al producto original podría comprometer su integridad estructural o su función y podría provocar fallas en el producto o lesiones personales. Como tal, modificar este producto anula todas las garantías.

Este producto es SOLO PARA USO RESIDENCIAL y no para fines comerciales, contractuales ni otros fines no residenciales. North Atlantic Imports, LLC renuncia a todas las demás representaciones y garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas.

La garantía se aplica al comprador original y no es transferible. NO SE aplica a accesorios o piezas que NO SE suministran con el producto, a compras de modelos de exhibición ni a productos que se venden en liquidación o "tal cual". Sin embargo, es posible que tenga otros derechos legales específicos según las leyes de su estado o país de residencia específico.

Para activar su garantía, registre su producto en

BlackstoneProducts.com/register

North Atlantic Imports, LLC se reserva el derecho de cambiar o modificar esta garantía en cualquier momento.

Este producto puede estar cubierto por una o más patentes estadounidenses y/o internacionales emitidas y puede incluir solicitudes de patentes pendientes.

Para obtener más información, visite: BlackstoneProducts.com/patents

Blackstone es una marca registrada de North Atlantic Imports, LLC

©2025 North Atlantic Imports. Todos los derechos reservados.

Distribuido por North Atlantic Imports, LLC 1073 W 1700 N Logan, UT 84321 EE. UU.



Esta página se dejó en blanco intencionalmente



Esta página se dejó en blanco intencionalmente



Esta página se dejó en blanco intencionalmente

