




EVEREST FIREPLACE SCREEN

MODEL #FA511S

Español p.7

Français p.13

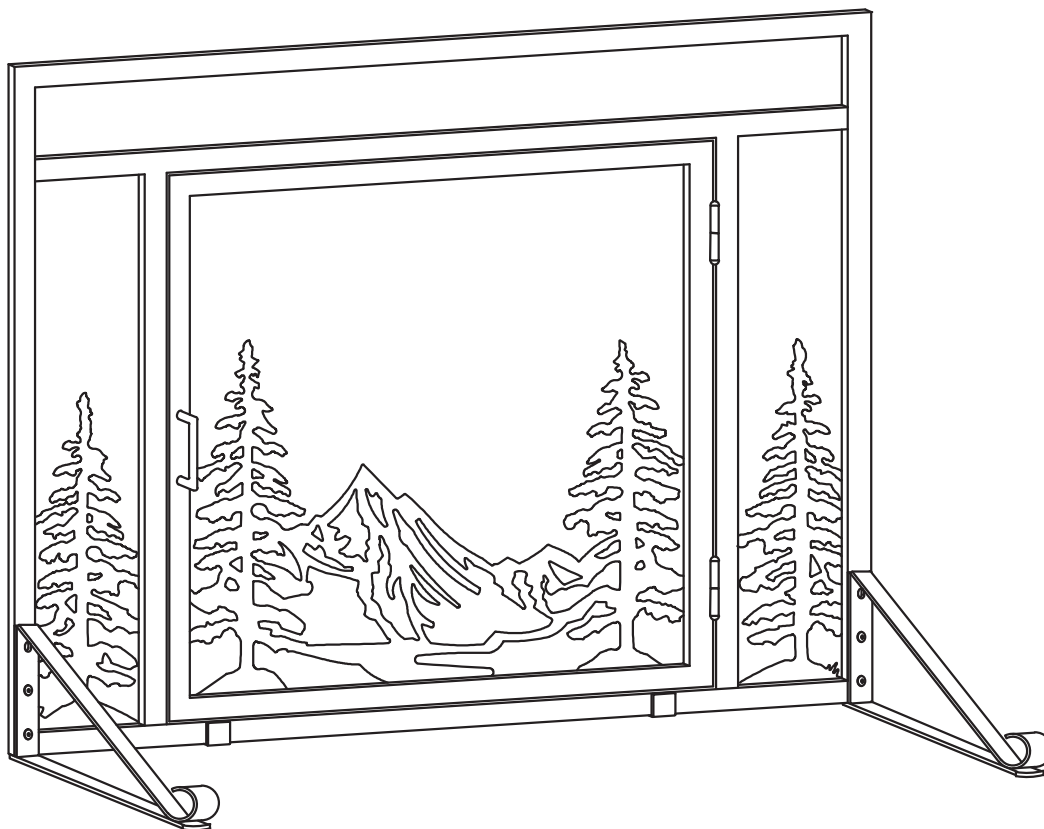


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday, or email us at customerservice@ghpgroupinc.com.


PACKAGE CONTENTS

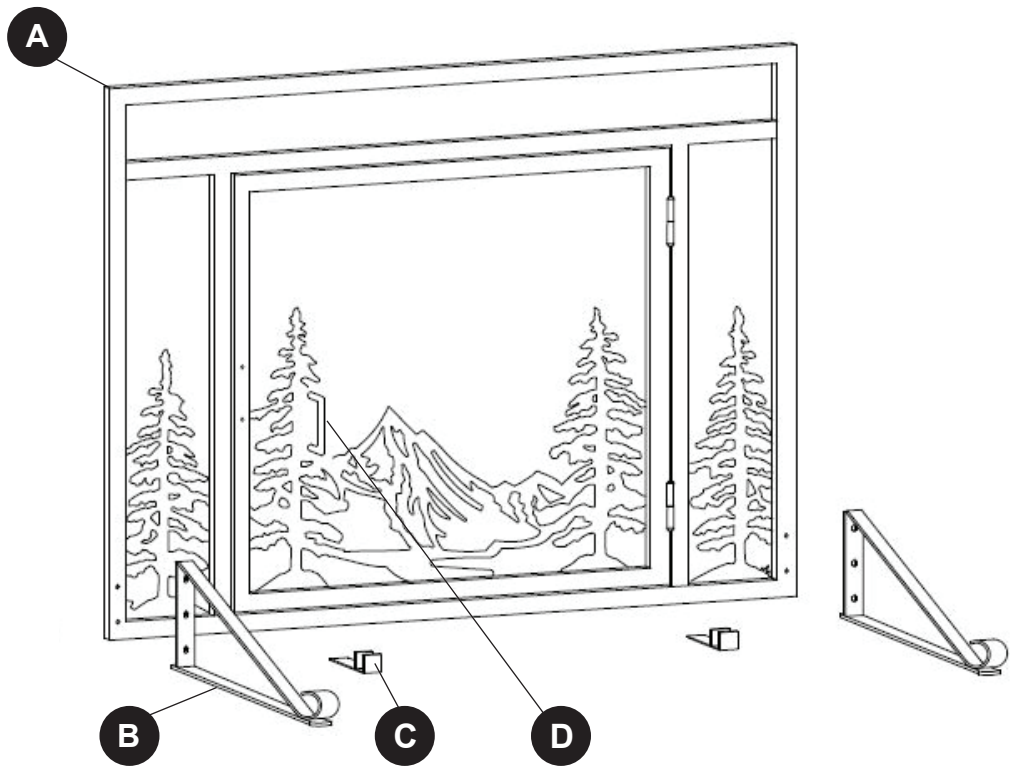

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Screen	1
B	Front Foot	2
C	Back Foot	2
D	Handle	1

HARDWARE CONTENTS

AA



1/4" x 20 x 7/8"
Screw
Qty. 6

BB



1/4" x 20
Nut
Qty. 4

CC



#8 x 32 x 3/4"
Screw
Qty. 2

DD



5/32" Allen
Wrench
Qty. 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.



WARNING


- Do not allow children to play with or around the screen.
- Do not attempt to clean the screen while it is hot.
- When the screen is in use, do not touch with bare hands as hot particles may stick to the surface of the screen.
- Make sure the screen is large enough to completely cover the fireplace opening.
- Use heat-resistant fireplace gloves when moving or adjusting the screen.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly: Allen Wrench (included), Phillips Screwdriver (not included).

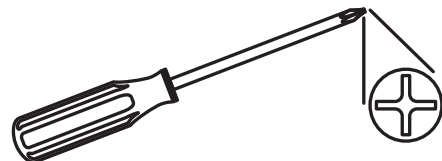


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1a. Attach the two feet (B) to the front of the screen (A) by inserting four 1/4" x 20 x 7/8" Screw bolts (AA) through the pre-drilled holes in the feet (B) and through the screen frame (A). Secure with four 1/4" x 20 nuts (BB). Use the allen wrench (DD) to hold the screw (AA) in place while tightening the nut (BB) by hand. Repeat for all 4 screws (AA)/nuts (BB).

Hardware Used


AA	1/4" x 20 x 7/8" Screw		x 4
BB	1/4" x 20 Nut		x 4
DD	Allen Wrench		

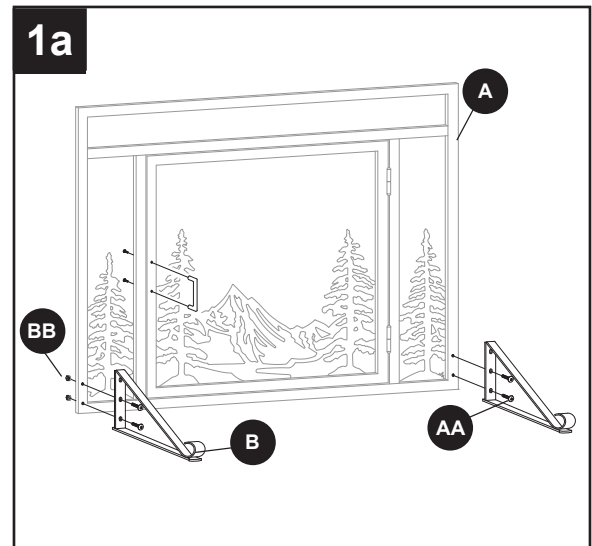

- 1b. Attach the handles (D) by inserting #8 x 32 x 3/4" screws (CC) through the holes in the back of the screen and into the pre-drilled holes in the handles. Tighten with a screwdriver.

Hardware Used

CC	#8 x 32 x 3/4" Screw		x 2
-----------	----------------------	---	-----

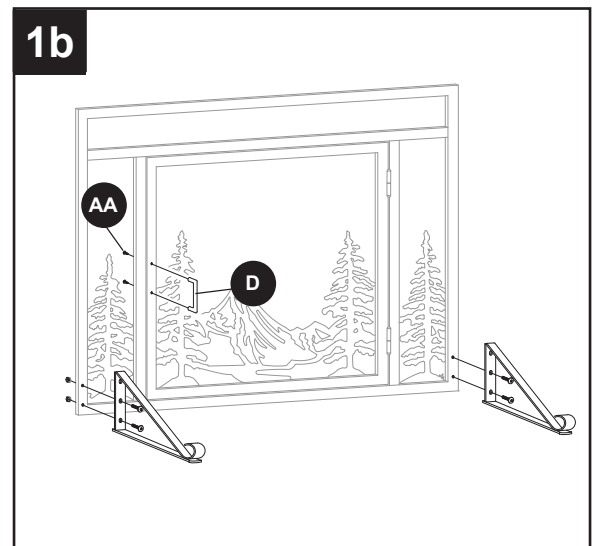


2. Attach the back feet (C) to the back side of the screen (A) by inserting one 1/4" x 20 x 7/8" screw (AA) into the hole in each foot (C) as illustrated in figure 2. Adjust feet (C) to desired width. Tighten against the screen (A) using the allen wrench (DD).

NOTE: The back feet are designed to adjust to the inside width of your fireplace opening so that, if desired, the screen can be placed flush against the fireplace.

Hardware Used

AA	1/4" x 20 x 7/8" Screw		x 2
DD	Allen Wrench		

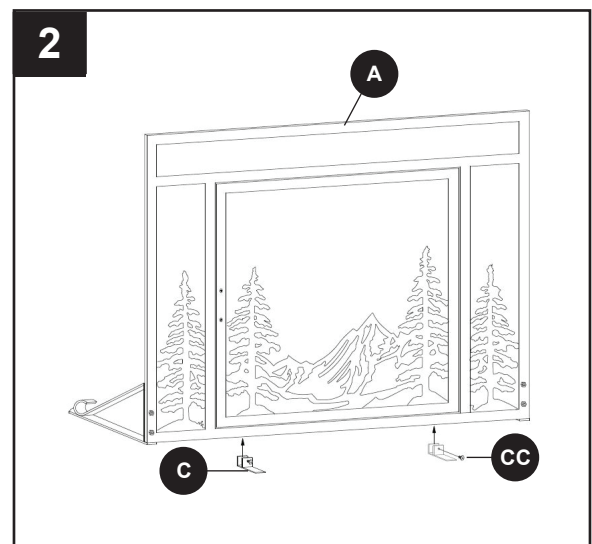

CARE AND MAINTENANCE

- Do not attempt to clean the screen while it is hot.
- Use a soft cloth to wipe the screen.
- Store in a cool, clean, dry place.

1-YEAR LIMITED FRAME WARRANTY





If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday - Friday, 8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration.

Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m.-4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Screen	40-01-001
B	Front Foot	40-01-002
C	Back Foot	40-01-003
D	Handle	40-01-004
AA-DD	Hardware Pack	40-09-001
N/A	Instruction Manual	40-10-509

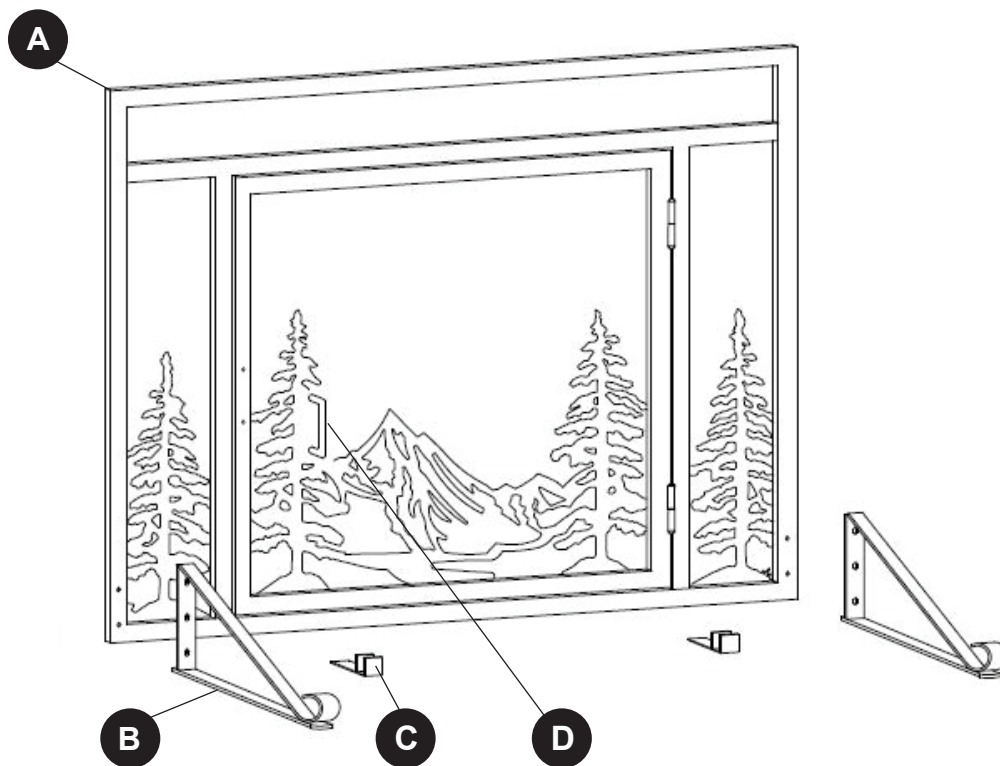

GHP Group Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768




PANTALLA DEL HOGAR EVEREST

MODELO #FA511S

English p.1

Français p.13

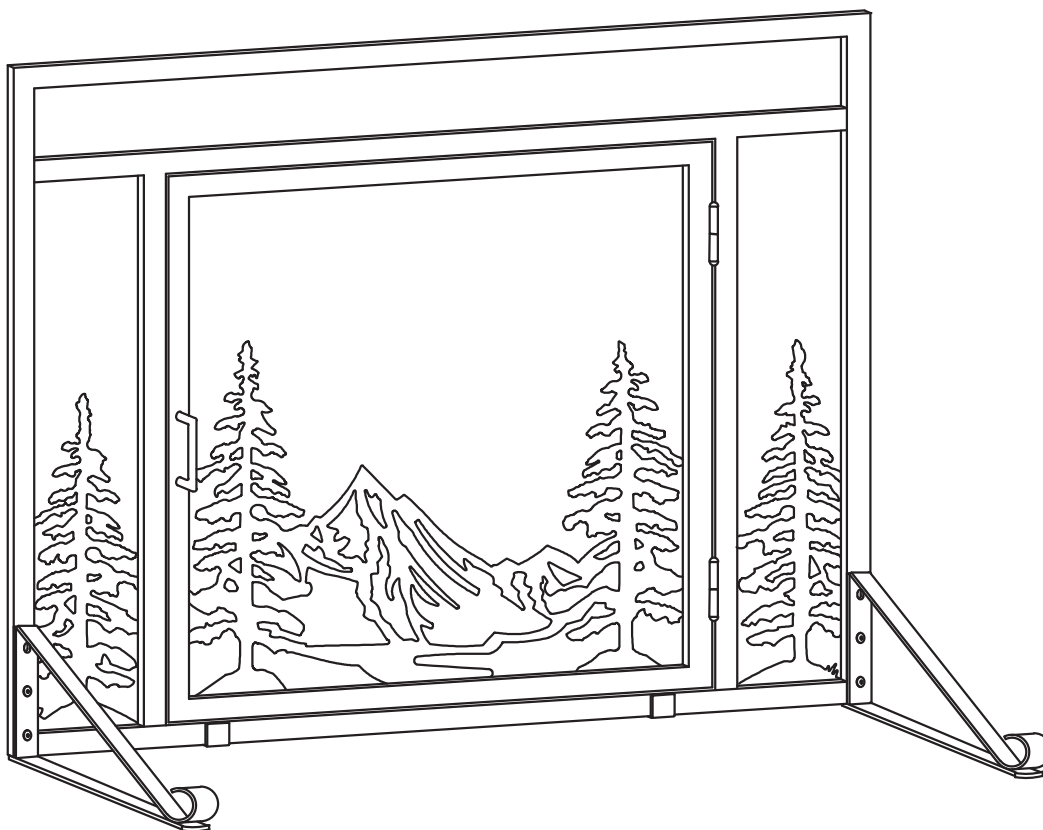

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447 4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com.


CONTENIDO DEL PAQUETE

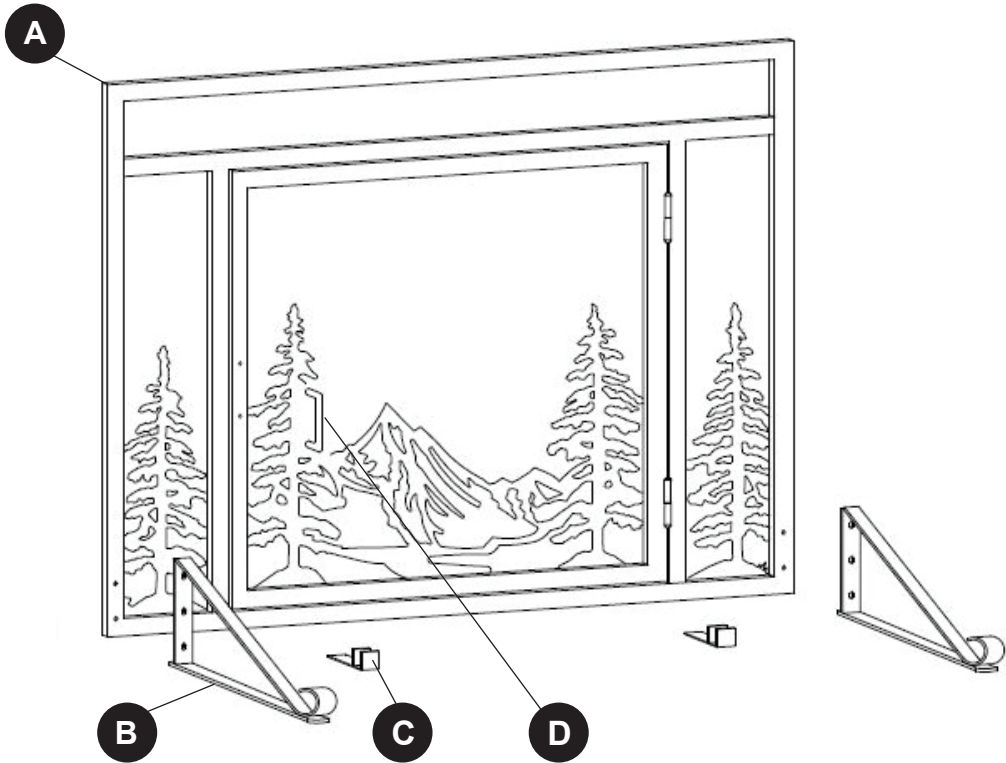

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Pantalla	1
B	Pie frontal	2
C	Pie trasero	2
D	Manija	1

ADITAMENTOS

AA



Tornillo
1/4" x 20 x 7/8"
Cant. 6

BB



Tuerca
1/4" x 20
Cant. 4

CC



Tornillo
#8 x 32 x 3/4"
Cant. 2

DD



5/32" Llave de
Allen
Cant. 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene alguna pregunta con respecto al producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.



ADVERTENCIA


- No permita que los niños jueguen con la pantalla o cerca de ella.
- No intente limpiar la pantalla mientras esté caliente.
- No toque la pantalla con las manos descubiertas cuando esté en uso, ya que podrían adherirse partículas calientes a la superficie de la pantalla.
- Asegúrese de que la pantalla sea lo suficientemente grande para cubrir por completo la abertura de la chimenea.
- Use guantes resistentes al calor cuando mueva o ajuste la pantalla.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblado: Llave de Allen (Incluye) Destornillador Phillips (no incluido)

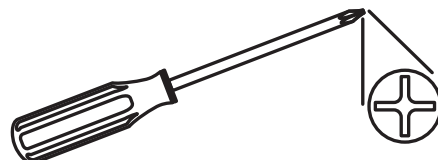


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 1a. Fije las dos patas (B) a la parte frontal de la pantalla (A) insertando cuatro pernos (AA) de 1/4" x 20 x 7/8" a través de los orificios pre-taladrados en las patas (B) y a través del marco de la pantalla (A). Asegure con cuatro arandelas (BB). Utilice una llave de Allen (DD) para fijar el tornillo en su lugar apretando la arandela (BB) con la mano. Repita con los 4 pernos (AA)/arandelas (BB).

Ferreteria utilizado


AA	Tornillo 1/4" x 20 x 7/8"		x 4
BB	Tuerca 1/4" x 20		x 4
DD	Llave de Allen		

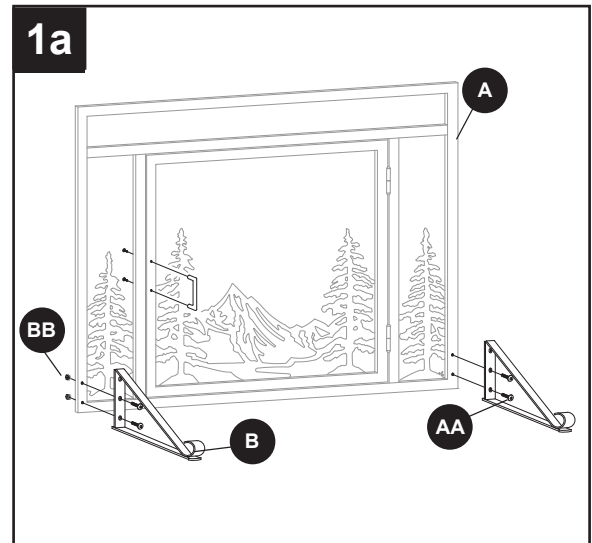

- 1b. Fije las manivelas (D) insertando 2 tornillos de 2 #8 x 32 x 3/4" (CC) a través de los orificios en la parte posterior de la pantalla y en los orificios pre-taladrados en las manivelas. Ajústelos con un destornillador.

Ferreteria utilizado

CC	Tornillo #8 x 32 x 3/4"		x 2
-----------	-------------------------	---	-----

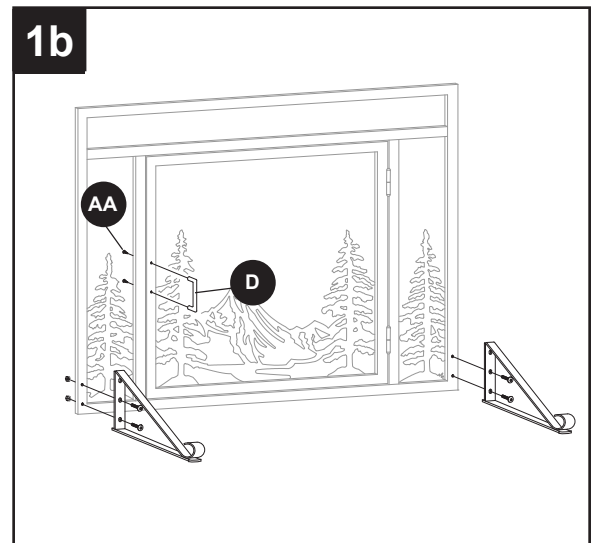


2. Fije las patas traseras (C) a la parte posterior de la pantalla (A) insertando un tornillo 1/4" x 20 x 7/8" (AA) en los orificios en cada pata (C) como se muestra en la figura 3. Ajuste las patas (C) a la longitud deseada. Apriete a la pantalla (A) con la ayuda de la llave de Allen (DD).

NOTA: Las patas posteriores están diseñadas para ajustarse al ancho interior de la abertura de su hogar, de modo que, si lo desea, la pantalla se puede colocar al ras de la chimenea.

Ferreteria utilizado

AA	Tornillo 1/4" x 20 x 7/8"		x 2
DD	Llave de Allen		

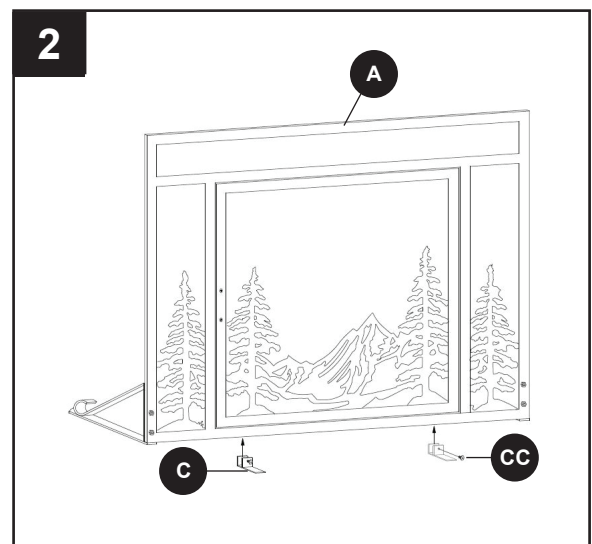

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No intente limpiar la pantalla mientras esté caliente.
- Coloque la pantalla estirado en el piso y límpiela con un paño suave.
- Para guardarla, pliéguela, colóquela en la caja y ciérrela bien.



GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO POR EL MARCO

Si durante el transcurso de un año a partir de la fecha de compra original, este artículo no funciona correctamente debido a un defecto en el material o en la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargo, según nuestro criterio. Para solicitar piezas u obtener el servicio de la garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (hora central estándar). Esta garantía no cubre defectos ocasionados por uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidentes o alteraciones. Si no respeta todas las instrucciones del manual del propietario, esta garantía quedará anulada. El fabricante no será responsable de daños incidentales o indirectos ni del deterioro normal de los productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos. Por lo tanto, es posible que la limitación mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y podría haber otros derechos aplicables según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Pantalla	40-01-001
B	Pie frontal	40-01-002
C	Pie trasero	40-01-003
D	Manija	40-01-004
AA-DD	Paquete de tornillería	40-09-001
N/A	Manual de instrucciones	40-10-509

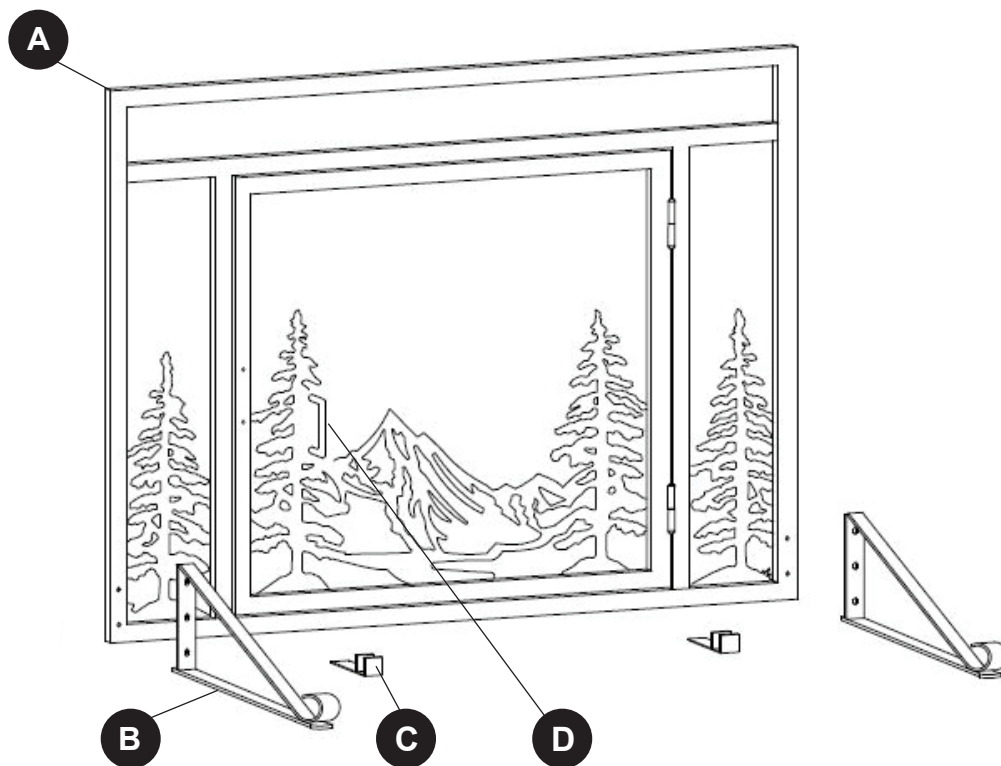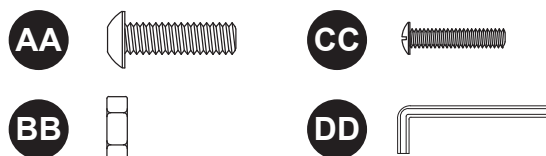

GHP Group Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768




PARE-FLAMMES POUR FOYER EVEREST

MODÈLE #FA511S

English p.1

Español p.7

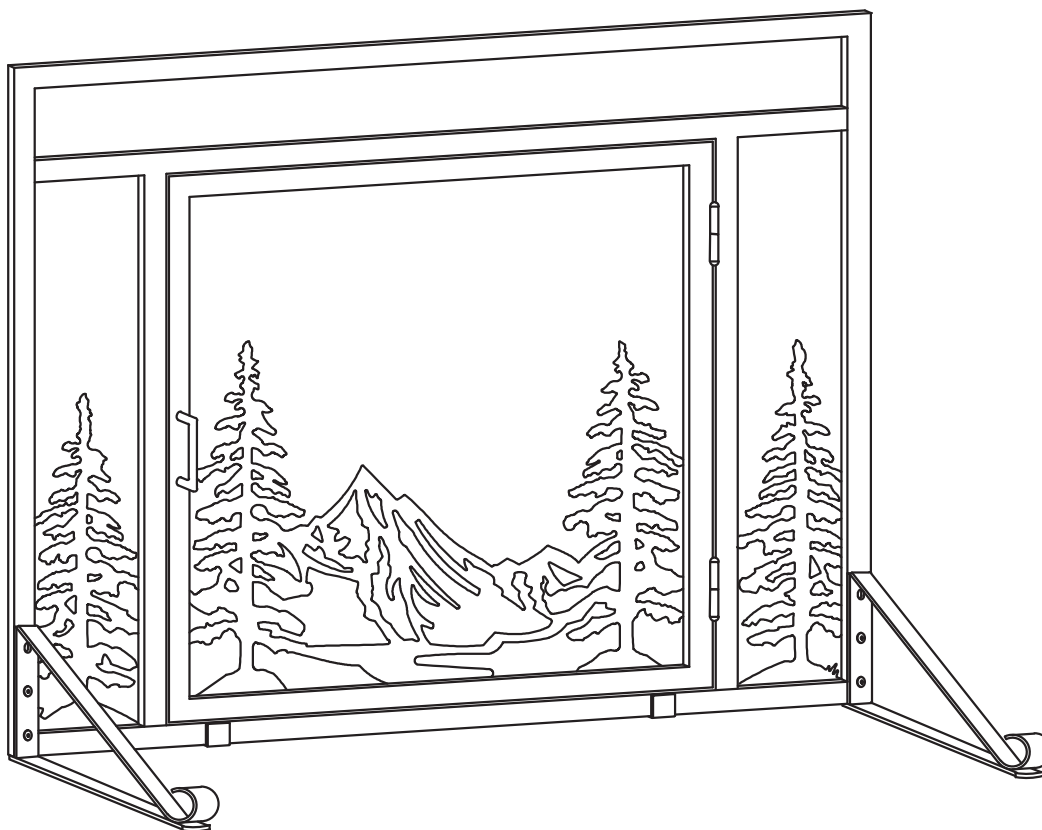


ATTACHEZ VOTRE FACTURE ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de contacter votre détaillant, contactez notre centre de service à la clientèle au 1-877-4478-4768 entre 08 h 00 à 16 h 30, heure du Centre du lundi au vendredi, ou nous envoyer un courriel à customerservice@ghpgroupinc.com.

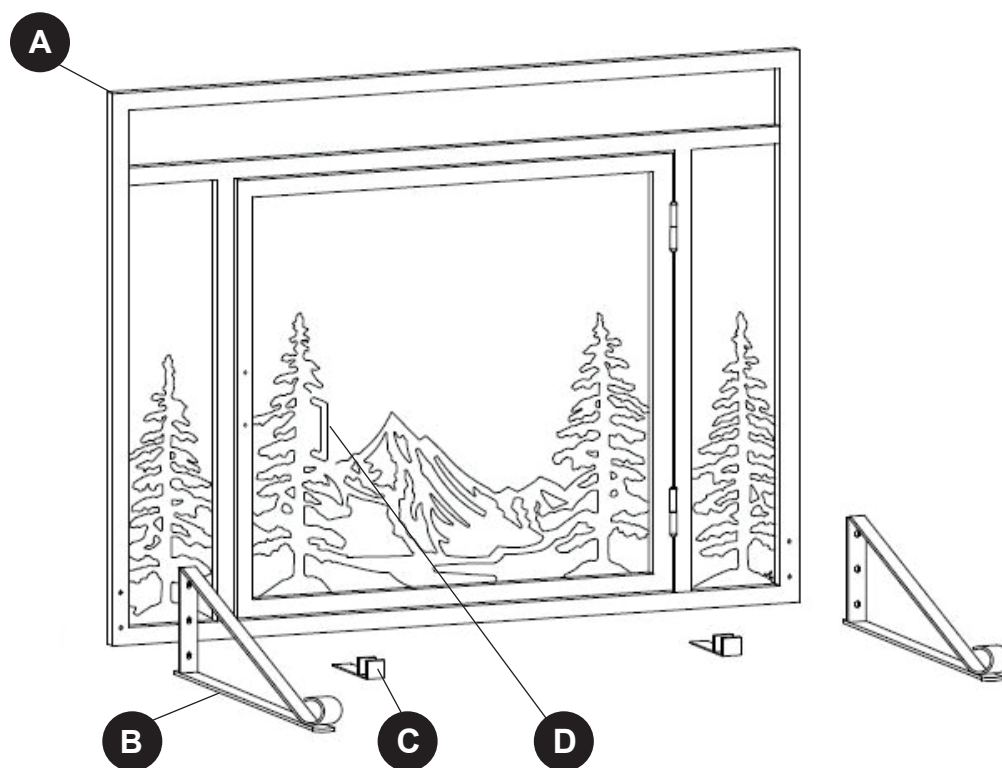

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Grille	1
B	Pied avant	2
C	Pied arrière	2
D	Poignée	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



Vis
1/4" x 20 x 7/8"
Qté. 6

BB




L'écrou
1/4" x 20
Qté. 4

CC



Vis
#8 x 32 x 3/4"
Qté. 2

DD

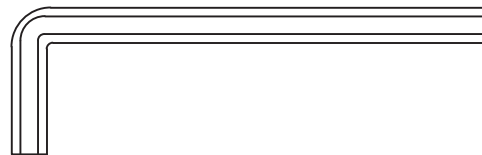

5/32" Clé Allen
(hexagonale)
Qté. 1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Pour des questions, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877- 447-4768, entre 8 h 00 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.



AVERTISSEMENT


- Ne laissez pas les enfants jouer avec le pare-étincelles ou à proximité de celui-ci.
- Ne tentez pas de nettoyer le pare-étincelles lorsqu'il est chaud.
- Ne touchez pas au pare-étincelles avec les mains nues lors de son utilisation, car des particules brûlantes peuvent s'y coller.
- Assurez-vous que le pare-étincelles est suffisamment grand pour couvrir l'ouverture du foyer en entier.
- Servez-vous de gants résistants à la chaleur pour retirer ou ajuster le pare-étincelles.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 15 minutes

Outil nécessaire pour l'assemblage : Clé Allen (hexagonale) (inclus) Tournevis cruciforme (non inclus)

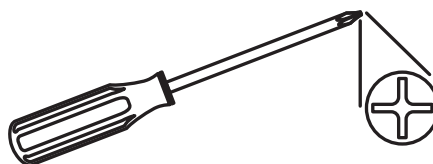

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- 1a. Fixez les deux pieds (B) à l'avant de l'écran (A) en insérant quatre vis (AA) de 1/4 po x 20 x 7/8 po à travers les trous préperçés dans les pieds (B) et à travers le cadre de l'écran (A). Sécurisé avec quatre écrous 1/4 po x 20 (BB). Utilisez une clé Allen (DD) pour maintenir la vis (AA) en place tout en serrant l'écrou (BB) à la main. Répétez cette étape pour les 4 vis (AA)/écrous (BB).

Matériel utilisé

- | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-----|
| AA | Vis 1/4 po x 20 x 7/8 po |  | x 4 |
| BB | Écrou 1/4" x 20 |  | x 4 |
| DD | Clé Allen (hexagonale) |  | |

- 1b. Fixez les poignées (D) en insérant 2 vis de 2 1/4 po x 20 x 7/8 po à travers les trous à l'arrière de l'écran et dans les trous préperçés dans les poignées. Serrez à l'aide d'un tournevis.

Matériel utilisé




- | | | | |
|-----------|----------------------|---|-----|
| AA | Vis #8 x 32 x 3/4 po |  | x 2 |
|-----------|----------------------|---|-----|

2. Fixez les pieds arrière (C) à l'arrière de l'écran (A) en insérant une vis 1/4 po x 20 x 7/8 po (AA) dans le trou dans chaque pied (C) comme illustré à la figure 2. Ajustez les pieds (C) à la largeur souhaitée. Serrez contre l'écran (A) à l'aide de la clé Allen (DD).

REMARQUE : Les pieds arrière sont conçus pour être ajustés à la largeur de l'ouverture de votre foyer afin que le pare-flammes puisse, si vous le souhaitez, s'encastrer dans l'ouverture.

Matériel utilisé

- | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-----|
| CC | Vis 1/4 po x 20 x 7/8 po |  | x 2 |
| DD | Clé Allen (hexagonale) |  | |

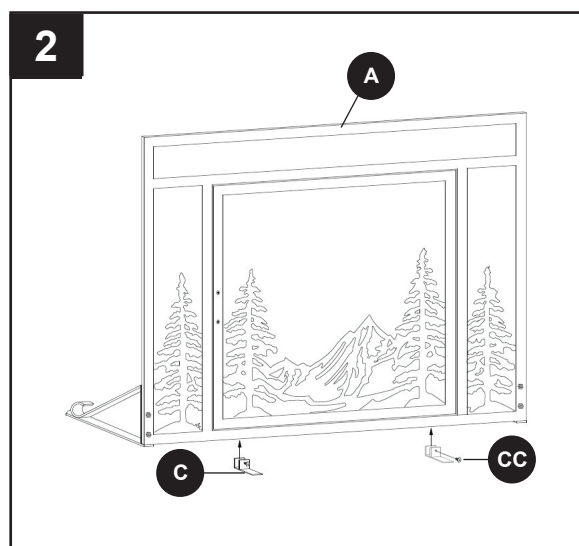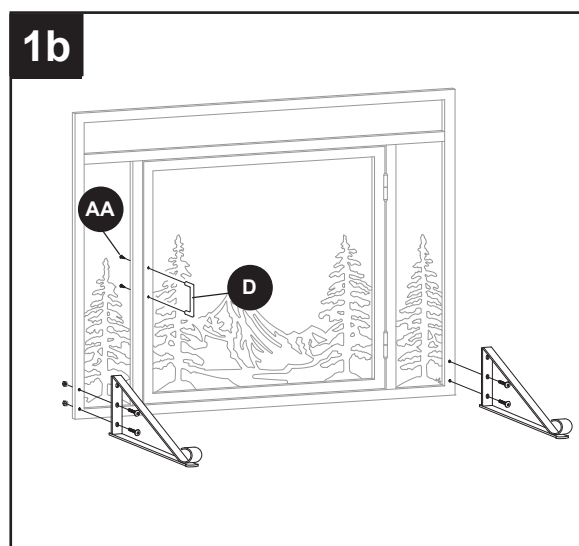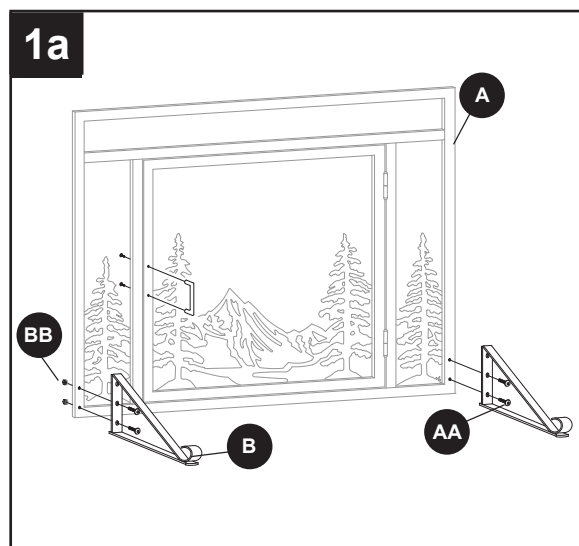

ENTRETIEN

- Ne tentez pas de nettoyer le pare-étincelles lorsqu'il est chaud.
- Déposez le pare-étincelles à plat sur le sol et essuyez-le avec un linge doux.
- Pour ranger le pare-étincelles, refermez les panneaux, mettez-le dans la boîte et fermez celle-ci.




GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE CADRE

Si, au cours d'une période d'un an à compter de la date originelle de l'achat, cet article s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous nous engageons à le remplacer ou à le réparer, à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou pour obtenir un service sous garantie, appelez au 1 877 447-4768, du lundi au vendredi, entre 8 h 00 et 16 h 30 (HNC). La présente garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation non conforme ou anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'une modification. Omettre de suivre toutes les instructions contenues dans le présent guide annule aussi cette garantie. Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable pour tout dommage consécutif ou indirect et pour toute érosion normale des produits d'extérieur. Les lois en vigueur dans certains États, provinces ou territoires n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects et, par conséquent, la clause de limitation énoncée ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi et vous bénéficiez peut-être d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État, la province ou le territoire.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 30 (HNC).

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Grille	40-01-001
B	Pied avant	40-01-002
C	Pied arrière	40-01-003
D	Poignée	40-01-004
AA-DD	Trousse de matériel	40-09-001
N/A	Manuel d'instructions	40-10-509

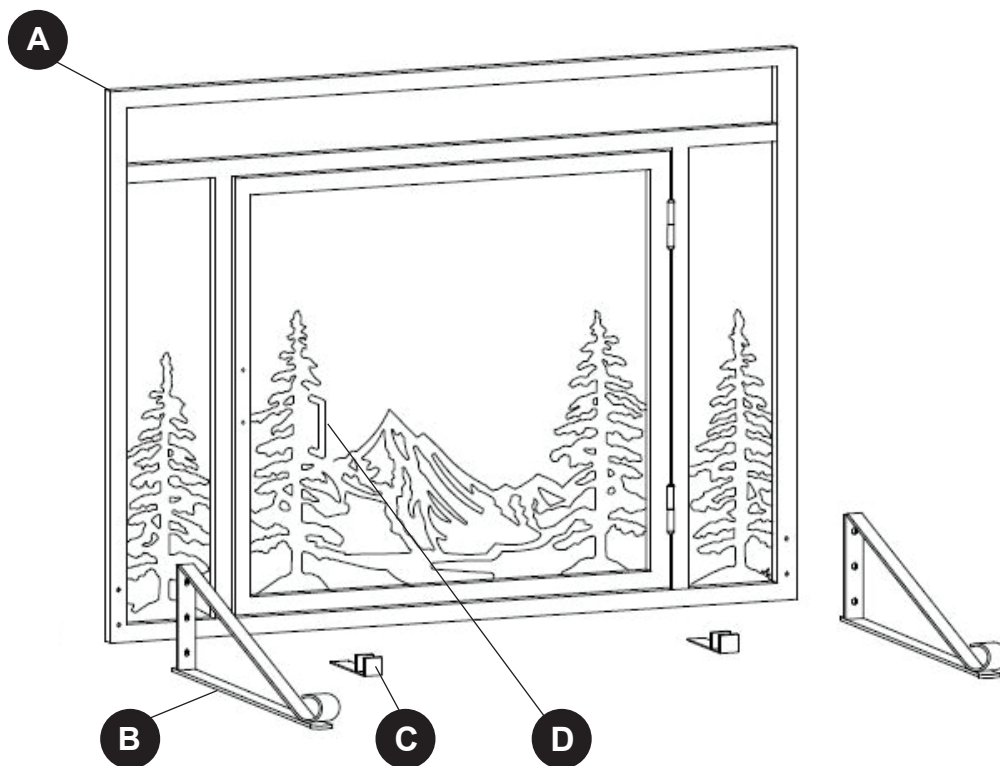

GHP Group Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768