




ITEM #0130337
MODEL #SP-049

3-OUTLET POWER STAKE


PACKAGE CONTENTS

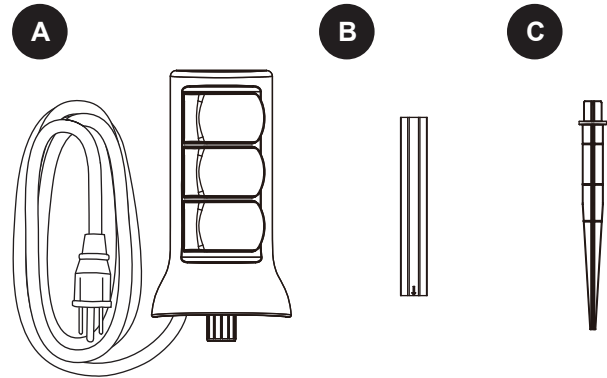

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Outlet	1
B	Upper Stake	1
C	Lower Stake	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Fully extend power cords before using.

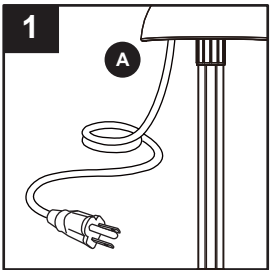






2. Take out lower stake (C) from upper stake (B).

3. Insert the lower stake (C) into the upper stake (B), making sure the two arrow marks are aligned. Twist counterclockwise 90 degrees to ensure a tight connection.

4. Attach the assembled stake to the outlet (A) by pushing in the top of upper stake (B) into the base of the outlet. Be sure to firmly tighten the stake to the body before installing into the ground.

5. Push ground stake (C) into ground.

6. Plug devices into receptacles.

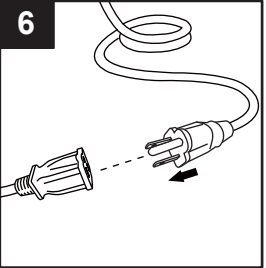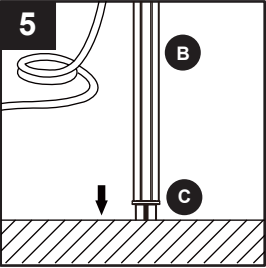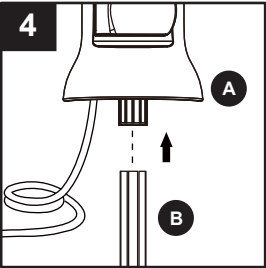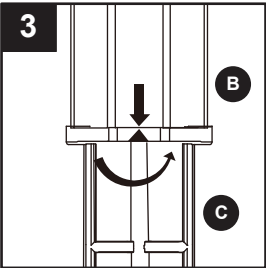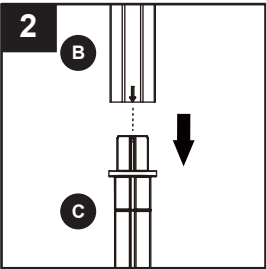

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 30 sec.

Tools Required for Assembly (not included): No tools required for assembly.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

SPECIFICATIONS:
6FT AWG 16/3 SJTW vinyl cord
RATINGS:
125V, 60Hz, 10A, 1250W

OPERATION

Plug the yard stake into a GFCI-protected grounded outlet. (CAUTION: Combined amp load on all the outlets at any one time must not exceed 10 amp/ 1,250 watts).

CAUTION

1. Risk of fire. Not for permanent installation. Use only with outdoor equipment, Christmas tree, or other seasonal decorative-lighting products having a total of 10 Amp maximum. Do not install or use this product for more than a 90-day period.
2. If using Christmas tree or decorative lighting products that are not marked with an amp rating, connect no more than 140 screw-base lamps (C7 or C9) or 12 strings with push-in lamps to this cordset.
3. Cordset should be plugged into a GFCI-protected receptacle.
4. If using an outdoor-use cord set for an extended period of time (greater than 90 days), consider hard wiring a permanent outdoor-use receptacle rated for year-round use in the area power is needed.

- Contact a licensed electrician for proper installation of permanent wiring.
5. After installation, connector must be kept a minimum of 6 inches above ground.
6. SUITABLE FOR INDOOR/OUTDOOR USE – STORE INDOORS WHILE NOT IN USE.
7. CAUTION: PLUG INTO GROUND FAULT PROTECTED RECEPTACLE ONLY.

CARE AND MAINTENANCE

- Store indoors in dry location.
- Always unplug when not in use.
- Do not unplug by pulling on cord.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Lights or appliances do not power on.	The appliance is not working, not in the "on" position, or the outlet is not receiving power.	Be sure that appliance is functional and in the "on" position and that the circuit is receiving power by plugging the appliance directly into the power outlet.

WARRANTY

- For information on product warranty please call customer service at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.
- This product is guaranteed to be free of defects for a limited period of one year form the date of purchase.
- If the product suddenly malfunctions and is not damaged by external factors or personal reasons within the one year warranty limit from the day of purchase, the product maybe considered for repair.


If the product is damaged due to natural disaster like fire, lightning, flood, hurricane, etc., the product will not be considered for repair.



ARTÍCULO #0130337
MODELO #SP-049

ESTACA ELÉCTRICA DE 3 TOMACORRIENTES


CONTENIDO DEL PAQUETE

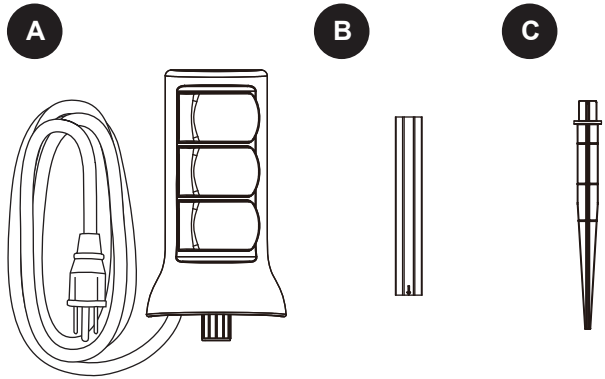


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tomacorriente	1
B	Estaca superior	1
C	Estaca inferior	1

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Extienda los cables de alimentación por completo antes de usarlos.

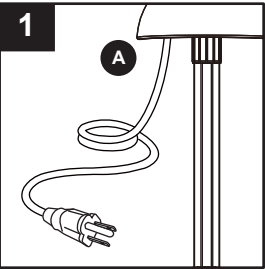


2. Retire la estaca inferior (C) de la estaca superior (B).

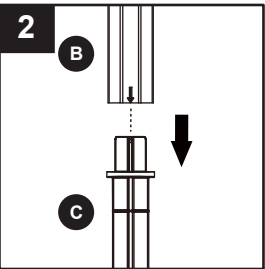


3. Inserte la estaca inferior (C) en la estaca superior (B), asegurándose de que las dos marcas de flecha estén alineadas. Gire 90 grados en dirección contraria a las manecillas de reloj para garantizar una conexión hermética.

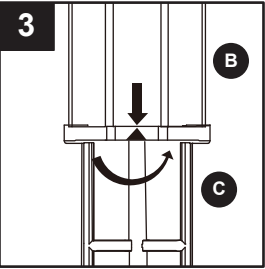


4. Fije la estaca ensamblada al tomacorriente (A), insertando a presión la parte superior de la estaca superior (B) en la base del tomacorriente. Asegúrese de fijar bien la estaca al cuerpo antes de instalarla en el suelo.

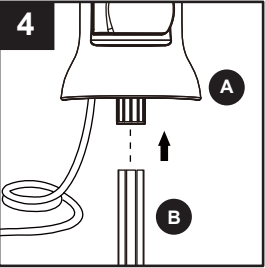

5. Entierre la estaca para tierra (C) en el suelo.

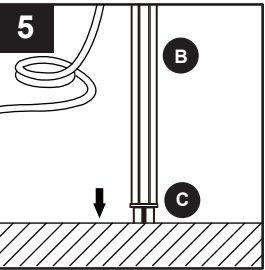

6. Enchufe los dispositivos en los receptáculos.

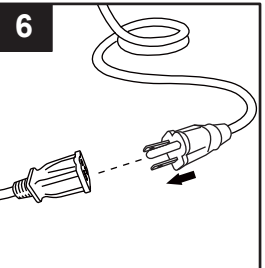

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni utilizar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 seg.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ESPECIFICACIONES:

Cable de vinilo AWG 16/3 SJTW de 1,8 m

CLASIFICACIONES:

125 V, 60 Hz, 10A, 1250 W

FUNCIONAMIENTO

Conecte la estaca para jardín en un tomacorriente con protección GFCI con puesta a tierra. (PRECAUCIÓN: La carga combinada de amperios simultánea en todos los tomacorrientes no debe exceder los 10 amperios/ 1.250 vatios).

PRECAUCIÓN

- Riesgo de incendio. No es adecuado para una instalación permanente. Use este producto solo con equipos para exteriores, árbol de Navidad u otros productos de iluminación decorativa por temporada que tengan un total de 10 amperios como máximo. No instale ni use este producto durante un período superior a 90 días.
- Si usa un árbol de Navidad o productos decorativos de iluminación que no tienen indicada la clasificación de amperios, no conecte al juego de cable más de 140 lámparas con base de rosca (C7 o C9) o 12 hileras con lámparas a presión.
- El juego de cables debe estar enchufado en un tomacorriente con interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

- Si emplea un juego de cable apto para uso en exteriores durante un período prolongado (superior a 90 días), considere cablear de forma permanente un tomacorriente apto para uso en exteriores y durante todo el año en el área en que se necesita alimentación. Póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada del cableado permanente.
- Después de la instalación, el conector debe mantenerse como mínimo a 15, 24 cm sobre el suelo.
- ADECUADO PARA SU USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. SE DEBE GUARDAR EN INTERIORES CUANDO NO SE USE.
- PRECAUCIÓN: ENCHUFE SOLO EN UN TOMACORRIENTE CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Almacene en el interior en un lugar seco.
- Desenchufe cuando no esté en uso.
- No jale del cable para desenchufarlo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las luces o los electrodomésticos no se encienden.	El electrodoméstico no funciona, no está en la posición de encendido o el tomacorriente no recibe alimentación.	Asegúrese de que el electrodoméstico funcione, que se encuentre en la posición de encendido y que el circuito reciba alimentación, para esto, conecte el electrodoméstico directamente en el tomacorriente.

GARANTÍA

- Si desea más información sobre la garantía del producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.
- Este producto está garantizado contra defectos por un período de un año a partir de la fecha de compra.
- Si el producto intempestivamente empieza a fallar y no presenta daños debido a factores externos ni por razones personales dentro del año de la garantía desde la fecha de compra, es posible que el producto califique para la reparación. Si el producto sufre daños debido a desastres naturales como incendios, rayos, inundaciones, huracanes, etc., este no calificará para la reparación.