



# HAUNTED LIVING™

#5267923

Model #60405



MOTION  
AND SOUND  
ACTIVATED



SOUND  
EFFECTS

## 3-FT

## HAUNTED DOLL

**WOUND UP HAUNTED DOLL REVEALS THE  
REASON SHE'S BEEN GIVEN A "TIME-OUT"  
— SHE'S A TWISTED NIGHTMARE!**

**Includes: (1) 3-FT HAUNTED DOLL decoration.**

**12 in x 10.5 in x 36 in**

All new materials: plastic, wire, foam, fabric. Surface washable only.



LED  
LIGHTS




BATTERIES  
INCLUDED

### OPERATING INSTRUCTIONS

**KEEP ALL PLASTIC AND WIRE PARTS AWAY FROM CHILDREN.**

1. Use a small Phillips/ crosshead screwdriver to open the item's battery compartment located on back of the 3-FT HAUNTED DOLL.
2. Place 3 brand new AA alkaline batteries into the battery compartment and replace cover.
3. Pose HAUNTED DOLL with her back side ("key" side) facing toward you. The motion sensor to trigger the item is located next to the "key" and must be exposed in order to activate the item. Only when activated will the HAUNTED DOLL turn 180 degrees.
4. Place power switch on the control box — located inside the clothes of the HAUNTED DOLL — to the "DEMO" position. Push the TRY ME button on the DOLL's arm to activate the scary sequence.
5. Or place switch to the "ON" position to operate in sound and motion activation mode. Make a loud sound (clap), or wave hand in front of the HAUNTED DOLL to activate the scary sequence!

**NOTE:** Leave switch in the "OFF" position when not in use.

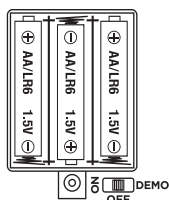

### BATTERY INSTRUCTIONS AND CAUTIONS

- Contains (3) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
- Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed. Keep away from young children.
- Remove batteries when not in use.
- Use only batteries recommended in the instructions.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
- Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
- Remove all exhausted batteries.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Always dispose of exhausted batteries properly.
- Do NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

**AGES 15+**

MADE IN CHINA

### **⚠ WARNING!** **CHOKING HAZARD -** **SMALL PARTS.**

This item is not a toy.  
For decoration only.  
This product is intended  
for use by persons 15  
years of age and older.  
Not intended for use by  
children 14 years of age  
and younger.



**If you  
have any  
questions or  
problems,**

please call our customer  
service department at  
888-251-1006, 8 a.m. -  
8 p.m., EST, Monday -  
Sunday. You could also  
contact us at  
**partsplus@lowes.com.**



PARA USO EN  
INTERIORES

# HAUNTED LIVING™

#5267923

Modelo #60405



MOVIMIENTO  
Y SONIDO  
ACTIVADO



EFFECTOS  
DE SONIDO

## MUÑECA ENCANTADA DE 0,91 M

LA MUÑECA EMBRUJADA CON HERIDAS  
REVELA LA RAZÓN POR LA QUE LE HAN  
DADO UN “TIEMPO MUERTO”: ¡ES UNA  
PESADILLA RETORCIDA!

Incluye: (1) decoración de MUÑECA ENCANTADA DE 0,91 M.

30,48 cm x 26,67 cm x 91,44 cm

Todos los materiales nuevos: plástico, alambre, espuma, tela.  
Solo se puede lavar en la superficie.



LUCES  
LED




INCLUYE  
BATERÍAS

### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**MANTENGA TODAS LAS PIEZAS DE PLÁSTICO Y  
ALAMBRE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

1. Utilice un destornillador Phillips/de cabeza en forma de cruz pequeño para abrir el compartimiento de la batería del artículo ubicado en la parte posterior de la MUÑECA ENCANTADA DE 0,91 M.
2. Coloque 3 baterías alcalinas AA nuevas en el compartimiento de las baterías y vuelva a colocar la tapa.
3. Coloque la MUÑECA ENCANTADA con su parte posterior (lado “llave”) mirando hacia usted. El detector de movimiento para activar el artículo se encuentra junto a la “llave” y debe estar expuesto para activar el artículo. Solo cuando se activa, la MUÑECA ENCANTADA girará 180 grados.
4. Coloque el interruptor de encendido en la caja de control, ubicada dentro de la ropa de la MUÑECA ENCANTADA, en la posición “DEMO” (demostración). Presione el botón TRY ME (Pruébeme) en el brazo de la MUÑECA para activar la secuencia aterradora.
5. O coloque el interruptor en la posición de encendido para operar en el modo de activación por sonido y movimiento. Haga un sonido fuerte (aplauso) o agite la mano en frente de la MUÑECA ENCANTADA para activar la secuencia aterradora.

**NOTA:** deje el interruptor en la posición de apagado cuando no esté en uso.

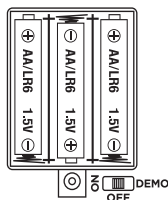

### INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA

- Contiene (3) baterías alcalinas AA de 1.5 voltios. Las baterías no son recargables.
- La instalación y el retiro de las baterías deben estar a cargo de un adulto. Las baterías son dañinas si se tragan. Mantenga las baterías alejadas de los niños.
- Retire las baterías cuando la bombilla no esté en uso.
- Utilice únicamente las baterías recomendadas en las instrucciones.
- No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
- No mezcle batería alcalinas, cinc-carbono, níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
- Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
- Retire todas baterías agotadas.
- Las baterías recargables se deben recargar solo con la supervisión de un adulto.
- Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
- Las baterías que no son recargables no deben recargarse.
- Los terminales de alimentación no deben hacer corto circuito.
- Deseche siempre las baterías agotadas de forma adecuada.
- NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales  
o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

**MAYORES DE 15 AÑOS**

HECHO EN CHINA

### ⚠ ADVERTENCIA!

**RIESGO DE ASFIXIA -  
PIEZAS PEQUEÑAS.**

Este artículo no es un  
juguete. Solo para  
decoración. Este  
producto está diseñado  
para personas mayores  
de 15 años. No está  
diseñado para niños de  
14 años o menores.



**Si tiene  
alguna  
pregunta o  
problema,**

llame a nuestro  
Departamento de  
Servicio al Cliente al  
888-251-1006, de lunes  
a domingo de 8 a.m. a 8  
p.m., hora estándar del  
Este. También puede  
ponerse en contacto con  
nosotros en  
**partsplus@lowes.com.**