

Multi-Floor Cutter - Instructions

⚠ WARNING: Read and understand all instructions.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

PARTS LIST:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 Table Base | 1 Hardware Bag (2 Allen Wrenches and 4 Screws) |
| 1 Cutter Assembly | |
| 1 Handle | |
| 1 Angle Guide Attachment | |



WARNING! FAILURE TO FOLLOW THESE RULES MAY RESULT IN SERIOUS INJURY! USING THIS MACHINE WITH RESPECT AND CAUTION WILL CONSIDERABLY LESSEN THE POSSIBILITY OF PERSONAL INJURY.

SAFETY RULES FOR THE MULTI-FLOOR CUTTER


1. READ AND UNDERSTAND THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING THE MULTI-FLOOR CUTTER.
2. If you are not thoroughly familiar with the operation of the Multi-Floor Cutter, obtain advice from a qualified instructor or call 866-435-8665
3. Stay alert. Do not operate while under the influence of drugs, alcohol, or medication.
4. Always wear safety approved eye protection with side shields (ANSI Z87.1)
5. Keep work area and free of debris.
6. Keep children and unauthorized persons away from the Multi-Floor Cutter and work area.
7. Make sure tool is secure. Operate only on a firm substrate or solid stand.
8. Use the right tool. Do not force the Multi-Floor Cutter or use it for a job for which it was not designed; use only on approved materials.
9. Keep blade sharp. A dull blade will not perform properly.
10. Always keep hands away from blade while operating or carrying.
11. Do not alter or misuse this tool. The Multi-Floor Cutter is precision built; modifications not specified in this manual may result in a dangerous condition.
12. Maintain the Multi-Floor Cutter with care. Keep blade sharp and clean. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
13. Use only recommended accessories. The use of improper accessories may cause hazards or injury.
14. Never leave the Multi-Floor Cutter unattended. Secure the handle with the lock chain when not in use.

⚠ WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/wood-dust.

MAINTENANCE


CHANGING THE BLADE

- Use the Allen wrench to remove the 7 screws on back of Cutter Assembly base.
- Hold the blade at each end and carefully remove from the Holder. Do not put your fingers against the sharp edge of the blade at any time.
- Place a new blade in the holder with the flat side of the blade facing the table.

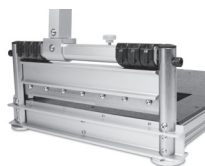

TRANSPORT

- Slide the Locking Pin left to lock blade and tighten. (Loosen and slide right to unlock)
- Use the hand hold opening in the table for easy transport.

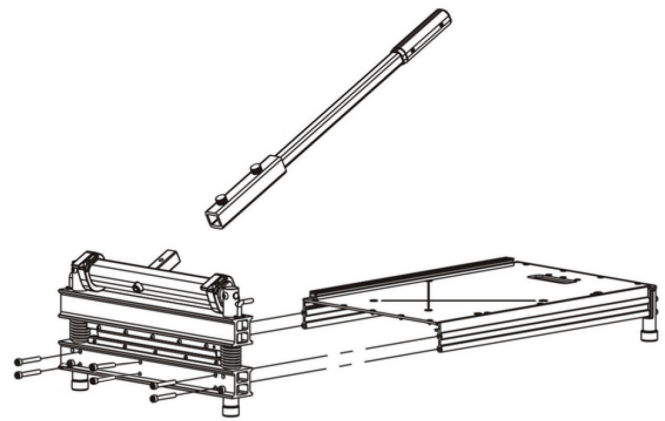

Tools needed for assembly (not included): Phillips screwdriver

Step 1: Remove the 6 screws located at the end of the Table Base frame

- 4 outer screws with small Allen wrench
- 2 center screws with Phillips screwdriver

Step 2: Attach the Cutter Assembly to the Table Base

- Place the Table Base on its side.
- Align the Cutter Assembly to the Table Base with the screws of the blade facing away from the Table Base.
- Secure the Cutter Assembly to the Table Base with the 6 screws removed in Step 1.

Step 3: Use the 4 Hardware Screws to secure the plastic table to the Cutter Assembly.

Step 4: Attach the Handle to the Cutter Assembly

- Remove screw from the handle extension of the Cutter Assembly with Allen wrench.
- Place the handle over the handle extension.
- Tighten screw with Allen wrench.

Step 5: Attach the Angle Guide Attachment

- Remove the thumb screw from right side of the Table Base.
- Fit the Angle Guide Bar to the corner post.
- Screw the thumb screw back in place.

CUTTING

Warning: Maintain control of the handle. Do not allow handle to slam back after making a cut. Do not put your fingers against the sharp edge of the blade at any time.

CUTTING PREPARATION

- Press button at the end of the handle to extend handle to desired length.
- Adjust the Angle Guide Attachment to desired angle as needed.

STRAIGHT CUTTING

- Insert flooring between the cutting blade and the base.
- Align to the Angle Guide Attachment and hold the material. Do not put your fingers near the blade at any time.
- Push the handle down to complete the cut.



ANGLE CUTTING

- Adjust the angle attachment to desired angle.
- Insert material between the cutting blade and the base, against the Angle Guide Attachment. Do not put your fingers near the blade at any time.
- Push the handle down to complete the cut.



Cortador para múltiples pisos - Instrucciones

ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USAR COMO REFERENCIA EN EL FUTURO.

LISTA DE PARTES:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Base de la mesa | 1 Bolsa con material de montaje |
| 1 Ensambladura de la cortadora | (1 llaves Allen y 4 tornillos) |
| 1 Manija | |
| 1 Accesorio de la guía de ángulos | |



ADVERTENCIA: EN CASO DE NO SEGUIR ESTAS REGLAS PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES, SI UTILIZA ESTA HERRAMIENTA CON RESPETO Y PRECAUCIÓN REDUCIRÁ CONSIDERABLEMENTE LA POSIBILIDAD DE LESIONES PERSONALES.

REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL CORTADOR PARA MÚLTIPLES PISOS


1. LEER Y ENTENDER ÉSTE MANUAL DE OPERACIÓN ANTES DE UTILIZAR EL cortador para múltiples pisos
2. Si usted no está familiarizado con la operación del cortador para múltiples pisos, obtenga el consejo de un instructor calificado o llame al 866-435-8665
3. Permanezca Alerta. No utilice el cortador mientras esté bajo la influencia de medicinas, alcohol, o medicación
4. Siempre utilice gafas de protección para los ojos con escudos laterales (ANSI Z87.1)
5. Mantenga el área de trabajo sin escombros.
6. Mantenga niños y personas no autorizadas lejos del cortador para múltiples pisos y área de trabajo.
7. Asegúrese que la herramienta de corte esté segura. Opere solo en una superficie firme o soporte sólido.
8. Use la Herramienta adecuada. No fuerce el cortador para múltiples pisos ni lo utilice para un trabajo para el cual no fue diseñado; utilice sólo en materiales aprobados.
9. Mantenga el disco de corte afilado. Un disco de corte desgastado no se desempeñará de manera apropiada.
10. Siempre mantenga las manos lejos de la Cuchilla mientras la utilice o la transporte.
11. No haga cambios o mal utilice ésta herramienta de corte. El cortador para múltiples pisos está construido con precisión; modificaciones no especificadas en éste manual pueden causar una condición peligrosa.
12. Mantenga el cortador profesional para pisos de 630mm con cuidado. Mantenga la cuchilla limpia. Siga instrucciones para lubricar y cambiar accesorios.
13. Use solo accesorios recomendados. El uso de accesorios impropios puede causar riesgos o herida.
14. Nunca deje el cortador para múltiples pisos desatendido. Asegure el mango con la cadena cuando no esté siendo utilizado.

ADVERTENCIA: Taladrar, aserrar, lijar y tratar madera con maquinas podría exponerlo al polvo de madera, el cual es una substancia conocida por el Estado de California como causante de cáncer. Evite inhalar el polvo de madera o utilice una máscara contra polvo u otros equipos de protección personal. Para más información vaya a www.P65Warnings.ca.gov/wood-dust.

MANTENIMIENTO


CAMBIANDO LA CUCHILLA

- Use la llave Allen para remover los 7 tornillos en el respaldo de la base del ensamblaje del cortador.
- Sostenga la cuchilla desde cada extremo y cuidadosamente saque la cuchilla del soporte de la cuchilla. No ponga los dedos contra el borde afilado de la cuchilla en ningún momento.
- Coloque una cuchilla nueva en el soporte con el lado plano de la cuchilla mirando hacia la mesa.

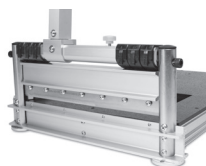

TRANSPORTE

- Deslice el pasador de bloqueo hacia la izquierda para bloquear la cuchilla y apretar. (Afloje y deslice hacia la derecha para desbloquear)
- Use la abertura de sujeción manual en la mesa para transportarla fácilmente.

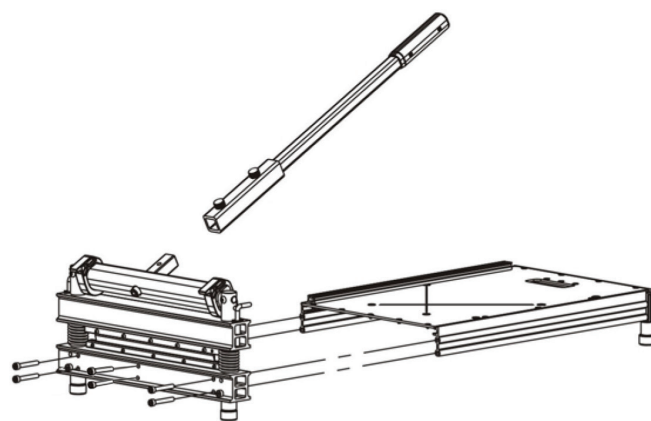

Las herramientas necesarias para el montaje (no incluidas):
Destornillador Phillips

Paso 1: Remueva los 6 tornillos ubicados en el extremo del marco de la base de la mesa

- 4 tornillos exteriores con la llave Allen pequeña
- 2 tornillos centrales con un destornillador Phillips

Paso 2: Adjunte el ensamblaje de la cortadora a la base de la mesa

- Coloque la base de la mesa en su costado.
- Alinee el ensamblaje de la cortadora con la base de la mesa, dejando los tornillos de la cuchilla mirando en dirección opuesta de la base de la mesa.
- Asegure el ensamblaje de la cortadora con la base de la mesa con los 6 tornillos que removi6 en el paso 1.

Paso 3: Utilice los cuatro tornillos de los elementos de montaje para asegurar la mesa plástica en el ensamblaje de la cortadora.

Paso 4: Adjunte la manija al ensamblaje de la cortadora

- Remueva el tornillo de la manija de extensión del ensamblaje de la cortadora con la llave Allen.
- Coloque la manija sobre la extensión para la manija.
- Ajuste el tornillo con la llave Allen.

Paso 5: Adjunte el accesorio de la guía de ángulos

- Remueva el tornillo mariposa del costado derecho de la base de la mesa.
- Ajuste la guía de ángulos en el poste esquinero.
- Atornille de nuevo el tornillo mariposa en su lugar.

CORTE

Advertencia: Mantenga el control de la manija. No permita que la manija se regrese después de hacer el corte. No ponga los dedos contra el borde afilado de la cuchilla en ningún momento.

PREPARACIÓN DEL CORTE

- Presione el botón en el extremo de la manija para extender la manija al largo deseado.
- Ajuste el accesorio de guía para ángulos al ángulo deseado a medida que lo necesite.

CORTE RECTO

- Inserte el piso entre la cuchilla de corte y la base.
- Alinee con el accesorio de guía para ángulos y sostenga el material. No ponga los dedos contra el borde afilado de la cuchilla en ningún momento.
- Empuje la palanca hacia abajo para completar el corte.



CORTES EN ÁNGULO

- Ajuste el accesorio de guía para ángulos en el ángulo deseado.
- Inserte el material entre la cuchilla de corte y la base, contra el accesorio de guía para ángulos. No ponga los dedos contra el borde afilado de la cuchilla en ningún momento.
- Empuje la palanca hacia abajo para completar el corte.

