


5.5 FT SPOOKY TREE

MODEL #014-162166090-0


Español p. 7

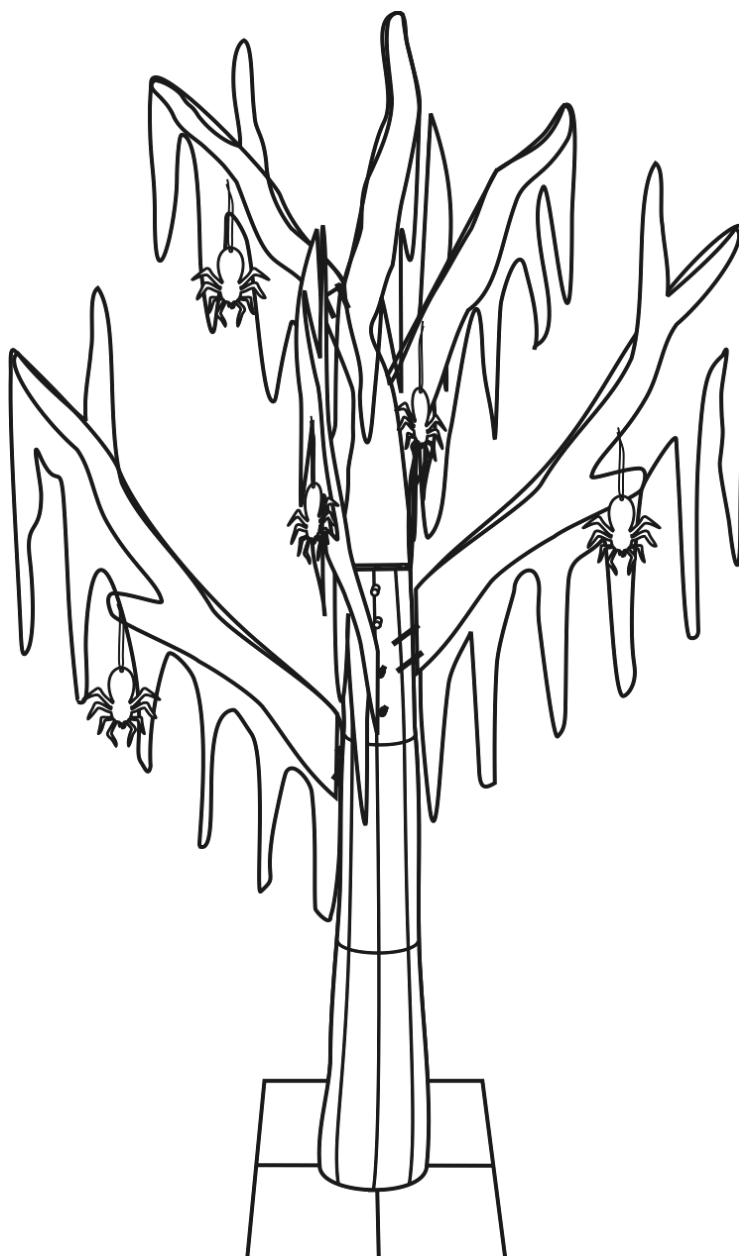

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday – Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


AB1688

PACKAGE CONTENTS

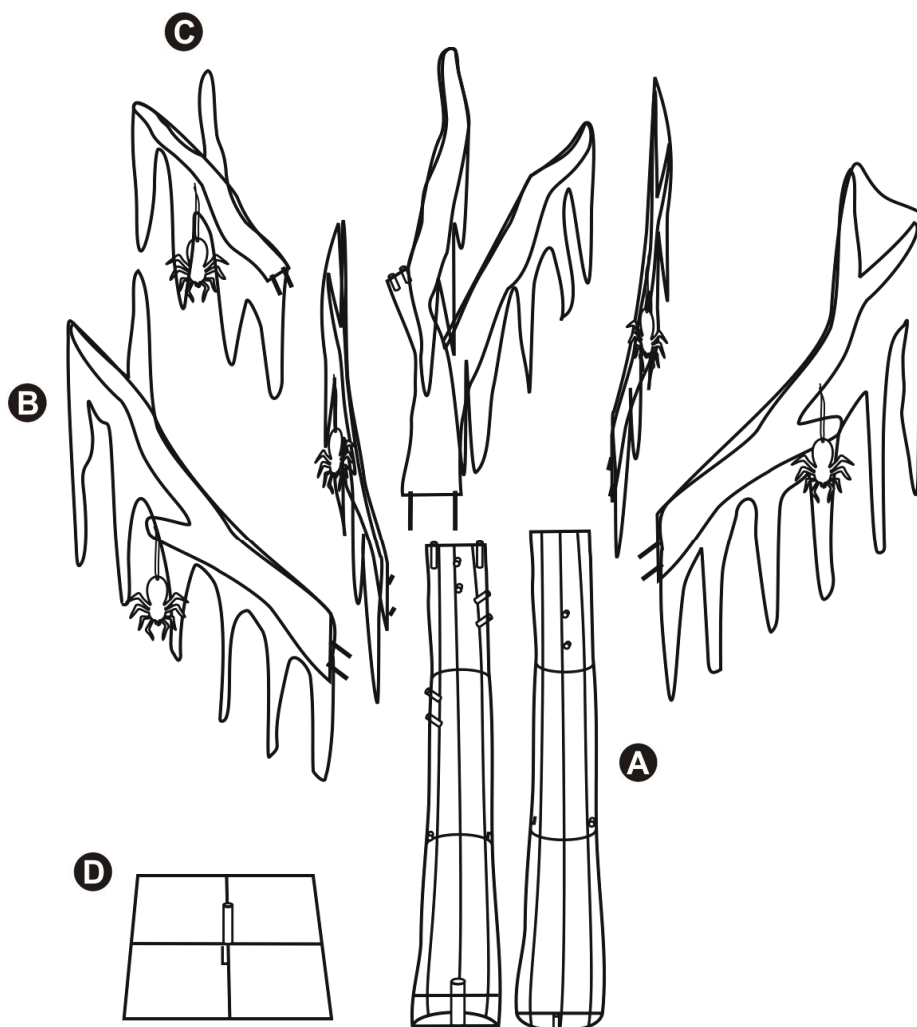

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Trunk	2
B	Long branch	5
C	Short branch	1
D	Support stand	1

HARDWARE CONTENTS (not shown to size)



AA

4 + 6 spare
Plastic tie



BB

x 4
Ground stake

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

To reduce the risk of electric shock or injury, keep electric wires clear of being pinched or cut during assembly or installation. Discard sets with cut or damaged insulation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

• READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with push-in type LED lamps. Do not twist lamps.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

• SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

No tools required for assembly.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place all the parts flat on the floor.

Align the two halves of the trunk (A) together.
Insert the metal rod on one half of the trunk into the corresponding hole on the other half.

Fasten the two halves of the trunk together using the plastic ties (AA) provided.

Hardware Used

AA Plastic tie  x 4

2. Insert the short metal pole at the center of the support stand (D) into the short tube at the bottom of the trunk assembly.

Insert the two metal rods of the four shortest long branches (B) into the corresponding holes on the trunk assembly.

3. Insert the two metal rods of the tallest long branch (B) into the corresponding holes on the trunk assembly.




Insert the two metal rods of the short branch (C) into the corresponding holes on the tallest long branch.

Make sure the spiders and moss are hung properly from the branches.

Secure the figure to the ground using the ground stakes (BB) provided. Plug into a properly grounded receptacle.

Hardware Used


BB Ground Stake  x 4

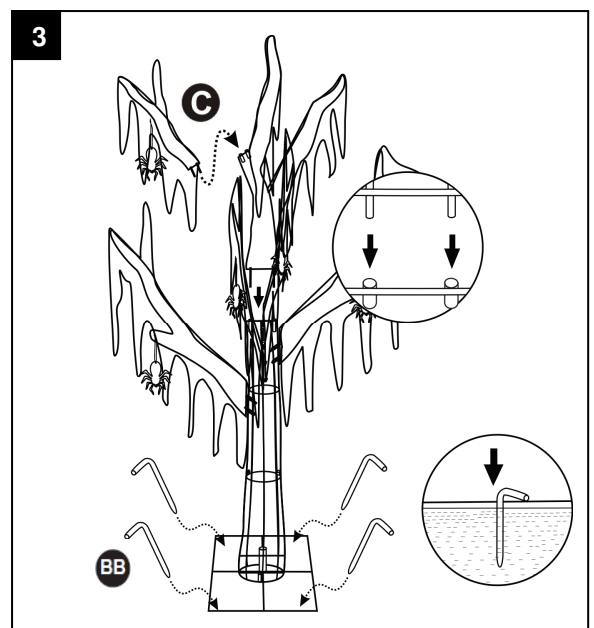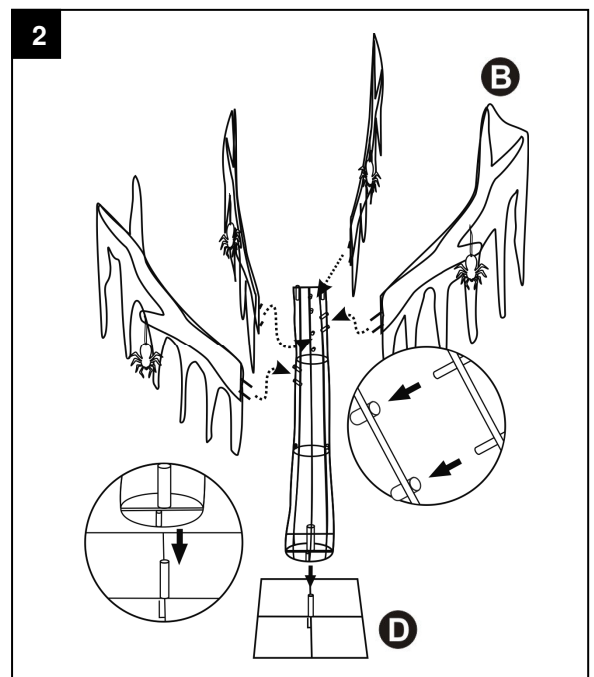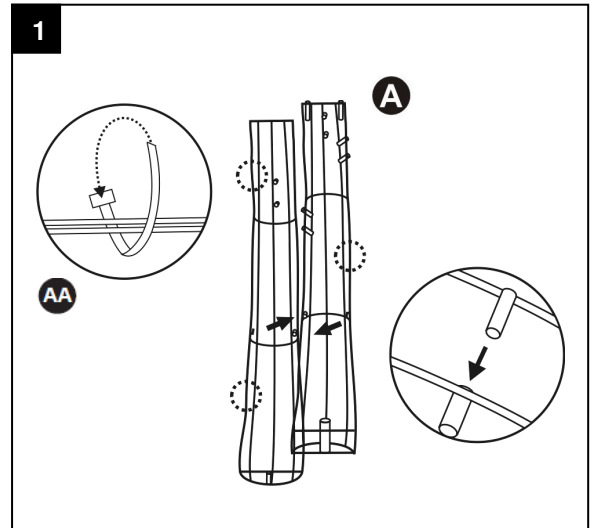

USER SERVICING INSTRUCTIONS

REPLACING FUSES FROM FUSE HOLDER

- 1) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- 2) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug toward blades.
- 3) Remove fuse carefully. Turn plug over to remove fuse.
- 4) Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 volt fuse (provided with product).
- 5) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- 6) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Do not remove the safety device (fuse). Discard product if the attachment plug is damaged.

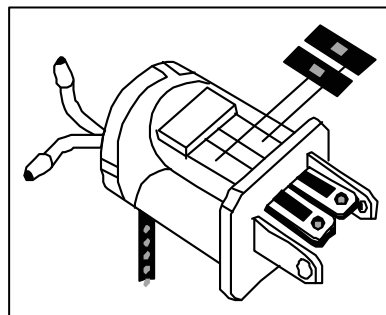

REPLACING LAMPS FROM LAMP HOLDERS

- 1) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- 2) Unlock the burned out LED lamp by lifting the hook and pull lamp and plastic base straight out of lamp holder as shown in Fig. 1.
- 3) Insert the spare LED lamp into the lamp holder in correct direction and lock the hook of lamp base by pushing lock down into the tab as shown in Fig. 2.
- 4) Replace lamp with only 3.4 volt, 0.068 watt LED type lamps provided with this product.

CAUTION:

- a) Do not exchange the lamp base on the new lamp with the old one or the LED wires may break.
- b) Pull lamp and plastic base straight out of lamp holder.
- c) Do not deliberately change the direction of the LED lamp in the lamp holder (always match the hook to the tab, see Fig. 2).

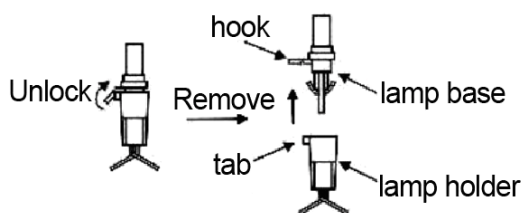


Fig. 1 Unlock and remove the burned out lamp

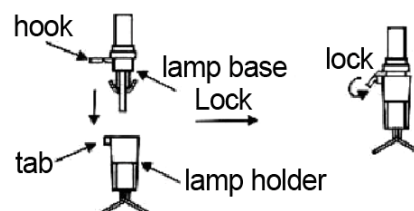


Fig. 2 Replace with the spare lamp

CAUTION

To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 3.4 volt, 0.068 watt lamps only.

CAUTION:

- a) Risk of fire. This product does not contain lamp shunts, which allow the product to operate if one lamp burns out. Do not replace lamps with other than the spare lamps provided with this product.
- b) Replace lamps only with 3.4 volt, 0.068 watt spare lamps provided with this product.

OPERATING INSTRUCTIONS

This product is equipped with a push button controller and has three lighting effects:

- (a) alternate orange to purple flashing; (b) steady orange; (c) steady purple.

CARE AND MAINTENANCE

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- Do not submerge the product in water.
- For cleaning, unplug the product and wipe with dry cloth.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.
- The LED lamp has polarity. Do not deliberately change the direction of the LED lamp in the lamp holder.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Whole item does not light up.	Blown fuse.	Check for blown fuse in the light set plug and replace. If fuse blows again, discard product.
Part of item does not light up.	1. Bulbs missing or broken. 2. Loose bulbs.	1. Check for missing bulbs or broken bulbs. 2. Check for loose bulbs by firmly pushing plastic lamp base of bulbs into socket.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m. EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
E	Regular bulb	R2
F	Fuse	R3
AA	Plastic tie	R7
BB	Ground stake	R4



E



F



AA



BB

**UL MODEL #TW-B-90L/3W-7-66
FOR INDOOR AND OUTDOOR USE**

PRINTED IN CHINA


Holiday Living & Design® is a registered trademark of LF, LLC.
All Rights Reserved.

HOLIDAY
LIVING.

Lowes.com


ÁRBOL ESPELUZNANTE DE 1,67 M

MODELO #014-162166090-0

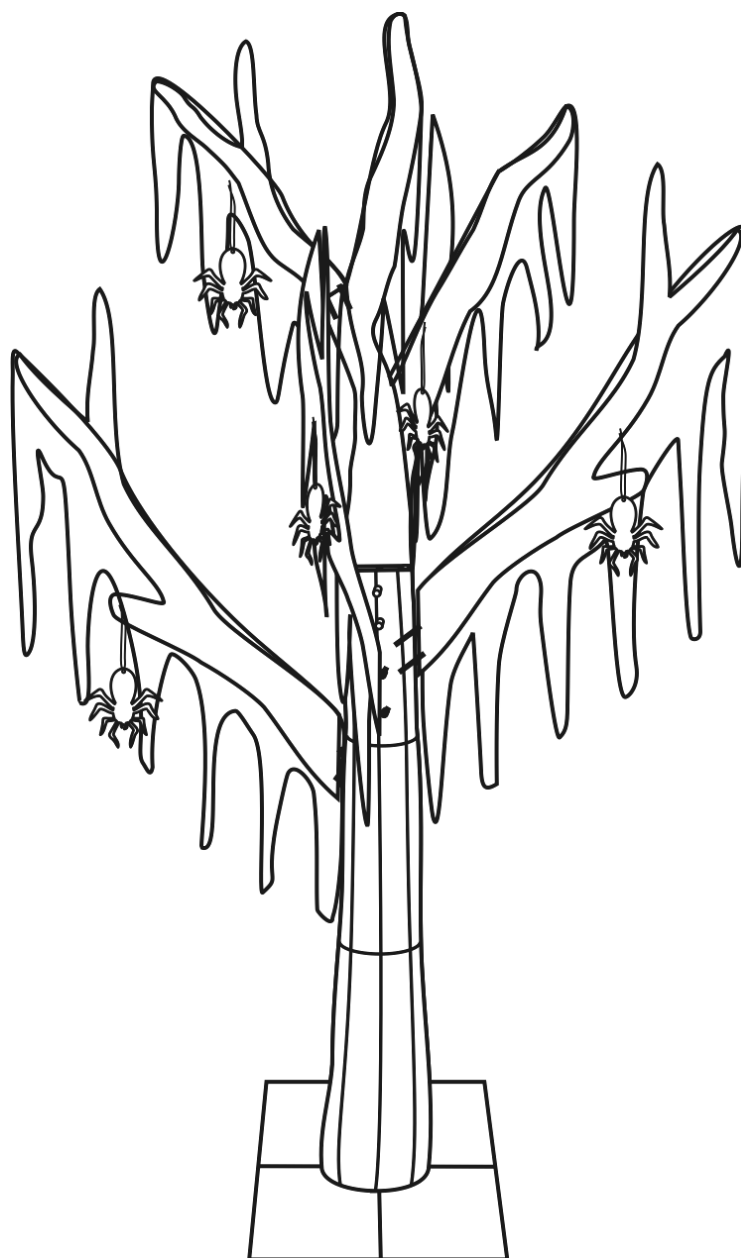

¿Preguntas, problemas, partes faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves, de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este y los viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

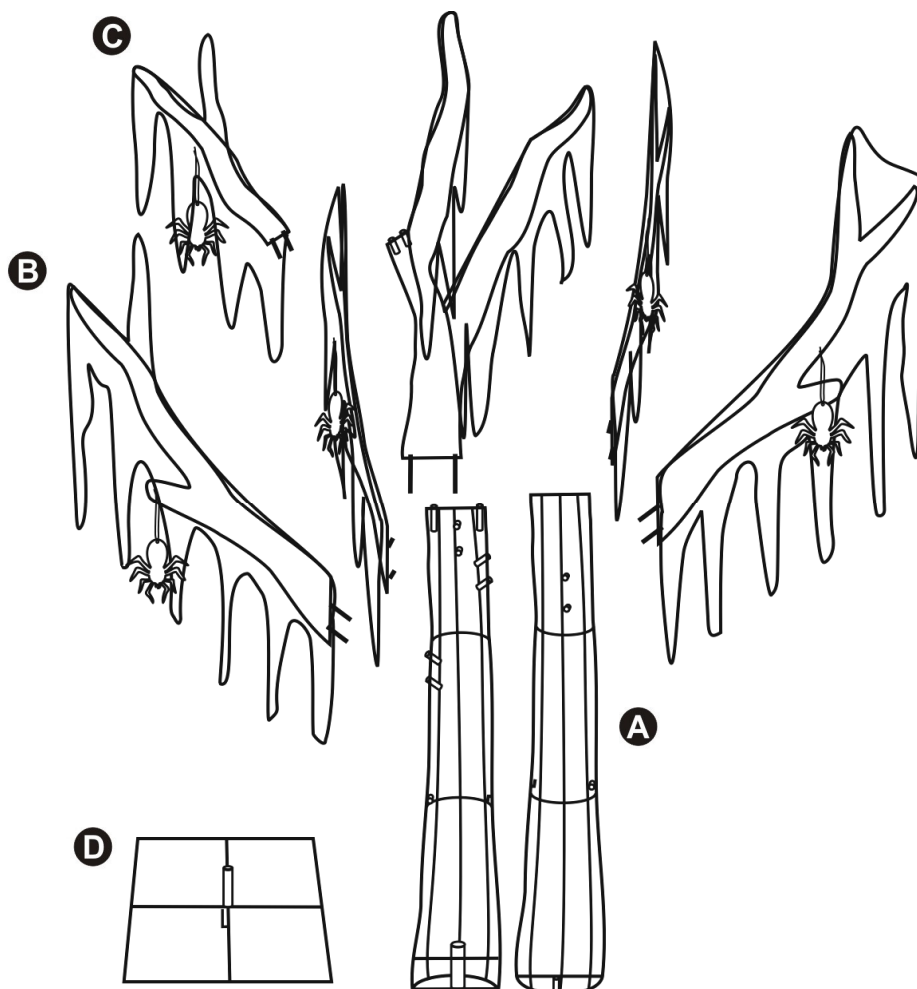

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tronco	2
B	Rama larga	5
C	Rama corta	1
D	Soporte	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)



4 + 6 amarres de plástico
de repuesto



estacas para tierra
x 4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar operar o instalar este producto.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones, evite aplastar o cortar los cables durante el ensamblaje o la instalación. Deseche los juegos que presenten cortes o daños en el aislamiento del cable.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

• LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- No use los productos por temporada en exteriores, a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice un producto en aplicaciones exteriores, conéctelo a un tomacorriente con un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no posee uno, póngase en contacto con un electricista calificado para su correcta instalación.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otros tipos de fuentes de calor similares.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No use este producto para otro fin que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable ni del juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o sobre las extensiones eléctricas, ya que se podría dañar el aislamiento del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
- Este producto posee lámparas LED embutidas a presión. No las tuerza.
- Este producto posee protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a este. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a este.

• GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar, instalar ni operar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblado: 15 minutos

No se requieren herramientas para el ensamblado

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Coloque todas las piezas en el suelo.

Alinee las dos mitades del tronco (A) juntas.
Inserte la varilla metálica en una mitad del tronco (A) en el orificio correspondiente de la otra mitad.

Sujete las dos mitades del tronco juntas con los amarres de plástico (AA) proporcionados.


Aditamentos utilizados

AA Amarres de plástico  x 4

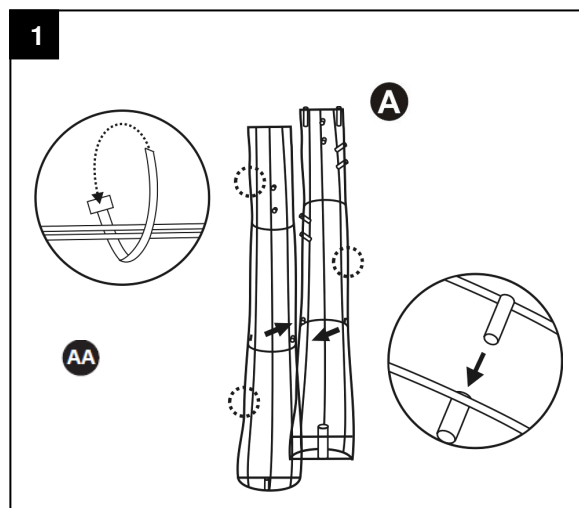

2. Inserte el poste de metal corto en el centro del soporte (D) en el tubo corto en la parte inferior del ensamble del tronco.

Introduzca las dos varillas metálicas de las cuatro ramas largas más cortas (B) en los orificios correspondientes en el ensamble del tronco.

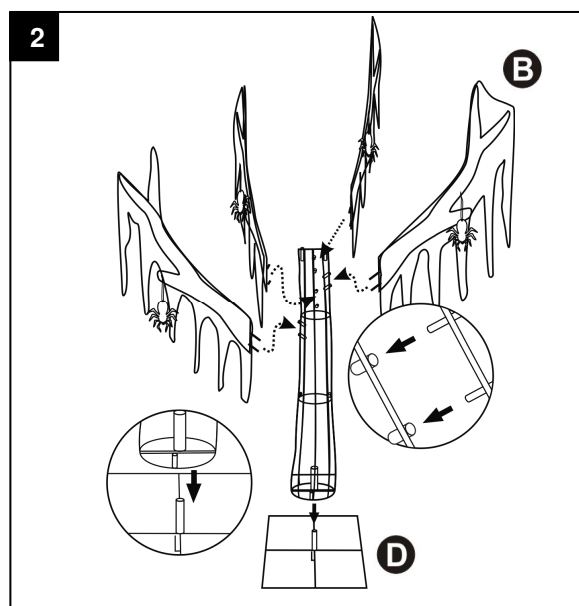


3. Introduzca las dos varillas metálicas de la rama larga más alta (B) en los orificios correspondientes en el ensamble del tronco.

Introduzca las dos varillas metálicas de la rama corta (C) en los orificios correspondientes de la rama larga más alta.

Asegúrese de colgar las arañas y el musgo adecuadamente de las ramas. Fije la figura al suelo usando las estacas para tierra (BB) proporcionadas. Enchufe a un tomacorriente con la debida puesta a tierra.

Aditamentos utilizados


BB Estacas para tierra  x 4

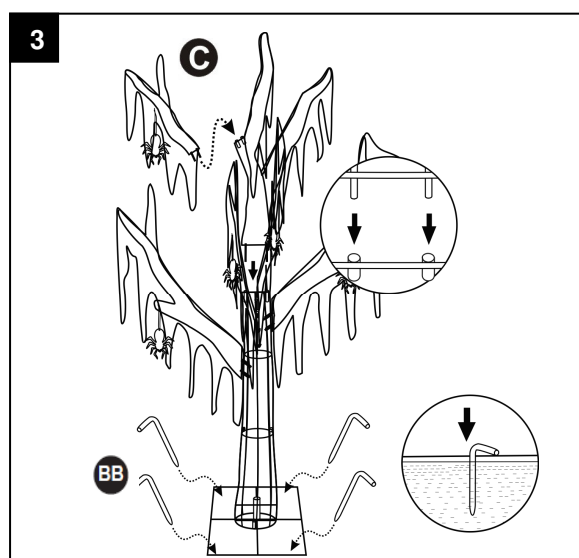

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

CÓMO REEMPLAZAR FUSIBLES DEL PORTAFUSIBLE

- 1) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- 2) Abra la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
- 3) Retire el fusible cuidadosamente. Gire el enchufe para quitar el fusible.
- 4) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo por uno de 3 amperios y 125 voltios (incluido con el producto).
- 5) Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla.
- 6) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. No retire el dispositivo de seguridad (fusible). Deseche el producto si el enchufe está dañado.

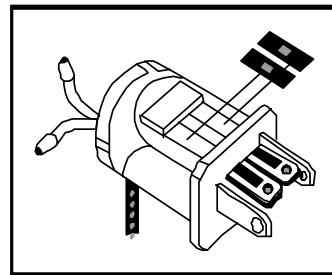

CÓMO REEMPLAZAR BOMBILLAS DE LOS PORTALÁMPARAS

- a) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- b) Desbloquee la lámpara LED fundida levantando el gancho y jale la lámpara y la base de plástico hacia afuera para sacarla del portalámpara, como se muestra en la Fig. 1.
- c) Inserte la lámpara LED de repuesto en el portalámpara en la dirección correcta y bloquee el gancho de la base de la lámpara empujándolo hacia la lengüeta, como se muestra en la Fig. 2.
- d) Reemplace la lámpara solo por una de tipo LED de 3,4 voltios y 0,068 vatios, incluida con el producto.

PRECAUCIÓN:

- a) No intercambie la base de la lámpara nueva con la antigua, ya que se pueden dañar los cables LED.
- b) Jale la lámpara y la base de plástico hacia afuera para retirarla del portalámpara. (consulte la Fig.1)
- c) No cambie deliberadamente la dirección de la lámpara LED en el portalámpara (haga siempre coincidir el gancho con la lengüeta, consulte la Fig. 2).

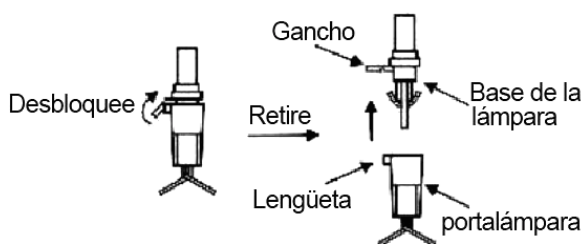


Fig. 1 Desbloquee y retire la lámparaquemada

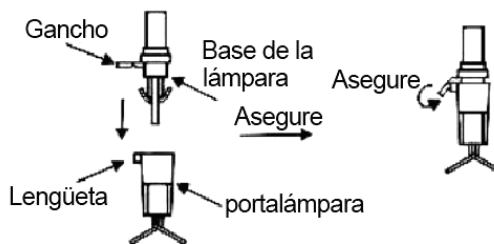


Fig. 2 Reemplace con la lámpara de repuesto

PRECAUCIÓN

- a) Riesgo de incendio. Este producto no contiene derivadores de lámparas, lo que permite que el producto funcione aunque se queme una lámpara. No reemplace las lámparas por otras que no sean las de repuesto incluidas con el producto.
- b) Reemplace la lámpara sólo por una de repuesto tipo LED de 3,4 voltios, 0,068 vatios, incluida con el producto.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Este producto está equipado con un controlador de botón y cuenta con los tres efectos de iluminación a continuación:

- (a) destello de anaranjado a púrpura; (b) las luces anaranjadas permanecen encendidas;
- (c) las luces púrpura permanecen encendidas

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- No sumerja el producto en agua.
- Para limpiarlo, desenchufe el producto y límpielo con un trapo seco.
- Antes de usar el producto por primera vez o de volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislante de cable o cables cortados, dañados o quemados; portalámparas o alojamientos agrietados; conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Para almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del objeto donde esté colocado, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables.
- Cuando no esté en uso, almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
- La lámpara LED tiene polaridad. No cambie deliberadamente la dirección de la lámpara LED en el portalámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se enciende por completo.	El fusible está fundido.	Revise si hay algún fusible fundido en el enchufe del juego de luces y reemplácelo. Deseche el producto si el fusible vuelve a fundirse.
Parte del artículo no se enciende.	1. Faltan bombillas o están rotas. 2. Bombillas sueltas.	1. Verifique si alguna bombilla falta o si está rota. 2. Verifique si hay bombillas sueltas, empujando firmemente el adaptador plástico de las bombillas en el portalámparas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves, de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este y los viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZA
E	Bombillas normales	R2
F	Fusible	R3
AA	Amarre de plástico	R7
BB	Estaca para tierra	R4



E



F



AA



BB

**MODELO UL #TW-B-90L/3W-7-66
PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES**

IMPRESO EN CHINA

Holiday Living & Design® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

HOLIDAY
LIVING.
Lowe's.com