


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

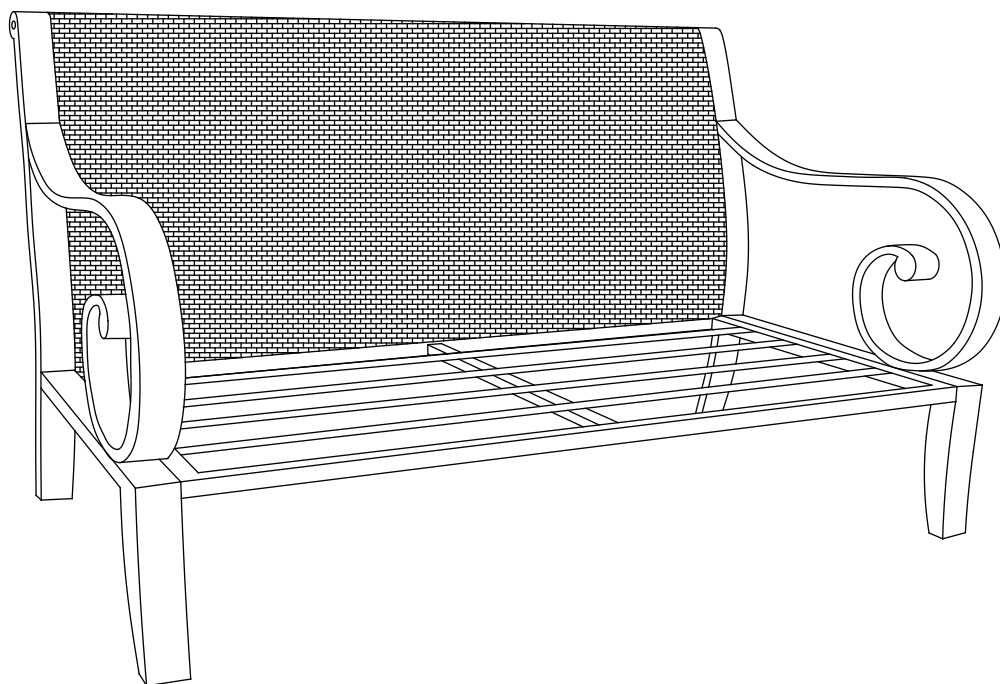

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0402116

LOVESEAT FRAME

MODEL #LG-2156-LC-F

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Français p. 6

Español p. 11

Serial Number _____ Purchase Date _____


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

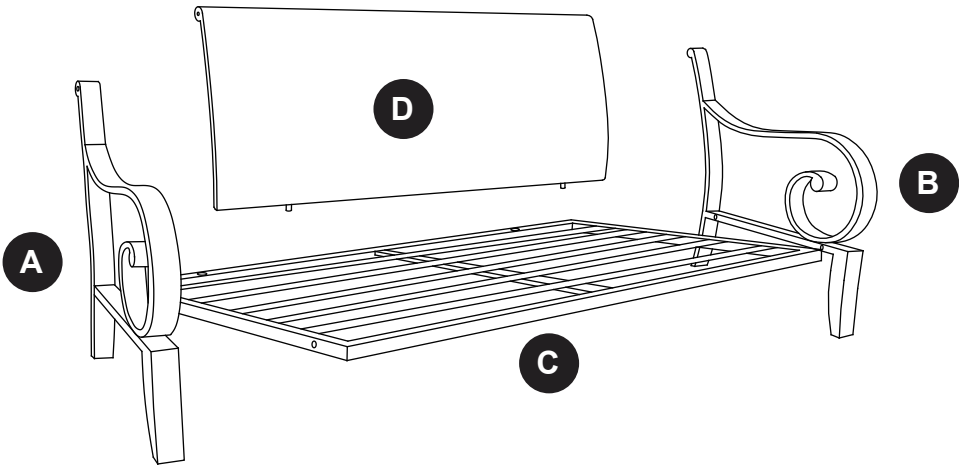

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Right Arm	1
B	Left Arm	1
C	Seat	1
D	Back Panel	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA	BB	CC	DD	EE
				
Short Bolt Qty. 4	Long Bolt Qty. 2	Washer (preassembled) Qty. 6	Bolt Cover Qty. 6	Hex Wrench Qty. 1

SAFETY INFORMATION

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.
- It takes two people to assemble this product.
- Paint on this furniture might peel if it is not handled properly. Handle with care.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (included): Hex Wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place left arm (B) upside down on a soft surface, such as carpet. Assemble seat (C) to left arm (B) with short bolts (AA) and washers (CC). Hand tighten only.

Hardware Used

AA Short Bolt




x 2

CC Washer



x 2

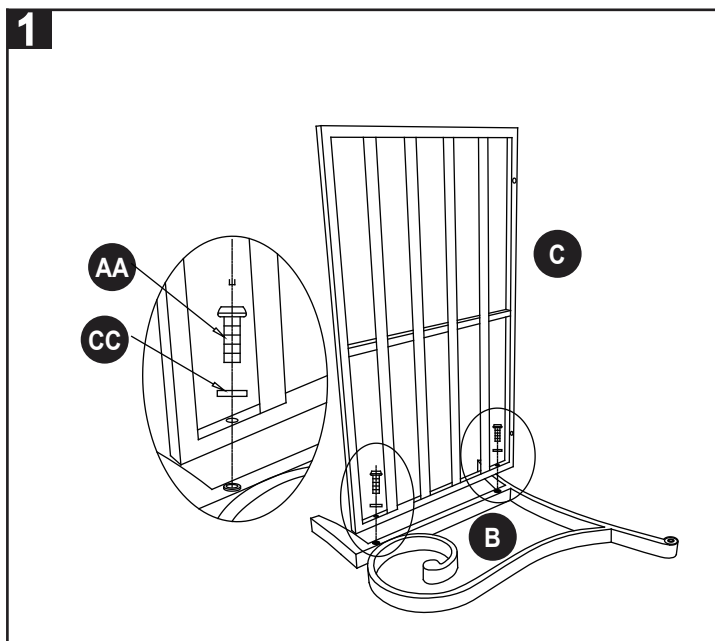

2. Repeat step 1 for right arm (A).

Hardware Used

AA Short Bolt




x 2


CC Washer



x 2

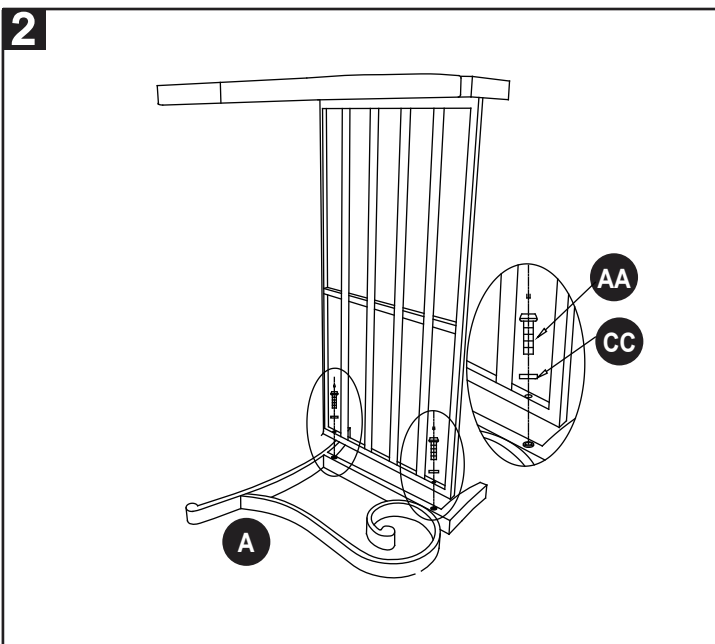

3. Insert back panel (D) into seat (C).

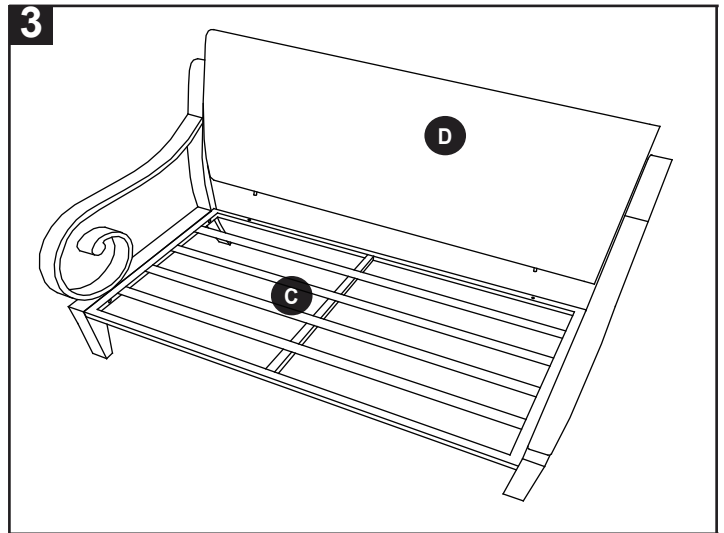


4. Assemble back panel (D) to right arm (A) and left arm (B) with long bolts (BB) and washers (CC).

Check alignment of all hardware and make any necessary corrections. Then, securely tighten all bolts with hex wrench (EE). Cover all bolts with bolt covers (DD).

Hardware Used

BB Long Bolt		x 2
CC Washer		x 2
DD Bolt Cover		x 6
EE Hex Wrench		x 1

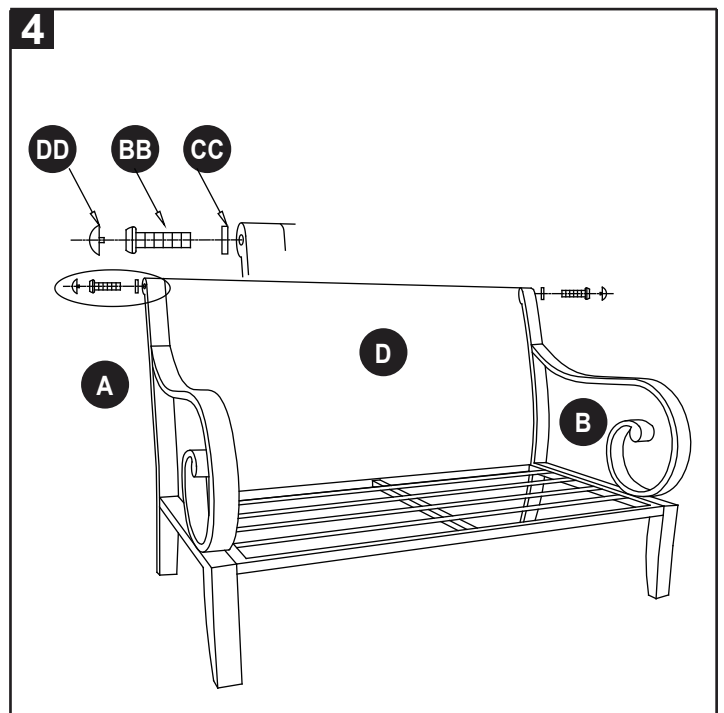

CARE AND MAINTENANCE

- Clean frame with a solution of warm water and mild soap. Dry completely. Do not use bleach or solvents. Use a fine automotive wax to maintain gloss on non-textured finishes.
- The finish on furniture is formulated and baked on to make it highly resistant to repellents and lotions. However, to avoid discoloration, clean the frame as soon as possible after exposure.
- For best results, clean weave regularly with mild detergent and warm water. Cleaning will help prevent mildew by washing out dirt particles that may become trapped. Shake out excess moisture after rinsing and allow to dry thoroughly before storing.

- Spot wash fabric by sponging briskly with a soapy solution in lukewarm water (do not exceed 100°F). Thoroughly rinse with clean water to remove soap. Allow to air dry completely before storing.

LIMITED WARRANTY

- This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.
- Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of five (5) years.
- Finish is warranted against peeling, cracking or blistering for a period of one (1) year.
- Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes; display models; items purchased "as is;" or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills; tabletop breakage; corrosion or rusting of hardware; and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.
- Replacement cushions are available at Lowe's stores or lowes.com.



If within the stated warranty period a product is found to be defective in material or workmanship, the purchaser must contact the manufacturer's customer service department at 1-866-439-9800. The manufacturer, at its option, will repair or replace the defective parts.

Warranty is to the original purchaser and is non-transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and color if the original is unavailable or has been discontinued. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

PART	DESCRIPTION	PART#
A	Right Arm	LG2156-3702-SR
B	Left Arm	LG2156-3702-SL
C	Seat	LG2156-3702-CS
D	Back Panel	LG2156-3702-CB
E	Front Foot Glide	LG2156-3702-44
F	Back Foot Glide	LG2156-3702-43
FF	Hardware Kit	LG2156-3702-HW

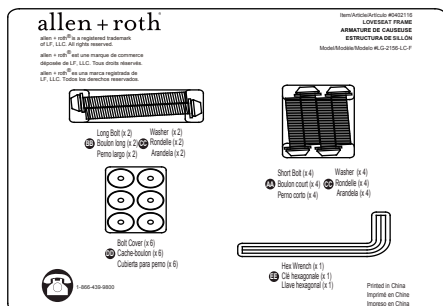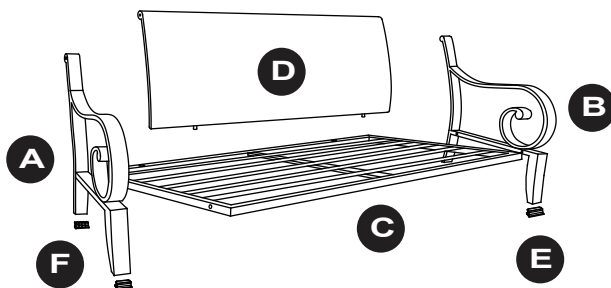

FF


Printed in China

allen+roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth®**

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

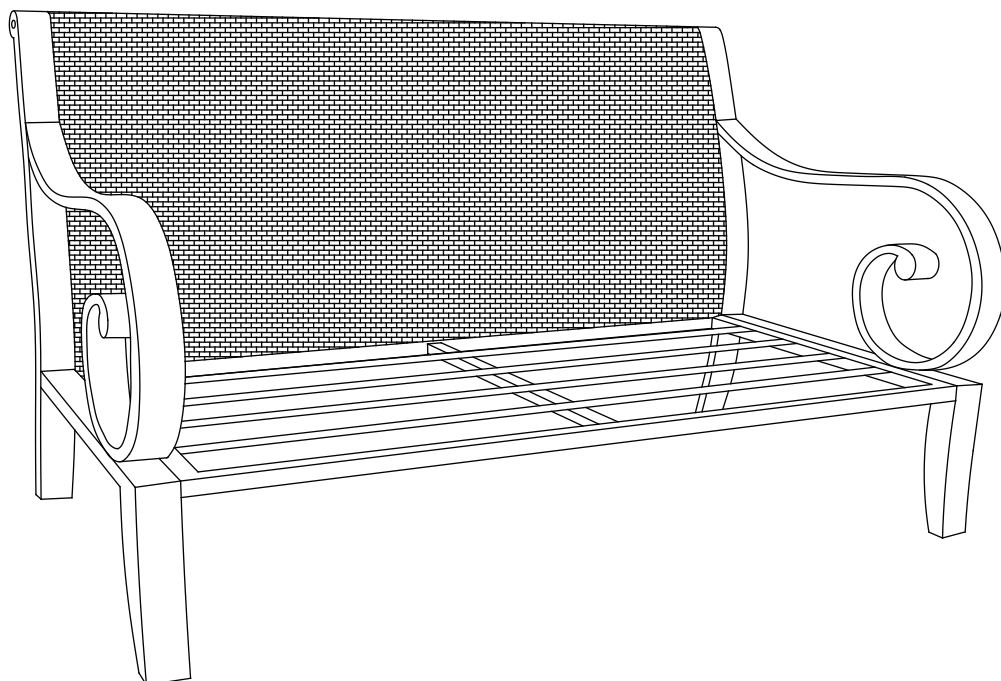

allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0402116

ARMATURE DE CAUSEUSE


MODÈLE #LG-2156-LC-F

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

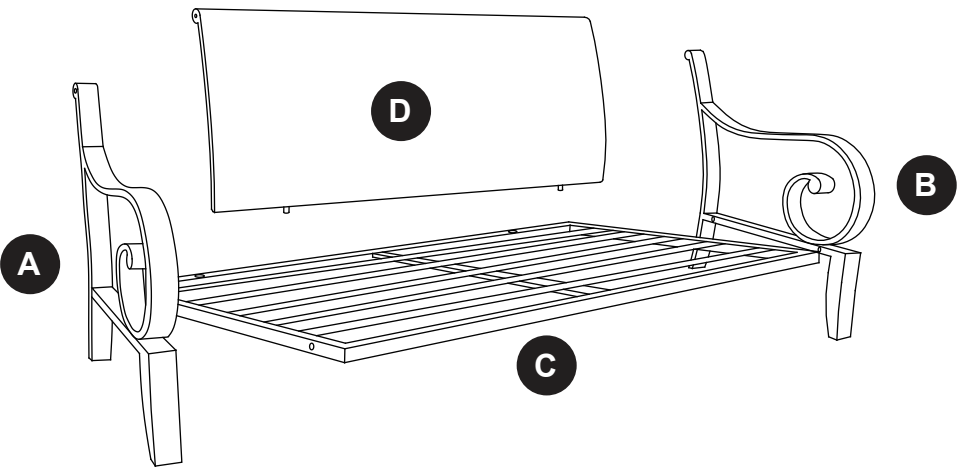

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Accoudoir droit	1
B	Accoudoir gauche	1
C	Siège	1
D	Panneau arrière	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (non montré à la taille réelle)

AA



Boulon court

Qté : 4

BB



Boulon long

Qté : 2

CC



Rondelle
(préassemblé)

Qté : 6


DD



Cache-boulon

Qté : 6

EE

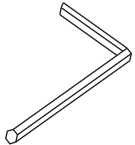

Clé hexagonale

Qté : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer le produit.
- Il faut deux personnes pour assembler le produit.
- La peinture pourrait s'écailer si le produit n'est pas manipulé correctement. Soyez prudent lorsque vous le manipulez.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.


Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : Clé hexagonale fermée

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez l'accoudoir gauche (B) à l'envers sur une surface douce, comme un tapis. Fixez le siège (C) à l'accoudoir gauche (B) à l'aide de boulons courts (AA) et de rondelles (CC). Serrez-les à la main seulement.


Quincaillerie utilisée


- AA** Boulon court  x 2
- CC** Rondelle  x 2

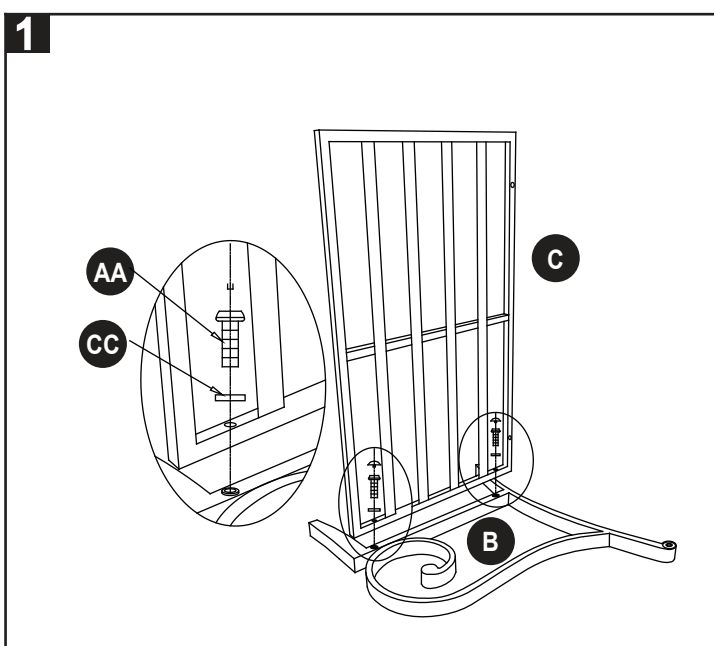


2. Répétez l'étape 1 pour l'accoudoir droit (A).

Quincaillerie utilisée

- AA** Boulon court  x 2
- CC** Rondelle  x 2

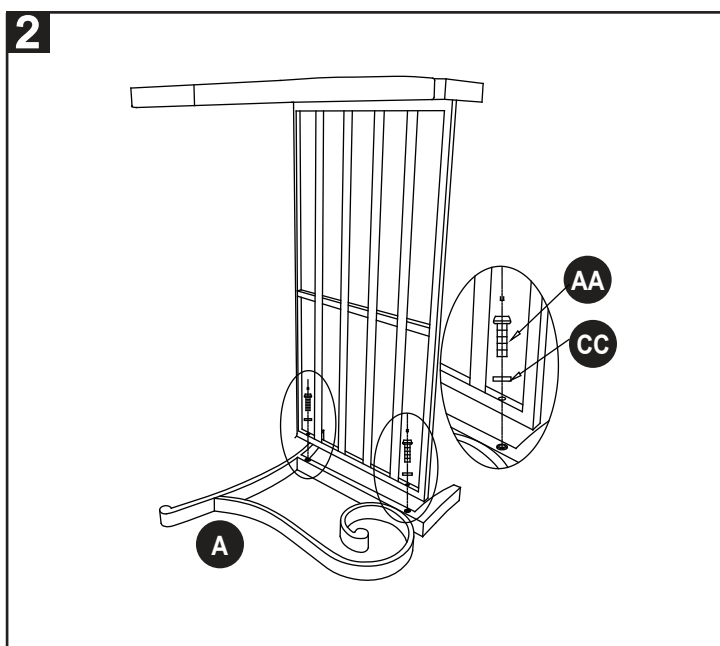


3. Insérez le panneau arrière (D) dans le siège (C).

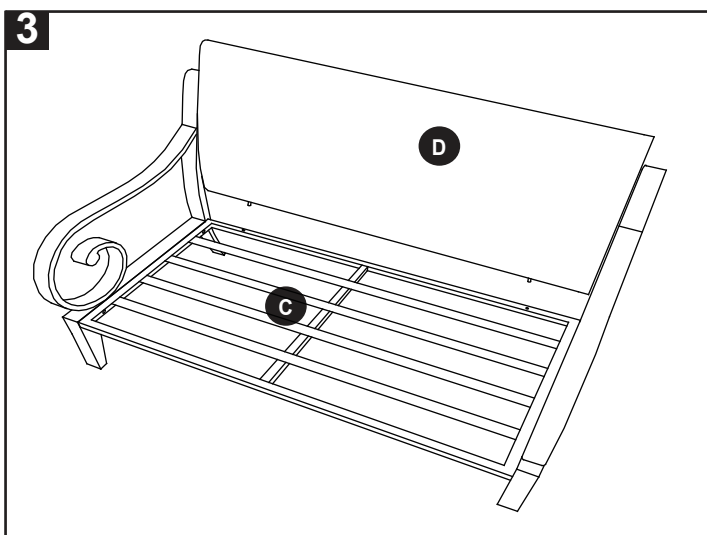

4. Fixez le panneau arrière (D) à l'accoudoir droit (A) et à l'accoudoir gauche (B) à l'aide de boulons longs (BB) et de rondelles (CC).

Assurez-vous que toute la quincaillerie est bien alignée et apportez des corrections au besoin. Puis, serrez fermement tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale (EE). Couvrez tous les boulons avec des cache-boulons (DD).

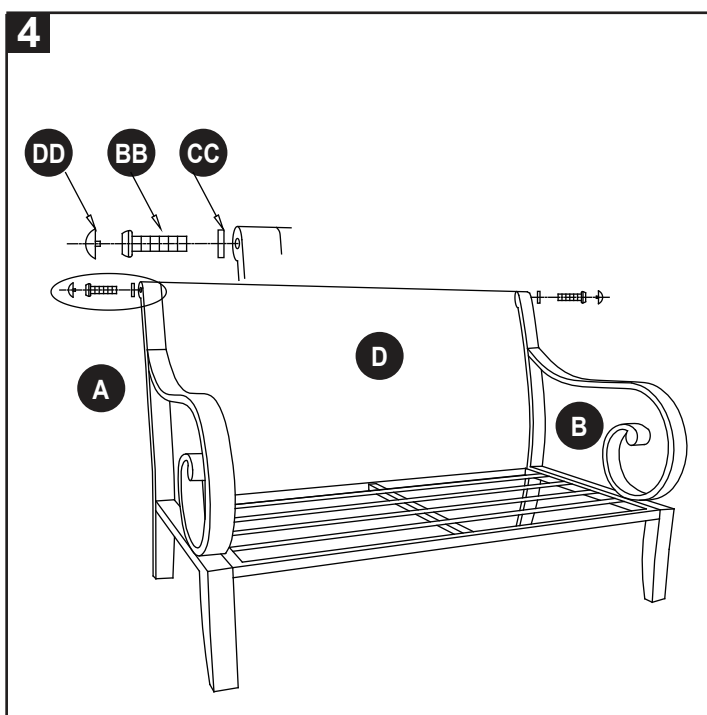

Quincaillerie utilisée

BB Boulon long		x 2
CC Rondelle		x 2
DD Cache-boulon		x 6
EE Clé hexagonale		x 1

ENTRETIEN

- La peinture pourrait s'écailler si le produit n'est pas manipulé correctement. Soyez prudent lorsque vous le manipulez.
- Nettoyez l'armature avec de l'eau tiède légèrement savonneuse. Laissez-la sécher complètement. N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou de solvant. Utilisez de la cire automobile de bonne qualité pour conserver le lustre des finis non texturés.
- La formule du fini et son processus de fabrication sont conçus de manière à ce que le fini soit hautement résistant aux produits répulsifs et aux lotions. Toutefois, pour éviter que l'armature ne se décolore, nettoyez-la dès que possible quand elle a été exposée à ces produits.
- Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissage régulièrement à l'aide d'un détergent doux et d'eau tiède. En enlevant les saletés qui pourraient rester coincées, vous empêcherez l'apparition de moisissures. Enlevez le surplus d'eau après le rinçage et laissez l'article sécher complètement avant de le ranger.

- Pour le nettoyage ponctuel du tissu, épongez-le vivement avec de l'eau tiède savonneuse d'une température n'excédant pas 38 °C. Rincez-le soigneusement avec de l'eau propre pour enlever le savon. Laissez-le sécher avant de ranger l'article.

GARANTIE LIMITÉE

- La présente garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin lorsqu'ils ont été correctement entretenus et qu'ils ont été utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement.
- Les armatures et les soudures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans.
- Le fini est garanti contre le décollement, les craquelures et le cloquage pour une période de un (1) an.
- Exclusions : Les articles utilisés à des fins commerciales, de location ou non résidentielles, les modèles en montre, les articles achetés « tels quels » ou les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La décoloration causée par l'exposition aux éléments, par des produits chimiques ou par des déversements, les bris, la corrosion ou la rouille de la quincaillerie et les dommages causés aux armatures ou aux soudures par un assemblage inadéquat, un usage inapproprié ou des phénomènes naturels ne sont pas couverts.
- Des coussins de rechange sont offerts le site lowes.com.



Si, durant cette période de garantie, un article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, l'acheteur doit communiquer avec le service à la clientèle du fabricant au 1 866 439-9800. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.

La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial et est non transférable. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Accoudoir droit	LG2156-3702-SR
B	Accoudoir gauche	LG2156-3702-SL
C	Siège	LG2156-3702-CS
D	Panneau arrière	LG2156-3702-CB
E	Patin avant	LG2156-3702-44
F	Patin arrière	LG2156-3702-43
FF	Trousse de quincaillerie	LG2156-3702-HW

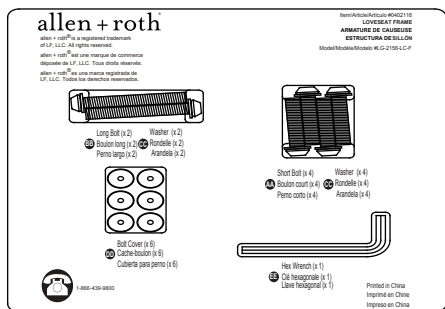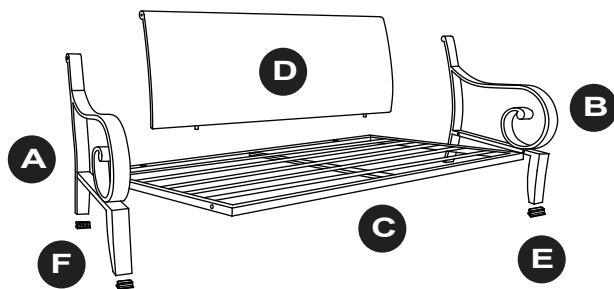


Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

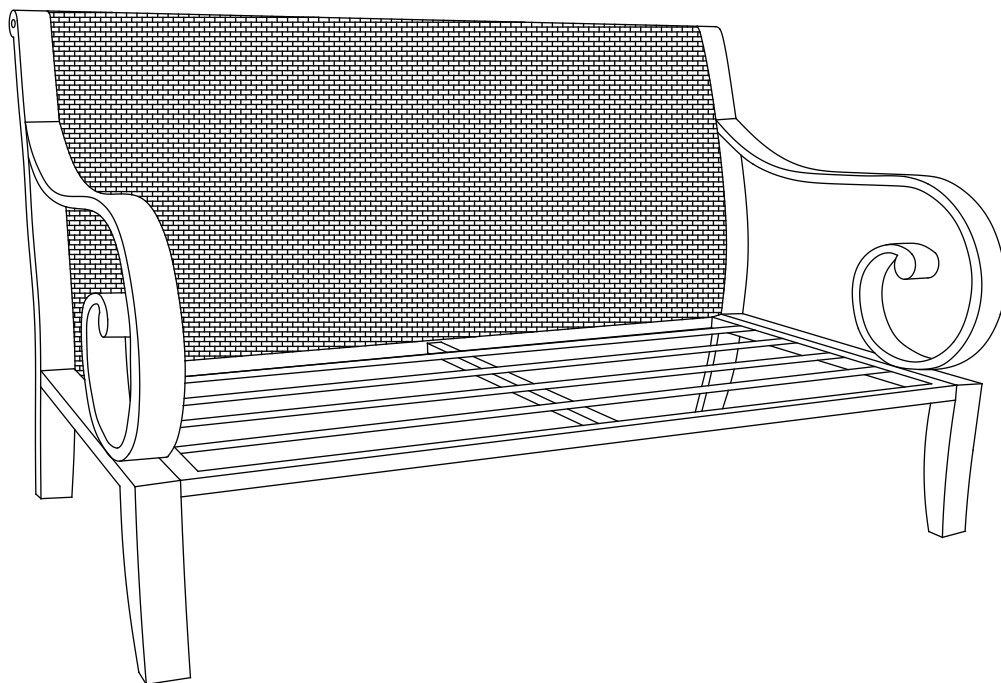

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0402116

ESTRUCTURA DE SILLÓN

MODELO #LG-2156-LC-F


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

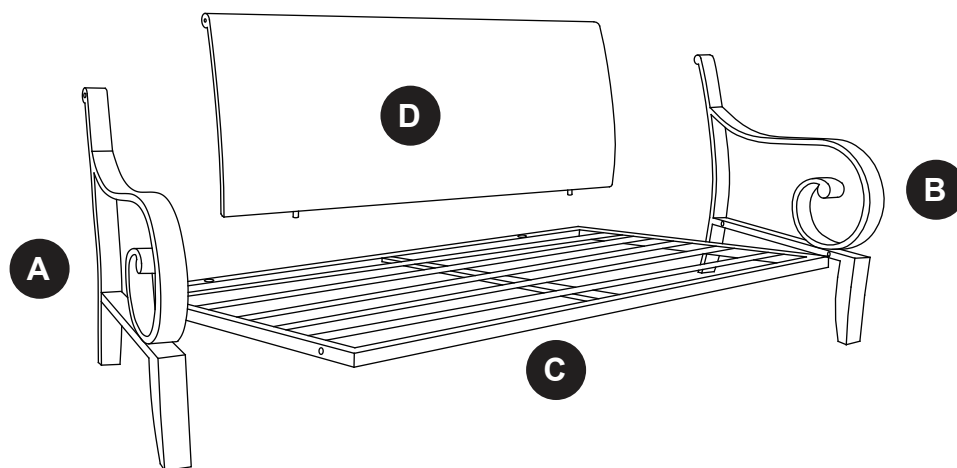

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Brazo derecho	1
B	Brazo izquierdo	1
C	Asiento	1
D	Panel posterior	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA	BB	CC	DD	EE
Perno corto	Perno largo	Arandela (preensamblado)	Cubierta para perno	Llave hexagonal
Cant. 4	Cant. 2	Cant. 6	Cant. 6	Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.
- Se necesitan dos personas para ensamblar este producto.
- La pintura de este mueble puede desprenderse si no se manipula correctamente. Manipule con cuidado.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): Llave hexagonal


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque el brazo izquierdo (B) boca abajo sobre una superficie suave, como una alfombra. Fije el asiento (C) al brazo izquierdo (B) con pernos cortos (AA) y arandelas (CC). Apriete a mano solamente.

Aditamentos utilizados

AA Perno corto  x 2

CC Arandela  x 2

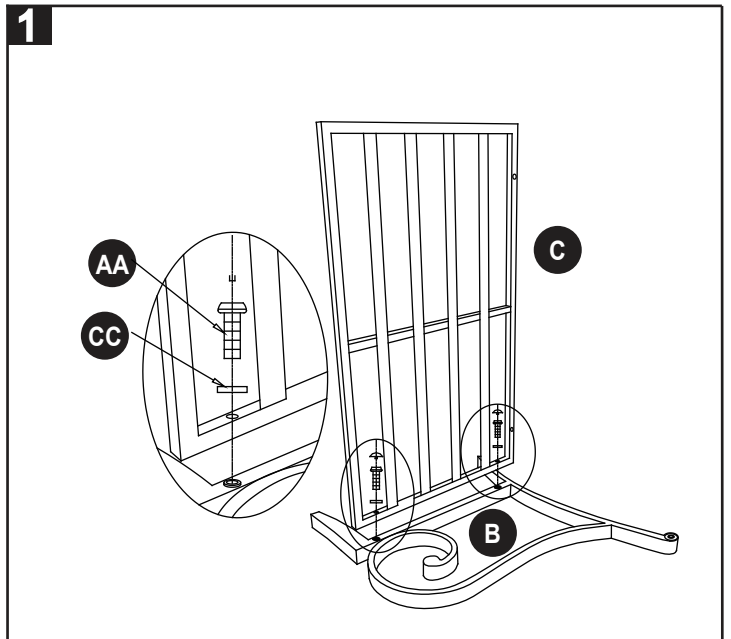


2. Repita el paso 1 para el brazo derecho (A).


Aditamentos utilizados

AA Perno corto  x 2

CC Arandela  x 2

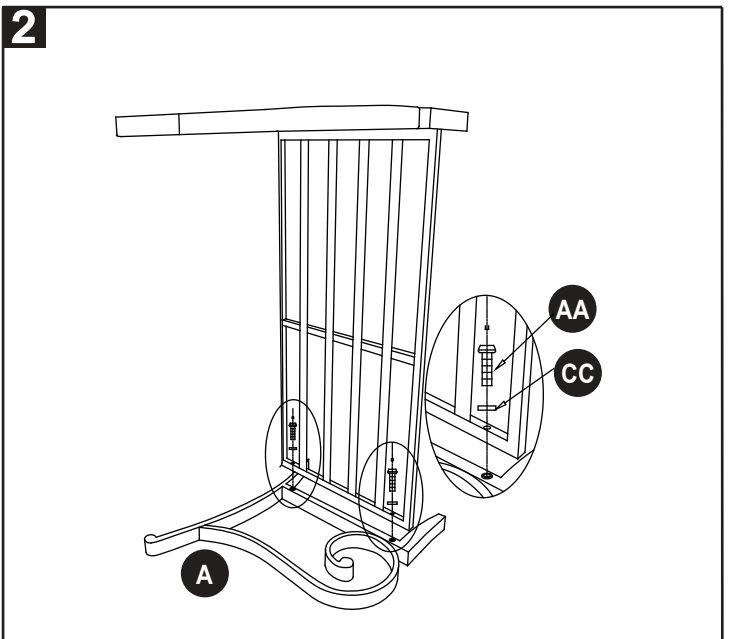

3. Inserte el panel tejido posterior (D) en el asiento (C).

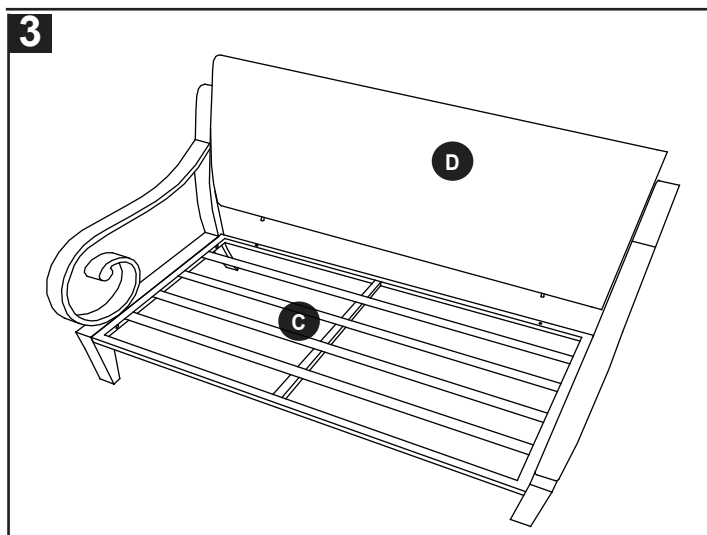


4. Fije el panel posterior (D) al brazo derecho (A) y al brazo izquierdo (B) con pernos largos (BB) y arandelas (CC).

Verifique la alineación de todos los aditamentos y corrija según sea necesario. Luego, apriete firmemente todos los pernos con la llave hexagonal (EE). Cubra todos los pernos con las cubiertas para pernos (DD).

Aditamentos utilizados

BB Perno largo		x 2
CC Arandela		x 2
DD Cubierta para perno		x 6
EE Llave hexagonal		x 1

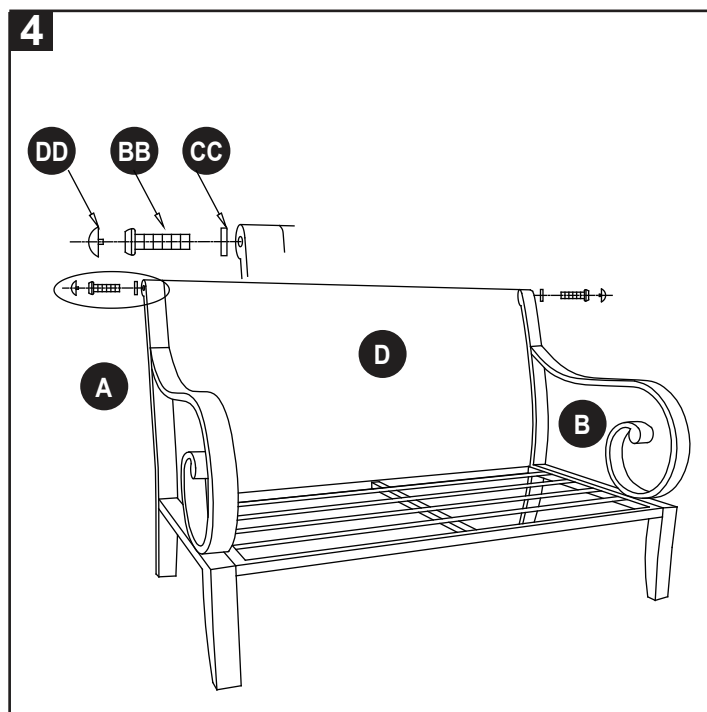

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- La pintura de este mueble puede desprenderse si no se manipula correctamente. Manipule con cuidado.
- Limpie la estructura con una solución de agua tibia y jabón suave. Seque completamente. No utilice blanqueadores ni solventes. Use una cera para automóviles fina para mantener el brillo de los acabados sin textura.
- El acabado del mueble ha sido formulado y cocido al horno para que sea muy resistente a los repelentes y las lociones. Sin embargo, para evitar la decoloración, limpie la estructura lo antes posible tras el contacto con estos.
- Para obtener mejores resultados, limpie regularmente el tejido con detergente suave y agua tibia. Limpiar las partículas de suciedad que pudieran quedar atrapadas ayudará a evitar el moho. Sacuda el exceso de agua después del enjuague y deje que se seque por completo antes de almacenar el producto.

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0402116

COFFEE TABLE

MODEL #LG-2156-LC-F

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Français p. 5

Español p. 9

Serial Number _____ Purchase Date _____


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

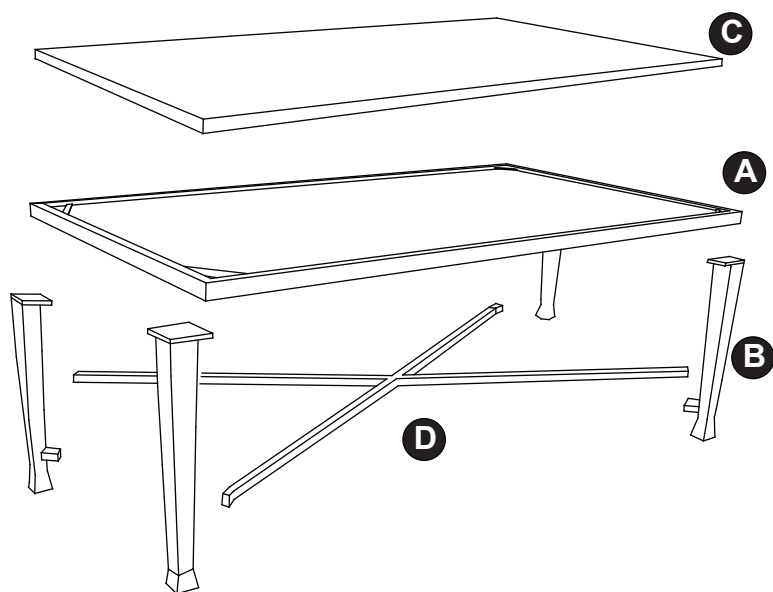

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top Rim	1
B	Leg	4
C	Aluminum Panel	1
D	Connector	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

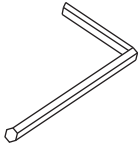AA	BB	CC	DD
			
Bolt	Washer (preassembled)	Bolt Cover	Hex Wrench
Qty. 16	Qty. 16	Qty. 16	Qty. 1

 SAFETY INFORMATION

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.
- It takes two people to assemble this product.
- Paint on this furniture might peel if it is not handled properly. Handle with care.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 20 minutes


Tools Required for Assembly (included): Hex Wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place top rim (A) upside down on a soft surface, such as carpet. Attach legs (B) to top rim (A) using bolts (AA) and washers (BB). Hand tighten only.

Hardware Used

AA Bolt		x 12
BB Washer		x 12

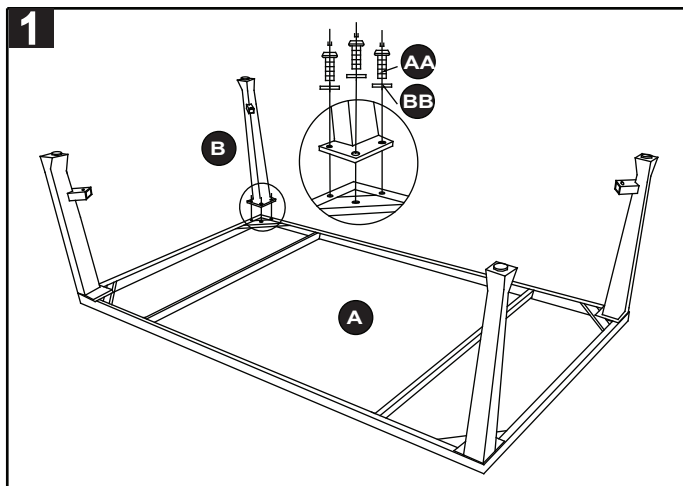


2. Attach legs (B) to connector (D) using bolts (AA) and washers (BB).


Check alignment of all hardware and make any necessary corrections. Then, securely tighten all bolts with hex wrench (DD). Cover all bolts with bolt covers (CC).

Hardware Used

AA Bolt		x 4
BB Washer		x 4
CC Bolt Cover		x 16
DD Hex Wrench		x 1

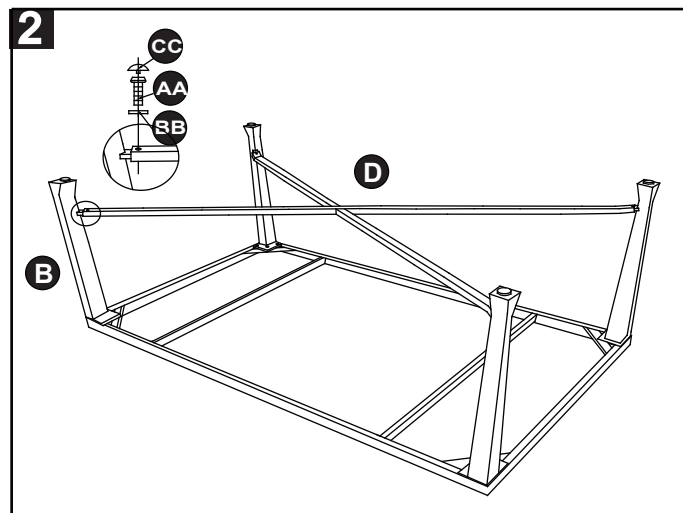

3. Turn table upright, then place aluminum panel (C) onto top rim (A).

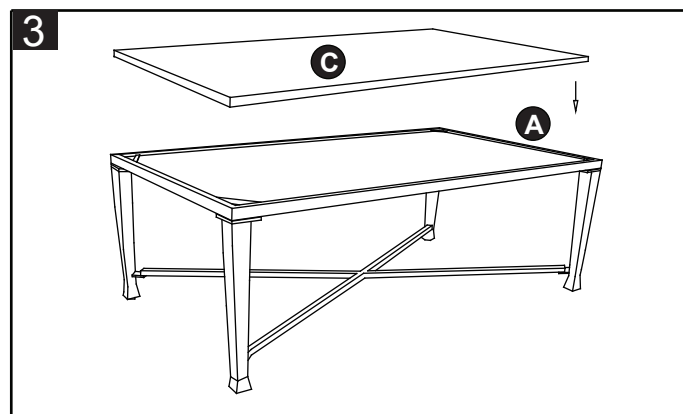

CARE AND MAINTENANCE

- Clean frame with a solution of warm water and mild soap. Dry completely. Do not use bleach or solvents. Use a fine automotive wax to maintain gloss on non-textured finishes.
- Severe stains may require light sanding and touch-up painting.
- When using touch-up paint, if covering scratches, rub lightly with fine steel wool to smooth the surface and improve paint adhesion. Apply thin coats of touch-up paint and allow ample drying time between coats.
- The finish on furniture is formulated and baked on to make it highly resistant to repellents and lotions. However, to avoid discoloration, clean the frame as soon as possible after exposure.

LIMITED WARRANTY

- This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.
- Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of five (5) years.
- Finish is warranted against peeling, cracking or blistering for a period of one (1) year.
- Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes; display models; items purchased "as is;" or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills; tabletop breakage; corrosion or rusting of hardware; and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.



If within the stated warranty period a product is found to be defective in material or workmanship, the purchaser must contact the manufacturer's customer service department at 1-866-439-9800. The manufacturer, at its option, will repair or replace the defective parts.

The warranty is to the original purchaser and is non-transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and color if the original is unavailable or has been discontinued. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

PART	DESCRIPTION	PART#
A	Top Rim	LG2156-07-TR
B	Leg	LG2156-07-TL
C	Aluminum Panel	LG2156-07-TP
D	Connector	LG2156-07-CR
E	Foot Glide	LG2156-07-FT
EE	Hardware Kit	LG2156-07-HW

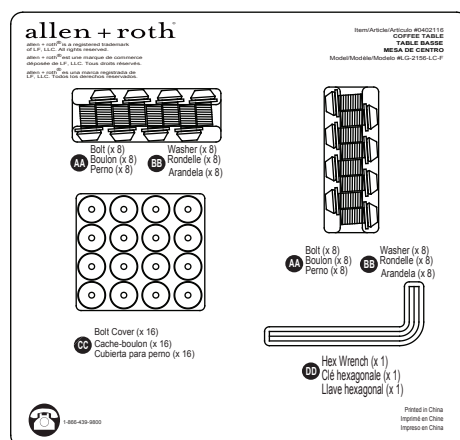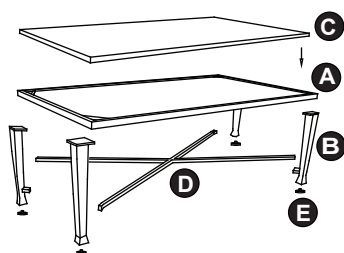

Printed in China

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0402116

TABLE BASSE


MODÈLE #LG-2156-LC-F

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

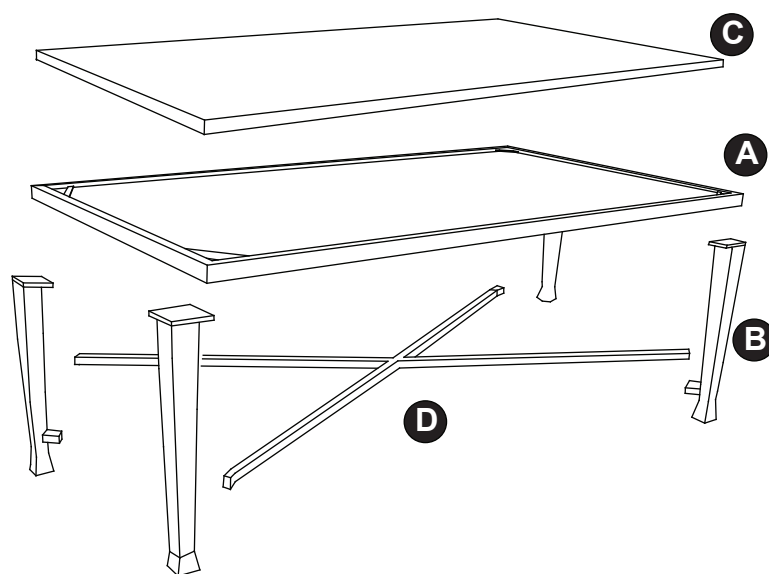

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Cadre du plateau	1
B	Pied	4
C	Panneau en aluminium	1
D	Entrejambe	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (non montré à la taille réelle)

AA



Boulon court

Qté : 16

BB



Rondelle
(préassemblé)

Qté : 16


CC



Cache-boulon

Qté : 16

DD

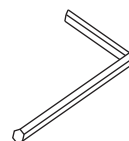

Clé hexagonale

Qté : 1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer le produit.
- Il faut deux personnes pour assembler le produit.
- La peinture pourrait s'écailler si le produit n'est pas manipulé correctement. Soyez prudent lorsque vous le manipulez.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : Clé hexagonale fermée

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez le cadre du plateau (A) à l'envers sur une surface douce, comme un tapis. Fixez les pieds (B) au cadre du plateau (A) à l'aide de boulons (AA) et de rondelles (BB). Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée

AA Boulon		x 12
BB Rondelle		x 12

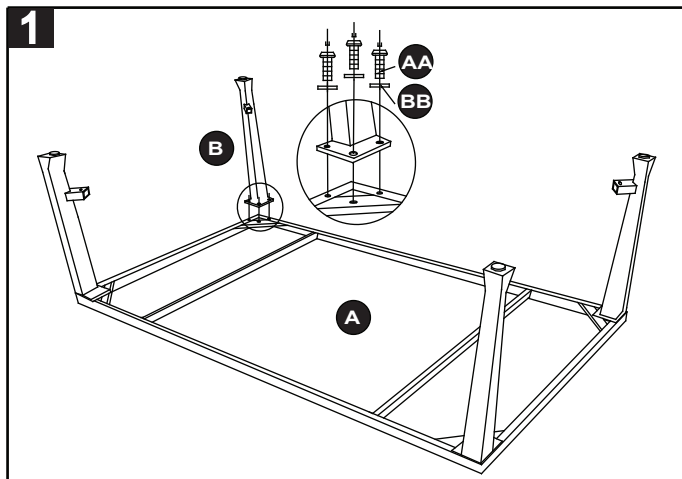


2. Fixez un pied (B) à l'entrejambe (D) à l'aide de boulons (AA) et de rondelles (BB).


Assurez-vous que toute la quincaillerie est bien alignée et apportez des corrections au besoin. Puis, serrez fermement tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale (DD). Couvrez tous les boulons avec des cache-boulons (CC).

Quincaillerie utilisée

AA Boulon		x 4
BB Rondelle		x 4
CC Cache-boulon		x 16
DD Clé hexagonale		x 1

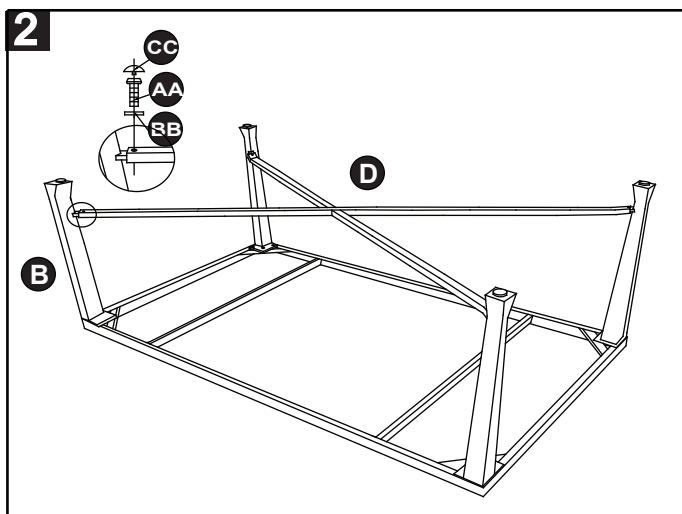

3. Mettez la table droite, puis placez le panneau en aluminium (C) sur le cadre du plateau (A).

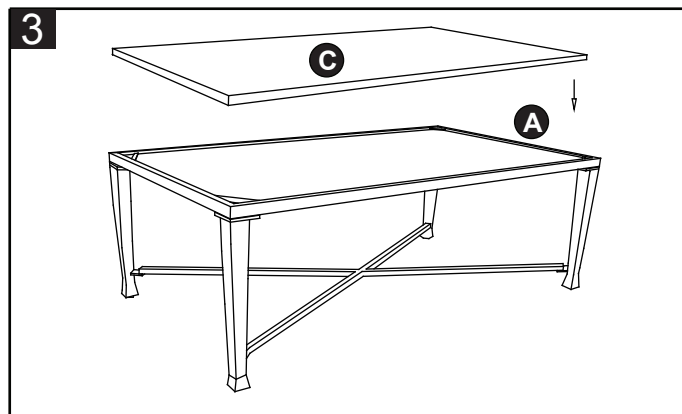

ENTRETIEN

- Nettoyez l'armature avec de l'eau tiède légèrement savonneuse. Laissez-la sécher complètement. N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou de solvant. Utilisez de la cire automobile de bonne qualité pour conserver le lustre des finis non texturés.
- Un ponçage léger et l'application de peinture pour les retouches peuvent s'avérer nécessaires pour nettoyer les taches rebelles.
- Si vous utilisez de la peinture pour cacher des égratignures, frottez doucement avec une laine d'acier délicate pour lisser la surface et améliorer l'adhérence de la peinture. Appliquez de fines couches de peinture pour les retouches en prenant soin d'attendre suffisamment longtemps entre les couches.
- La formule du fini et son processus de fabrication sont conçus de manière à ce que le fini soit hautement résistant aux produits répulsifs et aux lotions. Toutefois, pour éviter que l'armature ne se décolore, nettoyez-la dès que possible quand elle a été exposée à ces produits.

GARANTIE LIMITÉE

- La présente garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin lorsqu'ils ont été correctement entretenus et qu'ils ont été utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement.
- Les armatures et les soudures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans.
- Le fini est garanti contre le décollement, les craquelures et le cloquage pour une période de un (1) an.
- Exclusions : Les articles utilisés à des fins commerciales, de location ou non résidentielles, les modèles en montre, les articles achetés « tels quels » ou les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La décoloration causée par l'exposition aux éléments, par des produits chimiques ou par des déversements, les bris, la corrosion ou la rouille de la quincaillerie et les dommages causés aux armatures ou aux soudures par un assemblage inadéquat, un usage inapproprié ou des phénomènes naturels ne sont pas couverts.



Si, durant cette période de garantie, un article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, l'acheteur doit communiquer avec le service à la clientèle du fabricant au 1 866 439-9800. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.

La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial et est non transférable. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Cadre du plateau	LG2156-07-TR
B	Pied	LG2156-07-TL
C	Panneau en aluminium	LG2156-07-TP
D	Entrejambe	LG2156-07-CR
E	Patin	LG2156-07-FT
EE	Trousse de quincaillerie	LG2156-07-HW

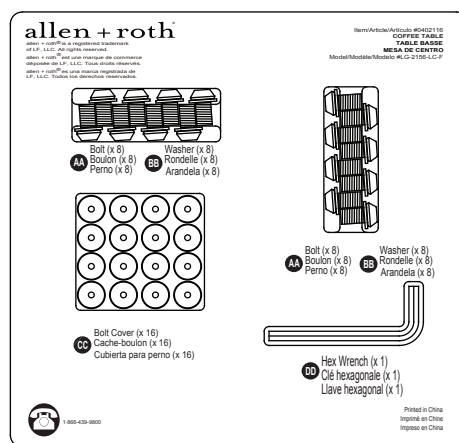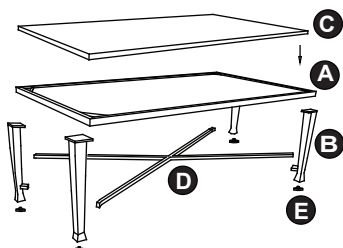

Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring



allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0402116

MESA DE CENTRO

MODELO #LG-2156-LC-F


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

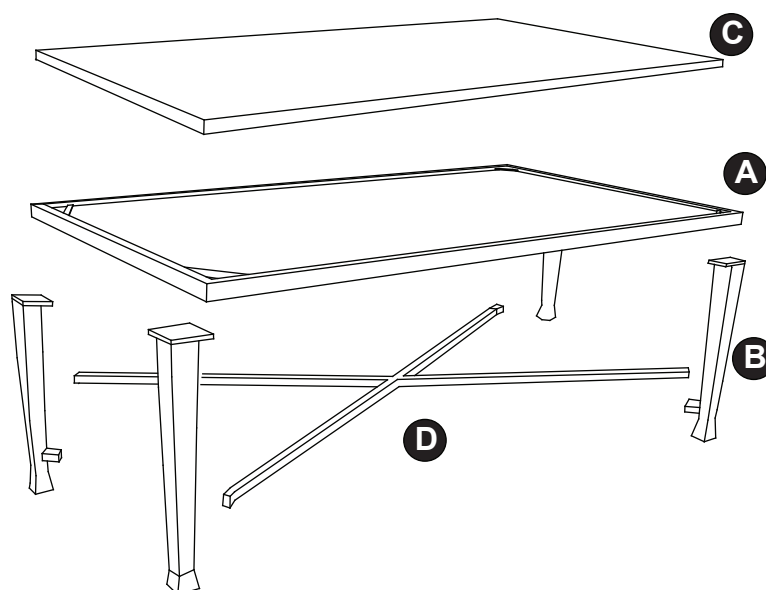

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Reborde de la cubierta	1
B	Pata	4
C	Panel de aluminio	1
D	Conector	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA	BB	CC	DD
Perno corto	Arandela (preensamblado)	Cubierta para perno	Llave hexagonal
Cant. 16	Cant. 16	Cant. 16	Cant. 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.
- Se necesitan dos personas para ensamblar este producto.
- La pintura de este mueble puede desprenderse si no se manipula correctamente. Manipule con cuidado.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): Llave hexagonal

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque el reborde de la cubierta (A) boca abajo sobre una superficie suave, como una alfombra. Fije las patas (B) al reborde de la cubierta (A) con pernos (AA) y arandelas (BB). Apriete a mano solamente.

Aditamentos utilizados

AA Perno		x 12
BB Arandela		x 12

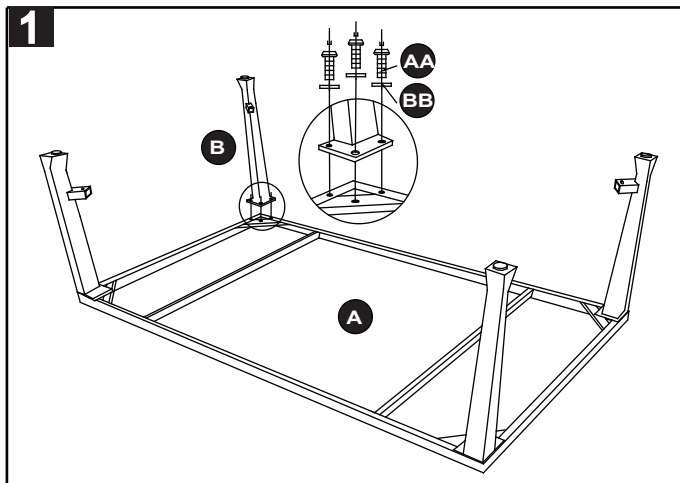


2. Fije la pata de la mesa (B) al conector (D) con un perno (AA) y una arandela (BB).


Verifique la alineación de todos los aditamentos y corrija según sea necesario. Luego, apriete firmemente todos los pernos con la llave hexagonal (DD). Cubra todos los pernos con las cubiertas para pernos (CC).

Aditamentos utilizados

AA Perno		x 4
BB Arandela		x 4
CC Cubierta para perno		x 16
DD Llave hexagonal		x 1

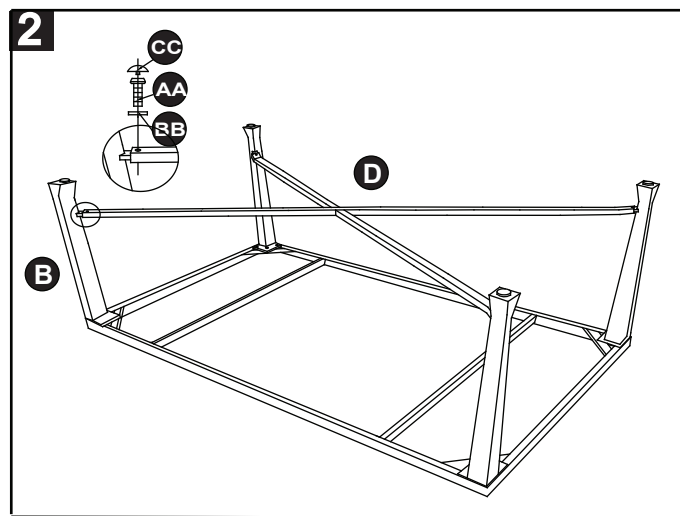

3. Coloque la mesa en posición vertical, luego coloque el panel de aluminio (C) sobre el reborde de la cubierta (A).

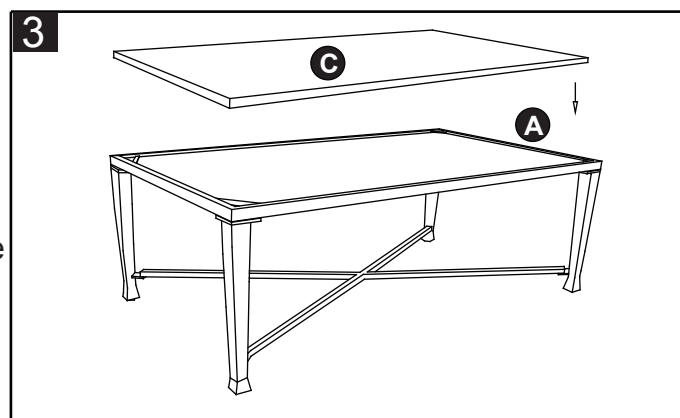

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie la estructura con una solución de agua tibia y jabón suave. Seque completamente. No utilice blanqueadores ni solventes. Use una cera para automóviles fina para mantener el brillo de los acabados sin textura.
- Las manchas difíciles pueden requerir un pulido suave y retoques de pintura.
- Si usa pintura de retoque para cubrir los arañazos, frote suavemente la superficie con fibra metálica para alisarla y mejorar la adherencia de la pintura. Aplique capas delgadas de pintura de retoque y deje un tiempo de secado prolongado entre cada capa.
- El acabado del mueble ha sido formulado y cocido al horno para que sea muy resistente a los repelentes y las lociones. Sin embargo, para evitar la decoloración, limpie la estructura lo antes posible tras el contacto con estos.

GARANTÍA LIMITADA

- Esta garantía limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en el material y la mano de obra de sus muebles para patio, siempre que los muebles se conserven con cuidado y sólo se utilicen para fines personales residenciales.
- Las estructuras y las soldaduras tienen garantía contra defectos en los materiales o la mano de obra por un período de cinco (5).
- El acabado está garantizado contra el descascarado, resquebrajamiento o formación de burbujas durante un período de un (1) año.
- Exclusiones: No están cubiertos los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales, los modelos en exhibición, los artículos adquiridos "como estén" o los artículos dañados por causas naturales, vandalismo, uso inadecuado o ensamblaje inadecuado. No están cubiertas la decoloración del acabado o las telas debido a la exposición a la intemperie, sustancias químicas o derrames; la ruptura de la cubierta de mesa; la corrosión u oxidación de los aditamentos ni los daños a las estructuras provocados por un ensamblaje incorrecto, mal uso o causas naturales.



Si dentro del período de la garantía el producto presenta defectos en el material o la mano de obra, el comprador debe ponerse en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente del fabricante al 1-866-439-9800. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará las piezas defectuosas.

La garantía es para el comprador original y no es transferible. Los artículos reemplazados conforme a la garantía serán en el estilo y color originales, o un estilo y color similares si el original no está disponible o ha sido discontinuado. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
A	Reborde de la cubierta	LG2156-07-TR
B	Pata	LG2156-07-TL
C	Panel de aluminio	LG2156-07-TP
D	Conector	LG2156-07-CR
E	Tope para pata	LG2156-07-FT
F	Kit de aditamentos	LG2156-07-HW

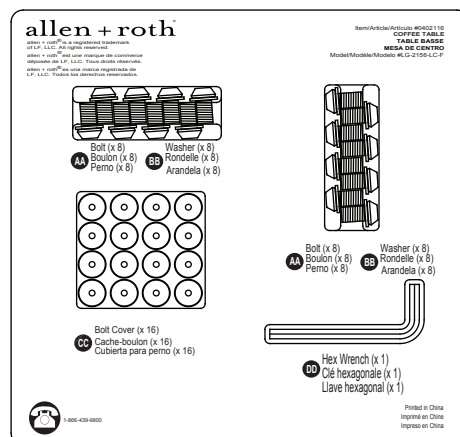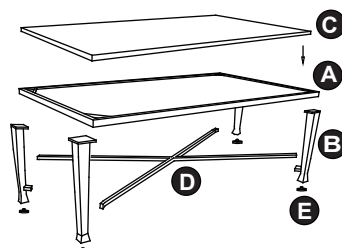

Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC.
 Todos los derechos reservados.