



## AS2100-AS2139 Series OWNER'S GUIDE

For detailed vacuum information including FAQs  
please visit [eureka.com](http://eureka.com) or call the Customer  
Service Helpline: 1-800-282-2886.

To view an assembly video, go to [Eureka.com/videos](http://Eureka.com/videos)  
or scan QR code.

## Serie AS2100-AS2139 GUÍA DEL USUARIO


Para consultar información detallada y preguntas  
frecuentes, visite [eureka.com](http://eureka.com) o llame a la línea  
directa de servicio al cliente: 1-800-282-2886.

Pour visualiser la vidéo d'assemblage, rendez-vous à l'adresse  
[Eureka.com/videos](http://Eureka.com/videos) ou balayez le code QR.

## Séries AS2100 et AS2139 GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

Pour des détails sur les aspirateurs incluant la FAQ,  
veuillez visiter [eureka.com](http://eureka.com) ou composez le numéro  
du service à la clientèle : 1-800-282-2886.

Pour visualiser la vidéo d'assemblage, rendez-vous à l'adresse  
[Eureka.com/videos](http://Eureka.com/videos) ou balayez le code QR.

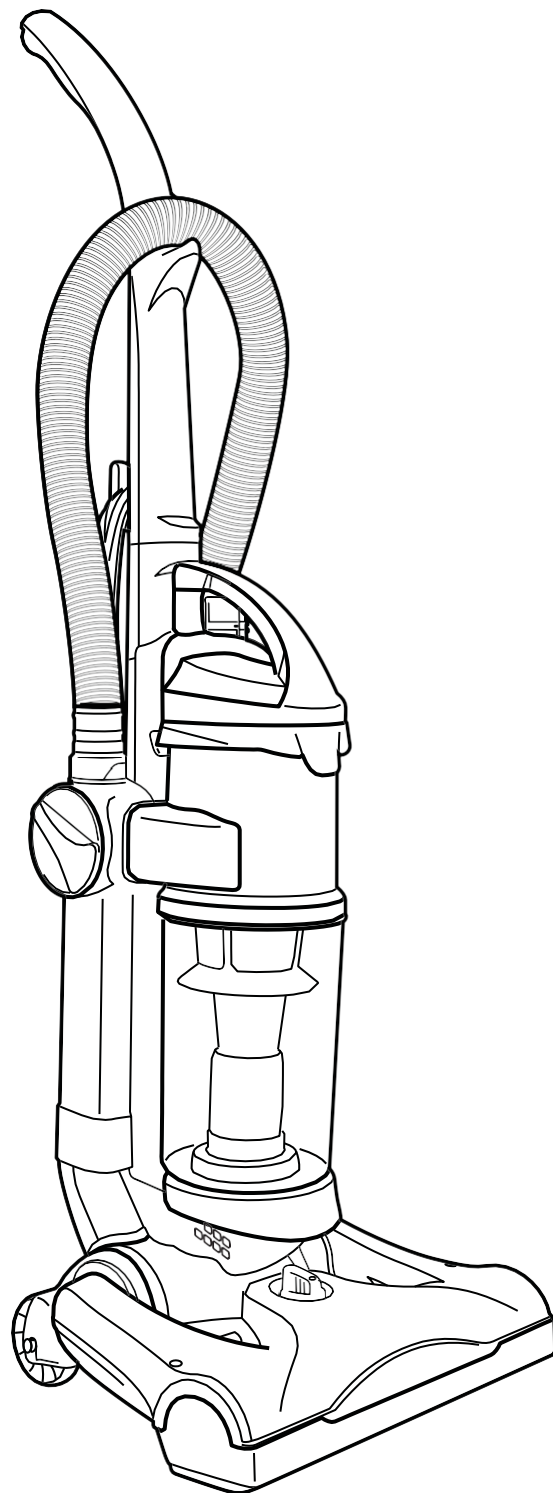

**[www.eureka.com](http://www.eureka.com)**

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.**

## WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center before using.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- This vacuum cleaner creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not place vacuum on furniture or stairs as the brush roll may cause damage.
- Use extra care when cleaning on stairs. Do not place vacuum at top of stairs.
- Use extra care when cleaning area rugs as the brush roll may cause damage. Unplug before connecting turbo nozzle or other attachments. Place vacuum on floor with the handle in upright position while using attachments.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust cup or filter(s) in place.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Store your vacuum indoors in a cool, dry area. Keep your work area well lighted.
- Unplug electrical appliances before vacuuming them.
- Brush roll could suddenly restart. Unplug before servicing.
- Brush roll continues to turn while product is turned on. To avoid damage to carpet, area rugs and flooring, avoid tipping the cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during hose and tool use.
- Do not allow unit with the brushroll turning, to sit in one location for an extended period of time, as damage to the floor will occur.
- **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. **WASH HANDS AFTER HANDLING**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### FOR HOUSEHOLD USE ONLY

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Do not oil the motor or brush roll at any time, the bearings are permanently lubricated and sealed.

## Thermal Cutoff

**This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum in case of motor overheating.**

**If the vacuum suddenly shuts off** proceed as follows:

- 1) Push the on/off switch off (I) and unplug the vacuum.
- 2) Check the vacuum for a possible source of overheating such as a full dust cup, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum.
- 3) After the 30 minute period, plug the vacuum back in and push the on/off switch on (I). If the vacuum still does not work, call the Eureka customer service helpline.

## Problem Solving

For questions and problems related to your vacuum, please visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com) or call the Customer Service Helpline: **1-800-282-2886**.

# MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, prenez toujours les précautions de base, comprenant ce qui suit :

**AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS  
COMPRISES DANS LE PRÉSENT GUIDE.**

## AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de décharge électrique, de blessure ou d'incendie :

- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur surfaces détrempées.
- Ne jamais laisser l'aspirateur branché sans surveillance. Avant tout entretien ou lorsque non utilisé, mettre le commutateur à sa position d'arrêt et débrancher le cordon électrique.
- Ne pas autoriser l'utilisation de l'aspirateur comme jouet. Une attention particulière est requise si l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.
- Utiliser seulement comme décrit au présent guide. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il le devrait, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou échappé dans l'eau, retournez-le à un Centre de service avant de l'utiliser.
- Ne pas tirer ou soulever/transporter l'appareil par le cordon, coincer le cordon en refermant une porte ou tirer le cordon sur un objet acéré. Ne pas rouler l'aspirateur sur le cordon. Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser de rallonge ou prise de courant de capacité inférieure au courant nominal de l'aspirateur.
- Avant de débrancher le cordon, mettez toutes les commandes en arrêt.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour ce faire, agrippez la fiche et non le cordon.
- Ne pas manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Gardez libre de poussière, peluche, cheveux ou quoique ce soit qui pourrait réduire le débit d'air et ne pas utiliser si une des ouvertures est obstruée.
- Cet aspirateur crée de la succion. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute partie du corps hors des ouvertures et des pièces rotatives.
- Ne pas placer l'aspirateur sur des meubles ou des marches puisque le rouleau-brosse pourrait les endommager.
- Pour le nettoyage d'escaliers, redoublez de prudence. Ne pas placer l'aspirateur sur des marches plus élevées que vous.
- Pour le nettoyage de tapis, redoublez d'attention puisque le rouleau-brosse pourrait les endommager.
- Avant de raccorder le balai turbo ou tout autre accessoire, veuillez débrancher l'aspirateur. Lorsque vous utilisez les accessoires, placez l'aspirateur sur le plancher avec la poignée en position verticale.
- N'aspirez aucun article en feu ou fumant tels les cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
- Ne pas utiliser sans bac à poussière ou filtres installés.
- N'aspirez pas de liquide inflammable ou combustible tels que la gazoline, et n'utilisez pas l'appareil dans des endroits où pourrait se trouver ce genre de produit.
- Remisez votre aspirateur à l'intérieur dans un endroit frais et sec.
- Éclairez bien l'aire de travail.
- Débranchez les appareils électroménagers avant de passer l'aspirateur sur ceux-ci.
- Le rouleau-brosse pourrait soudainement se remettre en marche par inadvertance. Débranchez l'appareil avant tout entretien.
- La brosse continue à tourner quand le produit est en marche. Pour éviter d'endommager la moquette, les tapis et les revêtements de plancher, évitez de faire basculer le nettoyeur à tapis ou de le déposer sur un meuble, la frange des tapis ou sur une marche revêtue de tapis alors que vous utilisez le boyau ou un outil.
- Parce que la brosse tourne quand l'appareil est en marche, évitez de le laisser au même endroit un certain temps, car cela pourrait endommager le plancher.

**AVERTISSEMENT:** Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou des malformations congénitales. Laver les mains après manipulation.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT

Pour minimiser les dangers de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) et ne pourra être insérée dans une prise que dans le bon sens. Si elle ne s'insère pas dans la prise, inversez le sens de la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, appelez un électricien certifié pour câbler une prise adéquate. Ne JAMAIS modifier la fiche d'aucune façon. Ne jamais huiler le moteur ou rouleau-brosse, les paliers sont scellés et lubrifiés à vie.

### Protection thermique

Cet aspirateur est équipé d'un thermostat spécial qui le protège en cas de surchauffe du moteur.

Si l'aspirateur arrête soudainement suivre la procédure suivante :

- 1) Actionner le commutateur de marche/arrêt pour qu'il soit en position d'arrêt (0) et débrancher le cordon.
- 2) Vérifier l'aspirateur pour détecter une source possible de surchauffe comme un bac à poussière plein, un tuyau bloqué ou un filtre entravé. Si ces conditions sont trouvées, les enlever et attendre au moins 30 minutes avant de tenter de réutiliser l'aspirateur.
- 3) Après la période de 30 minutes, brancher l'aspirateur et actionner le commutateur (bouton marche/arrêt (I)). Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, composer le numéro du service à la clientèle Eureka.


### Résolution de problèmes

Pour toute question ou difficulté avec votre aspirateur, veuillez visiter [eureka.com](http://eureka.com) ou composez le numéro du service à la clientèle : **1-800-282-2886**.

# What's In The Carton


Contenido de la caja

Contenu de la boîte

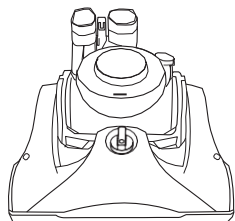

**Base (A)**

Base (A)  
Base (A)




**Backbone (B)**

Estructura (B)  
Corps de l'appareil (B)




**Handle (C)**

Agarradera (C)  
Poignée (C)



**Dust Cup (D)**

Taza para  
el polvo (D)  
Bac à poussière (D)

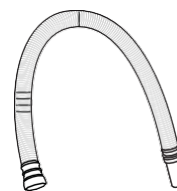

**Hose (E)**

Manguera (E)  
Flexible (E)



**Crevice Tool (F)**

Herramienta  
para ranuras anidada (F)  
Suceur plat (F)




**Extension Wand (G)**

Extension Wand (G)  
Tuyau Rallonge (G)

Note: Remove Crevice Tool (F) and  
Extension Wand (G) from inside of  
Backbone (B) hole before assembly.

Nota: Quite la herramienta esquinera  
(F) y el tubo de extensión (G) desde  
el hueco de la estructura (B) antes de  
desensamblar.


Remarque : Avant l'assemblage,  
sortez le suceur plat (F) et le tuyau  
rallonge (G) de l'intérieur de la partie  
dorsale de l'aspirateur (B).



**Dusting Brush (H)**

Cepillo  
desempolvador  
(H)

Brosse  
d'époussetage (H)



**Turbo nozzle (I)**

(On some models)

**Boquilla turbo (I)**

(En algunos modelos)


**Balai turbo (I)**

(Offerts sur certains modèles)

# Easy 4 Step Assembly


To view our "How to Assemble" demo, visit [www.eureka.com/airspeed/assembly](http://www.eureka.com/airspeed/assembly)

**STEP 1**

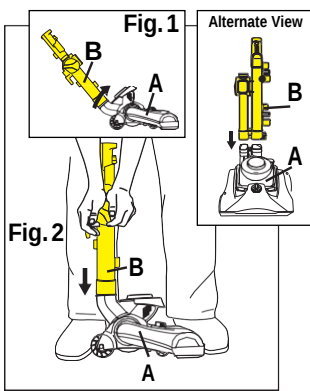


**Fig. 1:** With the backbone (B) loosely on the base (A), rotate the backbone forward until the vacuum is locked in the upright position.  
**Fig. 2:** stand as shown and push down on backbone (B) valve to snap into place. Pull up to ensure the backbone has locked properly.

**STEP 2**

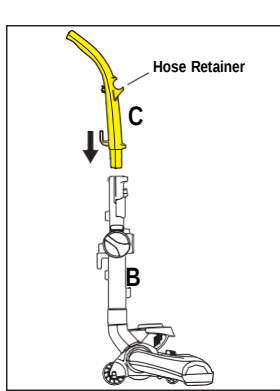


Align so that the hose retainer on the handle (C) is facing the vacuum front. Lower the handle (C) onto the backbone (B). Push down to snap into place. Pull up to ensure the handle has locked properly.

**STEP 3**

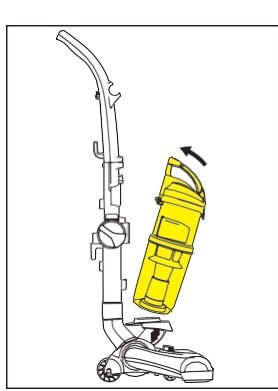


Put dust cup (D) into place on base. Push cup handle toward backbone (B) to snap into place.

**STEP 4**

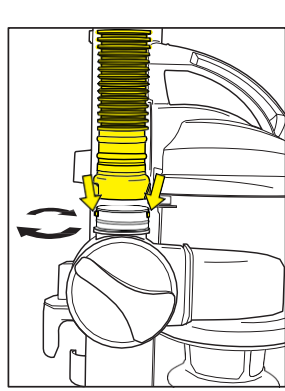


To attach hose connector, align tabs and lower hose onto connector. Turn clockwise to lock.


## Hose and Tool Storage

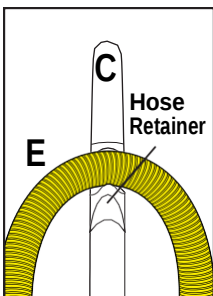


Route hose (E) through hose retainer on front of handle (C).

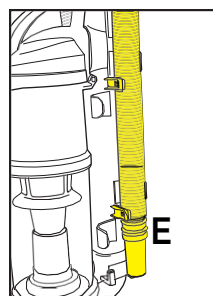


Put hose end (E) into hook at base of tool clips. Then push hose into clips.

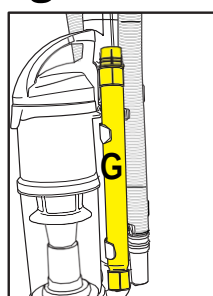

Slide crevice tool (F) into top of extension wand end (G). Place into clips on the side of the vacuum.

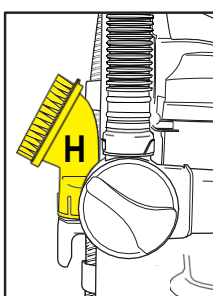


Store dusting brush (H) on back of vacuum.

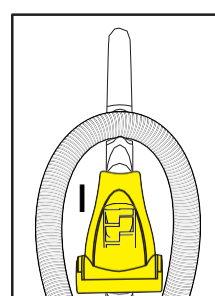

On some models: Attach turbo nozzle (I) to clip on handle (C).

# Ensamblado fácil

Para ver nuestra demostración sobre “Cómo ensamblar”, visite [www.eureka.com/airspeed/assembly](http://www.eureka.com/airspeed/assembly)

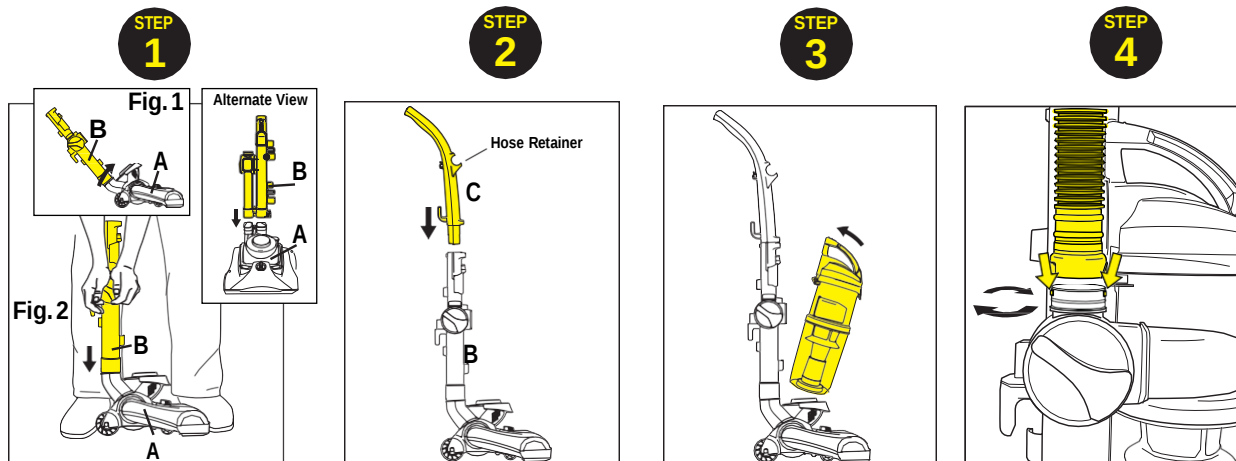

**Fig 1:** La estructura (B) debe estar floja sobre la base (A), abata la estructura hacia adelante hasta que la aspiradora se trabaje en posición vertical.


**Fig 2:** Párese como se muestra y empuje hacia abajo la válvula de la estructura (B) para trabarla en su lugar. Levante la estructura para comprobar que se ha trabado correctamente.

Alinee el retén de la manguera que está en el mango (C) de manera que apunte hacia el frente de la aspiradora. Baje el mango (C) sobre la estructura (B). Empuje para trabarlo en su lugar. Levante el mango para comprobar que se ha trabado correctamente.

Coloque el cubo guardapolvo (D) en su lugar en la base. Empuje la manija hacia la estructura (B) para trabarlo en su lugar.

Para fijar el conector de la manguera, alinee las lengüetas y baje la manguera sobre el conector. Gírela hacia la derecha para trabarla.

## Almacenamiento de la manguera y los accesorios

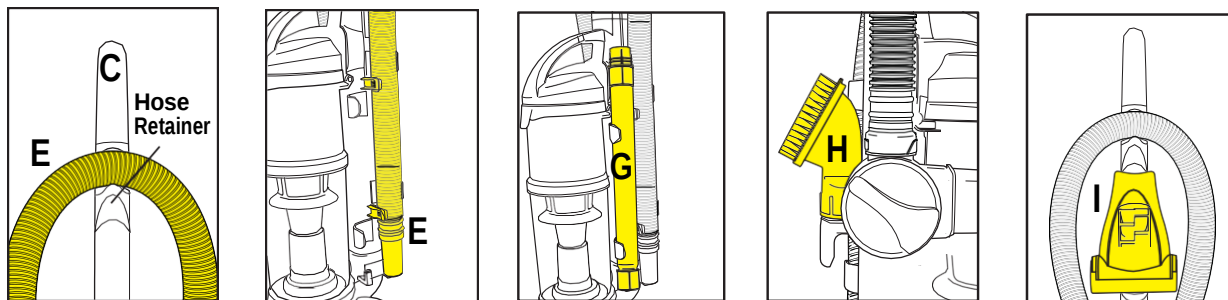

Encause la manguera (E) a través del retén de la manguera situado al frente de la manija (C).

Ponga el extremo de la manguera (E) en el gancho en la base de los broches de la herramienta. Presione a manguera para insertarla en los broches.

Deslice la herramienta esquinera (F) en el extremo superior del tubo de extensión (G). Colóquela en los broches que se encuentran en un costado de la aspiradora.


Guarde el cepillo para polvo (H) en el lado posterior de la aspiradora.

En algunos modelos: Conecte el turbo para trabarlo (I) en la manija (C).

# Assemblage facile

Pour visionner notre présentation « Comment assembler », visitez  
[www.eureka.com/airspeed/assembly](http://www.eureka.com/airspeed/assembly)


**STEP 1**

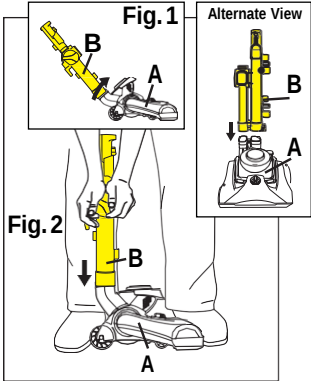

**Fig. 1:** Avec la partie dorsale (B) placée lâchement sur la base (A), faites pivoter la partie dorsale vers l'avant jusqu'à ce que l'aspirateur se verrouille en position verticale.


**Fig. 2:** En cette position tel que montré, appuyez vers le bas sur la soupape de la partie dorsale de l'aspirateur (B) pour l'enclencher en position. Tirez vers le haut pour vous assurer que la partie dorsale est correctement verrouillée.

**STEP 2**

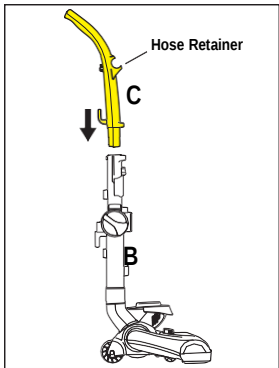


Alignez la poignée (C) sur la partie dorsale en plaçant sa dépression et griffe de retenue du tuyau vers l'avant de l'aspirateur. Abaissez la poignée (C) sur la partie dorsale de l'aspirateur (B). Appliquez une pression pour l'enclencher en position. Tirez vers le haut pour vous assurer que la poignée soit correctement verrouillée.

**STEP 3**

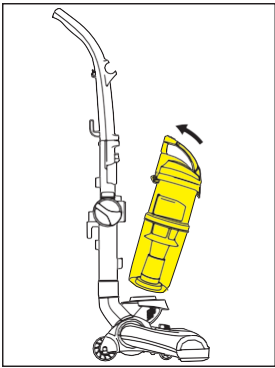


Mettez le bac à poussière (D) en place dans la base. Repoussez la poignée vers le corps de l'aspirateur pour l'enclencher (B) en position.

**STEP 4**

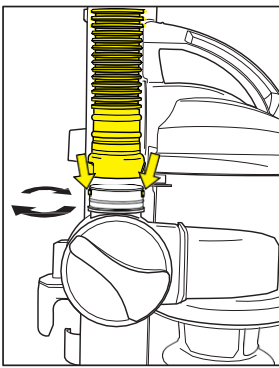


Pour fixer le connecteur de flexible, alignez les languettes et abaissez le flexible sur le connecteur. Tournez en sens horaire pour verrouiller.


## Remise de boyau et accessoires

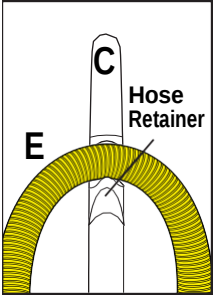


Faites passer le flexible (E) dans les attaches de retenue sur le devant

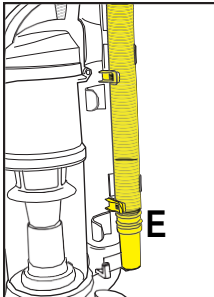


de la poignée (C).

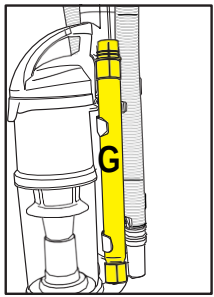

Enclenchez l'extrémité du flexible (E) dans la pince-attache sur le

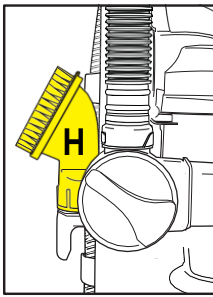

côté de l'aspirateur.

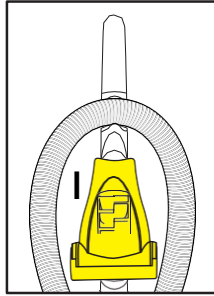

Glissez le suceur plat (F) dans l'extrémité supérieure du tuyau rallonge (G) et placez dans les attaches de retenue sur le côté de

l'aspirateur.


Remisez la brosse  
d'époussetage  
(H) au dos de  
l'aspirateur.

Offerts sur certains  
modèles :  
Fixez le balai  
turbo à la  
pince-attache  
(I) sur la  
poignée(C).

# Get Ready to Vacuum

## Prepárese para aspirar


## Préparation

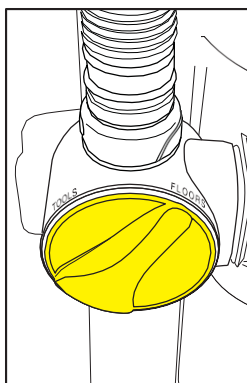

To vacuum floors, turn air path knob to 'floors.'

Para aspirar pisos, gire la perilla de direccionamiento de aire a la posición 'floors'. (pisos)


Pour les planchers, placez le bouton d'aspiration sur « floors »

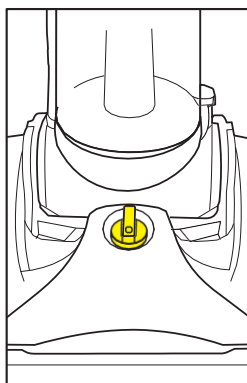

Adjust height for carpet or bare floors.

Ajuste la altura para alfombras o pisos.


Réglez la hauteur pour tapis ou planchers durs.

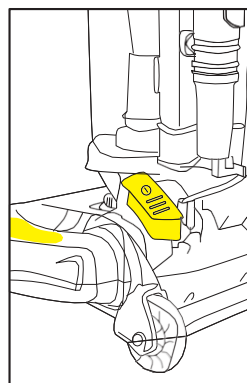

Step on foot graphic on hood and pull back on handle to recline vacuum. Step on power switch to turn on; step on again to turn off.

Pise el gráfico del pie en la cubierta y tire hacia atrás el mango para reclinar la aspiradora. Pise el interruptor para encender; píselo otra vez para apagar.



Pour incliner l'aspirateur, appuyez sur la pédale marquée du symbole d'un pied. Appuyez sur la pédale du commutateur d'alimentation pour démarrer ou arrêter.

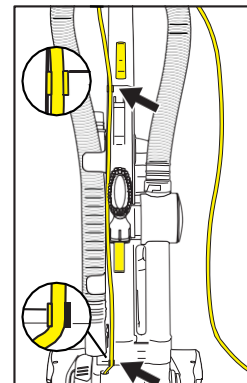

If desired, route cord through cord clips before storing on hooks

Si así lo desea, pase el cable a través de los broches antes de enrollarlo en los ganchos.

Si désiré, enroulez le cordon sur les supports prévus à cet effet avant d'accrocher l'aspirateur.

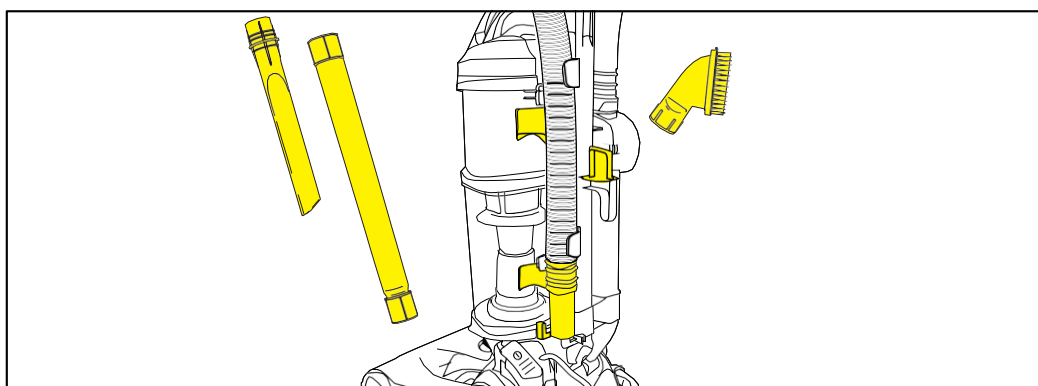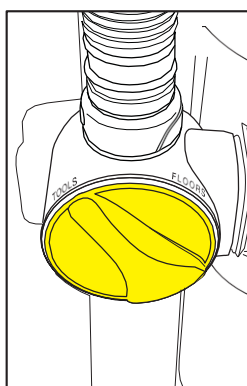


For hose cleaning turn air path knob to "tools". Attach tools to end of wand. To replace, store crevice tool inside extension wand and store this, dusting brush and turbo nozzle (for some models) in clips.

Para limpiar la manguera gire la perilla de direccionamiento de aire a "tools" (accesorios). Conecte los accesorios al extremo del tubo. Para volver a colocar, guarde el accesorio esquinero dentro del tubo de extensión y fije esto: cepillo para polvo y boquilla turbo (para algunos modelos) en los broches.

Pour l'aspiration par le flexible, placez le bouton d'aspiration sur « tools » (accessoires). Fixez l'accessoire désiré à l'extrémité du tuyau. Lors de changement d'accessoire, remisez le suceur plat à l'intérieur du tuyau rallonge. La brosse d'époussetage et le balai turbo son montés sur des pinces-attaches (le cas échéant, selon le modèle).

# Maintenance


## Cleaning the Dustcup

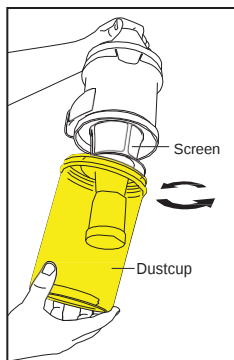


Hold dust cup handle in one hand and the bottom of dust cup in the other, turn dust cup counter clockwise to unlock the cup from the lid.



Empty the dust cup into the trash container. Wipe debris off screen.

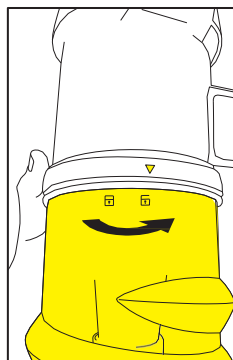

Hold dust cup handle in one hand and the bottom of dust cup in the other, line up arrow on dust cup with unlock icon on backside of dust cup. Turn clockwise to lock the cup to the lid.

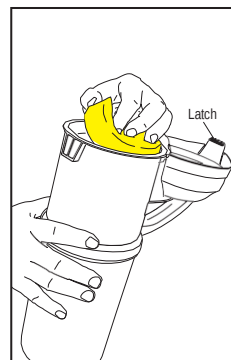

Pull dust cup latch to release dust cup. Remove filter and wash. Allow to air dry thoroughly (24 hours) before placing back in dust cup.




Scan the QR code to view an instructional video on replacing the dust cup filter.




Scan the QR code to view an instructional video on washing the dust cup filter


## Replacing the Belt

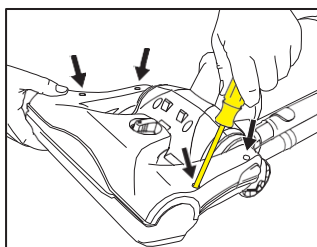


**Unplug vacuum.** Recline cleaner back. Using Philips screwdriver, remove 4 screws from hood.

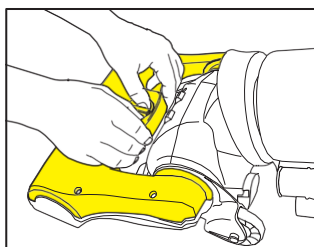


Using thumbs, push down on height adjust knob, while pulling up on inside hood edges with fingers. Lift and remove hood.

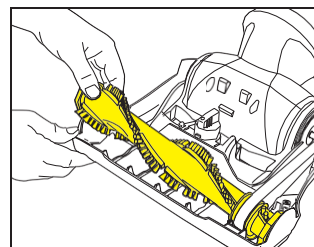


Lift left side of brushroll out of grooves. Then lift right side of brushroll out of grooves.

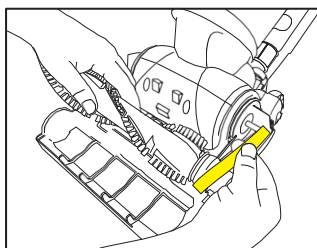

Remove belt from the brushroll and motor shaft. Loop new belt over motor shaft and brushroll, onto grey belt pulley.

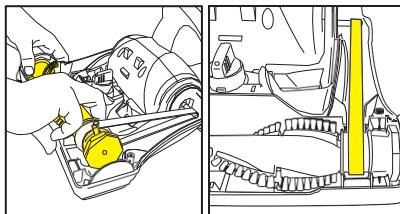

Grip the brushroll and belt as shown. Stretch belt and push the right side of brushroll into grooves. Lower left side of brushroll into grooves making sure both sides are secure by pushing down. Rotate the brushroll with hands to make sure belt is in center of grey pulley.

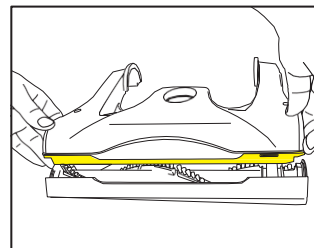


Line up corners of hood and put hood tab inside the front of cleaner. From front to back, push hood onto base, keeping hood in base grooves, and line up 4 screw holes. Replace 4 screws.



Scan the QR code to view an instructional video on replacing the belt.

# Mantenimiento


## Para limpiar el cubo guardapolvo.

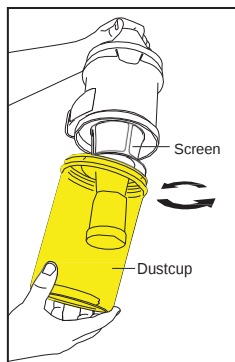


Sostenga la manija del cubo guardapolvo con una mano y la parte inferior del cubo guardapolvo con la otra, gire el cubo guardapolvo hacia la derecha para destrabar el cubo de la tapa.



Vacíe el contenido del cubo guardapolvo en un contenedor de basura. Limpie los residuos que hayan quedado en la malla.

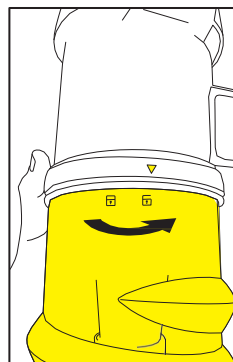

Sostenga la manija de cubo guardapolvo con una mano y la parte inferior del cubo guardapolvo con la otra, alinee la flecha del cubo guardapolvo con el icono de desbloqueo ubicado en la parte trasera del cubo. Gire hacia la derecha para destrabar el cubo de la tapa.

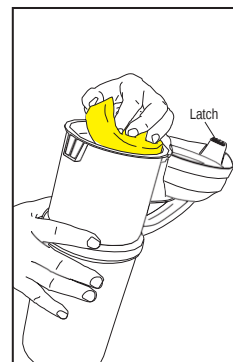

Levante la traba del cubo guardapolvo para liberarlo. Quite el filtro y lávelo. Permita que seque al aire perfectamente (24 horas) antes de volverlo a colocar en el cubo guardapolvo.




Escanear el código QR para ver un video con instrucciones sobre cómo sustituir el filtro del recipiente para polvo.




Escanear el código QR para ver un video instructivo sobre el lavado del filtro del recipiente para polvo


## Para cambiar la banda

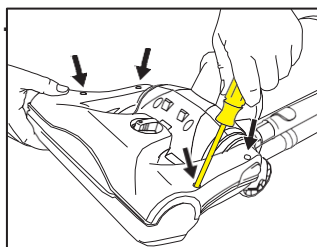


**Desconecte la aspiradora.** Inclíne hacia atrás la aspiradora. Utilice un destornillador Philips para quitar 4 tornillos de la cubierta.

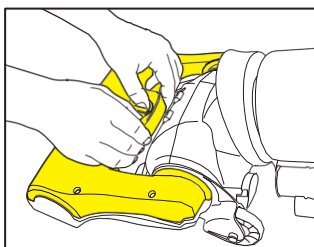


Use los dedos para oprimir la perilla de ajuste de altura, mientras tira hacia arriba los bordes de la cubierta con los dedos. Levante y extraiga la cubierta.

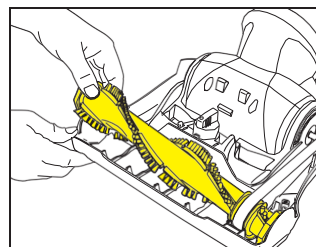


Levante el lado izquierdo del cepillo giratorio para separarlo de las ranuras. Luego levante el lado derecho del cepillo giratorio para separarlo de las ranuras.

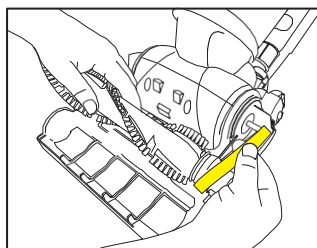

Retire la banda del cepillo giratorio y del eje del motor. Coloque la banda nueva sobre el eje del motor y el cepillo, sobre la polea gris de la banda.

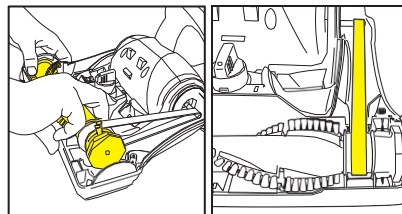

Sujete el cepillo y la banda como se muestra. Estire la banda y empuje el lado derecho del cepillo dentro de las ranuras. Baje el lado izquierdo del cepillo para colocarlo en las ranuras cerrándose de que ambos lados están seguros mediante una presión hacia abajo. Gire el cepillo con las manos.

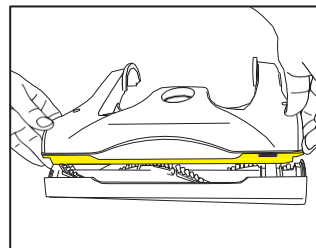


Alinee las esquinas de la cubierta y coloque la lengüeta de la cubierta en la parte interior del lado frontal de la aspiradora. De atrás hacia adelante, empuje la cubierta sobre la base manteniendo la cubierta en las ranuras de la base, y alinee los 4 orificios para tornillos. Vuelva a instalar los 4 tornillos.



Escanear el código QR para ver un video instructivo sobre la sustitución de la correa.

# Entretien


## Nettoyage du bac à poussière

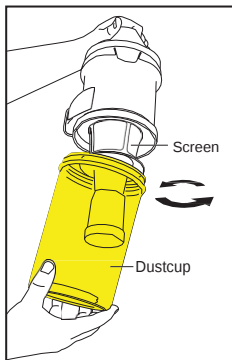


En maintenant la poignée du bac à poussière d'une main et son fond de l'autre, faites pivoter le bac en sens antihoraire pour le déverrouiller du couvercle.



Videz le bac à poussière dans une poubelle. Essuyez les débris du filet.

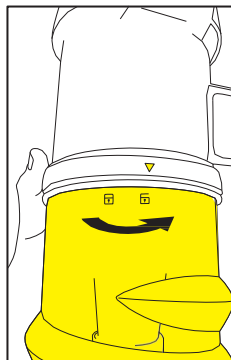

En maintenant la poignée du bac à poussière d'une main et son fond de l'autre, alignez la flèche du bac sur la marque déverrouiller à l'arrière. Tournez en sens horaire pour verrouiller le bac au couvercle.

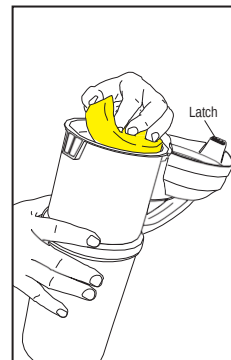

Tirez sur le verrou du bac à poussière pour le dégager. Retirez le filtre et lavez-le. Laissez complètement sécher à l'air libre (durant 24 heures) avant de le replacer dans le bac à poussière.




Scannez le code QR pour voir une vidéo d'instruction sur le remplacement du filtre à poussière.




Scannez le code QR pour voir une vidéo sur le lavage du filtre à poussière


## Remplacement de la courroie.

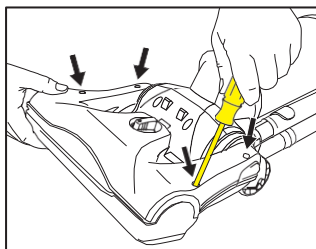


**Débranchez l'aspirateur.** Ré-inclinez l'aspirateur vers l'arrière. À l'aide d'un tournevis Phillips, dévissez et déposez les quatre vis du capot.

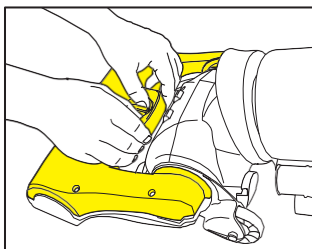


Avec vos pouces, enfoncez les boutons de réglage de hauteur tout en tirant sur les bords internes du capot avec vos doigts. Soulevez et déposez le capot.

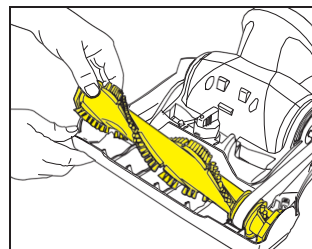


Soulevez le côté gauche du rouleau-brosse hors du palier de roulement et puis soulevez le côté droit du rouleau-brosse hors du palier de roulement.

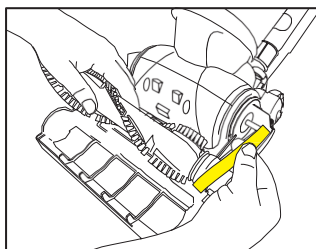

Déposez la courroie du rouleau-brosse et de l'arbre du moteur. Faites passer la nouvelle courroie sur l'arbre du moteur et le rouleau-brosse et puis sur la poulie grise.

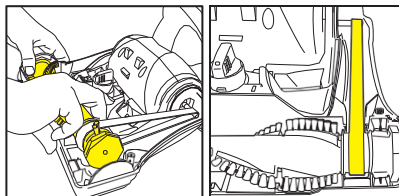

Empoignez le rouleau-brosse et la courroie comme montré. Étirez la courroie et repoussez le côté droit du rouleau dans le palier de roulement. Abaissez le côté gauche du rouleau dans le palier de roulement en vous assurant que les deux côtés sont bien en place en appliquant une pression vers le bas. Faites pivoter le rouleau-brosse manuellement pour vous assurer que la courroie est au centre de la poulie grise.

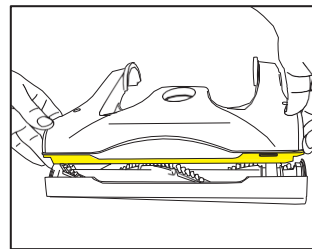

Alignez les coins du capot et placez ses languettes à l'intérieur de la façade de l'aspirateur. Repoussez le capot vers l'arrière dans la base de l'aspirateur en gardant le capot dans les rainures de la base et alignez les quatre trous de vis. Revissiez les quatre vis.



Scannez le code QR pour voir une vidéo sur le remplacement de la courroie.

# Registration

To register your product visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com) and click on the 'Register Your Product' link in the top right corner.

## Maintenance Schedule

**Make sure vacuum cleaner is turned off and power cord is unplugged when performing any maintenance.**

For maintenance information, see maintenance section in this guide, see backside of dust cup or visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com). Maintenance not described must be performed by an authorized dealer.

**DUST CUP** – Empty after each use

**FILTER DCF26** – Replace or clean regularly to maintain suction

**U BELT** – Check and replace if worn, cut or out of shape

**BRUSHROLL** – Clean monthly

## Thermal Cutoff

**This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum in case of motor overheating.**

**If the vacuum suddenly shuts off** proceed as follows:

- 1) Push the on/off switch off (I) and unplug the vacuum.
- 2) Check the vacuum for a possible source of overheating such as a full dust cup, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum.
- 3) After the 30 minute period, plug the vacuum back in and push the on/off switch on (I). If the vacuum still does not work, call the Eureka customer service helpline.

## Problem Solving

For questions and problems related to your vacuum, please visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com) or call the Customer Service Helpline: **1-800-282-2886**.

---

## Registro

Para registrar su producto visite [www.eureka.com](http://www.eureka.com) y haga clic en el vínculo 'Registre su producto' ubicado en la esquina superior derecha.

## Programa de mantenimiento

**Compruebe que la aspiradora está apagada y se ha desconectado el cable de corriente cuando realice cualquier tipo de mantenimiento.**

Para consultar la información sobre el mantenimiento, consulte la sección de mantenimiento en esta guía, vea el lado posterior del cubo guardapolvo o visite [www.eureka.com](http://www.eureka.com). El mantenimiento no descrito lo debe realizar un distribuidor autorizado.

**CUBO GUARDAPOLVO** – Vaciar después de cada uso

**FILTRO DCF21** – Cambiar o limpiar regularmente para mantener la succión

**BANDA 'U'** – Revisar y cambiar si hay desgaste, cortes o está en malas condiciones

**CEPILLO GIRATORIO** – Limpiar cada mes

## Interrupción térmica

**Esta aspiradora tiene un termostato especial que la protege en caso de haber un recalentamiento del motor.**

**Si la aspiradora se apaga súbitamente, haga lo siguiente:**

- 1) Oprima el interruptor de encendido/apagado (I) y desconecte la aspiradora.
- 2) Verifique si hay una fuente probable de recalentamiento, como el cubo guardapolvo lleno, una manguera obstruida o un filtro tapado. Si detectan estas condiciones, arréguelas y espere al menos 30 minutos antes de volver a utilizar la aspiradora.
- 3) Después del lapso de 30 minutos, enchufe la aspiradora y presione el interruptor de encendido-apagado para encenderla (I). Si la aspiradora sigue sin funcionar, llame a la línea directa de servicio al cliente de Eureka.

## Solución de problemas

Para preguntas y problemas relacionados con su aspiradora, visite [www.eureka.com](http://www.eureka.com) o llame a la línea directa de Servicio al cliente: **1-800-282-2886**.

---

## Enregistrement

Pour enregistrer votre produit, visitez [www.eureka.com](http://www.eureka.com) et cliquez sur le lien « Enregistrez votre produit » au coin supérieur droit.

## Garantie limitée Eureka

Pour les détails complets de la garantie veuillez consulter les renseignements supplémentaires (additional instructions) sur [www.eureka.com](http://www.eureka.com) ou composez le numéro du service à la clientèle **1-800-282-2886**.

## Calendrier d'entretien

**Pour tout entretien, assurez-vous que l'aspirateur est arrêté et que son cordon est débranché.**

Pour l'information d'entretien, voir la section d'entretien du présent guide, consulter l'information au dos du bac à poussière ou visitez [www.eureka.com](http://www.eureka.com). Tout entretien non indiqué aux présentes doit être effectué par un concessionnaire autorisé.

**BAC À POUSSIÈRE** – Vidanger après chaque usage

**FILTRE DCF26** – Remplacer ou nettoyer régulièrement pour conserver le niveau de succion

**COURROIE 'U'** – Contrôler et remplacer si usée, fissurée ou déformée

**ROULEAU-BROSSE** – Nettoyer une fois par mois

## Protection thermique

**Cet aspirateur est équipé d'un thermostat spécial qui le protège en cas de surchauffe du moteur.**

**Si l'aspirateur arrête soudainement** suivre la procédure suivante :

- 1) Actionner le commutateur de marche/arrêt pour qu'il soit en position d'arrêt (0) et débrancher le cordon.
- 2) Vérifier l'aspirateur pour détecter une source possible de surchauffe comme un bac à poussière plein, un tuyau bloqué ou un filtre entravé. Si ces conditions sont trouvées, les enlever et attendre au moins 30 minutes avant de tenter de réutiliser l'aspirateur.
- 3) Après la période de 30 minutes, brancher l'aspirateur et actionner le commutateur (bouton marche/arrêt (I)). Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, composer le numéro du service à la clientèle Eureka.

## Résolution de problèmes

Pour toute question ou difficulté avec votre aspirateur, veuillez visiter [eureka.com](http://eureka.com) ou composez le numéro du service à la clientèle : **1-800-282-2886**.

## THE EUREKA LIMITED WARRANTY

Eureka warrants this vacuum cleaner to be free from defects in material and workmanship for a term of one year for normal household use. Warranty is granted only to the original purchaser and members of immediate household.

This warranty is good for one year from the date of purchase only when the vacuum cleaner is used in the accordance with Eureka operating instructions.

**Note:** refurbished or remanufactured products have a one year limited warranty.

### What This Warranty Does Not Cover

- Parts of the cleaner that require replacement under normal use, such as disposable dust bags, filters, drive belts, light bulbs, brush rollbristles, impellers and cleaning.
- Damages or malfunctions caused by negligence, abuse, or use not in accordance with the Owner's Guide,
- Defects or damages caused by unauthorized service or the use of other than Genuine Eureka, ARM & HAMMER™ and Filtrete™ by 3M parts.

### What Eureka Will Do

Eureka will, at its option, repair or replace a defective cleaner or cleaner part that is covered by this warranty. As a matter of warranty policy, **Eureka will not refund the consumer's purchase price.**

### Obtaining warranty service

To obtain warranty service you must return the vacuum or vacuum part along with "proof of purchase" to any Eureka Authorized Warranty Station. For Eureka Authorized Warranty Station or Service Information, visit [www.eureka.com](http://www.eureka.com), write or telephone toll free:

**USA: 1-800-282-2886**  
Electrolux Home Care  
North America Service Division  
P.O. Box 3900  
Peoria, IL 61612

**Canada: 1-800-282-2886**  
Electrolux Home Care  
North America Service Division  
5855 Terry Fox Way  
Mississauga, Ontario L5V 3E4

### Further limitations and exclusions

Any warranty that may be implied in connection with your purchase or use of the vacuum, including any warranty of Merchantability or any warranty for Fitness For A Particular Purpose is limited to the duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. Your relief for the breach of this warranty is limited to the relief expressly provided above. In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages you may incur in connection with your purchase or use of the vacuum.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty give you specific legal rights. You may also have the other rights, which may vary by state.

---

The ARM & HAMMER name is a trademark of Church and Dwight Co., Inc. 3M and Filtrete are trademarks of 3M Company, used by Electrolux Home Care Products, Inc. under license.

### Obtaining warranty service outside your community

You must pay the shipping charges to the Eureka Authorized Warranty Station.

**Return shipping charges** will be paid by the Warranty Station. When returning parts for repair, please include the model, type and serial number located on the rating plate on the lower backside of the vacuum.



ORDER GENUINE EUREKA ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS  
COMMANDE ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE EUREKA  
PEDIDO ACCESORIOS Y REPUESTOS LEGÍTIMOS EUREKA

Visit /Visitez /Visite : **WWW.eureka.com**

By Phone /Au Telephono /Por Telefono : **1-800-282-2886**

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Filter Frame<br><i>Bastidor de/ Filtro</i><br><i>Cadre du Filtre</i> | 85380-1 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DCF-26 Dust Cup Filter<br><i>DCF-26 Filtro de/ Recipiente para Polvo</i><br><i>DCF-26 Filtre d Recipient A Poussiere</i> | 68465A |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| EXT-U Belt<br><i>Courroie EXT-U</i><br><i>Correa EXT-U</i> | 61120G |
|------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Combination Brush<br><i>Brosse combinaison</i><br><i>Cepillo combinado</i> | 090221 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Crevice Tool<br><i>Outil de coin</i><br><i>Accesorio para rincones</i> | 090230 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Extension Wand<br><i>Tube de rallonge</i><br><i>Tubo de extension</i> | 090199 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|

[Z

[ZJ