



PRIMO
WATER™

TOP LOADING **WATER DISPENSER**

AMERICA'S #1 BRAND OF DISPENSERS



4141736

Top Loading Water Dispenser

#4141736

FEATURES




WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS

To reduce risk of injury and property damage, user must read this entire guide before assembling, installing & operating dispenser. Failure to execute the instructions in this manual can cause personal injury or property damage. Models that heat water dispense at very high temperatures. Failure to use properly can cause personal injury. When operating this dispenser, always exercise basic safety precautions, including the following:

- Prior to use, this dispenser must be properly assembled and installed in accordance with this manual.
- This dispenser is intended for water dispensing only. Do NOT use other liquids. Do NOT use for other purposes. Never use any liquid in the dispenser other than known and microbiologically safe bottled water.
- For indoor use only. Keep water dispenser in a dry place away from direct sunlight. Do NOT use outdoors.
- Install and use only on a hard, flat and level surface.
- Do NOT place dispenser into an enclosed space or cabinet.
- Do NOT operate dispenser in the presence of explosive fumes.
- Position back of dispenser no closer than 4 inches from wall and permit free airflow between wall and dispenser. There must be at least 4 inches clearance on the sides of the dispenser to permit airflow.
- The dispenser is intended to be plugged into a ground fault interrupting receptacle.
- Do not use an extension cord with your water dispenser.
- Always grasp plug and pull straight out from outlet. Never unplug by pulling on power cord.
- Do NOT use dispenser if cord becomes frayed or otherwise damaged.
- To protect against electric shock, do NOT immerse cord, plug or any other part of dispenser in water or other liquids.
- Ensure dispenser is unplugged prior to cleaning.
- Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Unplug unit to prevent unsupervised use by children.
- Do not dispense hot water if water bottle is empty.
- Please contact us at 844-23-PRIMO for troubleshooting assistance.
- Note: This dispenser performs best in elevations below 6,000 ft. Using this dispenser in elevations above 6,000 ft may decrease the performance and the product life of this dispenser. For more specific information, please contact customer service at 844-23-PRIMO.

WHAT YOU'LL NEED TO HAVE HANDY

1. Primo Water Dispenser
2. Phillips screwdriver (not included)
3. Wall anchor (included)
4. Screw (included)
5. Bracket (included)
6. Drip tray (included)
7. 3- or 5-gallon bottle of Primo water (sold separately)

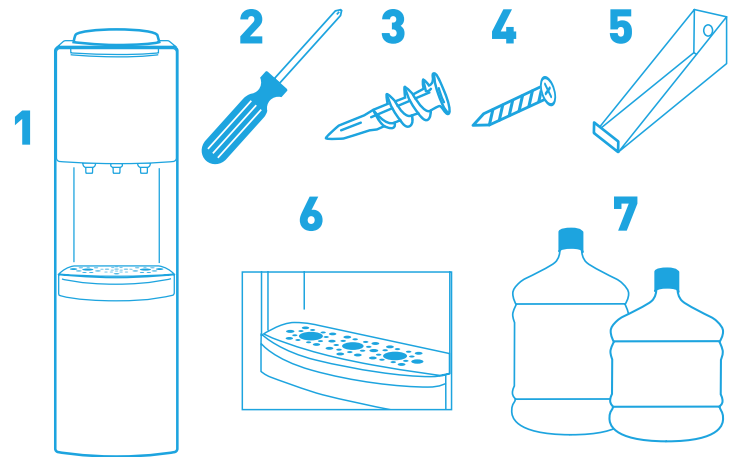

QUICK START GUIDE


1. Place the dispenser on a level floor surface in the desired location in your home. Product is intended for indoor use only. (Note: Do NOT plug power cord into wall outlet until instructed.)




2. Position dispenser so the back is at least 4 inches from wall and there are at least 4 inches of clearance on both sides.




3. Clip wall bracket onto rear right corner of dispenser as shown. Using a Phillips screwdriver (not included), install plastic anchor directly into drywall or sheetrock. Secure by installing screw through the bracket into the plastic anchor.

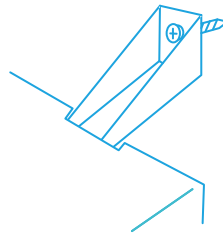

4. Slide drip tray into place.

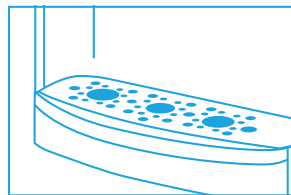


5. Grab a bottle of Primo water (sold separately) and remove the sticker from the cap. Carefully lift bottle and insert onto probe. Apply slight pressure if needed to ensure that the cap is fully pierced. Water will begin to flow into the reservoirs causing air bubbles to rise in the bottle.

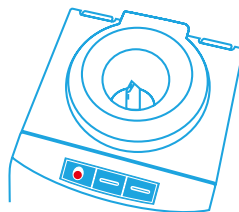

6. Plug dispenser into a ground fault circuit interrupting (GFCI) outlet.



7. Turn on desired functions by flipping the switches on the back of the dispenser to the ON position. Blue – chills water. Red – heats water.

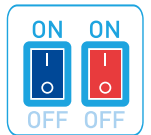

8. Once the dispenser has stopped filling the internal tanks, dispense and dispose at least 1 quart (approximately 2 pint glasses) of water from the cold and hot spouts.



9. Your water will be ready to dispense fully chilled in approximately 1 hour or piping-hot in approximately 12 minutes.



10. Register your dispenser on our customer support page at [PrimoWater.com](https://www.primowater.com) to activate your warranty, which runs for 1 year from date of purchase.

Primo Pre-Filled Exchange Water or Self-Service Refill Water from Primo (sold separately)



Available at thousands of locations nationwide.
Learn more at [PrimoWater.com/locations](https://www.primowater.com/locations).

Top Loading Water Dispenser

OPERATING INSTRUCTIONS

DISPENSING COLD WATER

1. Water will take approximately 1 hour after initial setup to become completely chilled. Cooling light will turn off once the water has been fully chilled.
2. Press and hold the blue cold water button from the water dispensing controls to dispense cold water. Release to stop dispensing. NOTE: Water will dispense from the right spout.



DISPENSING HOT WATER

1. Water will take approximately 12 minutes after initial setup to reach its hottest temperature. Heating light will turn off once the water has been fully heated.
2. Slide the red child lock back, then press and hold the button from the water dispensing controls to dispense hot water. Release to stop dispensing. NOTE: Water will dispense from the left spout.



REPLACING THE BOTTLE

1. Pull upward to remove the empty bottle from the bottle holder.
2. Grab a bottle of Primo water and remove the sticker from the cap.
3. Carefully lift bottle and insert onto probe. Apply slight pressure if needed to ensure that the cap is fully pierced. Water will begin to flow into the reservoirs causing air bubbles to rise in the bottle.

CLEANING & MAINTENANCE

For best taste, performance and hygiene, clean your cabinet, controls, bottle probe and spouts regularly. Use a clean, soft cloth and food-grade sanitizer or bleach.

Empty and clean drip tray as needed. Clean the cold reservoir regularly.

Visit [PrimoWater.com](https://www.primowater.com) for detailed cleaning instructions.



CAUTION: This unit dispenses water at temperatures that can cause severe burns. Avoid direct contact with hot water. Keep children and pets away from the unit while dispensing. Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Disable the heating feature by switching the heating convenience switch on the back of the unit to the off position or unplug the unit. Product is intended for water dispensing only. Do not use with other liquids. Always check the water temperature before serving it to children and infants.

LIMITED WARRANTY

Primo Water Corporation, ("Vendor"), warrants to the original purchaser of this dispenser, and to no other person, that if this dispenser is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such dispenser shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. The Limited Warranty shall be limited to repair or replacement of parts which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to original purchaser, freight or postage prepaid. For units purchased outside of the continental US (limited to Hawaii, Alaska, and Puerto Rico), dispensers determined to be defective by the Vendor should be returned or exchanged at the original point of purchase within the warranty period.

The Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties

due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the dispenser, as set out in the User's Manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish after purchase, including without limitation scratches, dents, discoloration or rust.

The Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1) YEAR EXPRESS WARRANTY, VENDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow exclusions or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

For warranty information, additional assistance, or instructional videos for maintaining or operating your dispenser, visit our customer support page at [PrimoWater.com](https://www.primowater.com) or call us at 1-844-23-PRIMO. Our US-based customer service team would be happy to help!

Dispensador De Agua De Carga Superior

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PARA DISPENSAR AGUA FRÍA

1. El agua demorará aproximadamente 1 hora después de la instalación inicial para que esté completamente fría. La luz de enfriamiento se apagará una vez que el agua esté totalmente fría.

2. Presione y mantenga presionado el botón azul de agua fría desde los controles para dispensar agua y así suministrar agua fría. Libere el botón para detener el suministro. NOTA: se dispensará agua desde el surtidor central.



PARA DISPENSAR AGUA CALIENTE

1. El agua demorará aproximadamente 12 minutos después de la instalación inicial para alcanzar la temperatura más caliente. La luz de calentamiento se apagará una vez que el agua esté totalmente caliente.

2. Deslice hacia atrás el seguro rojo para niños, presione y mantenga presionado el botón desde los controles para dispensar agua y así suministrar agua caliente. Libere el botón para detener el suministro. NOTA: se dispensará agua desde el surtidor izquierdo.



PARA REEMPLAZAR EL BOTELLÓN

1. Levante y extraiga el botellón vacío del soporte de botellones.
2. Tome un botellón de agua Primo y extraiga la etiqueta autoadhesiva de la tapa.
3. Levante el botellón con cuidado e insértele en el tubo. Presione levemente si es necesario para asegurarse de que la tapa esté totalmente perforada. El agua comenzará a fluir hacia el tanque y las burbujas de aire subirán en el botellón.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para lograr un mejor sabor, rendimiento e higiene, limpie el gabinete, los controles, el tubo y las boquillas del botellón con regularidad. Use un paño limpio y un sanitizante para uso alimentario o lejía.

Vacíe y limpie la bandeja de goteo según sea necesario. Limpie el tanque de agua fría regularmente. Visite [Primowater.com](https://www.primowater.com) para obtener instrucciones detalladas de limpieza.



GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation ("Proveedor") garantiza al comprador original de este dispensador, y a ninguna otra persona, que si este dispensador es instalado y operado tal como lo indican las instrucciones impresas que lo acompañan, todas las partes que forman parte de dicho dispensador estarán libres de defectos tanto de materiales como de fabricación, por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. El proveedor puede solicitar pruebas razonables de su fecha de compra a un vendedor minorista o distribuidor autorizado. Por lo tanto, debe conservar su comprobante de compra o factura. La Garantía Limitada se limitará a la reparación o reemplazo de las partes, que se demuestre que son defectuosas durante el uso y servicio normal, lo cual será determinado por el Proveedor a su razonable discreción luego de haberlas examinado y confirmado que son defectuosas. Antes de devolver una parte, debe comunicarse con el Departamento de atención al cliente del Proveedor a través de la información de contacto mencionada más abajo. Si el Proveedor confirma, luego de una verificación, un defecto cubierto por esta Garantía limitada en alguna parte devuelta, y dicho Proveedor acepta el reclamo, el Proveedor reemplazará la parte defectuosa sin cargo. Si usted devuelve una parte defectuosa, los costos de partes de repuesto al comprador original con los costos de flete y envío pagados previamente; Para las unidades compradas fuera del territorio continental de los EE. UU. (limitado a Hawái, Alaska y Puerto Rico), los dispensadores que el Proveedor determine que están defectuosos deben devolverse o cambiarse en el punto de compra original dentro del período de garantía.

La Garantía limitada no cubre ninguna falla ni dificultad en el funcionamiento a causa de accidente, abuso, mal uso, alteración, aplicación inapropiada, instalación incorrecta o mantenimiento o servicio inadecuado por parte de usted o de cualquier otra persona, o si no se realiza el mantenimiento normal de rutina del dispensador según lo indica el Manual para el usuario. Asimismo, la Garantía limitada no cubre daños en el acabado, entre otros rayones, muescas, pérdida de color u oxidación luego de la compra.

La Garantía limitada sustituye cualquier otra garantía expresa. El Proveedor no reconocerá ninguna garantía de productos comprados a Proveedores que no sean vendedores minoristas o distribuidores autorizados. FINALIZADO EL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA DE UN (1) AÑO, EL PROVEEDOR NO RECONOCERÁ NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA ENTRE OTRAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD CON UN FIN EN PARTICULAR. ASIMISMO, EL PROVEEDOR QUEDA EXENTO DE TODA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA ANTE CONSECUENTE. El Proveedor no asume ninguna responsabilidad por los efectos causados por terceros. La Garantía limitada extiende al comprador derechos legales específicos; un comprador puede tener otros derechos según donde viva. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños especiales, incidentales o consecuentes, o las limitaciones en el tiempo de vigencia de una garantía, de modo que las exclusiones y limitaciones expresadas arriba pueden no ser aplicables en su caso.

Para obtener información de la garantía, asistencia adicional o videos de instrucciones para mantener u operar su dispensador, visite nuestra página de servicio al cliente en [Primowater.com](https://www.primowater.com) o llámenos al 1-844-23-PRIMO. Nuestro equipo de atención al cliente ubicado en EE. UU. gustosamente le brindará asistencia.

LO QUE NECESITARÁ TENER A MANO

1. Dispensador de agua Primo
2. Destornillador Phillips (no incluido)
3. Ancla de pared (incluida)
4. Tornillo (incluido)
5. Soporte (incluido)
6. Bandeja de goteo (incluida)
7. Botellón de 3 o 5 galones de agua Primo (se vende por separado)

GUÍA PARA INICIO RÁPIDO


1. Coloque el dispensador sobre el piso nivelado en el lugar seleccionado de su casa. Este producto solamente debe usarse en interiores. [Nota: NO enchufe el cordón eléctrico en el tomacorriente de la pared hasta que se le indique].




2. Coloque el dispensador de manera que la parte trasera esté por lo menos a 4 pulgadas (10 cm) de la pared y haya por lo menos 4 pulgadas de espacio en ambos lados.




3. Enganche el soporte de pared en la esquina derecha del dispensador como se muestra. Con un destornillador Phillips (no incluido), instale el ancla de plástico directamente en el panel de yeso. Asegure instalando el tornillo a través del soporte y dentro del anclaje de plástico.

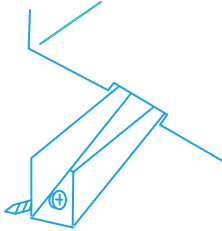


4. Destice la bandeja de goteo en su lugar.

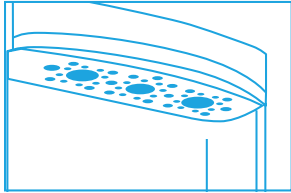


5. Tome un botellón de agua Primo (vendido por separado) y retire la pegatina de la tapa. Cuidadosamente levante el botellón e insértelo en el tubo. Presione levemente si es necesario para asegurar que la tapa esté completamente perforada. El agua empezará a fluir a los tanques produciendo burbujas de agua que se elevarán en el botellón.
6. Enchufe el dispensador en un tomacorriente con circuito de tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

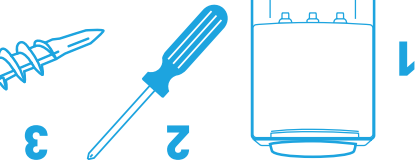

7. Active las funciones deseadas colocando los interruptores situados en la parte trasera del dispensador en la posición ON (activado).
Azul – enfría agua
Rojo – calienta agua

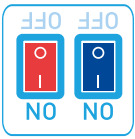

8. Después que el dispensador haya terminado de llenar los tanques internos, dispense y deseche por lo menos 1 cuarto de galón (aproximadamente 2 vasos de una pinta) de agua por los surtidores de agua fría, caliente.



9. El agua estará lista para dispensar completamente fría en aproximadamente 1 hora o extremadamente caliente en aproximadamente 12 minutos.



10. Registre su dispensador en la página de servicio al consumidor en PrimoWater.com para activar su garantía de un año a partir de la fecha de compra.

Agua Primo del programa de descuento a cambio de botella o de autoserivicio de resurrido de agua de Primo (de venta por separado)



Disponible en miles de ubicaciones en todo el país. Conozca más en PrimoWater.com/locations.

Dispensador De Agua De Carga Superior

#4141736

CARACTERÍSTICAS

- **BOTELLÓN CON AGUA** – Se vende por separado. Utiliza botellones de 3 y 5 galones. Visite PrimoWater.com para buscar su agua Primo en la tienda más cercana.

- **SOPORTE PARA BOTELLAS A PRUEBA DE DERRAMES CON SISTEMA LEAK GUARD** – Evita los derrames unado es utilizado con botellones Primo Exchange.

- **CONTROLES PARA DISPENSAR AGUA**
Presione para dispensar.

- **SURTIDORES** – El de la derecha suministra agua fría, el de la izquierda suministra agua caliente.

- **BANDEJA DE GOTEO** – Puede lavarse en el lavaplatos. Se desliza hacia adentro y hacia afuera. El flotador rojo se eleva para avisar que es necesario vaciar la bandeja.



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de lesiones y daños materiales, el usuario debe

leer completamente esta guía antes de ensamblar, instalar y operar el dispensador. El no seguir las instrucciones de este manual puede causar lesiones personales o daños materiales. Los modelos que calientan agua la dispensan a temperaturas muy altas. El uso inapropiado puede causar lesiones personales. Al operar este dispensador, siempre siga las precauciones básicas de seguridad, entre las cuales están las siguientes:

- Antes de usarlo, este dispensador debe estar ensamblado e instalado correctamente según las instrucciones de este manual.
- Este dispensador está diseñado para dispensar agua solamente. NO lo use con otros líquidos. NO lo use para otros propósitos. Nunca use ningún otro líquido en este dispensador que no sea agua embotellada conocida y microbiológicamente segura.
- Solo debe usarse en interiores. Mantenga el dispensador de agua en un lugar seco lejos de la luz solar directa. NO lo use en exteriores.
- Instálelo y úselo solamente sobre una superficie dura, plana y nivelada.
- NO coloque el dispensador en un espacio cerrado ni gabinete.
- NO opere el dispensador en presencia de vapores explosivos.

- Coloque la parte trasera del dispensador a una distancia de por lo menos 4 pulgadas [10 cm] de la pared y permita que circule el aire entre la pared y el dispensador. Debe haber por lo menos un espacio de 4 pulgadas a cada lado del dispensador para permitir el flujo de aire.
- El dispensador está diseñado para enchufarse en un enchufe de falla a tierra. No use una extensión eléctrica con el dispensador de agua.
- Siempre jale el enchufe para desconectarlo del tomacorriente. Nunca desenchufe jalando el cordón eléctrico.
- ND use el dispensador si el cordón eléctrico está gastado o dañado.
- Para protegerse contra cheque eléctrico, NO sumerja el cordón, el enchufe ni ninguna otra parte del dispensador en agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que el dispensador esté desenchufado antes de limpiarlo.
- Nunca permita que las nifros dispensen agua caliente sin la adecuada y directa supervisión. Desenchufe la unidad para evitar que las nifros la usen sin supervisión.
- No dispense agua caliente si el botellón está vado.
- Sirvase llamarnos al 844-23-PRIMO para obtener ayuda con la resolución de problemas.
- Nota: Este dispensador funciona mejor en elevaciones inferiores a 6000 pies. El uso de este dispensador en elevaciones superiores a 6000 pies puede disminuir el rendimiento y la vida útil de este dispensador. Para obtener información más específica, comuníquese con el servicio de atención al cliente al 844-23-PRIMO.



DISPENSADOR DE AGUA DE CARGA SUPERIOR

LA MARCA DE DISPENSADORES #1 DE LOS ESTADOS UNIDOS

PRIMO
WATER™

