


Origin 21™

ORIGIN 21™ and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
ORIGIN 21™ y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

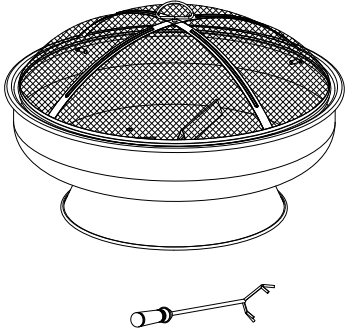

ITEM / ARTÍCULO #4083937

**FIRE PIT
FOGÓN**

MODEL / MODELO #OFW402R

Thank you for purchasing this ORIGIN 21™ product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowe's.com](#), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page. If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit [www.lowespartsplus.com](#).

Gracias por comprar este producto ORIGIN 21™. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowe's.com](#), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto. Si el artículo ya no está a la venta o si tiene alguna pregunta o problema, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar [www.lowespartsplus.com](#).

AS21305

CARE AND MAINTENANCE / CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Allow the fire pit to cool completely before moving the fire pit.
- To extend the life of your fire pit, clean it after each use.
- To protect the fire pit finish, use a soft cloth to wipe the fire pit and poker.
- Do not attempt to clean while hot.
- Store in a cool, clean, dry place.
- Use gloves in lieu of bare hands while handling.
- Place a storage cover over the fire pit once it has cooled.
- Deje que el fogón se enfríe completamente antes de moverlo.
- Para prolongar la vida útil del fogón, límpielo después de cada uso.
- Para proteger el acabado del fogón, limpie el fogón y el atizador con un paño suave.
- No intente limpiar el fogón cuando esté caliente.
- Almacénelo en un lugar fresco, limpio y seco.
- No lo manipule con las manos descubiertas. Use guantes.
- Coloque la funda sobre el fogón una vez que se haya enfriado.
- Limpie el colector de cenizas después de cada uso una vez que las cenizas se han enfriado.

1-YEAR LIMITED FRAME WARRANTY / GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO PARA LA ESTRUCTURA

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Si durante el transcurso de un año a partir de la fecha de compra original, este artículo no funciona correctamente debido a un defecto en el material o en la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargo, según nuestro criterio. Para solicitar piezas u obtener el servicio de la garantía, llame al 1-888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, lunes - domingo (hora central estándar). Esta garantía no cubre defectos ocasionados por uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidentes o alteraciones. Si no respeta todas las instrucciones del manual del propietario, esta garantía quedará anulada. El fabricante no será responsable de daños incidentales o indirectos ni del deterioro normal de los productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos. Por lo tanto, es posible que la limitación mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y podría haber otros derechos aplicables según el estado.


PREPARATION / PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Estimated Assembly Time: 30 minutes
Tiempo estimado de ensamblaje: 30 Minutos

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY/HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE

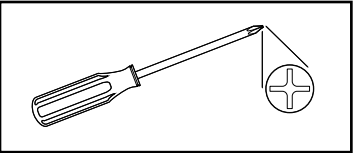

FEELING CONFIDENT? / START YOUR NEXT PROJECT / ¿SE SIENTE CONFIADO? / EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

• Visit [Lowe's.com](#) for more information./Para obtener más información, visite [Lowe's.com](#).

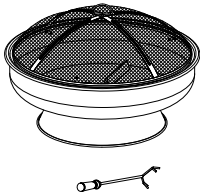

Printed in China
Impreso en China

⚠ SAFETY INFORMATION / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ WARNING

This product and the fuels used to operate this product (charcoal or wood), and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to [www.p65Warnings.ca.gov](#)

⚠ ADVERTENCIA

Este producto y los combustibles utilizados para poner en funcionamiento este producto (carbón o madera) y los productos de la combustión de tales combustibles, pueden exponerlo a sustancias químicas como el negro de carbón, que según el estado de California, puede provocar cáncer, y el monóxido de carbono, que, según el estado de California, puede provocar anomalías congénitas u otros daños reproductivos.
Para obtener más información, visite [www.p65Warnings.ca.gov](#)




- ⚠ WARNINGS:**
- **DO NOT** allow children or pets near the fire pit without supervision.
 - **DO NOT** touch surface of fire pit while in use.
 - **FOR OUTDOOR USE ONLY!** Burning wood or charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor.
 - **NEVER** burn in vehicles, tents, garages, other enclosed areas or indoors. **CARBON MONOXIDE HAZARD.**
 - **NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!**
 - **NEVER** place a storage cover on fire pit when in use. Ensure the fire pit and mesh cover have cooled before placing a storage cover over the fire pit.
 - When the fire pit is in use, the poker bracket on the mesh cover can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker when handling.
 - **DO NOT** use under overhead cables or power lines.
- ⚠ CAUTIONS:**
- Adequate fire extinguishing material should be readily available.
 - Always ensure that the mesh cover is secured over fire bowl while in use.
 - Burn only seasoned hard wood or fire logs in the fire pit.
 - **DO NOT** attempt to move the fire pit while it is hot or in use.
 - **DO NOT** use gasoline or kerosene to start the fire in your fire pit.
 - **DO NOT** use this outdoor fire pit under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs. **DO NOT** use this unit on long or dry grass and/or leaves.
 - Always use this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. **DO NOT** use on wooden decks.
 - Place the fire pit no closer than 10 feet / 3.04 meters from walls or combustibles during use.
 - Poker bracket may become hot during and after use.
 - Use heat-resistant gloves to handle hot tools.
 - Burn only 4LBS/1.81KG of charcoal, wood or fire logs in the fire pit.

SAFETY INFORMATION / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


- ADVERTENCIAS:**
- **NO** deje que los niños o las mascotas se acerquen al fogón sin supervisión.
 - **NO** toque la superficie del fogón durante su uso.
 - **PARA UTILIZAR SOLO AL AIRE LIBRE.** Quemar madera o carbón en un espacio cerrado puede provocar la muerte. Produce monóxido de carbono, que es un gas inodoro.
 - **NUNCA** encienda este unidad en vehículos, carpas, garajes ni áreas cerradas, o lugar cerrado.
 - **PELIGRO DE EMISIÓN DE MONÓXIDO DE CARBÓN.**
 - **¡NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO!**
 - **NUNCA** coloque una cubierta sobre el fogón encendido. Asegúrese de que el fogón y la cubierta de malla se hayan enfriado antes de colocar la funda.
 - Cuando el fogón esté en uso, el soporte para el atizador de la cubierta de malla puede alcanzar altas temperaturas, que podrían ocasionar lesiones graves si las manos no están protegidas. Utilice un atizador al manipular la unidad.
 - **NO** utilice el fogón debajo de líneas de energía o cables aéreos.

- PRECAUCIONES:**
- Debe tener a mano materiales adecuados para extinguir incendios.
 - Asegúrese siempre de que la cubierta de malla esté bien sujeta sobre el contenedor de brasas mientras el unidad esté en uso.
 - Queme en el fogón solo madera dura estacionada o leña.
 - **NO** intente mover el fogón cuando esté caliente o en uso.
 - **NO** utilice gasolina ni kerosene para encender el fuego en el fogón.
 - **NO** utilice este fogón de exterior debajo de techos ni cerca de estructuras combustibles que no tengan protección. No lo use cerca o debajo de árboles o arbustos con ramas colgantes. **NO** use la unidad en lugares donde haya hojas o césped alto que estén secos.
 - Siempre utilice este fogón de exterior sobre una superficie dura, nivelada y no combustible, como cemento, roca o piedra. Algunas superficies asfaltadas o pavimentadas no son aceptables para tal fin. **NO** utilice el fogón sobre pisos de madera.
 - Ubique el fogón a una distancia mínima de 3,04 metros (10 pies) respecto de las paredes o elementos combustibles durante su uso.
 - El soporte para el atizador puede calentarse durante y después del uso.
 - Utilice guantes resistentes al calor para manipular herramientas calientes.
 - Solo queme 1,81 kg/4 lb de carbón, madera o leña en el fogón.

PACKAGE CONTENTS / CONTENIDO DEL EMBALAJE


A	B	C	D	E	F	G
						
x1 Poker Bracket Soporte del atizador	x1 Mesh Cover Cubierta de malla	x3 Air Vent Respiradero	x1 Fire Bowl Tazón	x1 Base Base	x1 Poker Atizador	x1 PVC Cover Cubierta de PVC

HARDWARE CONTENTS / ADITAMENTOS


AA	BB	CC	DD
			
x 9	x1	x4	x1

INSTALLATION OVERVIEW / DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN


1

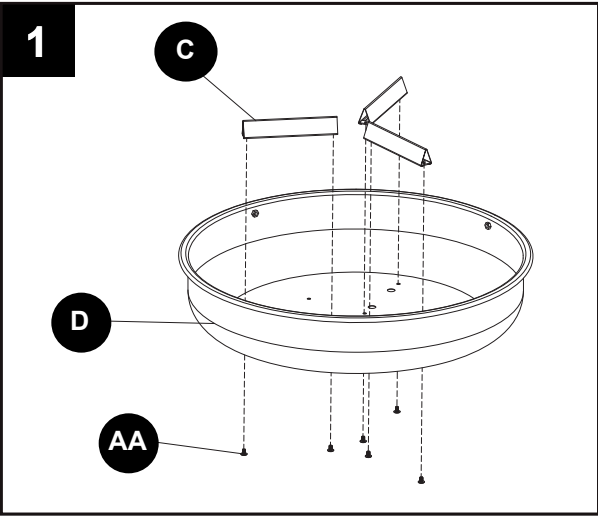


2

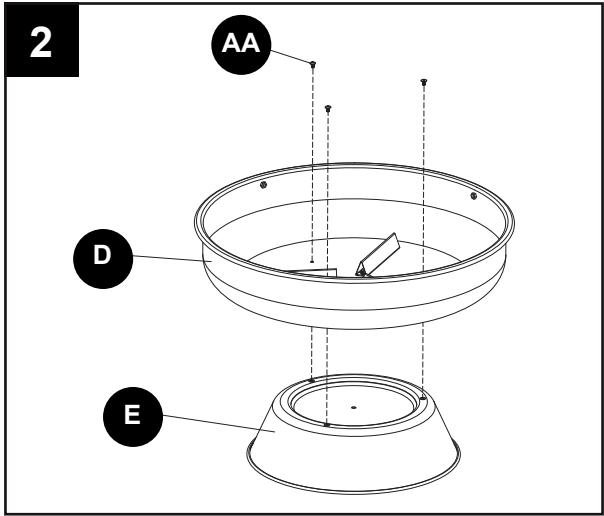


3

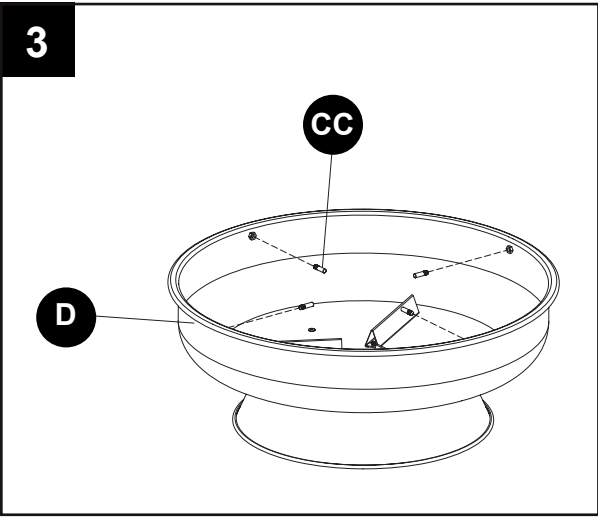

4

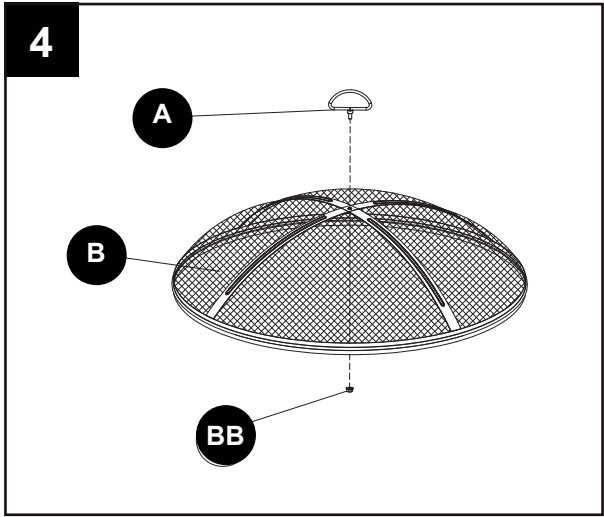

5

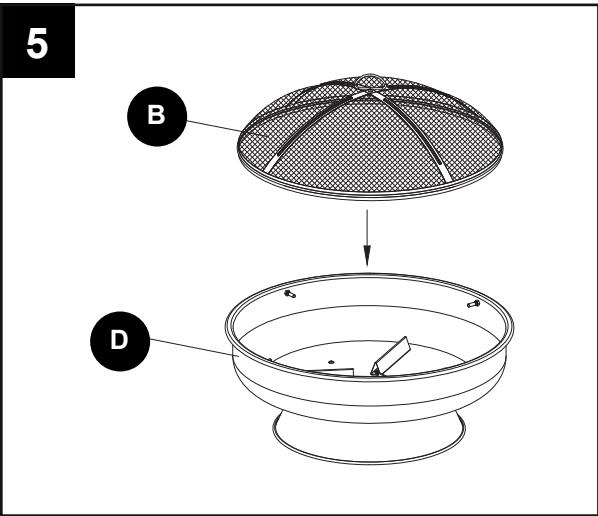

6

