




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6012836
MODEL #LWS60GGV

60-in Vanity with Top

Español p. 10

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

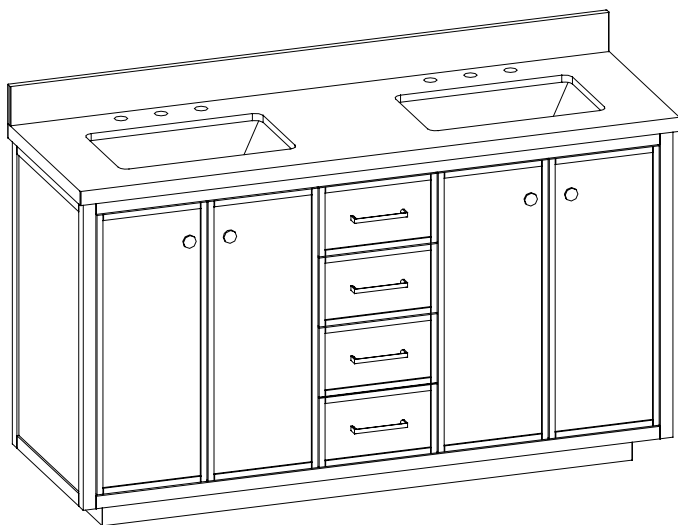

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:


877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG24925

TABLE OF CONTENTS

Package Contents.....	3
Safety Information.....	3
Preparation.....	3
Assembly Instructions.....	4
Care and Maintenance	8
One-Year Limited Warranty.....	8
Replacement Parts List.....	9

PACKAGE CONTENTS

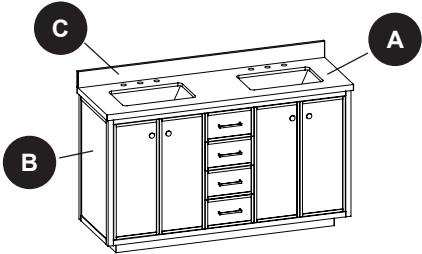


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity Top	1
B	Vanity Base	1
C	Backsplash	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

WARNING

Do not stand on vanity. Use vanity on level ground. Base vanity supports a maximum weight of 200 lbs. Exceeding maximum weight limit will compromise the integrity of the vanity structure and could cause the vanity to fail.

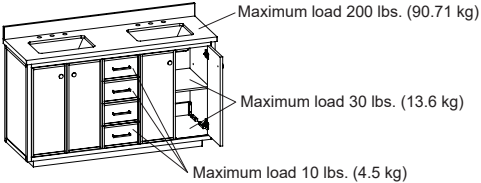

CAUTION

- Failure to follow cautions could result in serious injury.
- Do not hang from the vanity.
- Do not take off the vanity top to avoid damaging the vanity.
- Clean all fluids from the stone surface to prevent stains. Wipe off the soap or toothpaste immediately to prevent permanent damage to the stone surface.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required (not included): Silicone compound, Phillips screwdriver, Level, Stud finder, Pencil, Variable speed drill.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Remove stone top and the packaging material under the stone top.

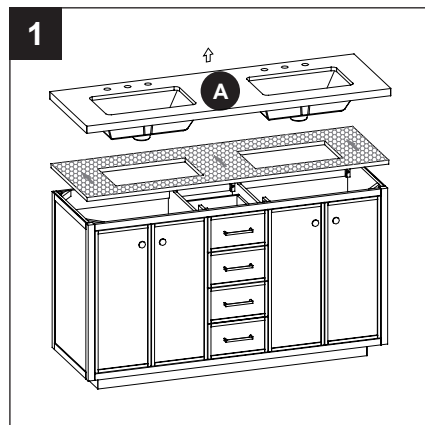

2.
 - a. Apply a thin bead of silicone compound (not included) to the top of the vanity base (B).
 - b. Align the back of the vanity base (B) and put the stone top (A) on the vanity base (B).

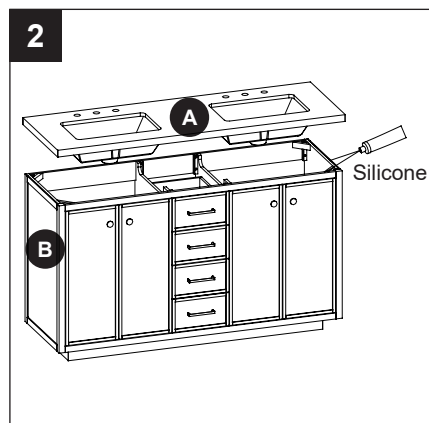


3. Mark wall for vanity placement and note the location of the water supply lines and drain on the back panel of vanity.

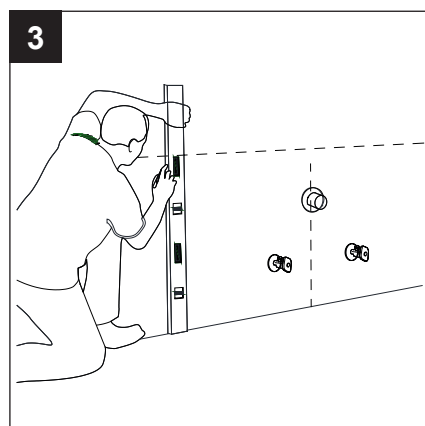


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Move vanity (B) into proper place against the wall.

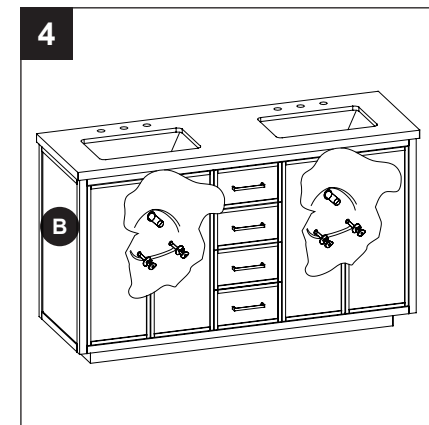

5. Install faucet, drain and supply lines (not included) to vanity top (A) according to the instructions supplied with those items.

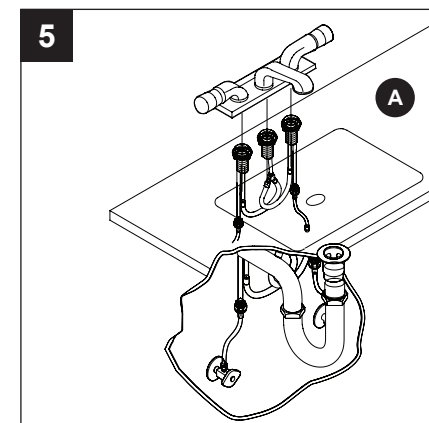


6. In case of uneven floors, floor levelers are provided at the bottom of the vanity. If necessary, adjust floor levelers by hand to correct tilting and/or level doors.

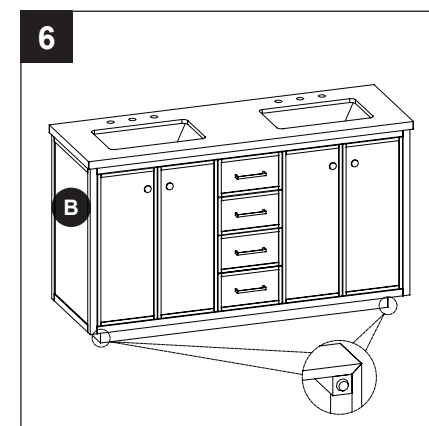


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. To mount the backsplash (C) to the wall, apply a thin bead of silicone compound (not included) to the unpolished back side and bottom of the backsplash (C). Position backsplash (C) as shown onto vanity top (A) and against the wall. Clean any excess silicone compound before allowing to dry.

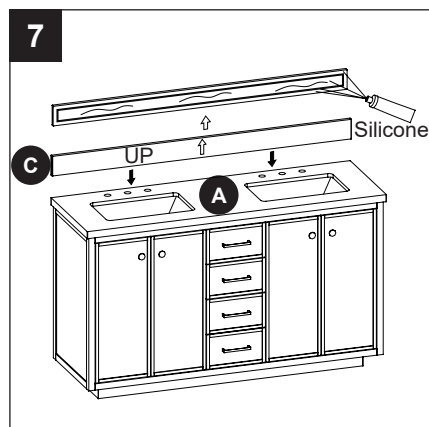

8. **Note:** The adjustable shelf is pre-installed for shipping. If the shelf position is not to your liking, you will need to reposition the shelf by following the steps below:
- Look under the shelf, and locate the wood screws holding the shelf to the shelf supports.
 - Remove the wood screws from each shelf support with a Phillips screwdriver (not included).
 - Remove the adjustable shelf from the vanity (B).
 - Remove the shelf supports from the vanity (B) and re-position them in the desired location. Make sure you place the shelf supports in the same level so the shelf is not tilted.
 - Place the adjustable shelf back onto the shelf supports.
 - Using the Phillips screwdriver, reinstall the wood screws through the shelf supports and into the shelf.

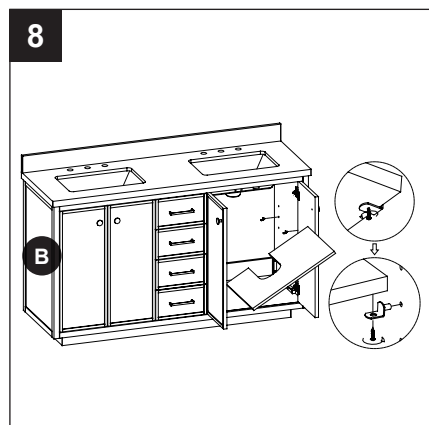

9. If the door preassembled to vanity base (B) require adjustment, follow the below options as needed:
- To adjust door up or down, loosen screws (a), adjust door and tighten screws.
- To adjust door left and right, turn screw (b) in or out.
- To adjust door in and out, loosen screw (c), adjust door and retighten screw.

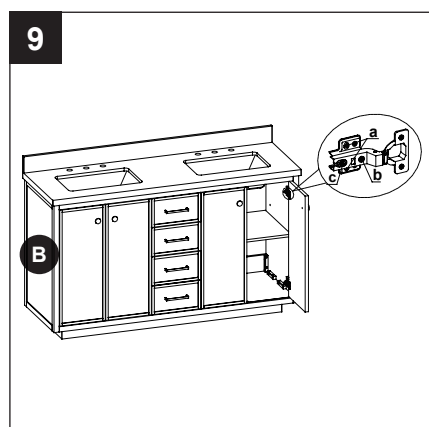

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


10.

Removing the Drawer:

- Unload the contents from the drawer.
- Slide out the drawer as far as it will go.
- Press the lever down on the right-hand track and lift the lever up on the left track to release the drawer. Pull the drawer out the rest of the way.

Replacing the Drawer:

- Align the drawer guides with the glides.
 - Hold the receiving glides firmly and insert the drawer guide.
- NOTE:** It is normal for the drawer to close tightly the first time after it has been removed. If the drawer does not go in smoothly, please take it out and repeat the step.
- Push the drawer in completely.

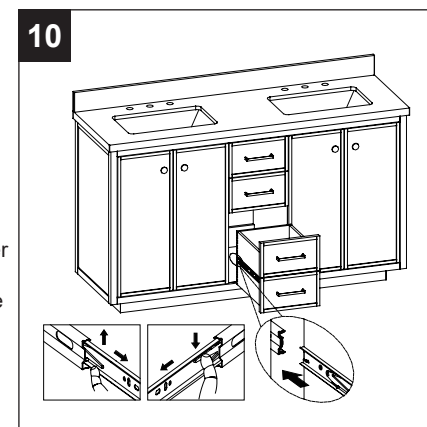

CARE AND MAINTENANCE

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner. Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- The engineered stone top can be cleaned using standard engineered stone cleaning agents (sold separately).
- Keep product away from direct sunlight as it may damage the finish.
- Be sure to immediately clean red wine or coke stains within 30 minutes or the top will stain.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY


This product is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You may also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #	COVERED UNDER WARRANTY
C	Backsplash	00LWS60GGV-01	NO
AA	Knob with Bolt	00LWSGGV-02	NO
BB	Handle with Bolts	00LWSGGV-03	NO
CC	Full-overlay Hinge with Screws	00LWSGGV-04	NO
DD	Inserted Hinge with Screws	00LWSGGV-05	NO
EE	Shelf Support with Screws	00LWSGGV-06	NO
FF	Drawer Slides	00LWSGGV-07	NO
GG	Floor Leveler	00LWSGGV-08	NO
D	Left Adjustable Shelf	00LWS60GGV-09	NO
E	Right Adjustable Shelf	00LWS60GGV-10	NO
F	Left Door	00LWS60GGV-11	NO
G	Right Door	00LWS60GGV-12	NO
H	Top drawer	00LWS60GGV-13	NO
I	Bottom drawer	00LWS60GGV-14	NO

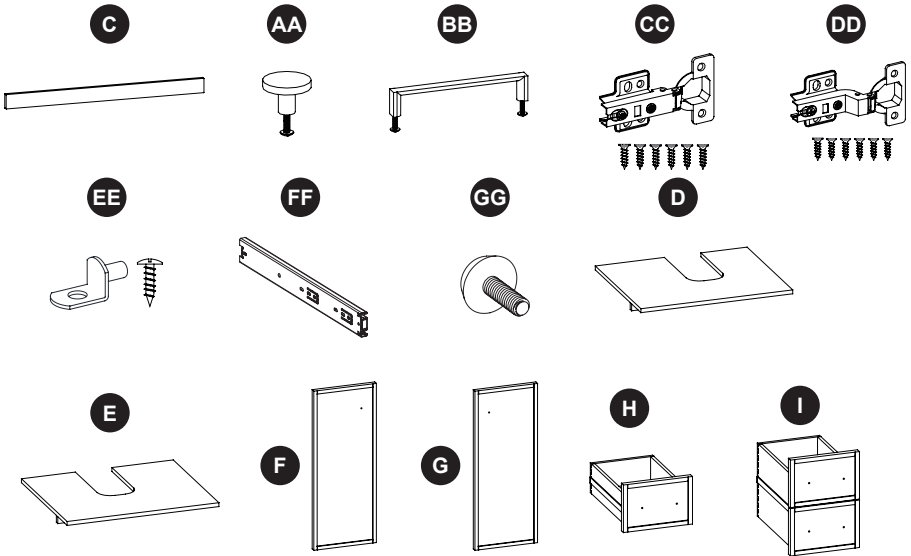




STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6012836
MODELO #LWS60GGV

Tocador con cubierta de 152.4cm

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

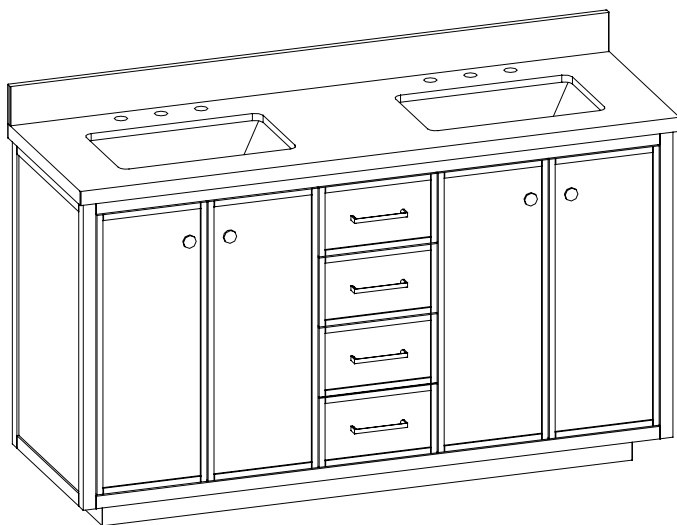

Número de serie _____


Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este,
o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete.....	12
Información de seguridad.....	12
Preparación.....	12
Instrucciones de ensamblaje.....	13
Cuidado y mantenimiento.....	17
Un año de garantía limitada.....	17
Lista de piezas de repuesto.....	18

CONTENIDO DEL PAQUETE

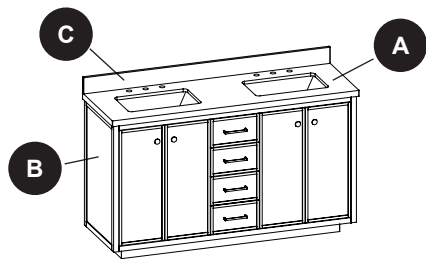


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta para tocador	1
B	Base para tocador	1
C	Protector contra salpicaduras	1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

No se pare sobre el tocador. Coloque el tocador sobre un piso nivelado. La base del tocador resiste un peso máximo de 90.71 kg. Al exceder este límite de peso máximo, se pone en riesgo la integridad de la estructura del tocador y este podría fallar.

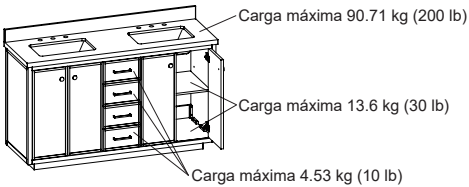

PRECAUCIÓN

- No tomar en cuenta las precauciones podría provocar lesiones serias.
- No se cuelgue del tocador.
- No saque la cubierta para tocador para evitar dañarla.
- Limpie todos los fluidos de la superficie de piedra para evitar las manchas. Limpie el jabón o la pasta de dientes inmediatamente para evitar daños permanentes a la superficie de piedra.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos


Herramientas necesarias (no se incluyen): compuesto de silicona, destornillador Phillips, nivel, detector de vigas, lápiz, taladro de velocidad variable.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Retire la cubierta de piedra y el material de embalaje situado debajo de la cubierta de piedra.

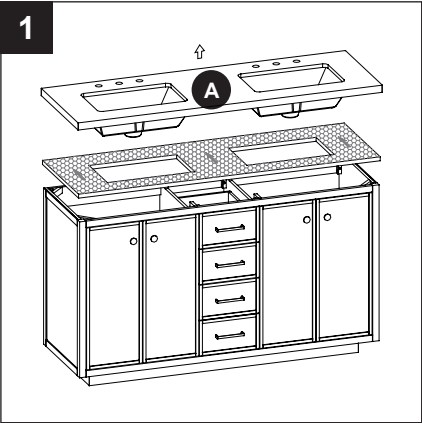

- 2.
- a. Aplique un cordón delgado de compuesto de silicona (no se incluye) en la parte superior de la base para tocador (B).
 - b. Alinee la parte posterior de la base para tocador (B) y coloque la cubierta de piedra (A) sobre la base para tocador (B).

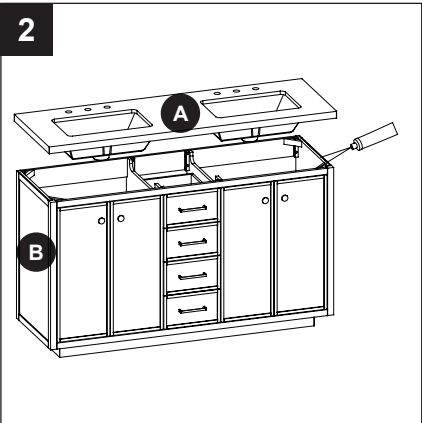


3. Marque la pared con la ubicación del tocador y tenga en cuenta la ubicación de las líneas de entrada de agua y el desagüe en el panel posterior del tocador.

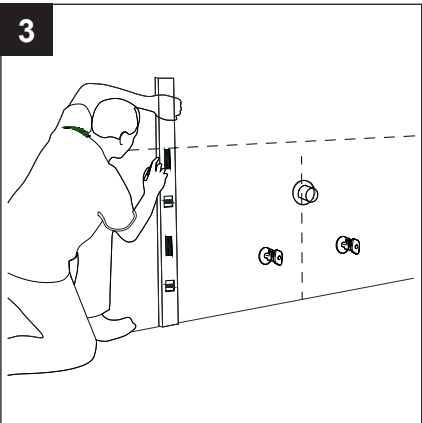


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Mueva el tocador (B) hasta su ubicación adecuada contra la pared.

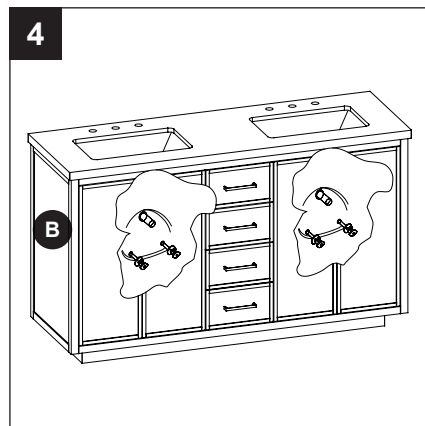

5. Conecte el grifo, el desagüe y las líneas de entrada (ninguna de estas piezas se incluye) a la cubierta para tocador (A) de acuerdo con las instrucciones provistas con estos artículos.

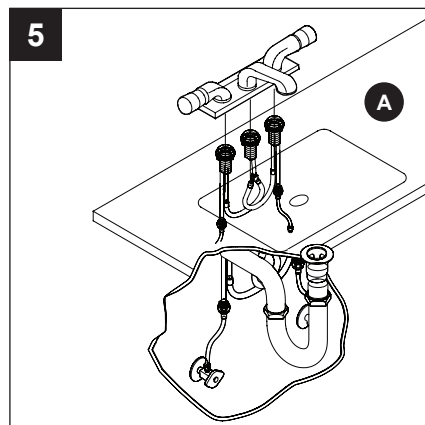


6. En caso de pisos desnivelados, los niveladores de pisos se proporcionan en la parte inferior del tocador. Si es necesario, regule los niveladores de piso con la mano para corregir la inclinación y/o niveles de las puertas.

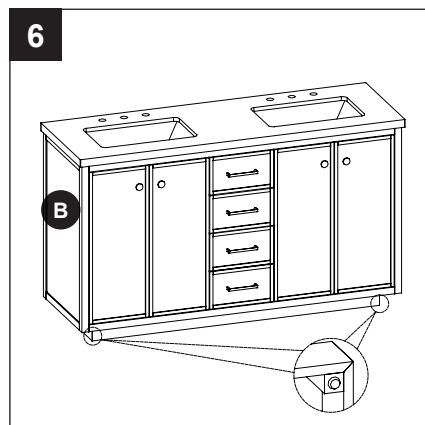


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE


7. Para montar el protector contra salpicaduras (C) en la pared, aplique un cordón delgado de compuesto de silicona (no se incluye) en la parte posterior sin pulir y en la parte inferior del protector contra salpicaduras (C). Coloque el protector contra salpicaduras (C) como se muestra, sobre la cubierta de tocador (B) y pegado a la pared. Limpie todo exceso de compuesto de silicona antes de dejar secar.

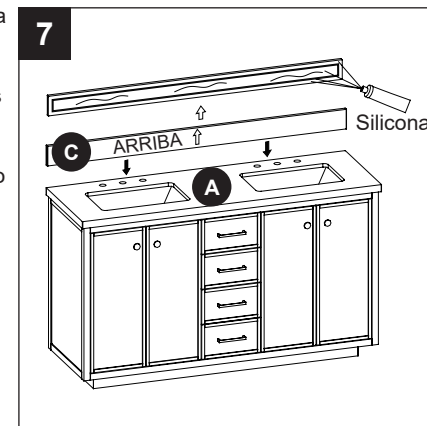

8. **Nota:** el estante ajustable viene preinstalado para su envío. Si la posición del estante no le agrada, deberá volver a ubicarlo mediante los siguientes pasos:
- Mire bajo el estante y ubique los tornillos para madera que sujetan el estante a los soportes para estante.
 - Retire los tornillos para madera de cada soporte para estante con un destornillador Phillips (no se incluye).
 - Retire el estante ajustable del tocador (B).
 - Retire los soportes para estante del tocador (B) y vuelva a colocarlos en la ubicación deseada. Asegúrese de ubicar los soportes para estante en el mismo nivel para que el estante no quede inclinado.
 - Coloque el estante ajustable nuevamente sobre los soportes para estante.
 - Con el destornillador Phillips, vuelva a insertar los tornillos para madera en los soportes para estante y en el estante.

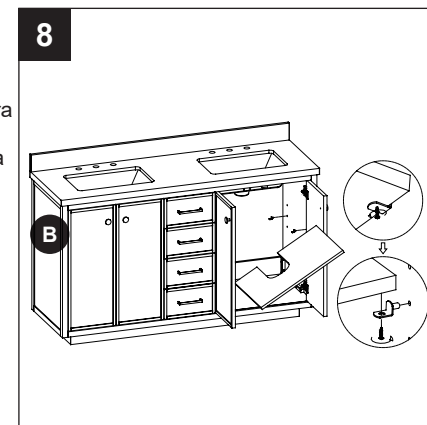

9. Si las puertas preensambladas a la base del tocador (B) requieren ajustes, siga las opciones a continuación según sea necesario:
- Para ajustar las puertas hacia arriba o abajo, afloje los tornillos (a), ajuste las puertas y vuelva a apretar los tornillos.
- Para ajustar las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire el tornillo (b) hacia dentro o afuera.
- Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje el tornillo (c), ajuste la puerta y vuelva a apretar el tornillo.

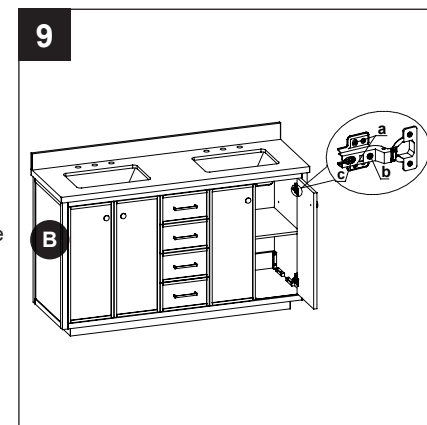

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

10.

Para retirar la gaveta:


- Descargue el contenido de la gaveta.
- Deslice la gaveta hacia afuera hasta el máximo.
- Presione la palanca hacia abajo en el riel derecho y levante la palanca en el riel izquierdo para liberar la gaveta. Jale de la gaveta hasta sacarla.

Para volver a colocar la gaveta:

- Alinee las guías de la gaveta con los deslizadores.
- Sostenga los deslizadores de recepción firmemente e inserte la guía de la gaveta.

NOTA: es normal que la gaveta se cierre de manera ajustada la primera vez después de haberse movido. Si la gaveta no entra suavemente, sáquela y repita el paso.

- Empuje la gaveta completamente hasta el fondo.

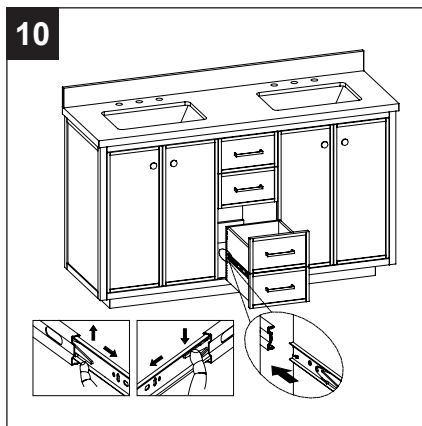

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el tocador periódicamente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo. Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o toalla suave.
- La cubierta de piedra procesada se puede limpiar con limpiadores para piedra procesada estándar (se venden por separado).
- Mantenga el producto lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Asegúrese de limpiar de inmediato las manchas de vino tinto o de bebida carbonatada dentro de los 30 minutos o se manchará.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA


La garantía de este producto es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará a su discreción este artículo sin cargos. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.

PARTE	DESCRIPCION	PARTE #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
C	Protector contra salpicaduras	00LWS60GGV-01	NO
AA	Perilla con perno	00LWSGGV-02	NO
BB	Manija con pernos	00LWSGGV-03	NO
CC	Bisagra de cobertura completa con tornillos	00LWSGGV-04	NO
DD	Bisagra insertada con tornillos	00LWSGGV-05	NO
EE	Soporte para estante con tornillo	00LWSGGV-06	NO
FF	Deslizadores de gaveta	00LWSGGV-07	NO
GG	Nivelador de piso	00LWSGGV-08	NO
D	Estante ajustable izquierdo	00LWS60GGV-09	NO
E	Estante ajustable derecho	00LWS60GGV-10	NO
F	Puerta izquierda	00LWS60GGV-11	NO
G	Puerta derecha	00LWS60GGV-12	NO
H	Gaveta superior	00LWS60GGV-13	NO
I	Gaveta inferior	00LWS60GGV-14	NO

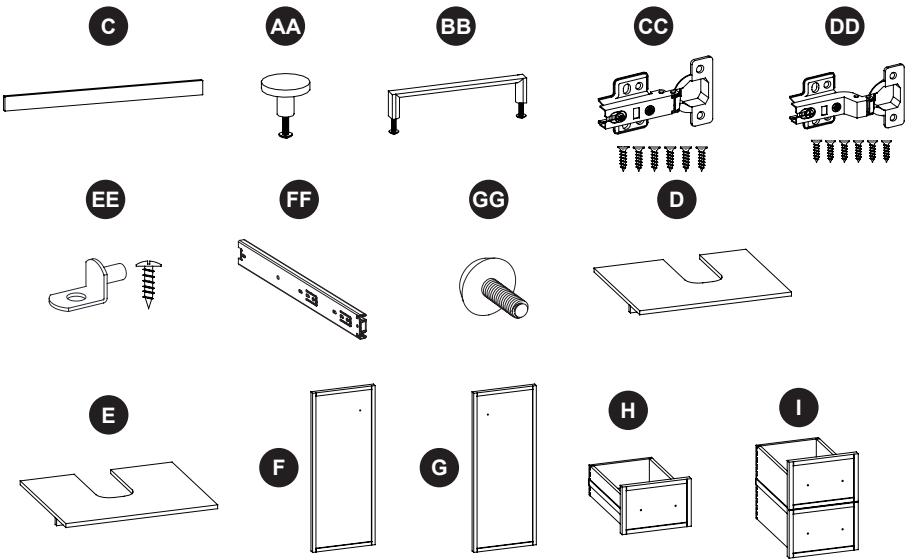

Impreso en Vietnam