



# **iComfort® ic9900**

**MASSAGE CHAIR  
FAUTEUIL DE MASSAGE**



**Instruction Manual  
Manuel d'utilisation**

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

## CONTENT

1. SAFETY WARNING
2. RESTRICTIONS
3. MAINTENANCE
4. TROUBLESHOOTING
5. FEATURES AND BENEFITS
6. INSTALLATION
7. COMPONENTS
8. OPERATION
9. MOVING THE CHAIR
10. FLOOR PROTECTION
11. PRODUCT SPECIFICATIONS
12. WARRANTY

## FRANÇAIS

### 1. SAFETY WARNING

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the chair before cleaning.
- Please pull out the AC power cord after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- Use only accessories recommended by iComfort.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 20 minutes or less.
- Please avoid use if the chair is damaged and call your iComfort technician or dealer.
- Make sure behind the chair is well ventilated and not obstructed.
- Please make sure small objects are not dropped into the chair mechanism.
- Use of this chair under the influence of drugs or alcohol is not recommended.
- Do not use wet hands to pull the AC cord.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Maintain your chair and avoid damaging the wires.
- Do not use a wet cloth to clean the electric parts.
- In the event of a power failure disconnect the chair.
- If the chair works abnormally, stop using it, disconnect the chair and call your iComfort service technician or customer service representative at 1-866-967-7333 ext 227.
- This chair should be used only in a well ventilated, normally dry, and dust-free environment.

### 2. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries, or any other health-related issues should consult their doctor before using this massage chair.

**Stop immediately the use of this massage chair if you feel unwell and consult your doctor.**

### 3. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort certified technicians. Otherwise, EBI reserves the right to void the warranty.

- Disconnect the power cord after if you do not plan to use the chair for a long period.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this chair will not be used for an extended period, store in a dry and dustless environment.
- Avoid chair exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- When moving the chair on a wood floor, rough ground or in a narrow space two people should lift the chair together.
- We recommend using the massage chair intermittently and not for long periods.

#### **4. TROUBLESHOOTING**

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't normally work, please check that the plug and socket are properly connected, and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the chair will power off automatically.
- After several uses, the chair might power off because of overheating. It can be used again after half an hour of cooling time.

#### **5. FEATURES AND BENEFITS**

Enjoy the new iComfort ic9900 massage chair. Its vertical to horizontal movable quad-rollers will massage from your neck all the way to your thighs. Very versatile, the iComfort ic9900 massage chair reproduces massage actions with the sensation of a professional massage in the comfort of your very own home! It even includes shoulder, seat, forearms, and foot massages.

#### **6. INSTALLATION**

The iComfort ic9900 massage chair comes partly assembled.

- Assemble this massage chair according to the installation instructions provided in this guide.
- Check the parts list carefully to make sure nothing is missing.
- Sitting in the massage chair before it is completely assembled could result in permanent damage to the chair and personal injury.
- **This massage chair is equipped with a cord having a grounding conductor. The cord must be connected into an appropriate AC wall outlet.**
- If the massage chair fuse is burned out, please use the chair's main On/Off button to turn it off and unplug the AC power cord. You can unscrew the fuse located in the switch box at the bottom right of the chair in the back.

Use a same size and type of fuse to replace the old one and then cover the lid.

**You can call iComfort at 1-866-967-7333 ext 227 if you need help.**



**CAUTION: Never substitute a missing part with one of your own. If a part is missing, contact customer service at: 1-866-967-7333 ext 227**

#### **Unpacking**


- 1) Remove the massage chair, cushions, and accessories from the main box.
- 2) Remove all plastic wraps.

#### **Armrest installation instruction**

1. Find the connection plug on the armrest that corresponds to the light bar wire on the armrest cover (Figure 1).
2. Connect the light bar connector on the armrest cover to the connector on the armrest firmly and arrange the wiring harness (Figure 2).

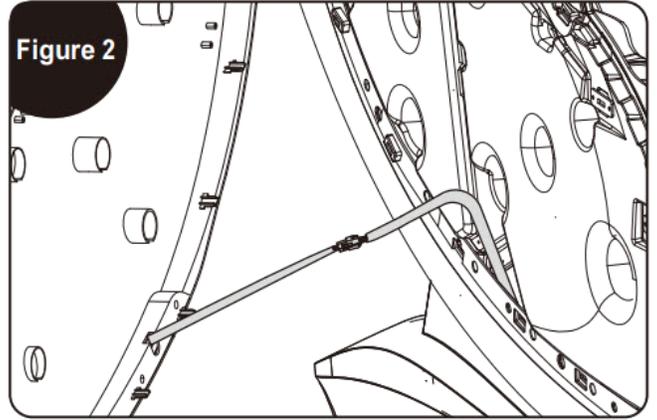
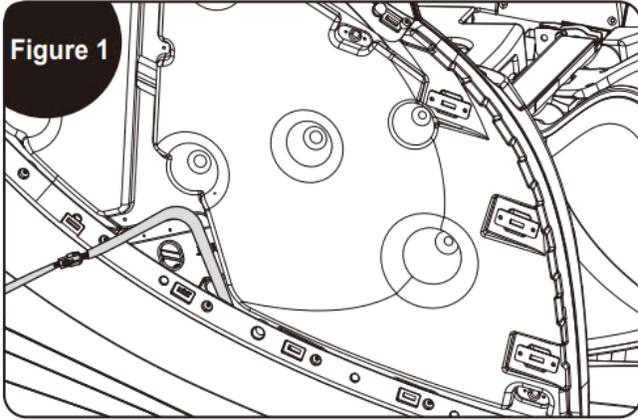


3.Align the metal buckle position on the armrest cover with the armrest buckle position and tap it in (Figure 3).


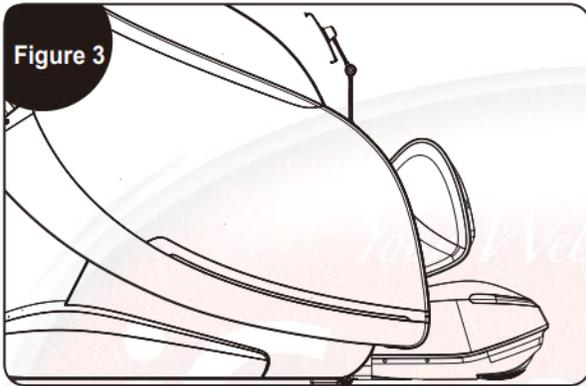


### Leg rest installation instructions


- 1.First remove the connecting wire and air pipe tie fixed on the steel pipe (Figure 1).
- 2.Connect the connecting wire and the air pipe leading from the lower end of the frame to the lower leg joint, and confirm whether the docking is in place, and then insert the connecting line and air pipe into the bottom of the seat frame from the lower end hole of the abutment and pay attention to avoiding the air pipe bending (figure 2).

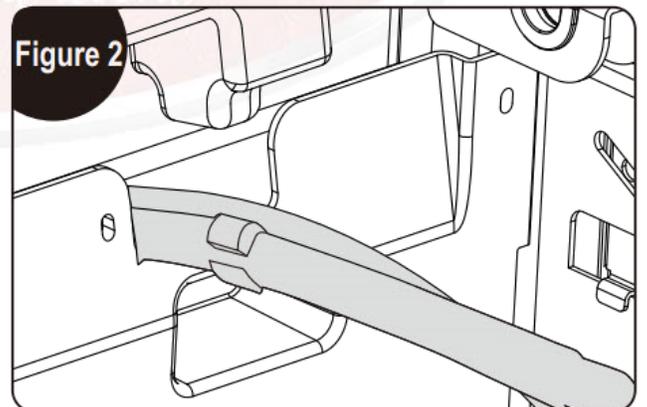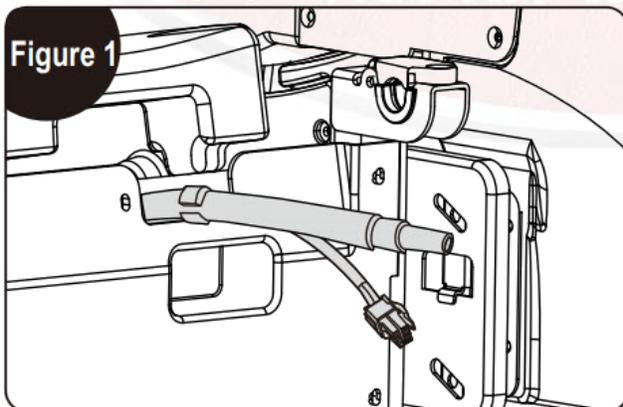

- 3.Open the calf fixing covers on the left and right seat frames of the massage chair (Figure 3).
- 4.Then hang the calf (left and right rotating shafts) on the calf support seat of the seat frame at the same time (Figure 4).

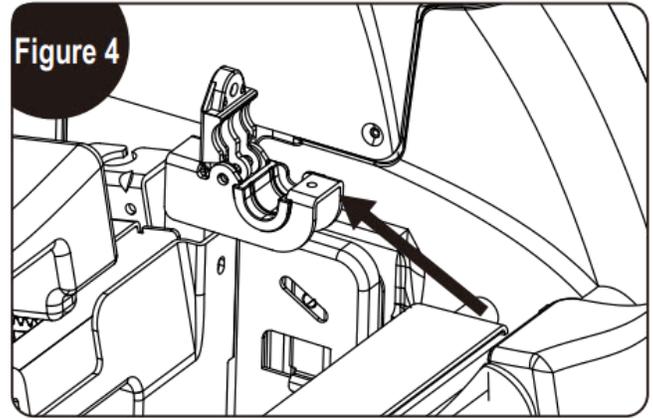
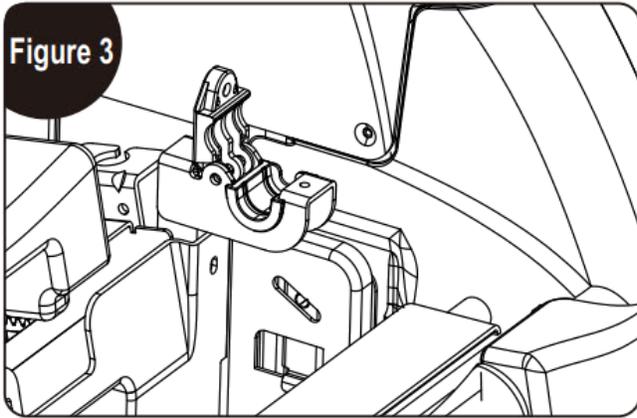


5. Cover the fixed calf cover, press down on the calf, and then use a cross screwdriver to fasten 2 M5 screws respectively, lock the calf fixed cover, and the calf installation is completed (Figure 5).

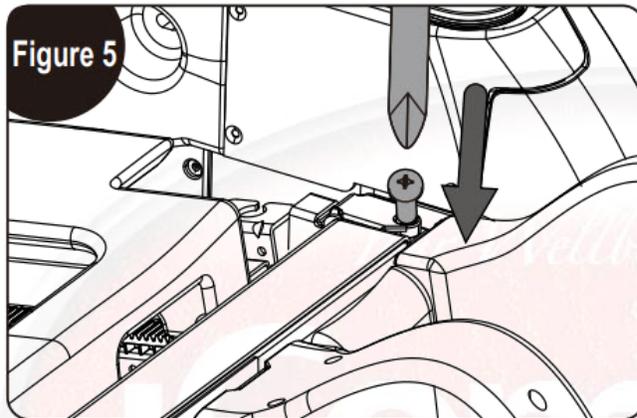


### Touchscreen hand control bracket installation instructions

1. Take the hand control bracket out of the accessory bag and align the bottom decorative piece of the bracket assembly with the mounts on the armrest (Figure 1).
2. Align the bottom decorative piece with the thread of the mounting seat and screw it clockwise, then tighten it (Figure 2)

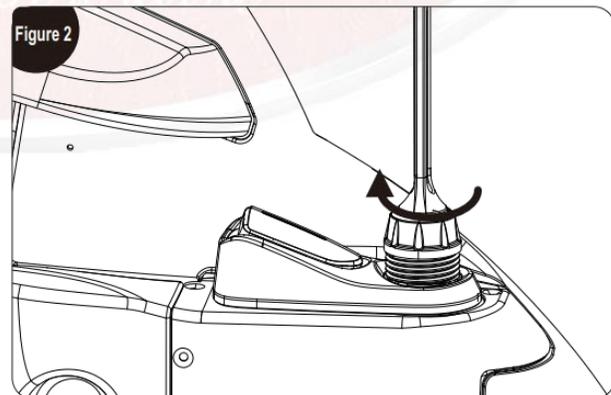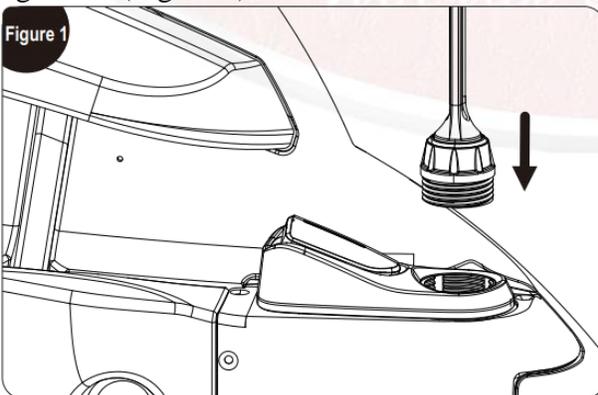


### Placement

Make sure there is at least 5cm behind the massage chair before use.

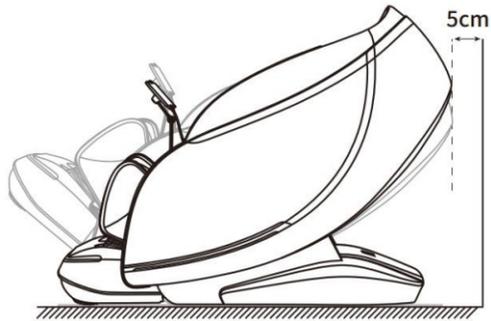


### Lifting

At least two people are recommended to lift and move the chair to avoid injury.

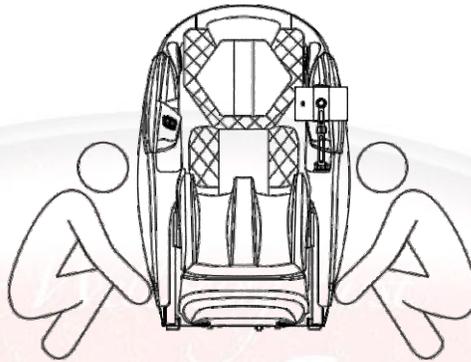




### Back and head cushions

Install the back and head cushions using the cushion's zippers.


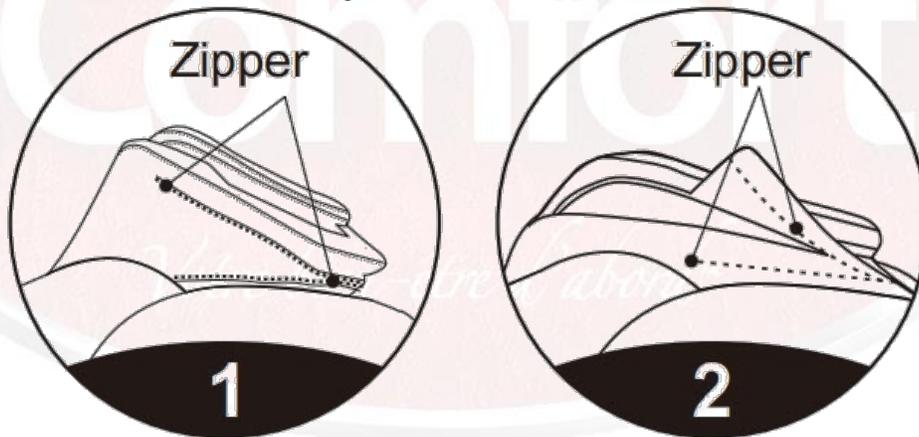


### Final Installation

- 1) Insert the AC power cord into the massage chair power socket and then into the wall power outlet.
- 2) Turn on the main power switch at the bottom, behind the massage chair.

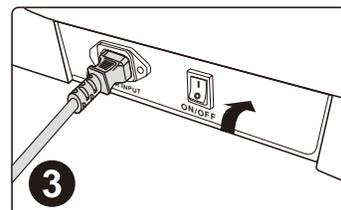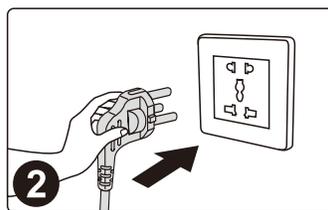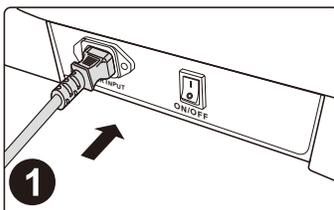



## 7. COMPONENTS

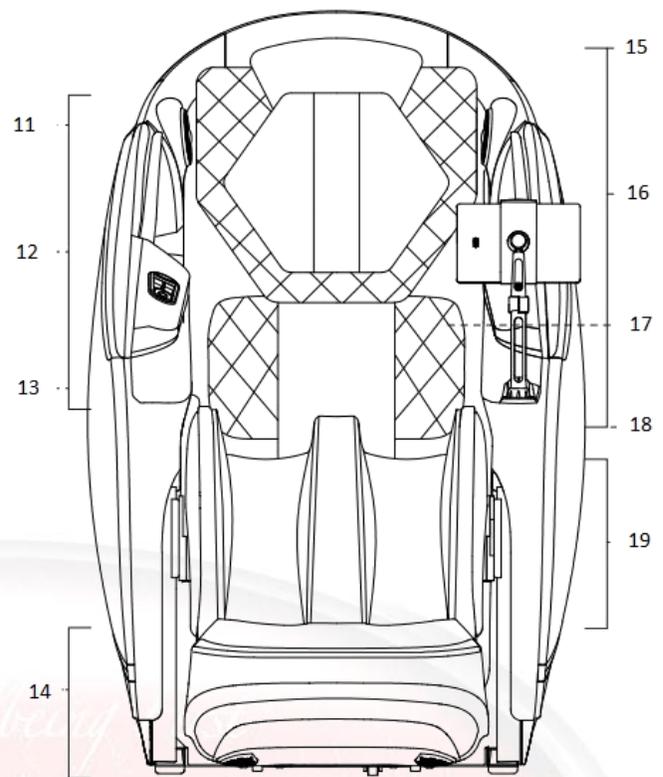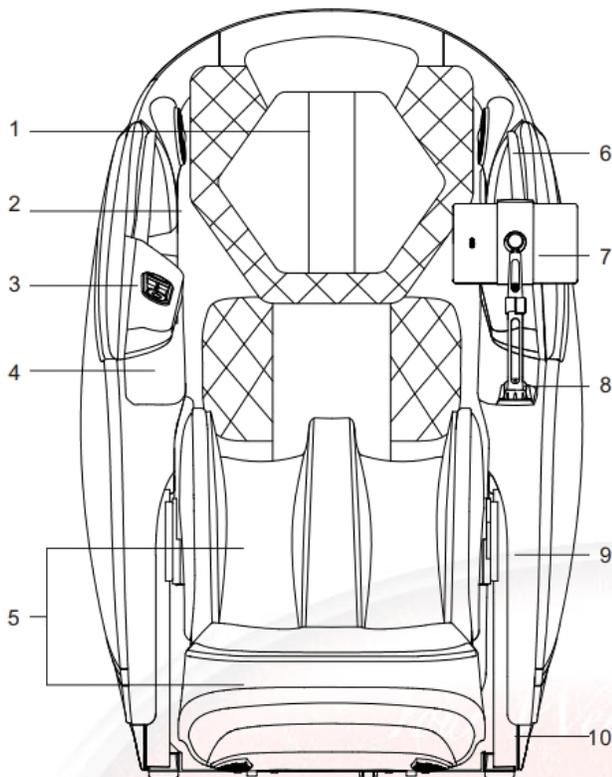

1. Head cushion
2. Back cushion
3. Armrest shortcut keys
4. Arm airbag components
5. Leg massage components
6. Shoulder airbag components
7. Touch screen controller
8. Health detection
9. Armrest
10. Side cover

11. Airbag massage
12. USB charging port
13. Hand Airbag massage
14. Sole Roller massage
15. 3D digital audio Music player
16. Built-in voice control microphone for voice wake-up button
17. Heating function & Airbag massage
18. Head and neck to seat massage
19. Leg Airbag & Kneading massage


## Remote Control

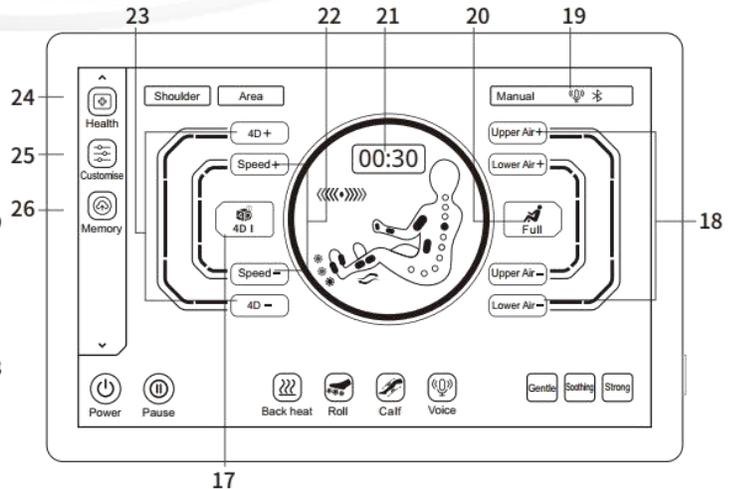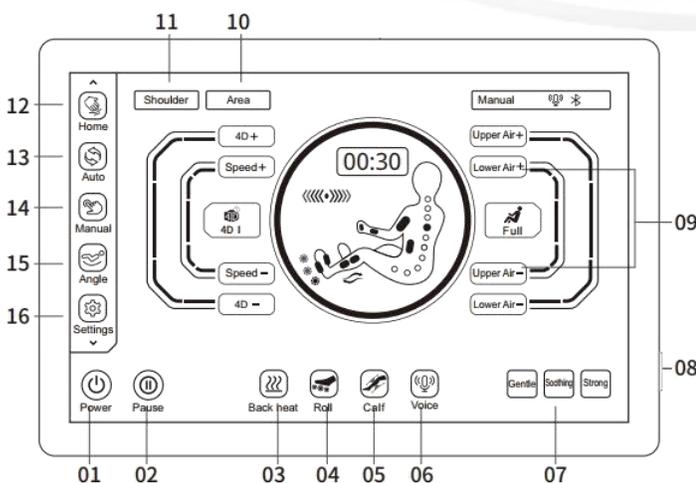

1. On/off touch key: Enable or disable the Massage Chair function.
2. Pause key: Pause the massage or exit from pause message
3. Back heating key: Enable or disable the Back Heating function.
4. Sole roller key: Enable or disable the Sole Roller function.
5. Calf kneading key: Enable or disable the Calf Kneading function.
6. Voice control key: Wake up voice assistant.
7. Intensity selection key: Select one from different automatic massage intensities.
8. Button ON/OFF key: Turn on or off the massage chair.
9. Lower body air pressure adjustment key: Adjust the Lower body air pressure.
10. Massage area key: The function of selecting massage position.
11. Shoulder position adjustment key: Regulate shoulder position and confirm massage criterion

12. Current status key: Enter to view current massage chair status.
13. Auto key: Enter the automatic massage program selection function.
14. Manual key: Enter the manual setting massage function.
15. Angle button: Enter the angle adjustment interface to select the sitting posture angle.
16. Settings key: Enter the setting menu interface.
17. Massage technique selection key: Select the massage technique.
18. Upper body air pressure adjustment key: Adjust the upper body air pressure.
19. Status display bar key: Display the massage program status information.
20. Air massage selection key: Select air position.
21. Time adjustment menu key: Adjust the massage time.
22. Massage speed key: Adjust the massage speed.
23. 4D intensity key: Adjust 4D intensity.
24. Health detection key: Enter the health detection interface.
25. Custom key: Enter the custom interface.
26. Storage key: Enter the storage interface

### Armrest remote control

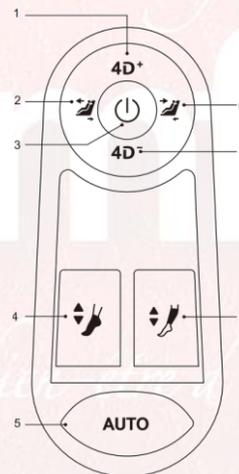


1. 4D intensity + key: Press this key to increase the massage intensity (up to 5 levels).
2. Adjust the massage chair angle upwards.
3. Press and hold this button for 3 seconds to turn on or off the massage chair. After the massage is turned on, short press activates the pause/run button.
4. Footrest telescopic key: Adjust the footrest to lengthen or shorten.
5. Auto key: Automatic massage program switching.
6. Adjust the massage chair angle downwards.
7. 4D intensity - key: Press this key to lower the massage intensity, the lowest level is 1.
8. Leg rest telescopic key: Adjust to lengthen or shorten the leg rest.


## 8. OPERATION

Once your massage chair is connected to an AC wall outlet, you can turn on the chair by power on/off key.


1. Press the remote controller side button on/off key or long press the armrest on/off key.

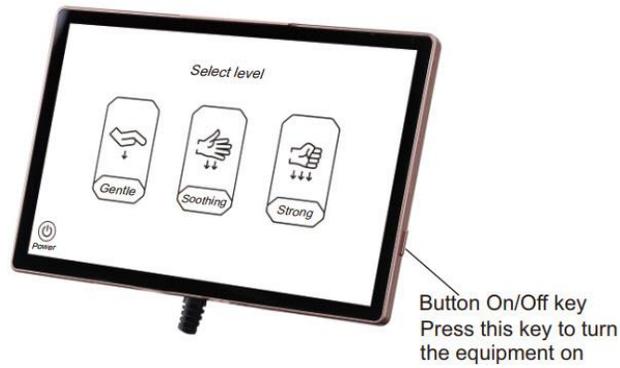



2. After the system is started, select the massage intensity by clicking on any one of the Gentle, Comfort or Strong keys on the remote controller to turn on the massage chair and enter the lying state. If it is not selected within 5 minutes, the massage chair will turn off automatically.

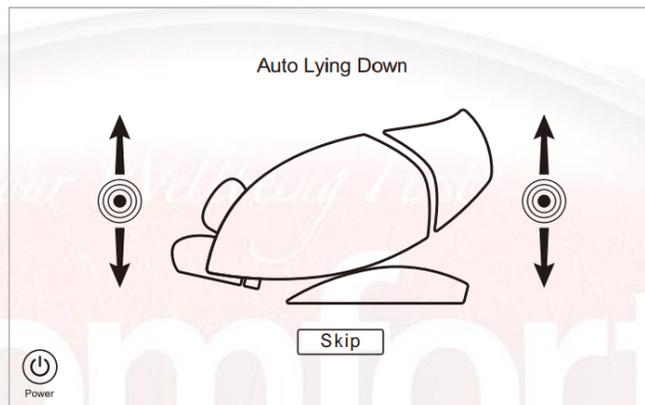

3. For automatic angle adjustment, select the automatic program, then the massage chair will be automatically adjusted to zero-gravity angle, and wait until its adjustment is completed. To skip a step, press the **SKIP** key Skip to go directly to the next step.
4. Wait until the body shape detection is completed, or you can press the **SKIP** key to start massage directly.

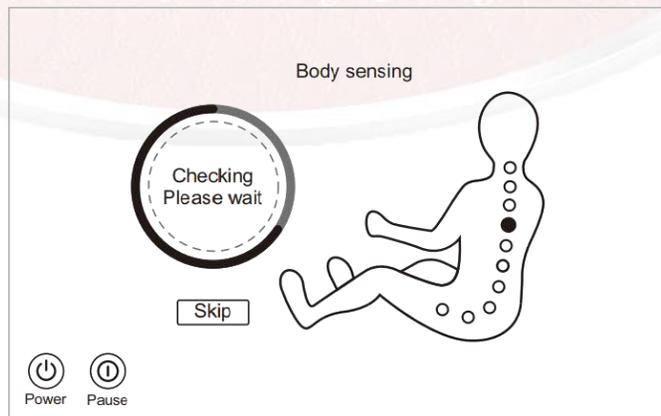

For a more precise shoulder adjustment position after the body shape detection, the remote control or a voice prompt will remind the user of a precise adjustment of the shoulder position. If the massage roller stops at an acceptable shoulder position, directly press the **OK** key to start the massage. If not, use the **Up** key and **Down** key to adjust the massage roller to the shoulder position, and then press the **OK** key to start the massage. If no operation is made within 20s, the massage will start at the default shoulder position.

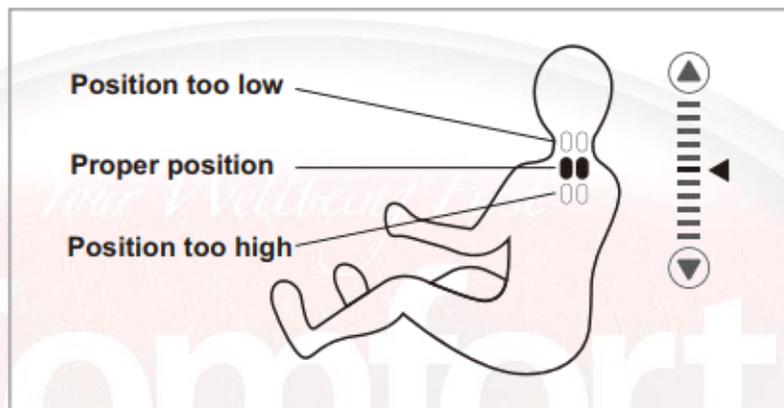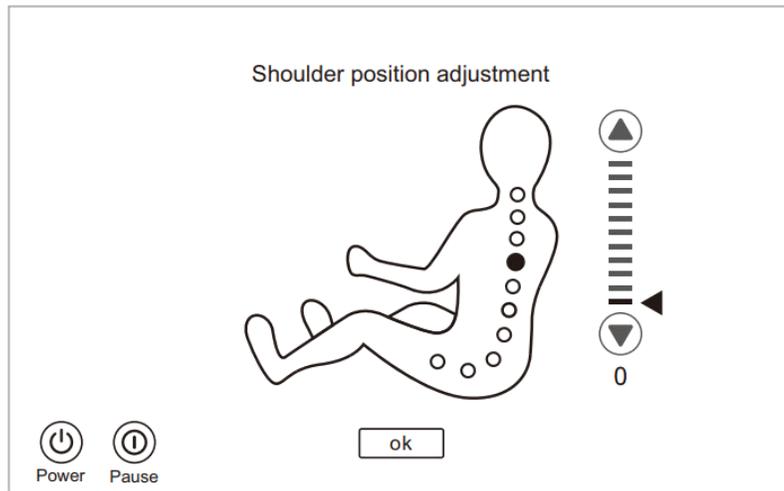


### Pause function

After the massage chair is turned on, press the pause key to enter the pause state, then all massage functions will be suspended, and press the pause key again to resume the previous massage state.

Note: In the pause state, all functions are stopped except shutdown.

### Automatic program

- 1) Select the Automatic key in the left menu bar to enter the automatic selection interface.
- 2) In the automatic program selection interface, there are 20 automatic programs to choose from: Brain Relax, Neck & shoulder Care, Back Spa, Hips & Legs Fit, Leg & Foot Relieve, Energy Boost, Lunch Break, Sweet Dream, Relieve Muscle, Body Balance, President Cosy, Keep Fit, Superior Enjoyable, Office Regimen, Health Recharge, Full-body Stretch, Chinese Massage, Thai Massage, Spine Traction, Sport Recovery.
- 3) Click the desired automatic program to start the massage.

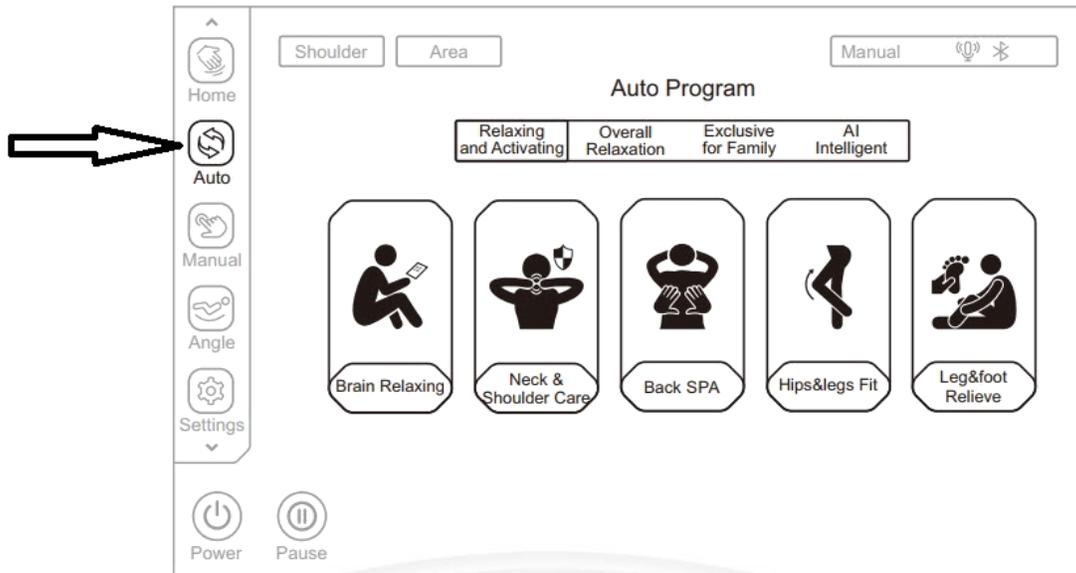

### Brain relaxing

Mainly massage of the neck, shoulders and fengchi points with kneading techniques, with flapping and shiatsu massage to help relax. The massage intensity is light.

### Neck and shoulder care

Massage of the neck, shoulders and the upper back with kneading and stretching techniques. Then press the Jianjing acupoint with the effect of relaxing the muscles of the neck and shoulders. Massage intensity is gentle.

### Back SPA

Mainly use of positive and negative kneading techniques to massage the entire back with flapping and shiatsu techniques. The massage intensity is moderate.

### Hips&legs Fit

Massage of the buttocks with kneading and then with patting and kneading techniques to deeply massage buttocks and perineum to help relax the hip muscles.

### Leg&foot Relieve

Massage of the shoulders and waist with kneading, patting, kneading, and patting techniques. It also applies air massage on the legs and feet. Massage intensity is gentle.

### Energy Boost

Massage of the waist, shoulders, and neck with kneading, patting, kneading and patting techniques. The massage intensity is high.

### LunchBreak

Massage of the back and waist with kneading and patting techniques. It will also press the Shenyu acupoint. The massage intensity is gentle.

### Sweet dream

Massage of the shoulders, neck, back and waist with kneading techniques It will also press the Fengchi and Shenyu acupoints. The massage intensity is gentle.

### Relieve muscle

Mainly massage of the back and waist with flapping and kneading techniques. The massage intensity is moderate.

#### Body balance

Mainly massage of the shoulders & neck, back & waist with kneading, 4D kneading and shiatsu. The massage intensity is gentle.

#### President cosy

Massage of the shoulders, neck, back and waist with kneading, patting, kneading and patting techniques. The massage intensity is moderate.

#### Keep fit

Massage of the shoulders, neck, waist with kneading and finger pressing techniques. The massage intensity is gentle.

#### Superior enjoyable

Air massage on the whole body, with the foot roller and calf kneading massage. The massage intensity is gentle.

#### Office regimen

Massage of the shoulders, neck and waist with kneading, patting, kneading and patting techniques. The massage intensity is moderate.

#### Health recharge

Whole body massage with kneading, patting and finger pressing techniques. The massage intensity is moderately gentle.

#### Full-body stretch

The legs, hands and shoulders are mainly clamped by air pressure. The massage chair will automatically adjust various angles to achieve the effect of stretching and traction. The massage intensity is moderate.

#### Chinese massage

By means of Traditional Chinese medicine massage technique it will apply 3D massage on the back and waist. Massage intensity is gentle.

#### Thai massage

Mainly use of the calf and backrest to clamp legs, hands, and shoulders with the aid of air massage and then apply stretching massage to simulate the Thai massage stretching technique. Massage intensity is strong.

#### Spine traction

Mainly use of the calf, backrest electric push rod and air pressure to clamp the body's legs, hands and shoulders and then pull the spine to different angles. Massage intensity is strong.


#### Sport recovery

Massage of the shoulders, neck and back and waist with kneading, patting and finger pressing techniques. At the same time, it will drag the calves to achieve a simulation of knee joint movement. The massage intensity is moderate.

## Manual Massage

Select the Manual massage key on the remote control in the left menu bar and click to select the massage technique, massage area, 4D intensity, massage hand adjustment, massage width, massage speed, air massage, air intensity and other massage functions.


In the massage technique menu, a total of 11 options are available, including kneading, patting I, patting II, kneading and patting, finger pressing I, finger pressing II, shoulder grasp, 4DI, 4DII, 4DIII and 4DIV. (Note: Click the leftward arrow < and rightward arrow > button in the remote adjustment menu to scroll left and right to display more massage techniques).

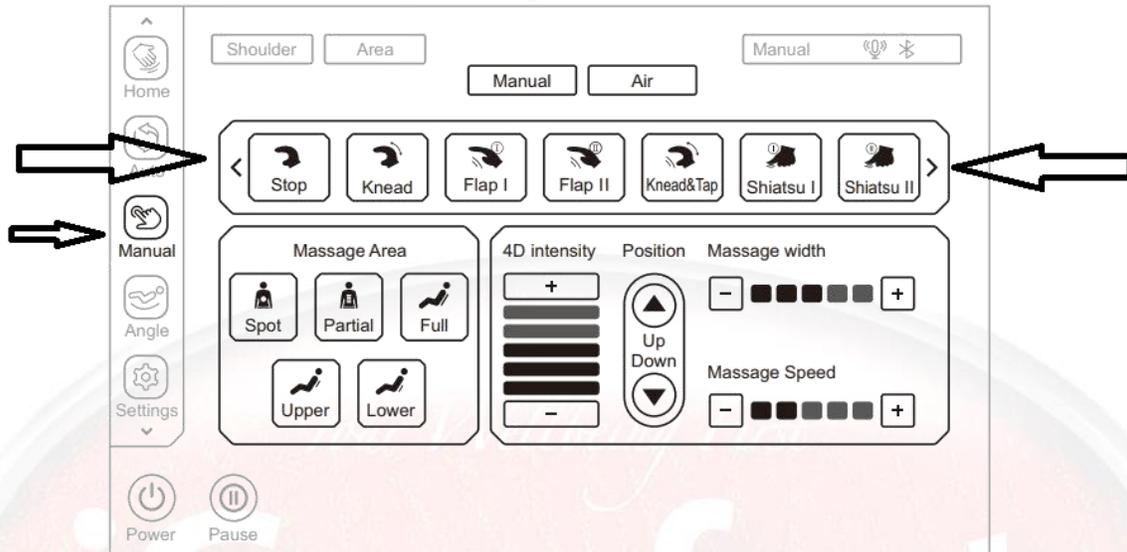


Function	Massage roller adjustment	
4D I 	Speed and strength.	Adjustable speed in five gears Adjustable width in five gears Adjustable intensity in five gears
4D II 	Speed and strength.	
4DIII 	Speed, width and strength.	
4DIV 	Speed, width and strength.	

Function	Massage roller adjustment	
Stop	Press this key to massage without any technique.	-Adjustable speed in five gears -Adjustable width in five gears -Adjustable intensity in five gears
Knead 	The speed and strength can be adjusted.	
Flap I 	The speed, width and strength can be adjusted.	
Flap II 	The speed, width and strength can be adjusted.	
Knead&Tap 	The speed and strength can be adjusted.	
Shiatsu I 	The speed, width and strength can be adjusted.	
Shiatsu II 	The speed, width and strength can be adjusted.	
Grasp 	The speed and strength can be adjusted.	

**Note:** You can also click the massage technique **STOP** key in the "Current Status " interface to select the corresponding massage technique in the pop-up menu for massage (this function is a shortcut for switching massage techniques in the status page of the remote program - technique adjustment).

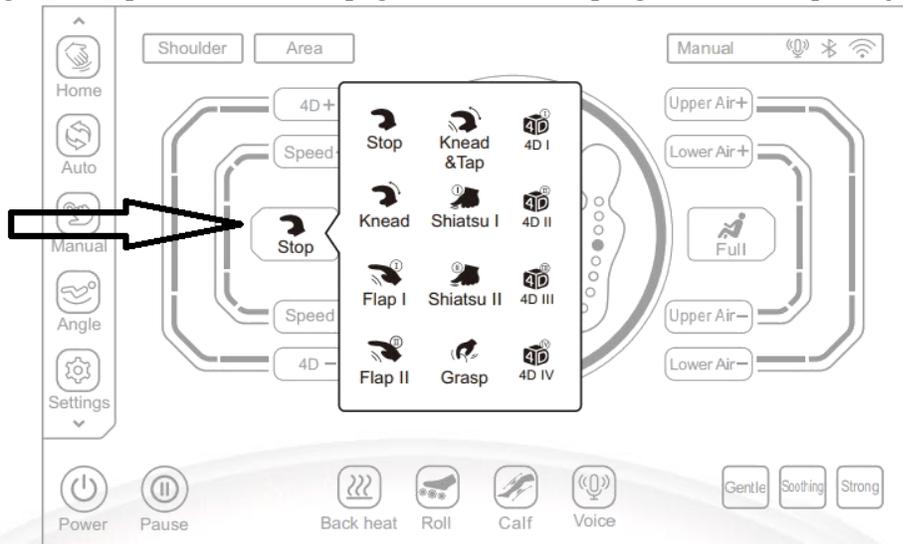


The massage area menu has five options: Spot, Partial, Full, Upper and Lower. Select the corresponding massage area for massage.

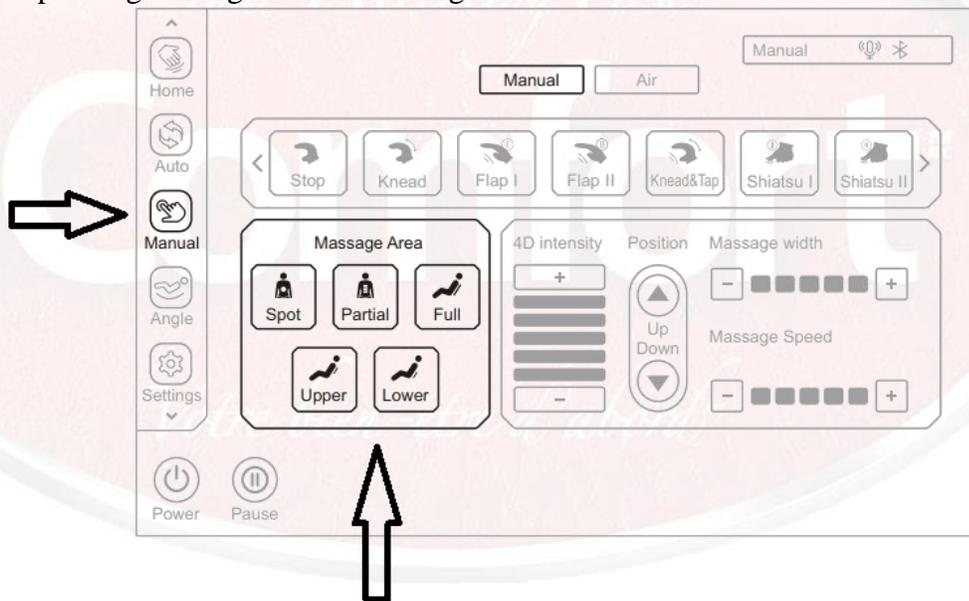


Key	Description
	Fixed-point massage at fixed-point position.
	Small-scope local massage back and forth.
	Full back massage back and forth.
	Upper back massage back and forth.
	Lower back massage back and forth.


**Note:** You can also click the massage area key in the "Current Status " interface to select the corresponding massage area in the pop-up menu for massage (this function is a shortcut for switching massage areas in the status page of the remote program - massage area).

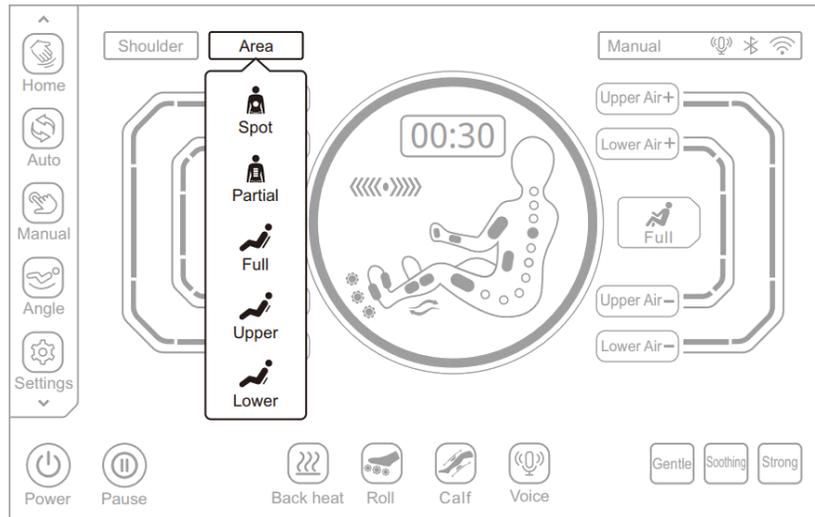


You can adjust 4D intensity in the 4D intensity menu. There are 5 modes available for adjustment with 1 being the weakest and 5 being the strongest. The stronger the 4D intensity, the higher the massage roller ejection and the greater the massage strength. Select plus key or minus key to reduce the 4D intensity.

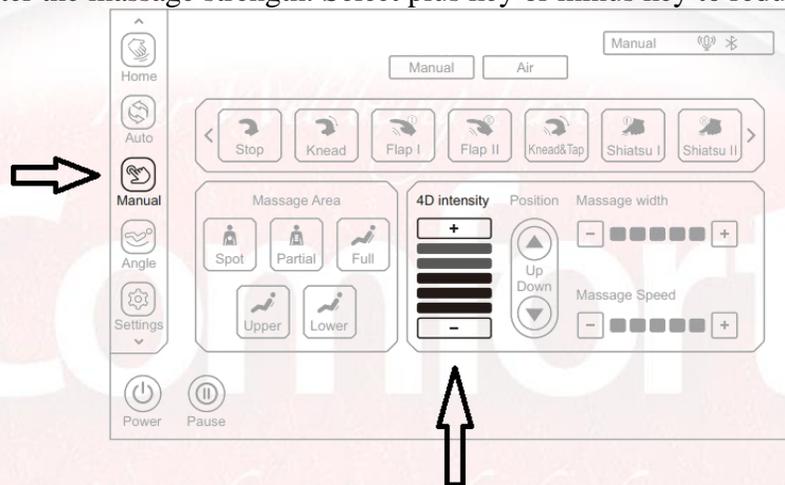

Note: You can also select the 4D intensity + key 4D or 4D intensity - key 4D in the "Current Status " interface to adjust the 4D intensity. (This function is a shortcut to the 4D intensity in the status page of the remote program-4D intensity).

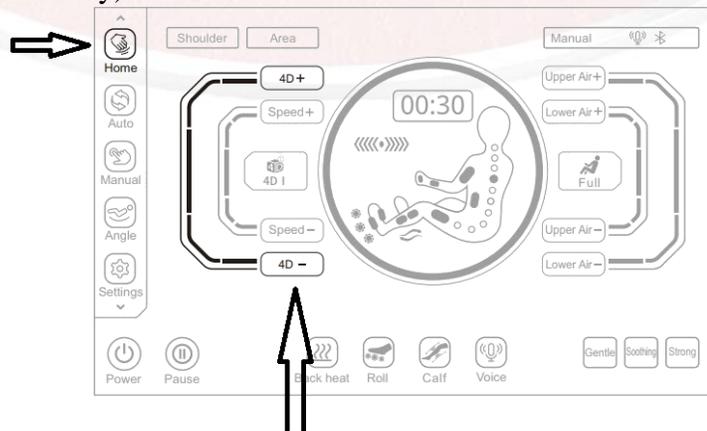

In the spot and local massage section, adjust the manipulator, select the up arrow or the down arrow to fine-tune the position of the manipulator upward or downward.

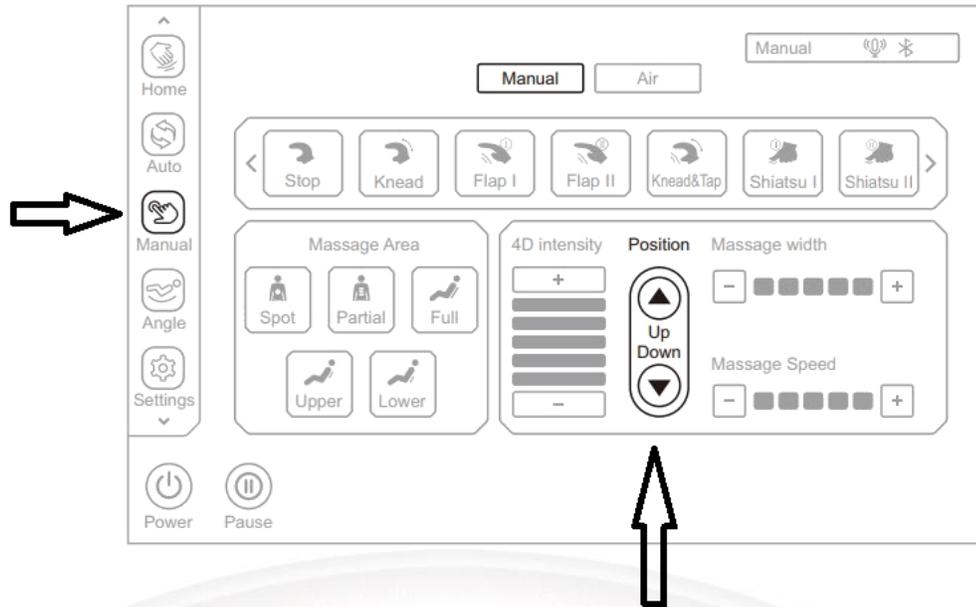


For message width, as shown in the figure below, select the message width to adjust.




The width can be adjusted only when the user enters the remote mode in selecting massage technique or massage area. The message width is adjustable with level 1 being the narrowest and 5 being the widest. Please use the following massage techniques: Patting I , Patting II , Finger Pressing I , Finger Pressing II , 4D III and 4D IV.


For message speed, as shown in the figure below, select the message speed to adjust. The speed can be adjusted only when the user enters the remote mode in selecting massage technique or massage position. The message speed is adjustable with 1 being the fastest and 5 being the slowest. The speed cannot be adjusted when the massage technique stops.

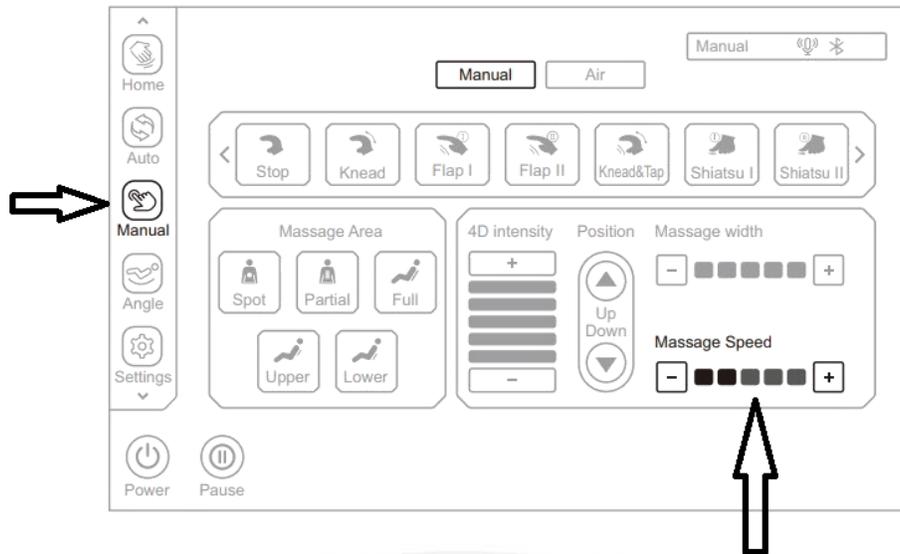


Note: You can also select the massage speed + key or massage speed - key in the "Current Status" interface to adjust the massage speed.

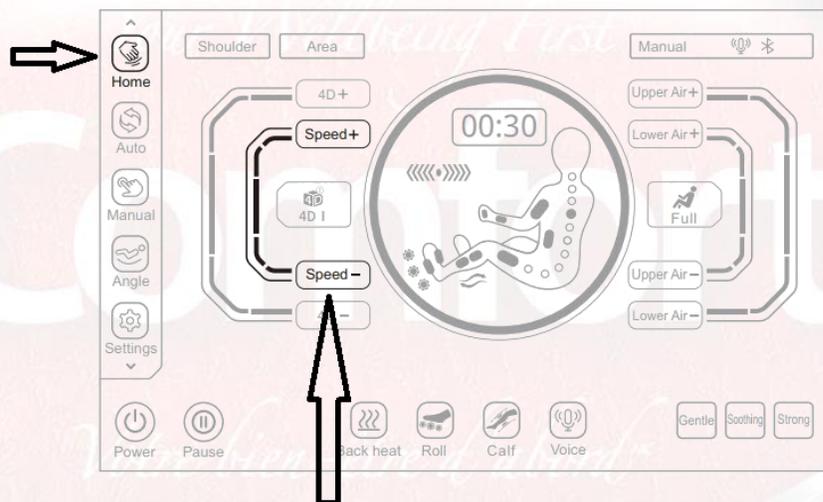

For air massage, as shown in the figure below, enter the air massage menu to select the air mode. The air modes include upper body, lower body, and whole-body air massage. The air function will be disabled when all above modes are off.

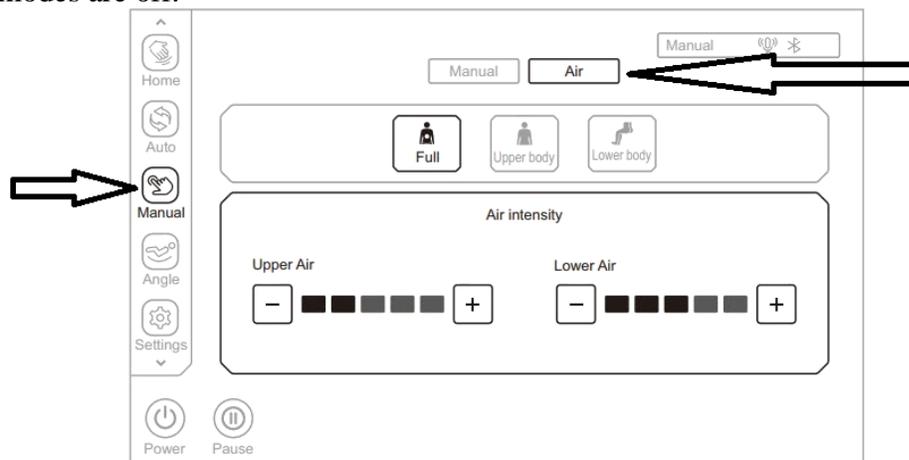


Note: You can select the upper body air pressure + key or the upper body air pressure - key in the "Home " interface to adjust the upper body air pressure intensity; can also select the lower body air pressure + key or the lower body air pressure - key to adjust the lower body air pressure intensity, the air pressure intensity is divided into 5 levels.

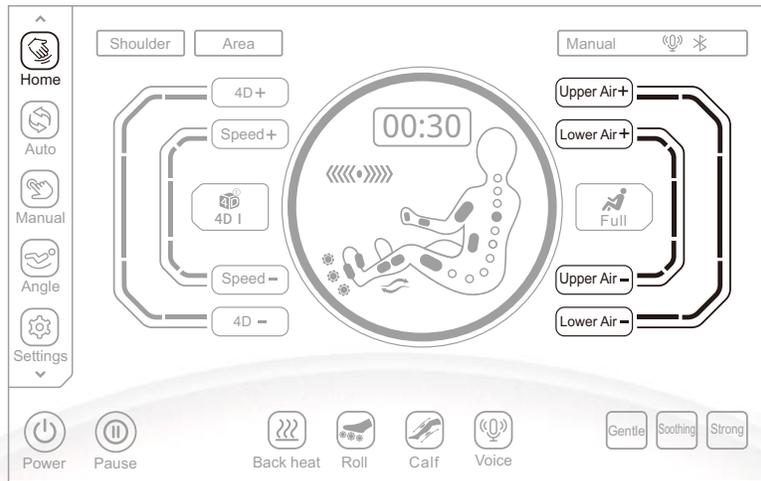

Key	Description
	Press this key to increase the upper body air pressure intensity , the intensity can be adjusted from 1 to 5 levels.
	Press this key to weaken the upper body air pressure intensity, the intensity can be adjusted from 1 to 5 levels.
	Press this key to increase the lower body air pressure intensity, the intensity can be adjusted from 1 to 5 levels.
	Press this key to weaken the lower body air pressure intensity, the intensity can be adjusted from 1 to 5 levels.

### Seat Adjustment

Click the "Angle " button in the menu bar on the left side of the display screen to enter the angle adjustment interface, which includes leg rest telescoping, footrest telescoping, leg rest lifting, linkage lifting, backrest lifting, zero gravity I and II massage functions.

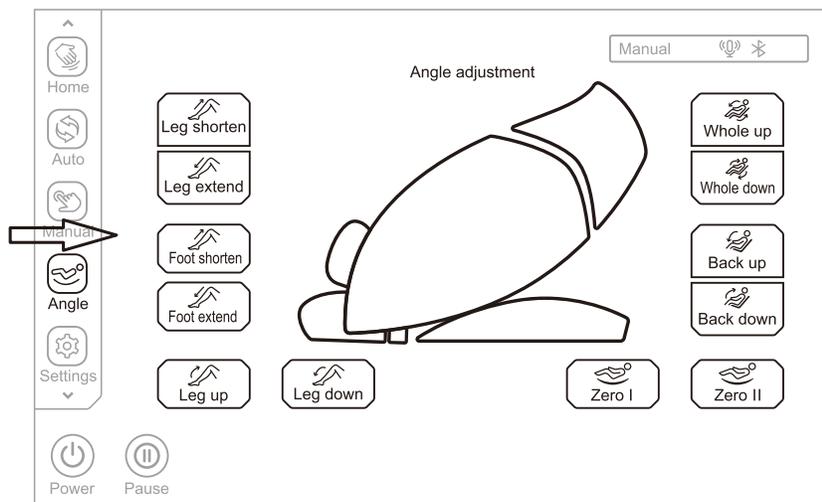



**Zero I** Zero-gravity button: The massage chair will adjust both the leg rest and the back rest to simulate a zero-gravity position angle.



**Zero II** Zero-gravity button: The massage chair will adjust both the leg rest and the back rest to simulate another zero-gravity position angle.



**Foot shorten** Leg unit shortening key: remotely adjust shortening of the leg unit; press and hold this key to move the leg unit up slowly and stop when released.



**Foot extend** Leg unit extension key: remotely adjust extension of the leg unit; press and hold this key to move the leg unit down slowly and stop when released.



**Leg shorten** Leg unit shortening key: remotely adjust shortening of the leg unit; press and hold this key to move the leg unit up slowly and stop when released.



**Leg extend** Leg unit extension key: remotely adjust extension of the leg unit; press and hold this key to move the leg unit down slowly and stop when released.



**Leg up** Leg unit Up key: press and hold this key to slowly raise the leg unit and release it to stop rising; after the leg unit rising action is completed, the leg unit will automatically detect the foot length.



**Leg down** Leg unit Down key: press and hold this key to slowly lower the leg unit and release it to stop lowering; after the leg unit lowering action is completed, the leg unit will automatically detect the foot length.



**Whole up** Linkage Up key: press and hold this key to slowly raise the backrest unit while slowly lowering the leg unit and release it to stop raising the backrest unit or lowering the leg unit; after the linkage rising action is completed, the leg unit will automatically detect the body height.



**Whole down** Linkage Down key: press and hold this key to slowly lower the backrest unit while slowly raising the leg unit and release it to stop lowering the backrest unit or raising the leg unit; after the linkage lowering action is completed, the leg unit will automatically detect the body height.



**Back up** Backrest unit Up key: press and hold this key to slowly raise the backrest unit and release it to stop rising.




**Back down** Backrest unit Down key: press and hold this key to slowly lower the backrest unit and release it to stop lowering.

### Settings

Click the "Settings " button in the menu bar on the left side of the display screen to enter the setting interface, can view the product number, software version number, ID code and firmware version number. The interface includes setting functions such as voice control, language selection, and Bluetooth.

1. Product model, software version, product serial number, and firmware version show the information of current device.
2. Bluetooth (Operation Instructions for Bluetooth Speaker Play) Click Bluetooth switch to enable or disable the Bluetooth function. After pairing and connecting the sound source device with Bluetooth function (such as mobile phone, MID tablet, etc.) with the Bluetooth module of the massage chair, the music played by the sound source device can be wirelessly transmitted to the sound system of the massage chair through Bluetooth for music playing.
3. Enter the smart device main menu. Open "Settings" and select the "Bluetooth" option. Open "Bluetooth", and Bluetooth will automatically "Search for a New Bluetooth Device".
4. The smart device will search for the corresponding Bluetooth model (e.g., IMCMXXXX). Click the "Match" button. If you are asked whether to match with the device, you just select "Match" to complete matching.
5. Turn on "Music Player" in the smart device and select the song to play.

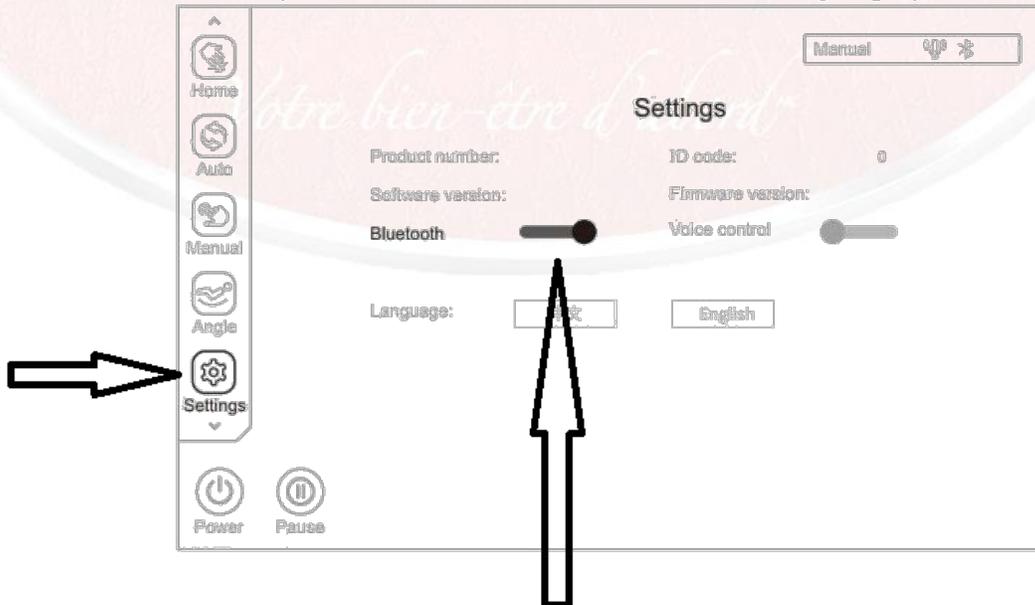


### Voice Control

Click Voice Control switch to enable or disable the Voice Control function. After enabling the voice function, you can control the massage chair by voice according to the content of the voice entry.

Voice Control Entry		
Entry: "Hi Alice" or "Hey Alice". Answer: I am here.		
No.	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Answer: Ok, Massage on
2	Massage close	Answer: Ok, Massage close
3	Total Relax	Answer: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Answer: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Answer: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Answer: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Answer: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Answer: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Answer: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, Go little down
15	Go little up	Answer: Ok, Go little up

**Health detection (The measurements are for reference only, not a medical diagnosis)**

Click the "Health Detection" button in the menu bar on the left side of the display screen to enter the health detection interface, press the start detection button to perform health detection, and then gently place the index finger or middle finger on the sensor. After a few seconds, it will display the real-time data of heart rate, blood oxygen and microcirculation, waiting for the completion of the detection progress.

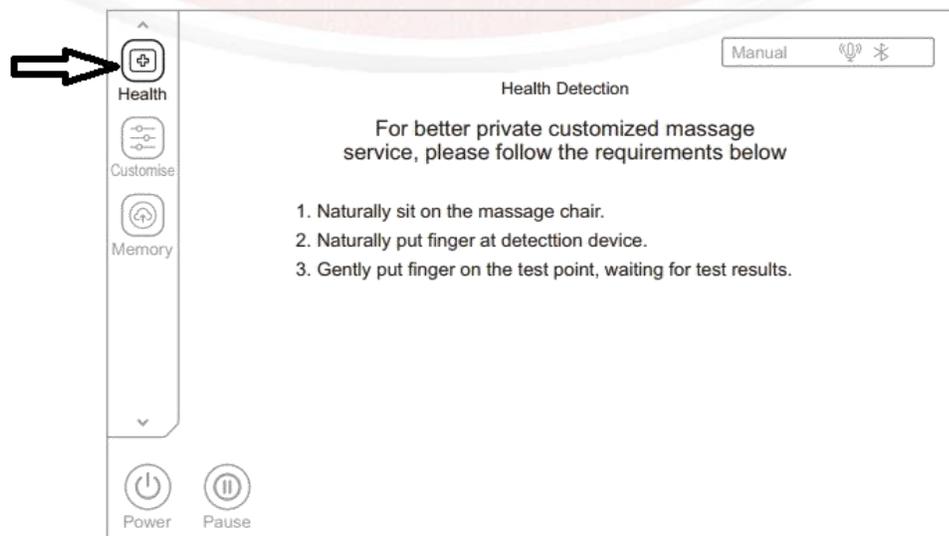



### Recommended program

When normal detection is completed, it will display the heart rate, blood oxygen, and the fatigue level, respectively. The blood oxygen means with the blood oxygen concentration ranging from 95% to 99% normally. The fatigue levels include Good, Mild, Moderate and Severe. Based on your fatigue level, an automatic program will be recommended for you. Select "Yes" to start using the recommended program and "No" to return to the massage state before the health detection.



### No valid data is detected.

If no valid data is detected, the user will be prompted to ask whether to re-detect. Select "Yes" to restart the health detection, and "No" to exit the detection and return to the massage state before the health detection.




### Exit health detection.

During health detection, press the key to exit the detection and return to the massage state before the health detection.


### Custom

Click the "Custom" key in the menu bar on the left side of the display to enter the custom setting interface and select either Custom I or Custom II (only if the corresponding custom has been previously set and saved) for massage.

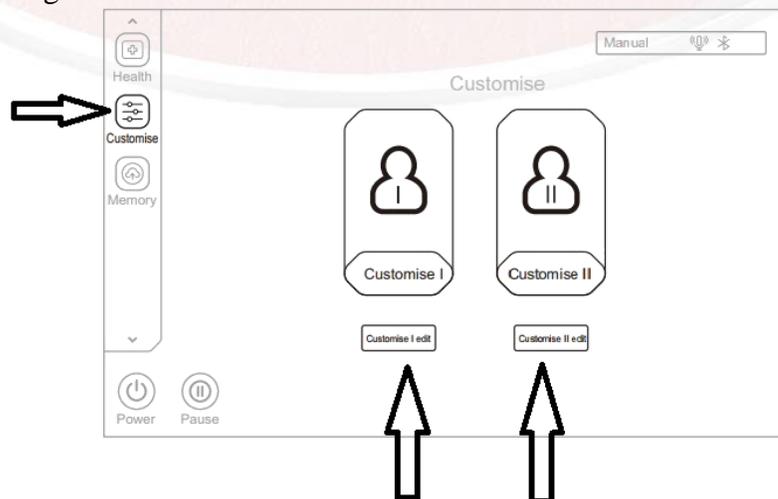


Click Custom I Setting or Custom II Setting to enter the Custom Setting interface, then select the preferred massage technique whose icon will be highlighted after selection, and select the massage

interval, 4D intensity, air massage, massage width, massage speed, air intensity, back heating, calf kneading and other functions, then click Save to save the current settings as Custom I and Custom II. After the settings are saved successfully, the custom program will be immediately available and can be used for the next massage by clicking the saved custom program.

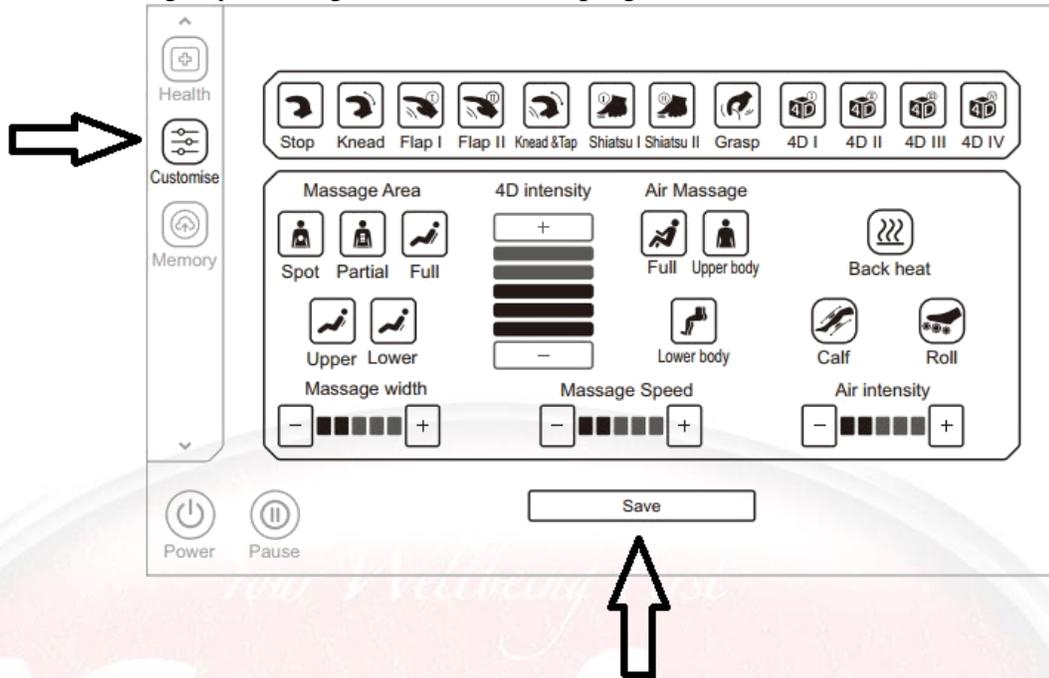

### Back Heat

In the "Home " interface, click the "Back heat " button to turn on or off the back heating function (for graphene heating), and it will warm after 3 minutes of turning on the heating function.

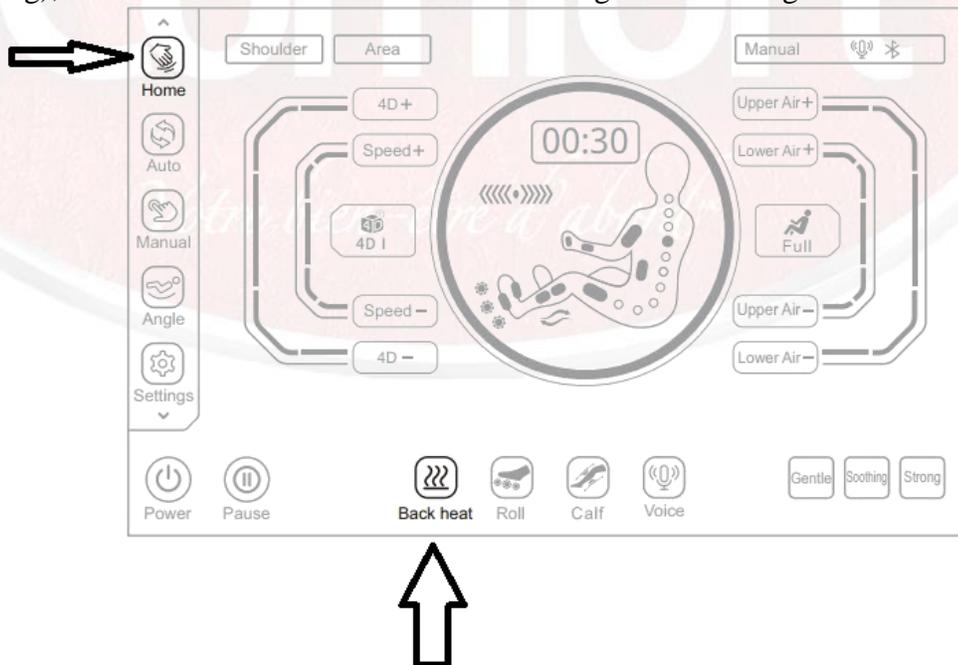


### Foot Roller massage

In the "Home " interface, click the "Roll " button to turn on or off the foot roller massage function, with three adjustable speeds.


Press this key to enable or disable the Sole Roller function. Press it for the first time to start Level 1 speed; press it for the second time to start the Level 2 speed; press it for the third time to start the Level

3 speed; and press it for the fourth time to disable the Sole Roller function, which are switched cyclically.

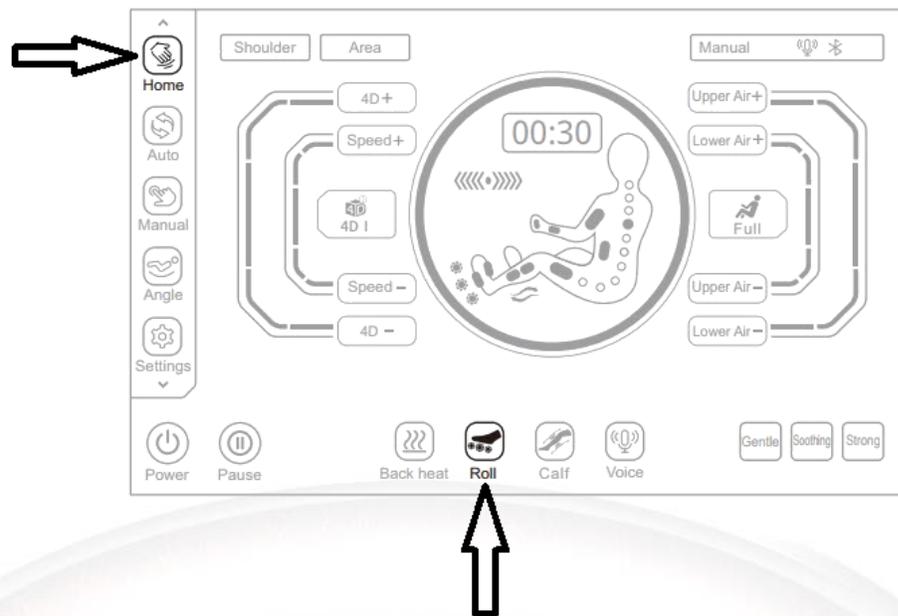


### Calf Kneading Massage

In the "Home " interface, click the "Calf " button to turn on or off the calf kneading massage function; there are kneading and airbag squeezing massage functions on the inside and outside of the calf, which can relieve the stiffness or tension of the calf muscles caused by standing for a long time.

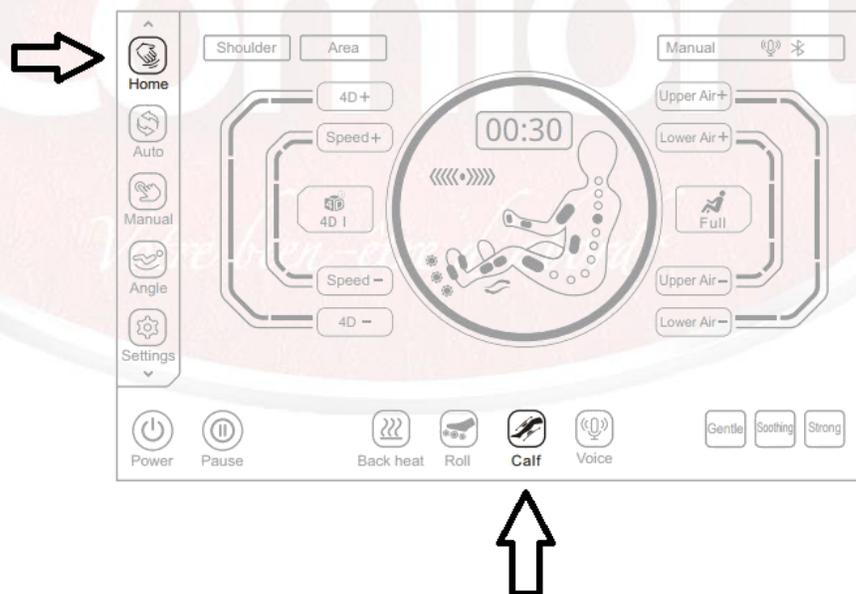

### Storage

Click the "Storage " key in the menu bar on the left side of the display to enter the massage function storage selection interface, with two categories including massage function storage and massage function call. Massage storage includes Save I, Save II and Save III. Massage call includes Use I, Use II and Use III.

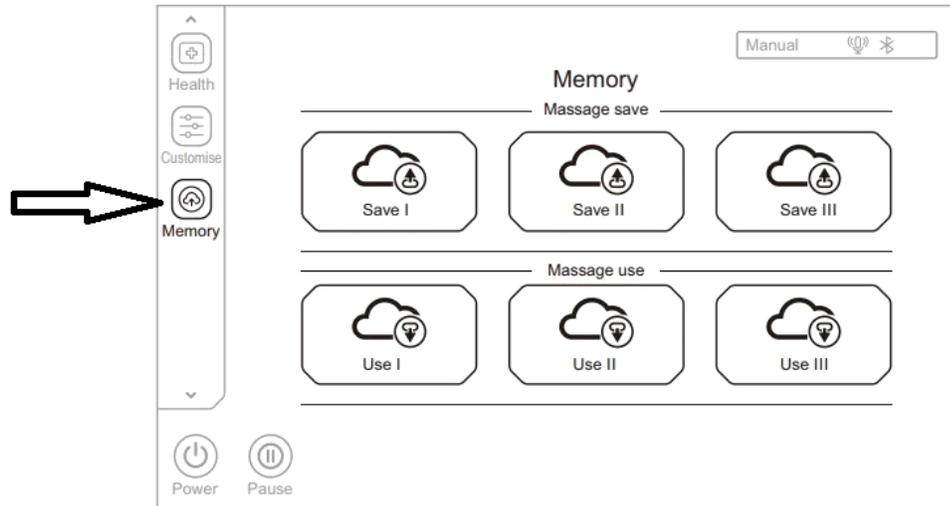


### Massage end

During massage, press the remote controller touch switch key or press the right armrest switch key to turn the equipment off. Immediately turn off all massage functions, reset the backrest unit and the leg unit, or when the massage timing time arrives, all massage functions will be automatically turned off, with the backrest unit and the leg unit not reset.

### MOVING THE CHAIR

Make sure that the AC power cord is pulled out of the chair. Turn the back backward to a proper angle so the centre gravity falls onto the casters. Pull the massage chair forward or backward as you wish.

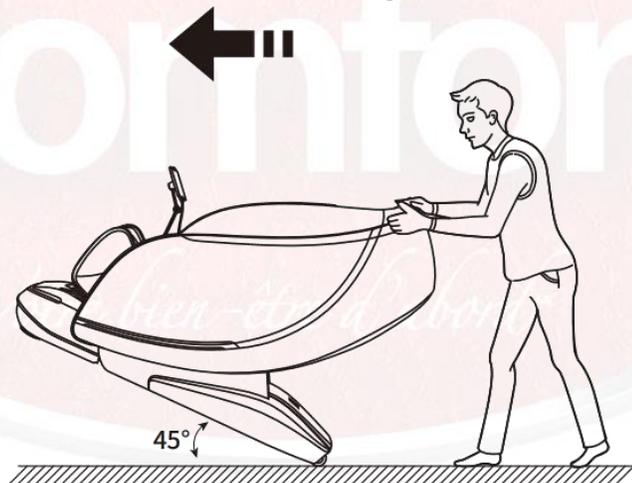

### FLOOR PROTECTION

Prolonged use of this massage chair can damage wood floors. To prevent permanent damage, place a carpet or mat under the chair.

### PRODUCT SPECIFICATIONS

Rated voltage: 110-120V~ 60Hz

Rated power: 220W

### WARRANTY

#### LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: 1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident, or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore, it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

**CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227**

## FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil vibromasseur et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

### Table de matières

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2. RESTRICTIONS
3. ENTRETIEN
4. DÉPANNAGE
5. AVANTAGES
6. INSTALLATION
7. COMPOSANTES
8. MODE D'EMPLOI
9. DÉPLACER LA CHAISE
10. PROTECTION DU PLANCHER
11. SPÉCIFICATIONS
12. GARANTIE

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher le cordon d'alimentation CA de la chaise avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans ce manuel.
- Veuillez n'utiliser que les accessoires recommandés par iComfort.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 20 minutes ou moins à la fois.
- En cas de bris de l'appareil (tissus ou mécanique), débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort ou votre revendeur.
- Assurez-vous que l'appareil est bien aéré et non obstrué.
- Veillez à ne pas laisser tomber de petits objets dans les orifices et mécanismes de la chaise.
- L'utilisation de cette chaise n'est pas recommandée en cas d'abus d'alcool ou de drogues.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.

- Ne laissez pas de liquide tomber sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Maintenez votre chaise en bonne condition et veuillez ne pas endommager la fiche d'alimentation.
- N'utilisez pas un linge mouillé pour nettoyer des composantes électriques telles que l'interrupteur ou la fiche d'alimentation.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cessez d'utiliser votre chaise de massage si elle fonctionne anormalement. Coupez immédiatement l'alimentation et contactez iComfort au 1-866-967-7333 ext 227.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un malaise et consultez votre médecin.

## **RESTRICTIONS**

Il est fortement recommandé pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, d'ostéoporose, de fièvres, fractures, d'une intervention chirurgicale récente, dislocation et autre problème de santé ou qui portent un stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autres appareils de santé électroniques sensibles aux interférences, de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

## **ENTRETIEN**

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant, ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Le mécanisme de cet appareil est conçu pour en minimiser l'entretien.
- Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil sur ses roulettes si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes sont requises pour soulever et déplacer le fauteuil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes.

## **DÉPANNAGE**

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé. L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

## **AVANTAGES**

Aidez à soulager votre tension et faites disparaître le stress avec l'incroyable chaise massage thérapeutique ic9900 de iComfort®. Le mécanisme de massage unique à 4 têtes rotatives parcourt le dos efficacement. Le repose-pied comprend un système de massage performant pour les pieds fatigués. La chaise de massage thérapeutique iComfort ic9900 reproduit 9 thérapies de massage pour offrir la sensation d'un massage professionnel dans le confort de votre propre maison! Elle masse même les épaules, les jambes et les pieds.

## INSTALLATION

La chaise de massage iComfort ic9900 est partiellement assemblée.

- Assemblez la chaise de massage selon les instructions d'installation fournies dans ce guide.
- Vérifiez la liste des pièces soigneusement pour s'assurer que rien ne manque.
- S'asseoir dans le fauteuil de massage avant qu'il ne soit complètement assemblé pourrait causer des dommages permanents à la chaise et causer des blessures.
- **Ce fauteuil de massage est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre. La fiche doit être branchée dans une prise murale CA appropriée.**
- Si le fusible du fauteuil de massage est brûlé, s'il vous plaît mettre le fauteuil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Vous pouvez dévisser le couvercle recouvrant le fusible situé dans la boîte de commutation au fond et à gauche de la chaise derrière celle-ci.

Utiliser un fusible de même taille et de type pour remplacer l'ancien, puis remettre le couvercle.

Vous pouvez appeler iComfort au 1-866-967-7333 ext 227 si vous avez besoin d'aides.



**ATTENTION : Si une pièce est manquante, appelez le service à la clientèle au: 1-866-967-7333 poste 227.**

### Déballage


- 1) Retirez le fauteuil de massage, les coussins et les accessoires de la boîte principale.
- 2) Retirez toutes les pellicules de plastique.

### Instructions d'installation de l'accoudoir

1. Trouvez la prise de connexion sur l'accoudoir qui correspond au fil de la barre lumineuse sur le couvercle de l'accoudoir (Figure 1).
2. Connectez fermement le connecteur de la barre lumineuse du couvercle de l'accoudoir au connecteur de l'accoudoir et disposez le faisceau de câbles (Figure 2).

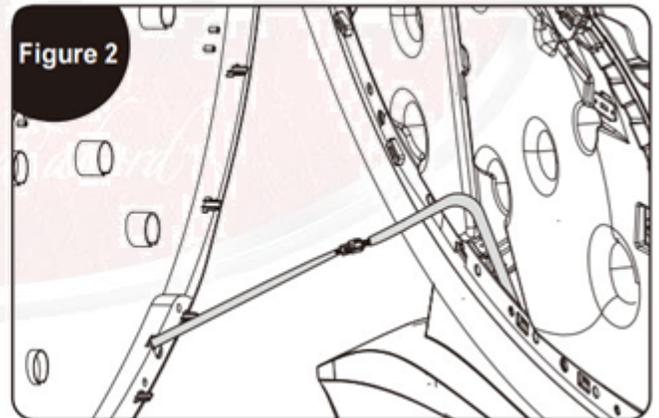
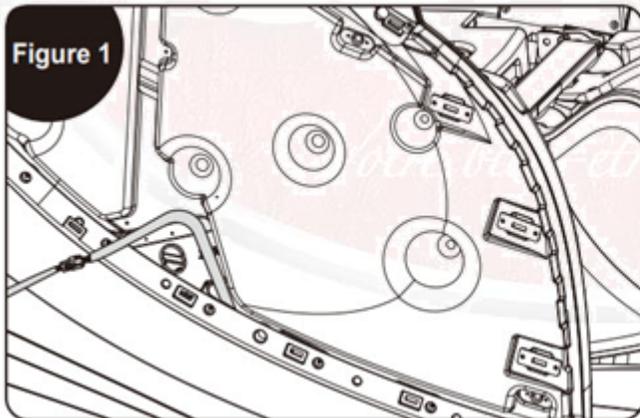


3. Alignez la position de la boucle métallique sur le couvercle de l'accoudoir avec la position de la boucle de l'accoudoir et enfoncez-la (Figure 3).


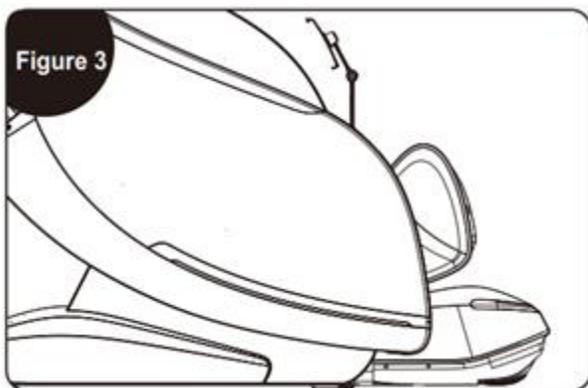


### Instructions d'installation du repose jambe


1. Retirez d'abord le fil de connexion et l'attache de tuyau d'air fixés sur le tuyau en acier (Figure 1).
2. Connectez le fil de connexion et le tuyau d'air menant de l'extrémité inférieure du cadre à l'articulation de la jambe inférieure, et confirmez si l'amarrage est en place, puis insérez la ligne de connexion et le tuyau d'air dans le bas du cadre du siège à partir du trou de l'extrémité inférieure du pilier et veillez à éviter la flexion du tuyau d'air (figure 2).

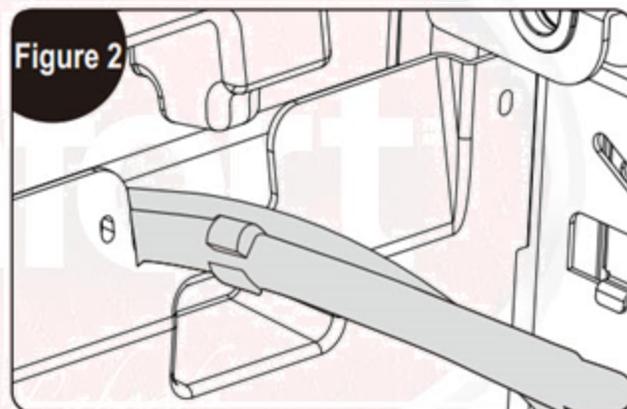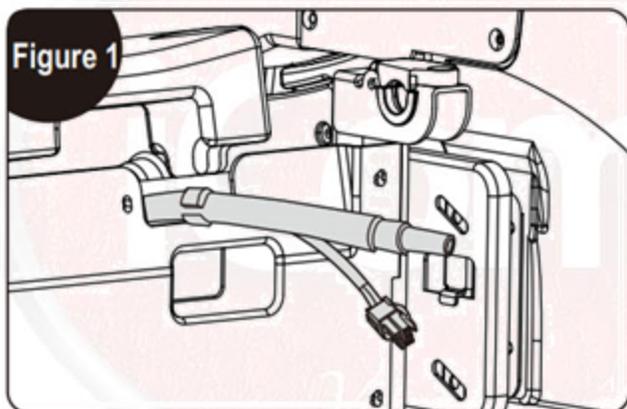

3. Ouvrez les couvercles de fixation des mollets sur les cadres de siège gauche et droit du fauteuil de massage (Figure 3).
4. Ensuite, accrochez le mollet (arbres rotatifs gauche et droit) sur le siège de support de mollet du cadre du siège en même temps (Figure 4).

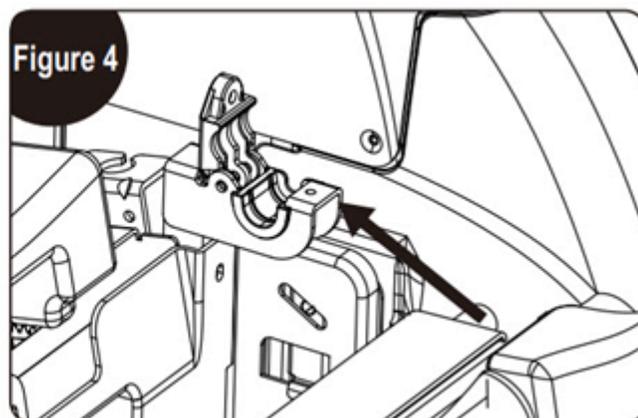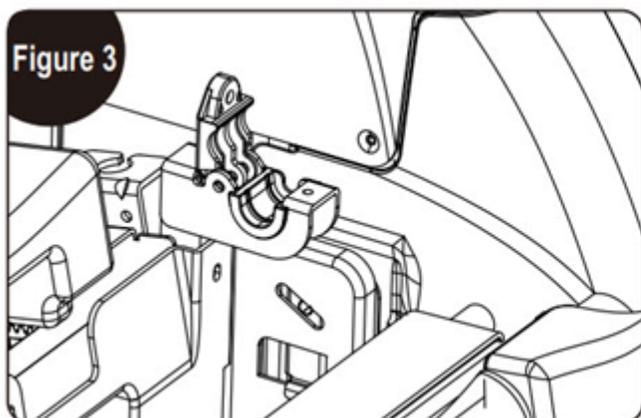


5. Couvrez le couvercle fixe du mollet, appuyez sur le mollet, puis utilisez un tournevis cruciforme pour fixer respectivement 2 vis M5, verrouillez le couvercle fixe du mollet et l'installation du mollet est terminée (Figure 5).

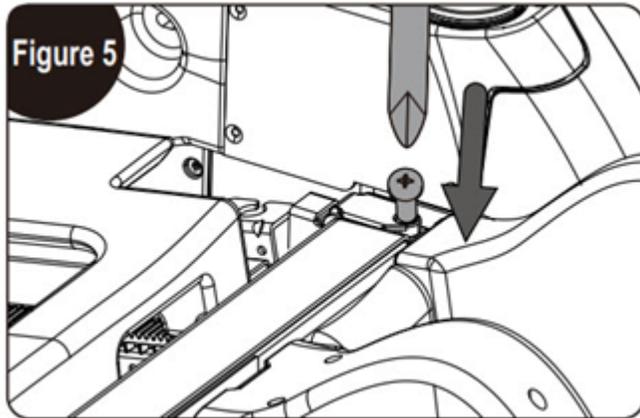


### Instructions d'installation du support de commande manuelle à écran tactile

1. Sortez le support de la télécommande du sac d'accessoires et alignez la pièce décorative inférieure de l'assemblage du support avec les supports de l'accoudoir (Figure 1).
2. Alignez la pièce décorative inférieure avec le filetage du siège de montage et vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre, puis serrez-la (Figure 2)

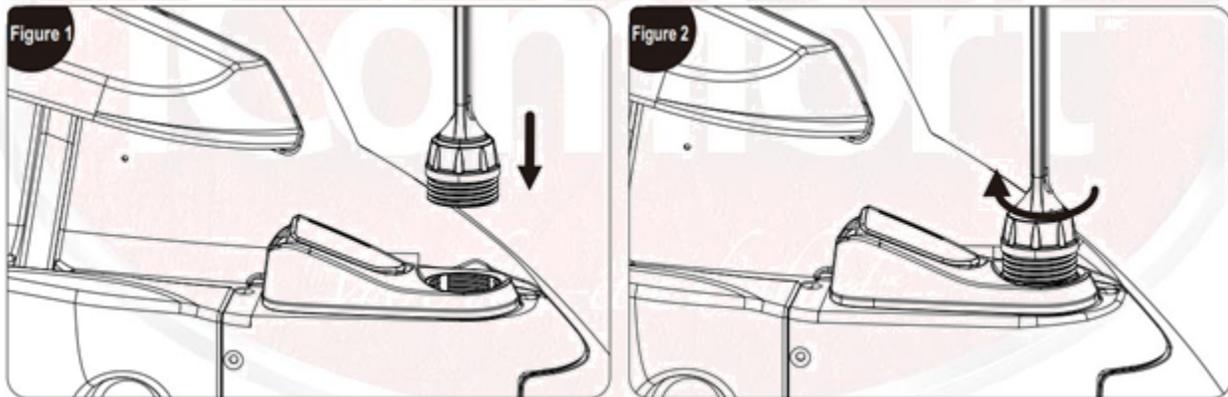


### Placement

Assurez-vous qu'il y a au moins 5 cm derrière le fauteuil de massage avant utilisation.

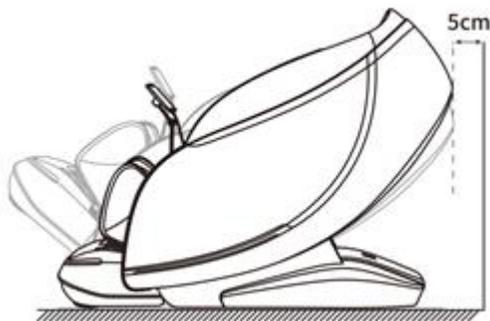




### Coussins de dos et de tête

Installez les coussins de dossier et de tête à l'aide des fermetures à glissière du coussin.

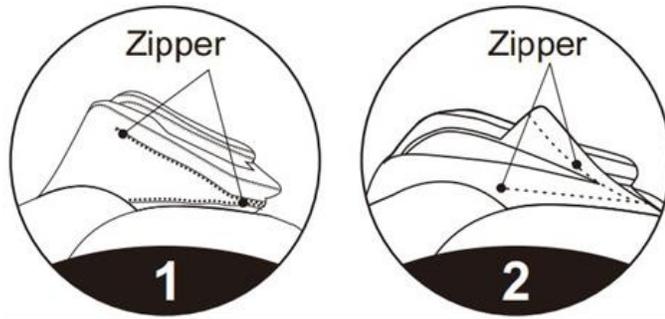


### Installation finale

- 1) Insérez le cordon d'alimentation CA dans la prise d'alimentation du fauteuil de massage, puis dans la prise murale.
- 2) Allumez l'interrupteur d'alimentation principal en bas, derrière le fauteuil de massage.

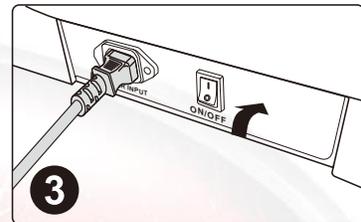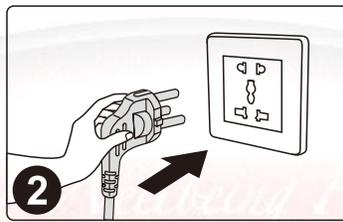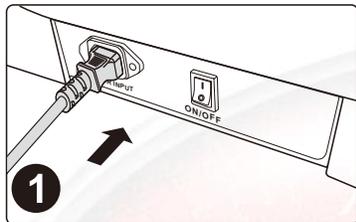


### COMPOSANTES

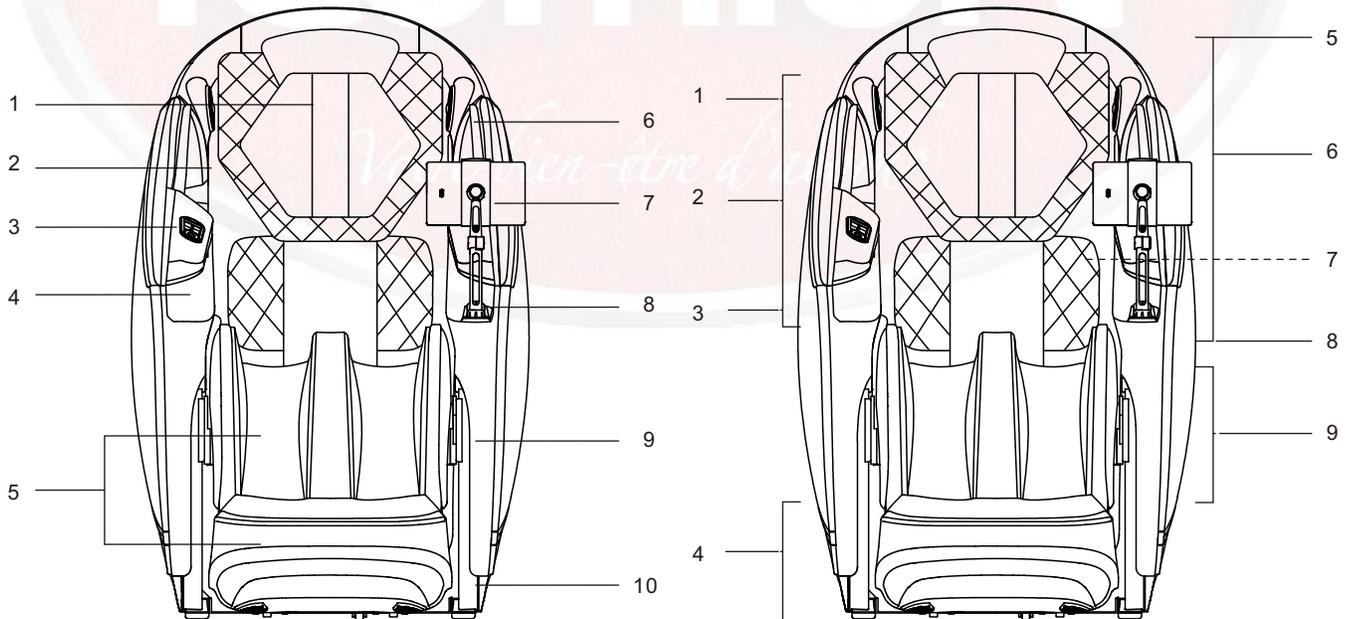

1. Coussin de tête
2. Coussin dorsal
3. Touches de raccourci des accoudoirs
4. Composants de l'airbag du bras
5. Composants de massage des jambes
6. Composants de l'airbag d'épaule
7. Contrôleur d'écran tactile
8. Détection de la santé
9. Accoudoir
10. Capot latéral
11. Massage des coussins gonflables

12. Port de charge USB
13. Massage des coussins gonflables à la main
14. Massage au rouleau de la semelle
15. Lecteur de musique audio numérique 3D
16. Microphone de commande vocale intégré pour le bouton de réveil vocal
17. Fonction de chauffage et massage des airbags
18. Massage de la tête et du cou au siège
19. Coussin gonflable pour les jambes et massage par pétrissage

## TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE

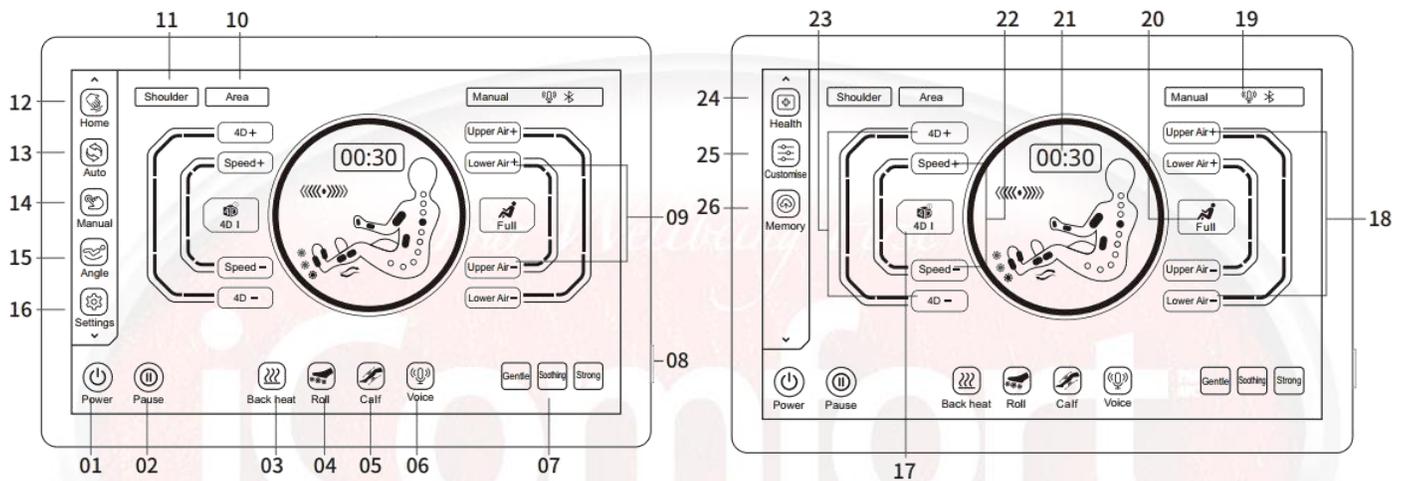


1. Touche tactile marche/arrêt : activez ou désactivez la fonction fauteuil de massage.
2. Touche Pause : mettre le massage en pause ou quitter le massage en pause
3. Touche de chauffage arrière : activez ou désactivez la fonction de chauffage arrière.
4. Touche Sole Roller : active ou désactive la fonction Sole Roller.
5. Touche de pétrissage du mollet : activez ou désactivez la fonction de pétrissage du mollet.
6. Touche de commande vocale : Réveillez l'assistant vocal.
7. Touche de sélection d'intensité : Sélectionnez l'une des différentes intensités de massage automatique.
8. Touche ON/OFF : Allumer ou éteindre le fauteuil de massage.
9. Touche de réglage de la pression d'air du bas du corps : réglez la pression d'air du bas du corps.
10. Touche de zone de massage : La fonction de sélection de la position de massage.

11. Touche de réglage de la position des épaules : réglez la position des épaules et confirmez le critère de massage
12. Touche d'état actuel : Entrez pour afficher l'état actuel du fauteuil de massage.
13. Touche Auto : Accéder à la fonction de sélection automatique du programme de massage.
14. Touche manuelle : entrez dans la fonction de massage à réglage manuel.
15. Bouton Angle : Entrez dans l'interface de réglage de l'angle pour sélectionner l'angle de posture assise.
16. Touche Paramètres : Entrez dans l'interface du menu de paramètres.
17. Touche de sélection de la technique de massage Sélectionnez la technique de massage.
18. Touche de réglage de la pression d'air du haut du corps : réglez la pression d'air du haut du corps.
19. Touche de la barre d'affichage de l'état : affiche les informations sur l'état du programme de massage.
20. Touche de sélection du massage à l'air : sélectionner la position de l'air.

21. Touche de menu de réglage de l'heure : réglez la durée du massage.
22. Touche de vitesse de massage : Réglez la vitesse de massage.
23. Touche d'intensité 4D : Réglez l'intensité 4D.
24. Clé de détection de santé : Entrez dans l'interface de détection de santé.

25. Clé personnalisée : Entrez dans l'interface personnalisée.
26. Clé de stockage : entrez dans l'interface de stockage.

### Télécommande d'accoudoir

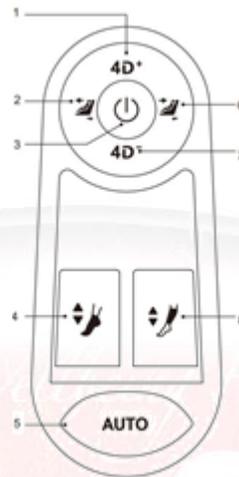


1. Touche intensité 4D + : Appuyez sur cette touche pour augmenter l'intensité du massage (jusqu'à 5 niveaux).
2. Ajustez l'angle du fauteuil de massage vers le haut.
3. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le fauteuil de massage. Une fois le massage activé, une courte pression active le bouton pause/course.
4. Clé télescopique du repose-pied : Ajustez le repose-pied pour l'allonger ou le raccourcir.
5. Touche Auto : Commutation automatique du programme de massage.
6. Réglez l'angle du fauteuil de massage vers le bas.
7. Intensité 4D - touche : appuyez sur cette touche pour réduire l'intensité du massage, le niveau le plus bas est 1.
8. Clé télescopique du repose-jambes : Ajustez pour allonger ou raccourcir le repose-jambes.

### MODE D'EMPLOI


Nous vous recommandons d'ajuster l'angle du fauteuil avant de mettre le fauteuil sous tension. De cette façon, les massages seront effectués correctement.

Une fois que votre fauteuil de massage est connecté à une prise murale CA, vous pouvez allumer le fauteuil à l'aide de la touche marche/arrêt.

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt du bouton latéral de la télécommande ou appuyez longuement sur la touche marche/arrêt de l'accoudoir.

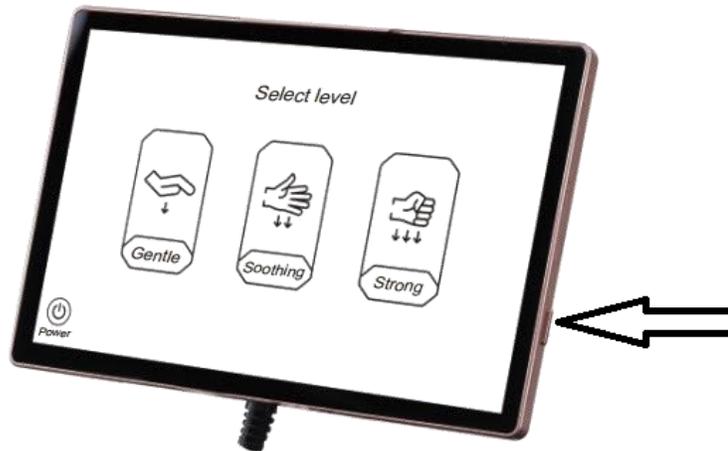


2. Après le démarrage du système, sélectionnez l'intensité du massage en cliquant sur l'un des touches Doux (Gentle), Confort (Soothing) ou Fort (Strong) de la télécommande pour allumer le fauteuil de massage et passer à l'état couché. S'il n'est pas sélectionné dans les 5 minutes, le fauteuil de massage s'éteindra automatiquement.

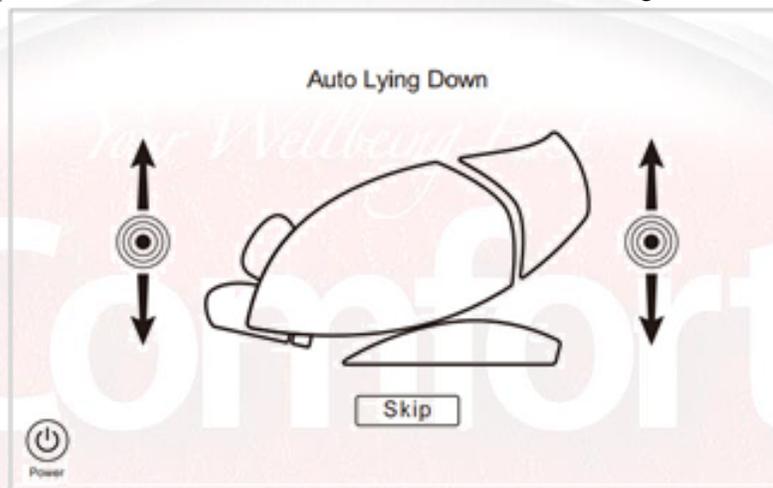


3. Pour un réglage automatique de l'angle, sélectionnez le programme automatique, puis le massage la chaise sera automatiquement ajustée à l'angle d'apesanteur et attendra son réglage est terminé. Pour sauter cette étape, appuyez sur la touche (Skip) pour passer directement à l'étape suivante.

4. Attendez que la détection de la forme du corps soit terminée, ou vous pouvez appuyer sur la touche (Skip) pour arrêter la détection et commencer le massage immédiatement.

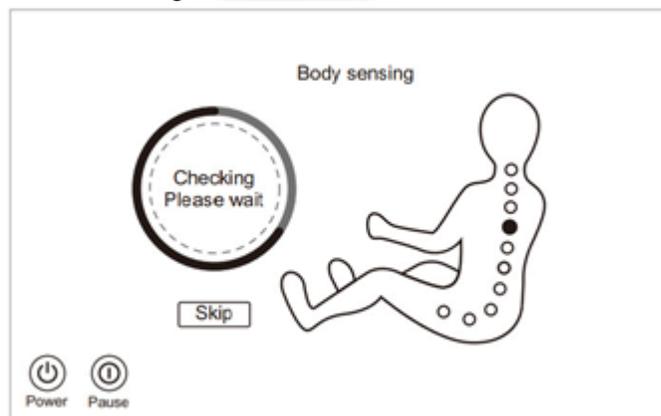

Pour une position de réglage des épaules plus précise après la détection de la forme du corps, la télécommande

ou une commande vocale (**en anglais seulement**) rappellera à l'utilisateur un réglage précis de la position des épaules. Si le rouleau de massage s'arrête à une position d'épaule acceptable, appuyez sur le bouton (OK) pour démarrer le massage. Si ce n'est pas le cas, utilisez les touches Haut ▲ et Bas ▼ pour régler le rouleau de massage sur la position de l'épaule, puis appuyez sur la touche OK pour démarrer le massage. Si aucune opération n'est effectuée dans les 20 secondes, le massage commencera à la position d'épaule par défaut.

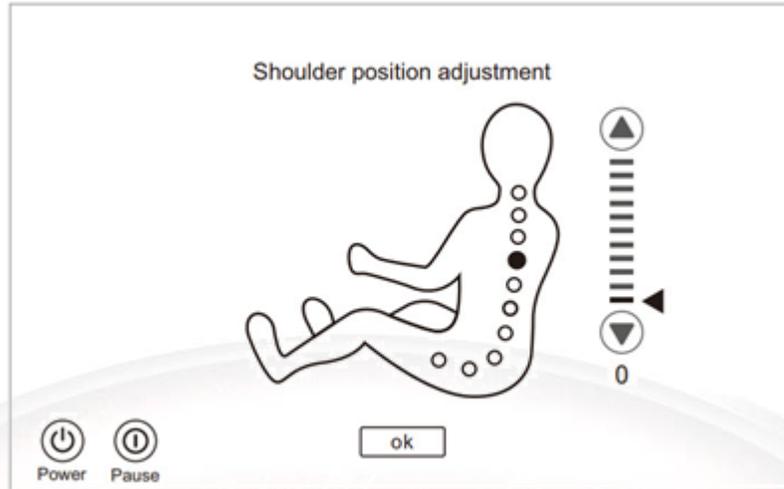


### Pause

Une fois le fauteuil de massage activé, appuyez sur la touche pause en bas à gauche sur la commande pour entrer dans l'état de pause. Toutes les fonctions de massage seront alors suspendues. Appuyez à nouveau sur la touche pause pour reprendre l'état de massage précédent.

Remarque : En état de pause, toutes les fonctions sont arrêtées à l'exception de mise hors tension.

### Mode automatique

- 1) Sélectionnez la touche Automatique (**Auto**) dans la barre de menu de gauche pour accéder à l'interface de sélection automatique.
- 2) Dans l'interface de sélection automatique des programmes, vous avez le choix entre 20 programmes automatiques: Brain Relaxing, Neck & Shoulder Care, Back Spa, Hips & Legs Fit, Leg & Foot Relieve, Energy Boost, Lunch Break, Sweet Dream, Relieve Muscle, Body Balance, President Cosy, Keep Fit, Superior Enjoyable, Office Regimen, Health Recharge, Full-body Stretch, Chinese Massage, Thai Massage, Spine Traction, Sport Recovery.
- 3) Cliquez sur le programme automatique souhaité pour démarrer le massage.

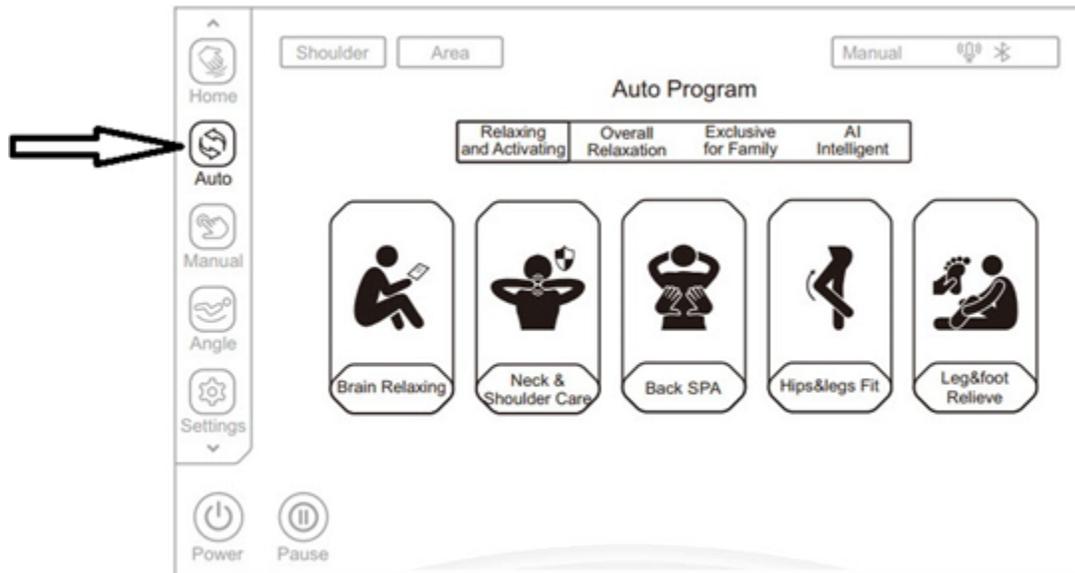

-Relaxation (**Brain Relaxing**)

Masse principalement le cou et les épaules et les points fengchi avec différentes techniques de pétrissage, puis avec le battement et le massage shiatsu. L'intensité du massage est légère.

-Cou et épaules (**Neck & Shoulder care**)

Masse le cou et les épaules avec pétrissage et étirement principalement, et aussi le haut du dos pour obtenir l'effet de détente des muscles du cou et épaules. L'intensité du massage est douce.

-Dos (**Back Spa**)

Utilise principalement des techniques de pétrissage, anti-pétrissage du dos sur tout le dos, combiné avec les techniques de battement et de shiatsu. L'intensité du massage est modérée.

-Région du bas du dos et jambes (**Hips & Legs Fit**)

Masse du fessier par pétrissage puis massage par tapotements et pétrissages. Massage profond.

-Pieds et jambes (**Leg & Foot Relieve**)

Masse les épaules et la taille en pétrissant, tapotant, pétrissant et tapotant principalement. Applique un massage à l'air sur les jambes et les pieds. Massage à l'intensité douce.

-Énergétique (**Energy Boost**)

Masse la taille, les épaules et le cou par pétrissage, tapotements, pétrissages. Intensité de massage élevée.

-Relaxation II (**Lunch Break**)

Masse le dos et la taille en pétrissant et tapotant. L'intensité du massage est douce.

-Relaxation III (**Sweet Dream**)

Masse les épaules, le cou, le dos et la taille et appuie sur les points d'acupuncture de Fengchi et Shenyu. L'intensité du massage est douce.

-Relaxation musculaire (**Relieve Muscle**)

Masse principalement le dos et la taille avec les battements et pétrissages. L'intensité du massage est modérée.

-Relaxation douce (**Body Balance**)

Masse principalement les épaules, le cou, le dos, la taille en pétrissant (4D) et shiatsu. L'intensité est douce.

-Relaxation présidentielle (**President Cosy**)

Masse les épaules, le cou, le dos et la taille par pétrissage, tapotage, pétrissage et tapotage principalement. L'intensité du massage est modérée.

-Énergisant (**Keep Fit**)

Masse les épaules, le cou, la taille et les hanches au moyen de techniques de pétrissage et de pressage des doigts sur tout le corps. L'intensité du massage est douce.

**-Relaxation aérienne (Superior Enjoyable)**

Applique le massage par compression d'air sur tout le corps, avec le rouleau des pieds et mollets. L'intensité est douce.

**-Haut du corps (Office Regimen)**

Masse les épaules, le cou et la taille par pétrissage, tapotements, pétrissages principalement. L'intensité est modérée.

**-Massage en profondeur (Health Recharge)**

Masse en profondeur tout le corps en pétrissant, tapotant et en utilisant des techniques pour simuler le pressage des doigts. L'intensité du massage est modérément douce.

**-Étirements (Full-Body stretch)**

Les jambes, les mains et les épaules sont serrées par la pression de l'air et la chaise de massage ajuste automatiquement différents angles pour obtenir un effet d'étirement et de traction. L'intensité du massage est modérée.

**-Massage Chinois (Chinese Massage)**

Au moyen de la technique de massage traditionnel chinois il applique un massage 3D sur le dos et la taille. L'intensité du massage est douce.

**-Massage Thaïlandais (Thai Massage)**

Utilise principalement la poussée électrique du mollet et du dossier pour serrer les jambes, les mains et les épaules à l'aide d'un massage à l'air, puis applique un massage d'étirement 3D du dos. L'intensité est forte.

**-Massage de la colonne (Spine Action)**

Utilise principalement la pression d'air pour serrer les jambes, les mains et les épaules, puis étire la colonne vertébrale sous différents angles. Massage fort.


**-Massage Sportif (Sport Recovery)**

Masse les épaules, le cou, le dos et la taille au moyen de techniques de pétrissage, tapotage et pression des doigts. L'intensité du massage est modérée.

## **Mode manuel**

Sélectionnez la touche de massage manuel pour accéder aux techniques de massage, zone de massage, l'intensité 4D, le réglage de la main de massage, la largeur de massage, la vitesse de massage, le massage à l'air, l'intensité de l'air et d'autres fonctions de massage.

Dans le menu des techniques de massage, un total de 11 options sont disponibles, y compris le pétrissage, le tapotement I, le tapotement II, le pétrissage et le tapotement, la pression des doigts I, la pression des doigts II, la prise d'épaule, 4DI, 4DII, 4DIII et 4DIV. (Remarque : Cliquez sur le bouton vers la gauche < et vers la droite > dans le menu pour afficher plus de techniques de massage).

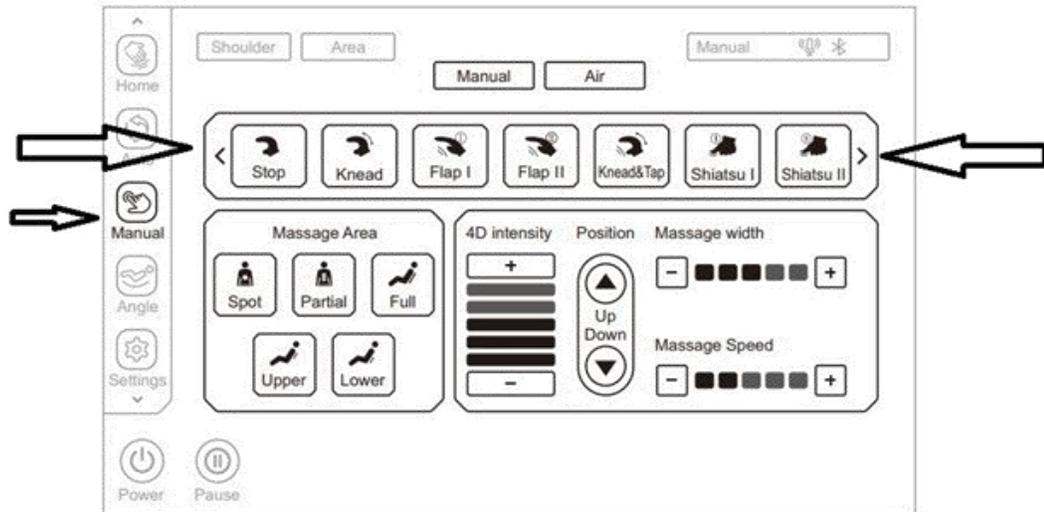

-Arrêt (Stop)

Massage sans techniques

-Pétrissage (Knead)

La vitesse et l'intensité peuvent être ajustée. 5 choix.

-Tapotement I (Flap I)

La vitesse la largeur et l'intensité peuvent être ajustée. 5 choix.

-Tapotement II (Flap II)

La vitesse la largeur et l'intensité peuvent être ajustée. 5 choix.

-Pétrissage et Tapotement (Knead&Tap)

La vitesse et l'intensité peuvent être ajustée. 5 choix.

-Shiatsu I

La vitesse la largeur et l'intensité peuvent être ajustée. 5 choix.

-Shiatsu II

La vitesse la largeur et l'intensité peuvent être ajustée. 5 choix.

-Serrer (Grasp)

La vitesse et l'intensité peuvent être ajustée. 5 choix.

-4D I

La vitesse et l'intensité peuvent être ajustée. 5 choix.

-4D II

La vitesse et l'intensité peuvent être ajustée. 5 choix.


-4D III

La vitesse la largeur et l'intensité peuvent être ajustée. 5 choix.


-4D IV

La vitesse la largeur et l'intensité peuvent être ajustée. 5 choix.


Remarque : Vous pouvez également cliquer sur la touche de technique de massage **Stop** dans l'état actuel (**Status**) pour sélectionner la technique de massage correspondante dans le menu contextuel (cette fonction est un raccourci pour changer de technique de massage dans le page d'état du réglage manuel de la technique).

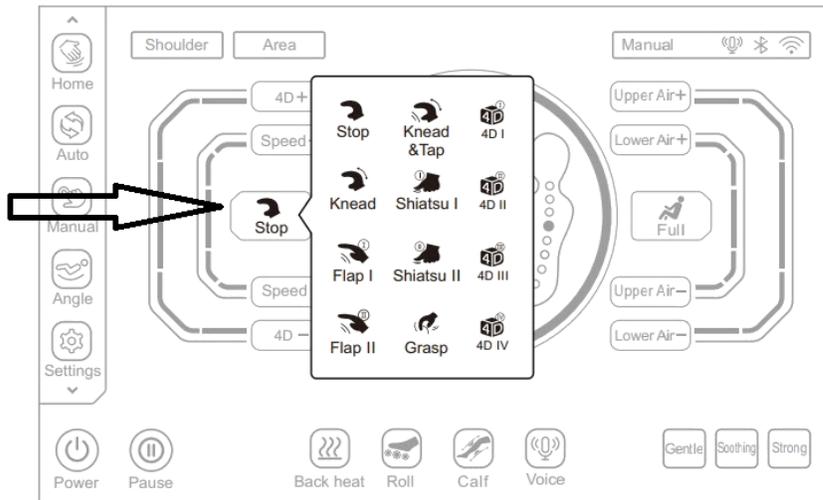


Le menu de la zone de massage comporte cinq options : Endroit précis (**Spot**), partiel (**Partial**), complet (**Full**), haut (**Upper**) et bas (**Lower**). Sélectionnez la zone de massage de votre choix.

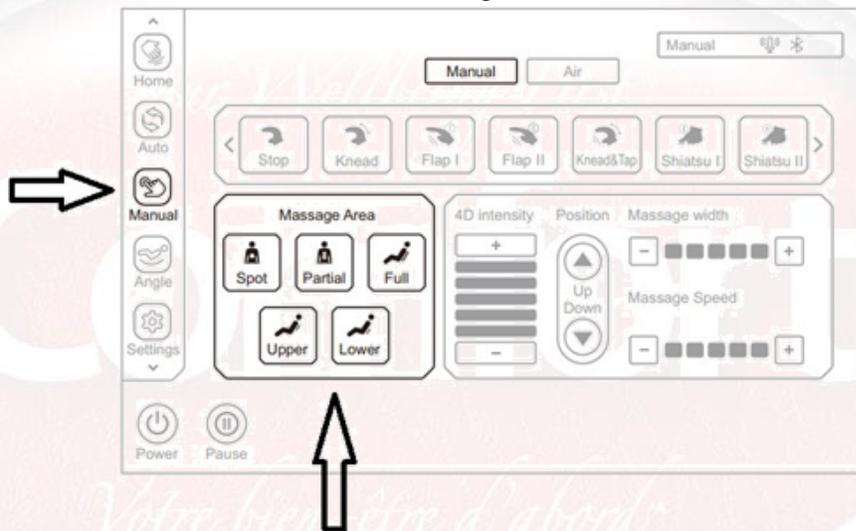


Remarque : Vous pouvez également cliquer sur la touche de zone de massage dans l'interface "État actuel" pour sélectionner la zone de massage correspondante dans le menu contextuel du massage (cette fonction est un raccourci pour changer de zone de massage dans la page d'état actuel du programme à distance - espace massages).

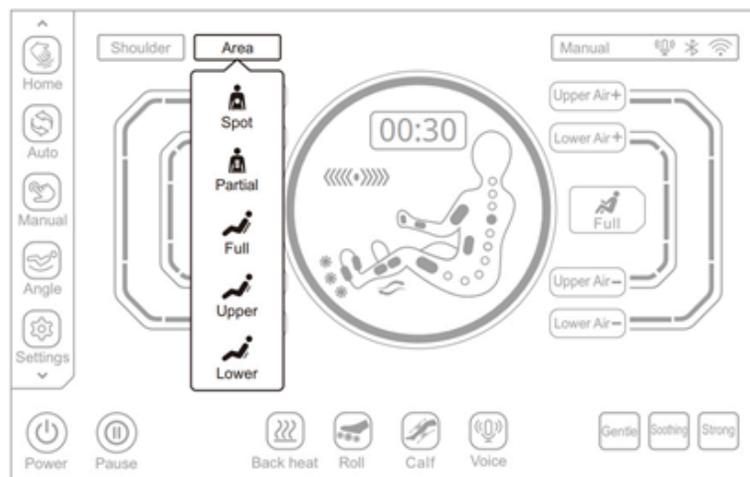


Vous pouvez régler l'intensité 4D. Il y a 5 modes disponibles pour le réglage, 1 étant le plus faible et 5 étant le plus fort. Plus l'intensité 4D est forte, plus l'intensité du rouleau de massage est élevée. Sélectionnez la touche plus ou la touche moins pour réduire l'intensité.

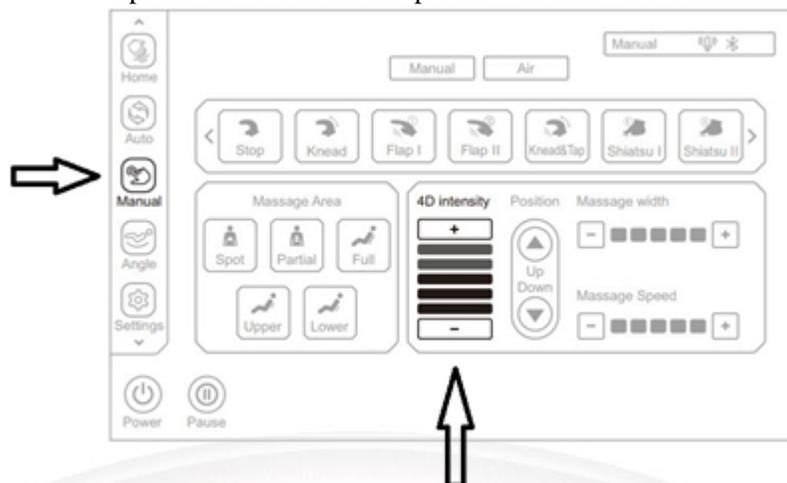

Remarque : Vous pouvez également sélectionner l'intensité 4D + touche 4D ou l'intensité 4D - touche 4D dans l'interface "État actuel" (Status) pour régler l'intensité 4D. (Cette fonction est un raccourci vers le réglage d'intensité 4D.

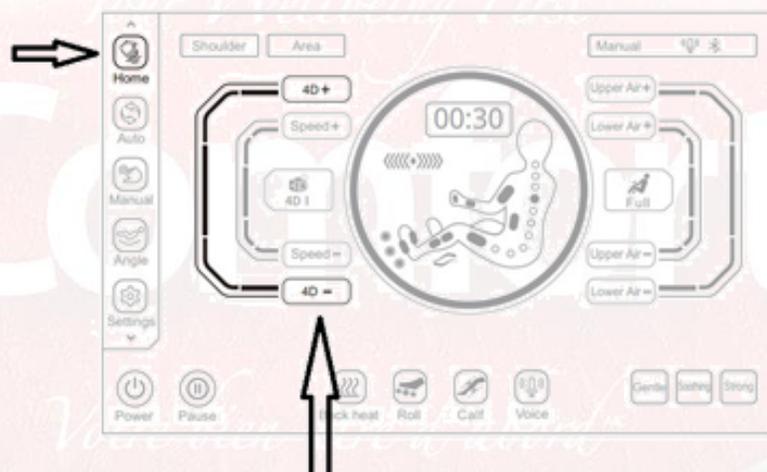

Dans la section de massage précis (**Spot**), sélectionnez la flèche vers le haut ou la flèche vers le bas pour affiner la position du mécanisme de massage vers le haut ou vers le bas.

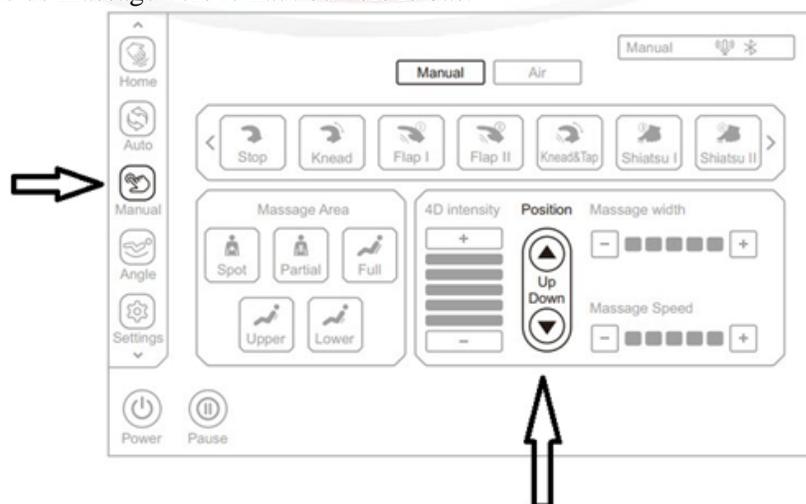


Pour ajuster la largeur de massage, comme indiqué dans la figure ci-dessous, sélectionnez la largeur de massage à régler.




La largeur peut être ajustée uniquement lorsque l'utilisateur entre en mode manuel (**Manual**) en sélectionnant la technique de massage ou la zone de massage. La largeur de massage est réglable, le niveau 1 étant le plus étroit et 5 étant le plus large pour les techniques de massage suivantes : tapotement I (**Tap I**), tapotement II (**Tap II**), pression des doigts I (**Finger pressing I**), pression des doigts II (**Finger pressing II**), 4D III et 4D IV.


Pour la vitesse de massage, sélectionnez la vitesse de massage à régler. La vitesse peut être ajustée uniquement lorsque l'utilisateur entre en mode manuel (**Manual**) en sélectionnant la technique de massage ou la position de massage. La vitesse de massage est réglable, 1 étant la plus rapide et 5 la plus lente. La vitesse ne peut pas être ajustée lorsque la technique de massage s'arrête.

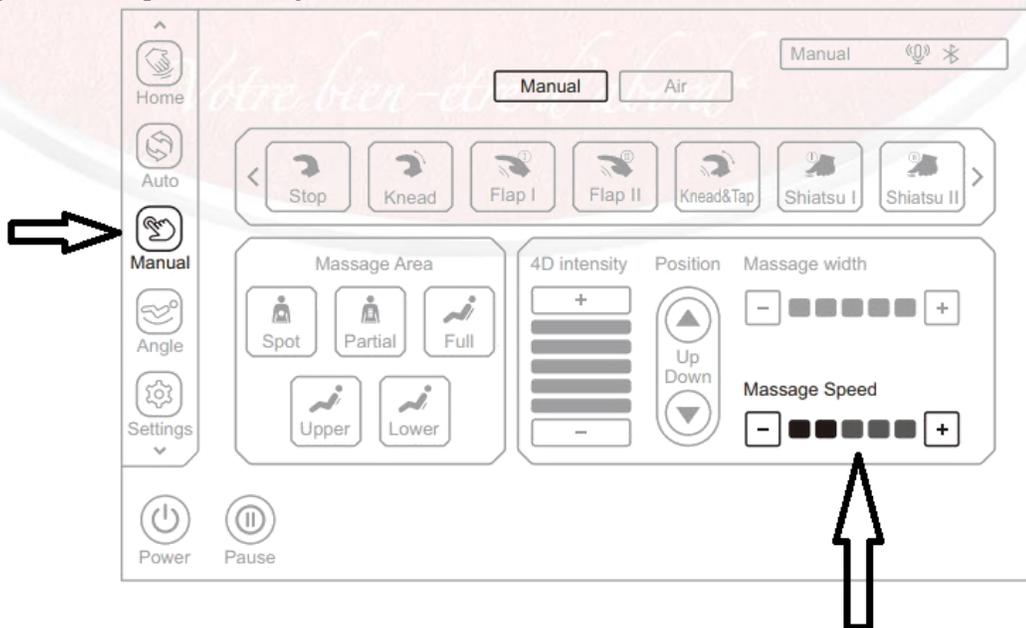


Remarque : Vous pouvez également sélectionner la touche + vitesse de massage ou la touche vitesse de massage - dans l'interface "État actuel" (**Status**) pour régler la vitesse de massage.

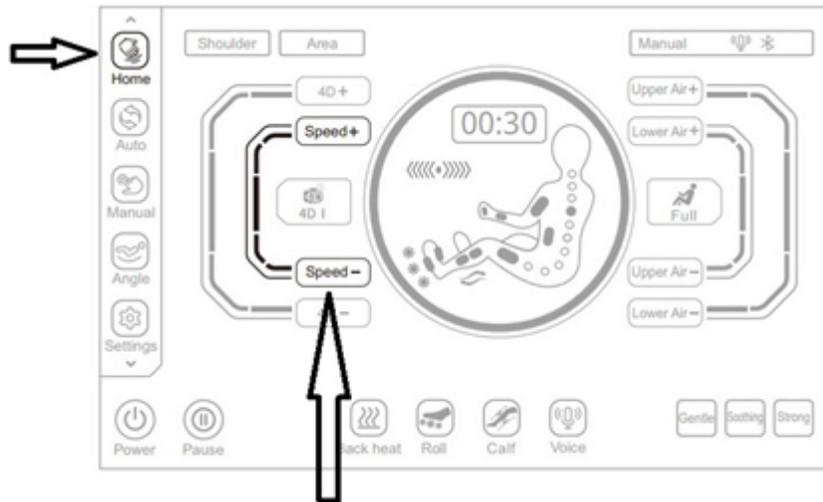

Pour le massage à air, comme illustré dans la figure ci-dessous, entrez dans le menu de massage à air pour sélectionner le mode air. Les modes d'air comprennent le haut du corps, le bas du corps et le massage à l'air de tout le corps. La fonction air sera désactivée lorsque tous les modes ci-dessus seront désactivés.

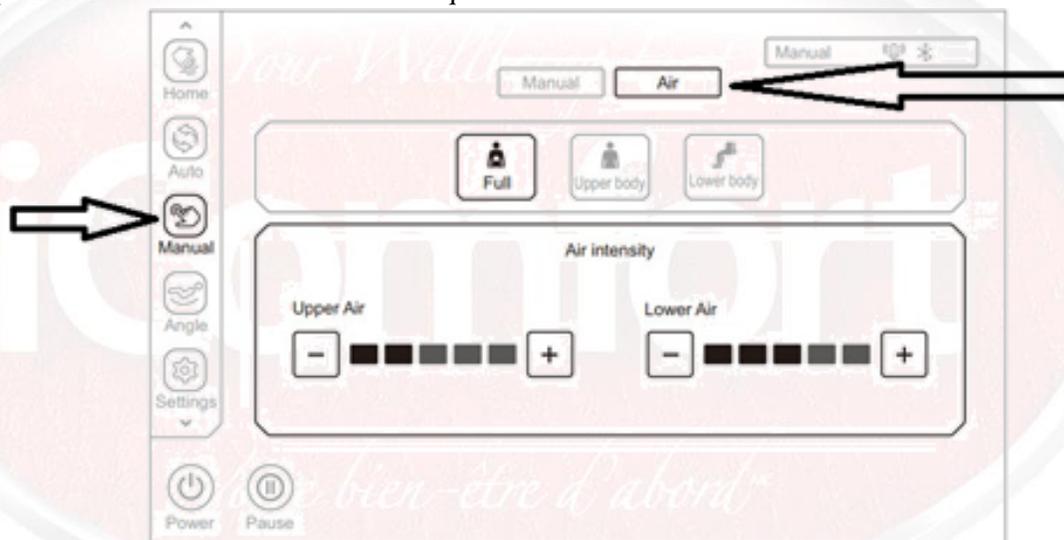


Remarque : vous pouvez sélectionner la touche + de pression d'air du haut du corps ou la touche de pression d'air du haut du corps - dans l'interface "Accueil" pour régler l'intensité de la pression d'air du haut du corps. Vous pouvez également sélectionner la touche + de pression d'air du bas du corps ou la touche de pression d'air du bas du corps - pour régler l'intensité de la pression d'air du bas du corps, l'intensité de la pression d'air est divisée en 5 niveaux.

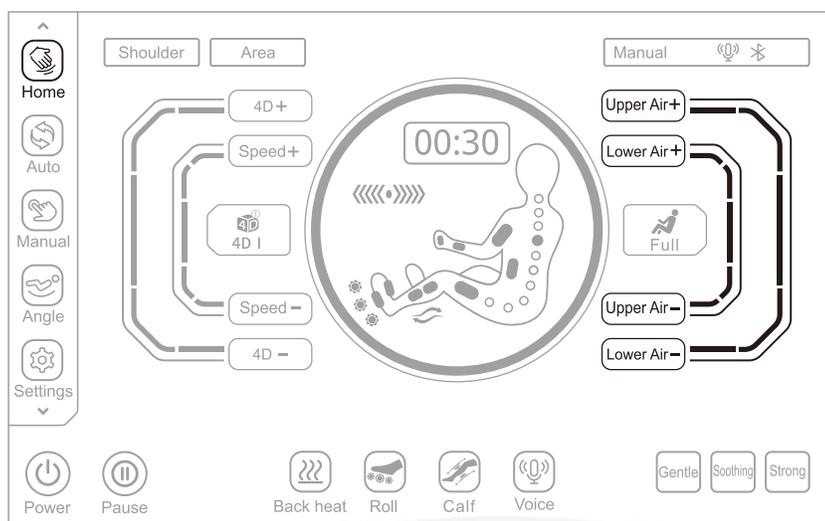

### Réglage du siège

Cliquez sur le bouton "Angle" dans la barre de menu sur le côté gauche de l'écran d'affichage pour accéder à l'interface de réglage de l'angle, qui comprend le télescopage du repose-pied, le télescopage du dossier, le levage du repose-jambes, le levage de la tringlerie, le levage du dossier, l'apesanteur I, II et autres fonctions de massage.

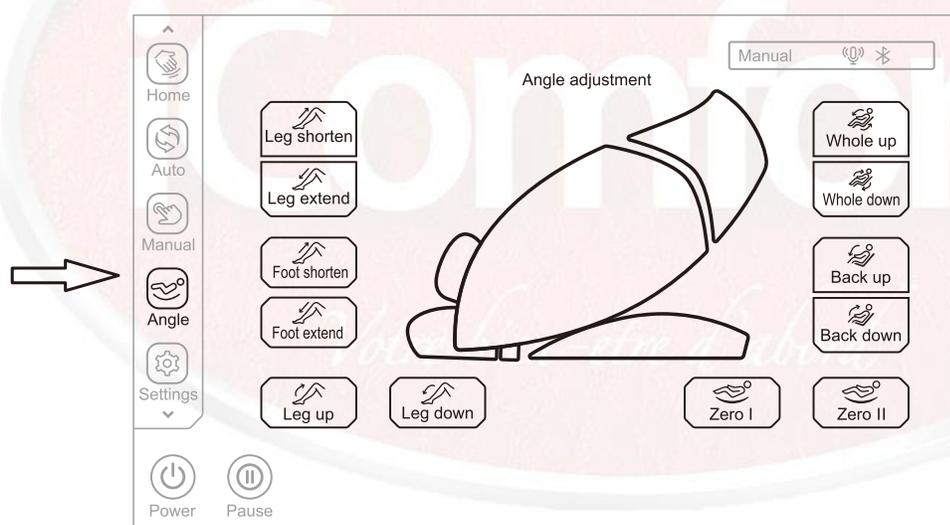

#### Zero I

Bouton de simulation de gravité zéro: Le fauteuil de massage ajustera à la fois le repose-jambes et le dossier pour simuler un angle de position sans gravité.



#### Zero II

Bouton de simulation de gravité zéro: Le fauteuil de massage ajustera à la fois le repose-jambes et le dossier pour simuler un angle de position sans gravité.



## Foot shorten

Bouton de raccourcissement de l'unité de jambe : ajustez à distance le raccourcissement de l'unité de jambe ; appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour déplacer lentement l'unité de pied et s'arrêter lorsqu'elle est relâchée.



## Foot extend

Bouton d'extension de l'unité de jambe : ajustez à distance l'extension de l'unité de jambe ; appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour déplacer lentement l'unité de jambe vers le bas et s'arrêter lorsqu'elle est relâchée.



## Leg shorten

Bouton de raccourcissement de l'unité de jambe : ajustez à distance le raccourcissement de l'unité de jambe ; appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour déplacer lentement l'unité de pied et s'arrêter lorsqu'elle est relâchée.



## Leg extend

Bouton d'extension de l'unité de jambe : ajustez à distance l'extension de l'unité de jambe ; appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour déplacer lentement l'unité de jambe vers le bas et s'arrêter lorsqu'elle est relâchée.



## Leg up

Bouton de montée de l'unité de jambe : maintenez cette touche enfoncée pour soulever lentement l'unité de jambe et relâchez-la pour arrêter de monter ; une fois l'action de montée de l'unité de jambe terminée, l'unité de jambe détectera automatiquement la longueur du pied.



## Leg down

Bouton d'abaissement de l'unité de jambe : maintenez cette touche enfoncée pour abaisser lentement l'unité de jambe et relâchez-la pour arrêter l'abaissement ; une fois l'action d'abaissement de l'unité de jambe terminée, l'unité de jambe détectera automatiquement la longueur du pied.



## Whole up

Bouton de relevage vers le haut : maintenez cette touche enfoncée pour relever lentement l'unité de dossier tout en abaissant lentement l'unité de jambes et relâchez-la pour arrêter de relever l'unité de dossier ou d'abaisser l'unité de jambes ; une fois l'action de montée de la tringlerie terminée, l'unité de jambe détectera automatiquement la hauteur du corps.



## Whole down

Bouton d'attelage vers le bas : maintenez cette touche enfoncée pour abaisser lentement l'unité de dossier tout en élevant lentement l'unité de jambe et relâchez-la pour arrêter d'abaisser l'unité de dossier ou de lever l'unité de jambe ; une fois l'action d'abaissement de la tringlerie terminée, l'unité de jambe détectera automatiquement la hauteur du corps.



## Back up

Bouton de montée de l'unité de dossier : maintenez cette touche enfoncée pour relever lentement l'unité de dossier et relâchez-la pour arrêter de monter.




## Back down

Bouton de l'abaissement du dossier : maintenez cette touche enfoncée pour abaisser lentement l'unité de dossier et relâchez-la pour arrêter l'abaissement.

### **Lecteur de musique (Bluetooth)**

Cliquez sur le bouton "Paramètres" dans la barre de menu sur le côté gauche de l'écran d'affichage pour accéder à l'interface de réglage, vous pouvez afficher le numéro de produit, le numéro de version du logiciel, le code d'identification et le numéro de version du micrologiciel. L'interface comprend des fonctions de réglage telles que la commande vocale, la sélection de la langue et le Bluetooth.

1. Le modèle du produit, la version du logiciel, le numéro de série du produit et la version du micrologiciel affichent les informations de l'appareil actuel.
2. Bluetooth (instructions d'utilisation pour la lecture des haut-parleurs Bluetooth) Cliquez sur le commutateur Bluetooth pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth. Après avoir jumelé et connecté l'appareil source sonore avec fonction Bluetooth (tel qu'un téléphone portable, une tablette MID, etc.) avec le module Bluetooth du fauteuil de massage, la musique jouée par l'appareil source sonore peut être transmise sans fil au système audio du fauteuil de massage via Bluetooth pour jouer de la musique.
3. Entrez dans le menu principal de l'appareil intelligent. Ouvrez "Paramètres" et sélectionnez l'option "Bluetooth". Ouvrez "Bluetooth", et Bluetooth "Recherchera automatiquement un nouveau périphérique Bluetooth".
4. L'appareil intelligent recherchera le modèle Bluetooth correspondant (par exemple, IMCMXXXX). Cliquez sur le bouton "Correspondance". Si on vous demande si vous voulez faire correspondre l'appareil, il vous suffit de sélectionner "Match" pour terminer la correspondance.
5. Allumez "Music Player" dans l'appareil intelligent et sélectionnez la chanson à jouer.

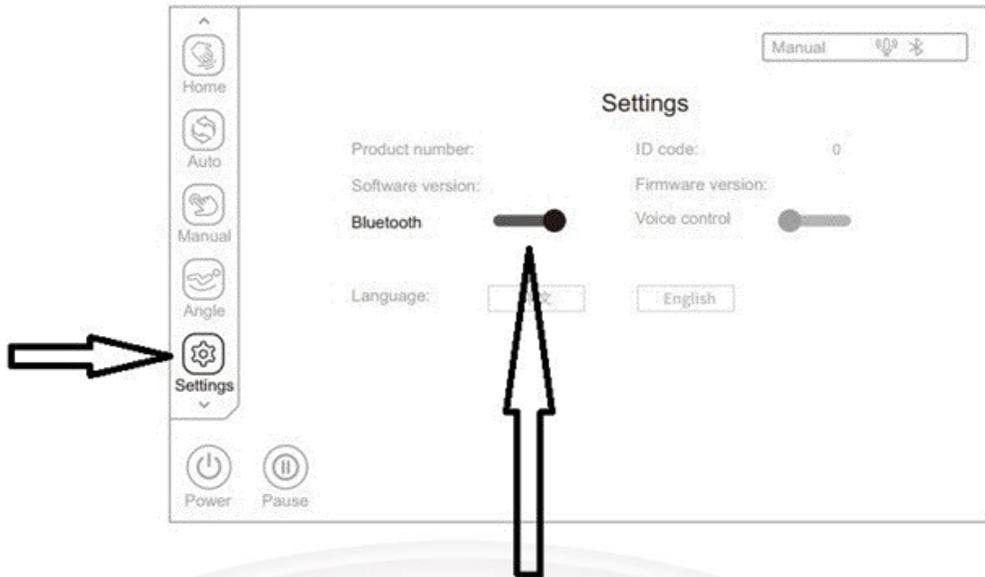

### Contrôle vocal

En Anglais seulement (voir les instructions en anglais si désiré)

### Détection de la santé **(Les mesures sont à titre indicatif seulement, pas un diagnostic médical)**

Cliquez sur le bouton "Détection de la santé" dans la barre de menu sur le côté gauche de l'écran d'affichage pour accéder à l'interface de détection de la santé, appuyez sur le bouton de détection de démarrage pour effectuer la détection de la santé, puis placez doucement l'index ou le majeur sur le capteur. Après quelques secondes, il affichera les données en temps réel de la fréquence cardiaque, de l'oxygène sanguin et de la microcirculation, en attendant la fin de la progression de la détection.



1. Asseyez-vous naturellement sur le fauteuil de massage.
2. Mettez naturellement le doigt sur le dispositif de détection.
3. Placez doucement le doigt sur le point de test en attendant les résultats du test.



### Programme de massage recommandé selon les résultats du test

Lorsque la détection normale est terminée, il affiche respectivement la fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin et le niveau de fatigue. L'oxygène sanguin signifie avec la concentration en oxygène dans le sang allant de 95% à 99% normalement. Les niveaux de fatigue incluent Bon, Léger, Modéré et Sévère. En fonction de votre niveau de fatigue, un programme automatique vous sera proposé. Sélectionnez Oui (**Yes**) pour commencer à utiliser le programme recommandé et Non (**No**) pour revenir à l'état de massage avant la détection de la santé.



### Aucune donnée valide n'est détectée.

Si aucune donnée valide n'est détectée, l'utilisateur sera invité à demander s'il doit détecter à nouveau. Sélectionnez Oui (**Yes**) pour redémarrer la détection de santé, et Non (**No**) pour quitter la détection et revenir à l'état de massage avant la détection de santé.



### Quittez la détection de santé.

Pendant la détection de la santé, appuyez sur la touche pour quitter la détection et revenir à l'état de massage avant la détection de la santé.


### Personnalisation

Cliquez sur la touche « Custom » dans la barre de menu sur le côté gauche de l'écran pour accéder à l'interface de réglage personnalisé et sélectionnez Custom I ou Custom II (uniquement si la coutume correspondante a été précédemment définie et enregistrée) pour le massage.




Cliquez sur Réglage personnalisé I ou Réglage personnalisé II pour accéder à l'interface de réglage personnalisé, puis sélectionnez la technique de massage préférée dont l'icône sera mise en surbrillance après la sélection, et sélectionnez l'intervalle de massage, l'intensité 4D, le massage à l'air, la largeur de massage, la vitesse de massage, l'intensité de l'air, chauffage arrière, pétrissage du mollet et autres fonctions, puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres actuels en tant que Personnalisé I et Personnalisé II.

Une fois les paramètres enregistrés avec succès, le programme personnalisé sera immédiatement disponible et pourra être utilisé pour le prochain massage en cliquant sur le programme personnalisé enregistré.

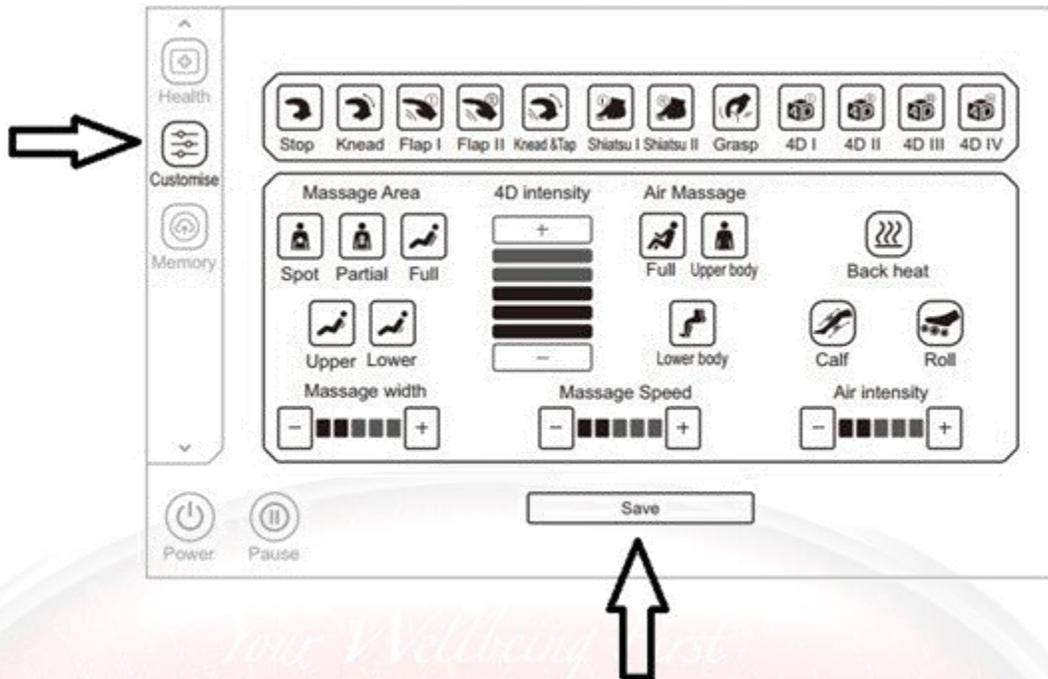

### Chaleur pour le dos


Dans l'interface "Home", cliquez sur le bouton "Back heat" pour activer ou désactiver la fonction de chauffage arrière (pour le chauffage au graphène), et il se réchauffera après 3 minutes d'activation de la fonction de chauffage.

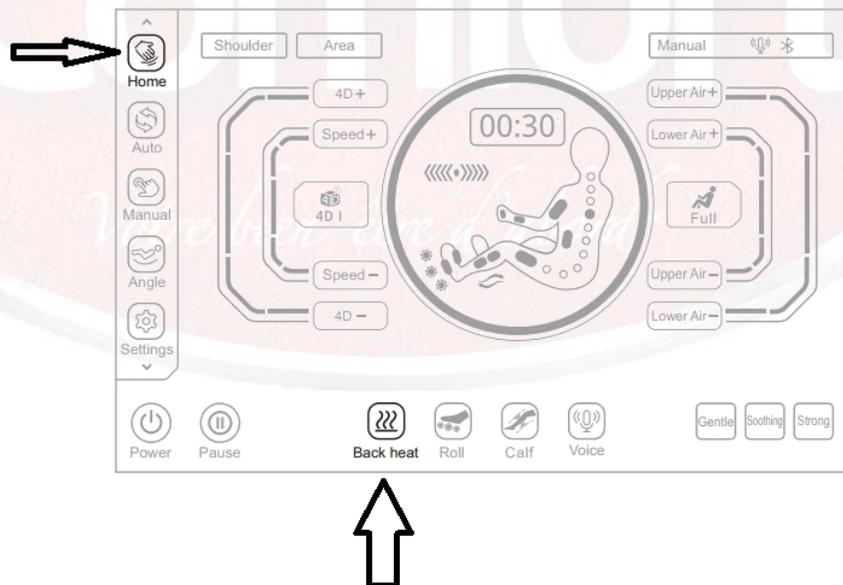

### Massage des pieds au rouleau


Dans l'interface « Accueil », cliquez sur le bouton « Rouler » pour activer ou désactiver la fonction de massage du rouleau de pied, avec trois vitesses réglables.

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction Sole Roller. Appuyez dessus pour la première fois pour démarrer la vitesse de niveau 1 ; appuyez dessus une deuxième fois pour démarrer la vitesse de niveau 2 ; appuyez dessus une troisième fois pour démarrer la vitesse de niveau 3 ; et appuyez dessus une quatrième fois pour désactiver la fonction Sole Roller, qui sont commutées de manière cyclique.

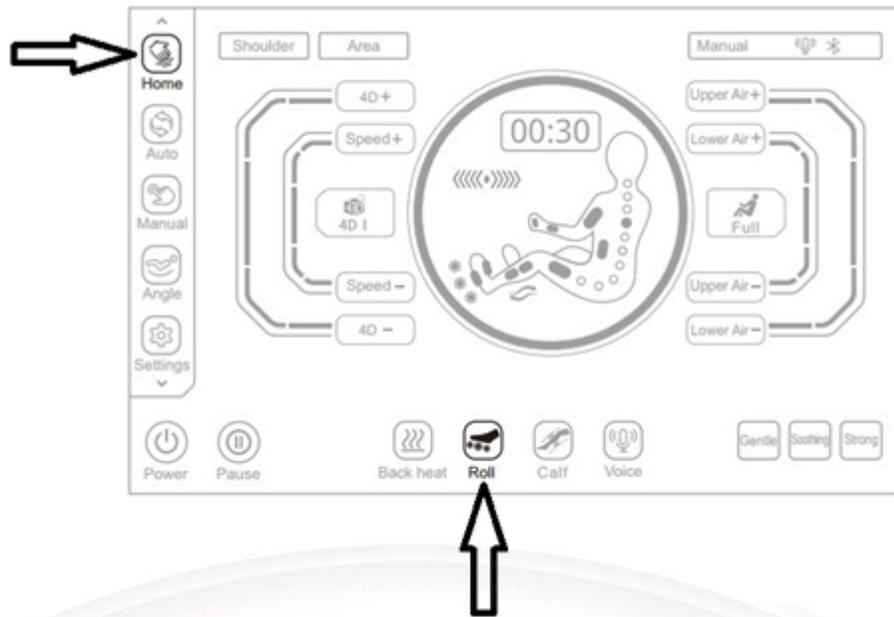


### Massage du mollet

Dans l'interface "Accueil", cliquez sur le bouton "Veau" pour activer ou désactiver la fonction de massage par pétrissage du mollet ; il existe des fonctions de pétrissage et de massage par compression des airbags à l'intérieur et à l'extérieur du mollet, ce qui peut soulager la raideur ou la tension des muscles du mollet causée par une position debout prolongée.

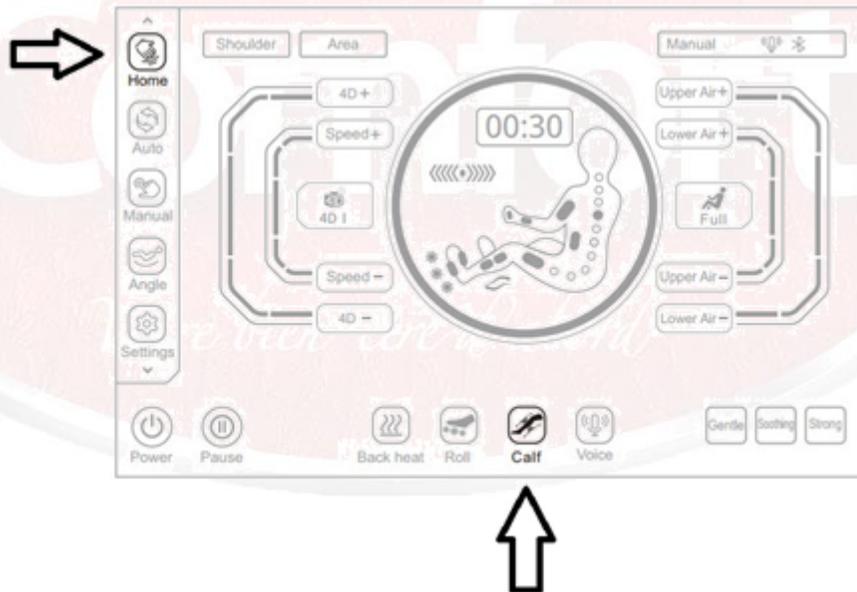

### Stockage

Cliquez sur la touche « Stockage » dans la barre de menu sur le côté gauche de l'écran pour accéder à l'interface de sélection de stockage de la fonction de massage, avec deux catégories, y compris le stockage de la fonction de massage et l'appel de la fonction de massage. Le stockage de massage comprend : Sauvegarder I (Save I), Sauvegarder II (Save II) et Sauvegarder III (Save III). Le rappel du massage comprend : Rappel I (Use I), Rappel II (Use II) et Rappel III (Use III).

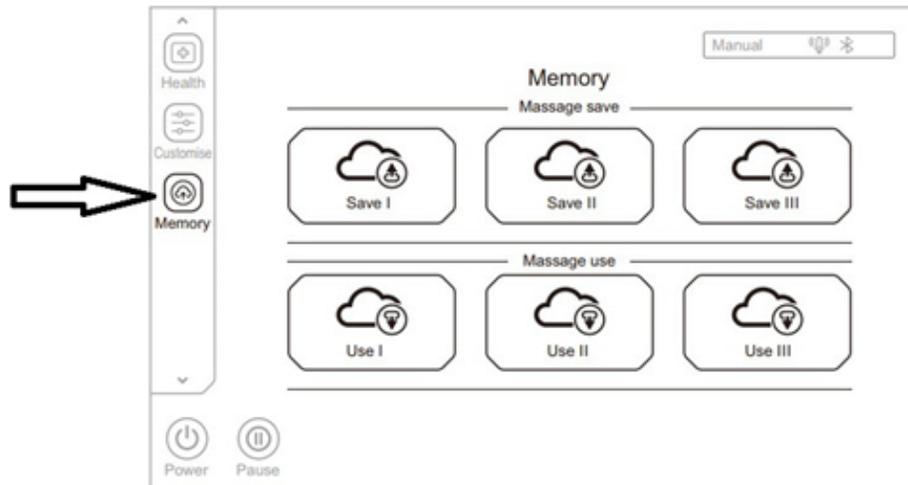


### Fin du massage

Pendant le massage, appuyez sur la touche de l'interrupteur tactile de la télécommande ou appuyez sur la touche de l'interrupteur de l'accoudoir droit pour éteindre l'équipement. Éteignez immédiatement toutes les fonctions de massage, réinitialisez l'unité de dossier et l'unité de jambe, ou lorsque l'heure de synchronisation du massage arrive, toutes les fonctions de massage seront automatiquement désactivées, avec l'unité de dossier et l'unité de jambe non réinitialisées.

### DÉPLACER LA CHAISE

Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est débranché du fauteuil. Tournez le dos vers l'arrière à un angle approprié pour que le centre de gravité tombe sur les roulettes. Tirez le fauteuil de massage vers l'avant ou vers l'arrière comme vous le souhaitez.

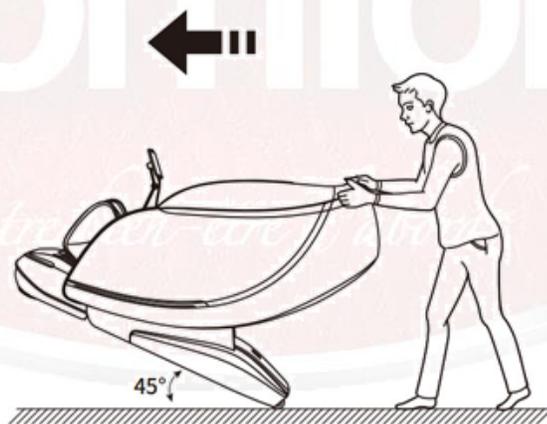

### PROTECTION DU PLANCHER

L'utilisation prolongée de ce fauteuil de massage peut endommager les planchers de bois. Pour éviter des dommages permanents, placez un tapis ou une natte sous la chaise.

### SPÉCIFICATIONS

Tension nominale : 110-120V~ 60Hz

Puissance nominale : 220 W

### GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333.

Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse, nous vous enverrons un technicien réparateur.

Important : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques ; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

**SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333 ext 227**

