




LOWE'S ESSENTIALS and logo design are trademark or register trademark of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #7925624
MODEL #PN883

RECHARGEABLE INSECT SWATTER

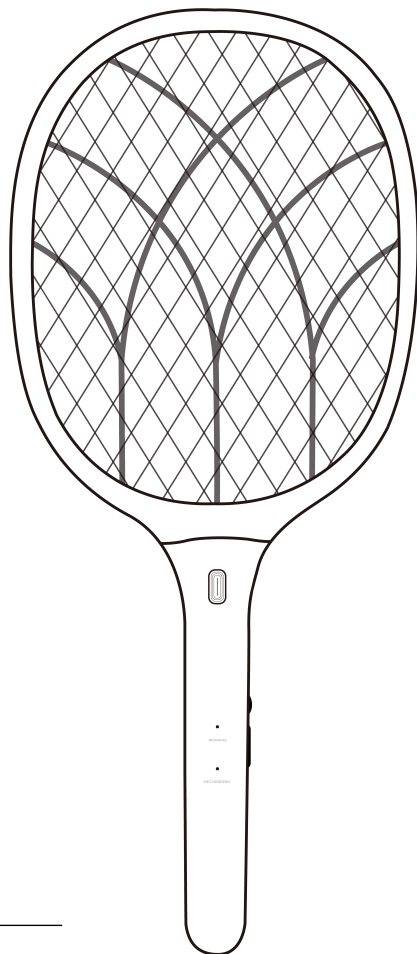

Serial Number _____

Purchase Date _____


Thank you for purchasing this **LOWE'S ESSENTIALS** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
800-643-0067, 8 a.m.- 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.

SG251103

TABLE OF CONTENTS

Product Specification.....	02
Safety Information.....	02
Notes.....	03
Operating Instructions.....	03

PRODUCT SPECIFICATION

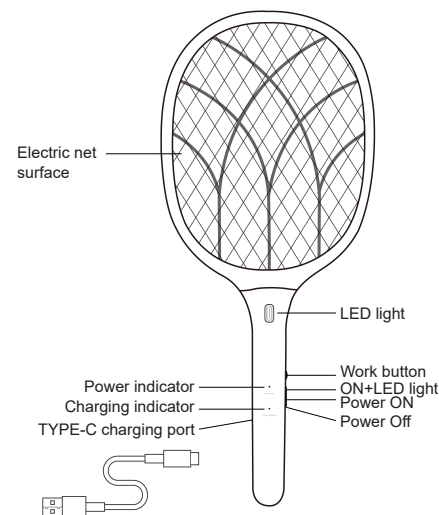

PRODUCT SPECIFICATIONS

Power supply	5V / DC 1A
Power	3W
Rechargeable battery	3.7V 1200mAh (included)
Charging time	3.5 hours when fully charged
Duration of use	2 hours

SAFETY INFORMATION

⚠ Caution

- Hot Surface! Do not touch the metal mesh surface when in operation.
- Do not touch the metal mesh surface with metal objects when in operation.
- This device runs at a high voltage and can be dangerous to touch.
- Do not operate this device in the vicinity of flammable gas or combustible dust.
- Do not use this device around water.
- Do not touch the device if it is in water.
- Do not submerge in water. For cleaning instructions, refer to the After use and cleaning of this user guide.
- Do not rinse with water or wipe with a wet towel.
- This is not a toy. Keep this device away from children at all times.
- This product is for indoor, domestic use only. It is not suitable for barns, farms, livestock sheds, or similar environments.
- This device may retain residual electric current even after it is turned off. Be careful to not touch the metal mesh surface even after use.
- To avoid damage, do not swat at or near anything but the insects intended for this device. Swatting at hard surfaces or objects may result in damage to the device.
- The LED light bulbs on this device are non-replaceable. Do not attempt to repair or service this

device yourself.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTES

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

OPERATING INSTRUCTIONS

Before use

1. Charge the swatter fully. Plug the charging cable into the swatter and an electrical outlet. A charging indicator light will show it is charging.
2. Keep away from flammable materials. Never use the swatter near flammable gases, liquids, or open flames.

During use

1. Turn on the power switch. Slide the power switch to the "on" position, which may also activate a light.
2. Activate the electric grid. Turn the power switch on to apply the electric charge to the metal mesh.
3. Swing to kill insects. Swing the swatter to make contact with the insect. The insect will be killed on contact.
4. Do not touch the mesh. High voltage exists on the metal mesh when activated. Never touch it with your hands or any metal object while it is on, or for a short time after you release the button, due to residual voltage.
5. Turn off after use. Slide the power switch to the "off" position immediately after use to conserve battery life.

After use and cleaning

1. Turn the power off. Ensure the power switch is in the "off" position.
2. Clean the mesh. Use a soft brush or a few gentle taps to shake off dead insects from the grid.
3. Do not use water. Do not use water or a wet towel to clean the swatter, as this can cause a short circuit.

Printed in China




LOWE'S ESSENTIALS y el diseño del logotipo son marcas o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados

ITEM #7925624

MODEL #PN883

MATAMOSCAS RECARGABLE

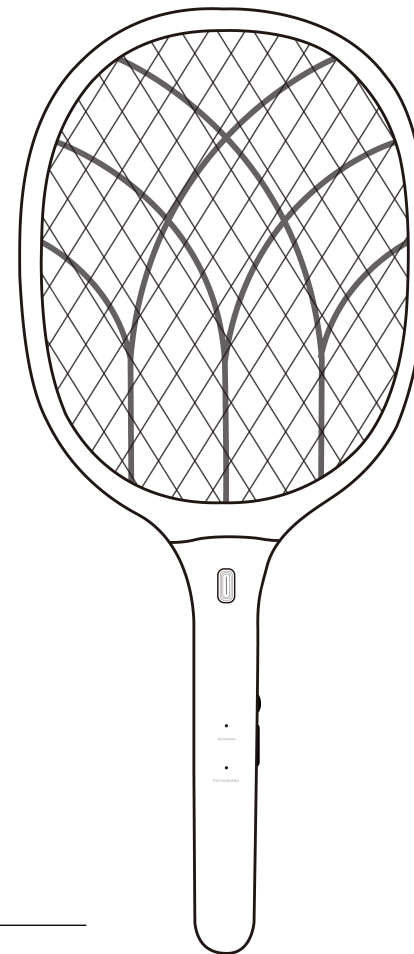

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **LOWE'S ESSENTIALS**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?


Antes de devolver, póngase en contacto con nosotros al:

800-643-0067, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a **ascs@lowes.com**.

TABLA DE CONTENIDOS

Descripción General.....	05
Seguridad Y Advertencias.....	05
Notas.....	06
Funcionamiento.....	06

DESCRIPCIÓN GENERAL

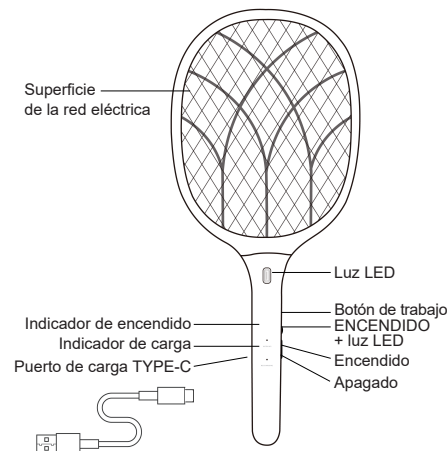

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
Suministro de electricidad	5V / CC 1 A
Potencia	3 W
Batería recargable	3.7V 1200 mAh (incluida)
Tiempo de carga	3.5 horas cuando está completamente cargada
Duración de uso	2 horas

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Precaución

- Superficie caliente. No toque la superficie de malla metálica cuando esté en funcionamiento.
- No toque la superficie de malla metálica con objetos metálicos cuando esté en funcionamiento.
- Este dispositivo funciona a alto voltaje y puede ser peligroso tocarlo.
- No opere este dispositivo cerca de gases inflamables o polvo combustible.
- No utilice este dispositivo cerca del agua.
- No toque el dispositivo si está en el agua.
- No lo sumerja en agua. Para obtener instrucciones de limpieza, consulte la limpieza para después del uso de esta guía del usuario.
- No enjuague con agua ni limpie con una toalla húmeda.
- Este producto no es un juguete. Mantenga este dispositivo alejado de los niños en todo momento.
- Este producto es solo para uso doméstico en interiores. No es adecuado para graneros, granjas, cobertizos de ganado ni entornos similares.
- Este dispositivo puede retener corriente eléctrica residual incluso después de apagarse. Tenga cuidado de no tocar la superficie de malla metálica incluso después de su uso.
- Para evitar daños, no golpee ni se acerque a nada que no sean los insectos para los que este dispositivo está destinado. Golpear superficies u objetos duros puede provocar daños al dispositivo.
- Las bombillas LED de este dispositivo no son reemplazables. No intente reparar ni darle mantenimiento a este dispositivo usted mismo.
- Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTAS

Este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar

1. Cargue completamente el matamoscas. Conecte el cable de carga al matamoscas a un tomacorriente. Una luz indicadora de carga mostrará que se está cargando.
2. Mantenga lejos de materiales inflamables. Nunca utilice el matamoscas cerca de gases o líquidos inflamables, ni llamas directas.

Durante el uso

1. Encienda el interruptor de alimentación. Deslice el interruptor de encendido a la posición "on" (encendido), que también puede activar una luz.
2. Active la red eléctrica. Gire el interruptor de encendido para aplicar la carga eléctrica a la malla metálica.
3. Muévelo de un lado a otro para matar insectos. Mueva el matamoscas de un lado a otro para hacer contacto con el insecto. El insecto morirá al contacto.
4. No toque la malla. Existe alto voltaje en la malla metálica cuando se activa. Nunca la toque con las manos ni con ningún objeto metálico mientras el producto esté encendido o durante un corto tiempo después de soltar el botón, debido al voltaje residual.
5. Apague la unidad después de su uso. Deslice el interruptor de encendido a la posición "apagado" inmediatamente después de su uso para conservar la vida útil de la batería.

Limpieza para después del uso

1. Apague la alimentación. Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté en la posición "off".
2. Limpie la malla. Utilice un cepillo suave o unos cuantos golpes suaves para sacudir los insectos muertos de la rejilla.
3. No utilice aguja. No utilice agua ni una toalla húmeda para limpiar el matamoscas, ya que esto puede provocar un cortocircuito.