


ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

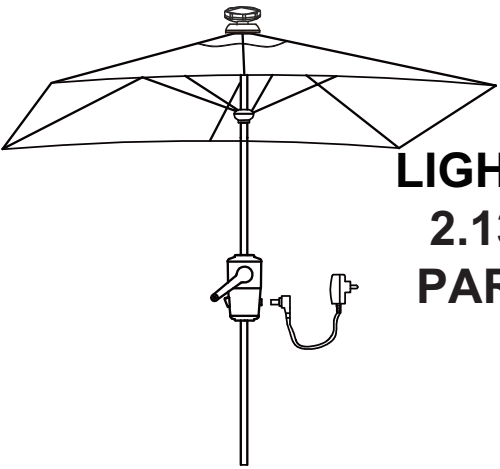

ITEM/ARTICULO #5462201
MODEL/MODELO #UB3821326R-ELSD-LS-N

7 FT x 10.5 FT LED LIGHTED PATIO UMBRELLA 2.13 M x 3.2 M SOMBRILLA PARA PATIO CON LUZ LED

SG24786

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.
¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este o en. **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this ALLEN + ROTH product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto ALLEN + ROTH. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.



CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Wash with mild soap and water; rinse with clean water and let air dry. Always let the umbrella dry completely before storing. Store the umbrella out of extreme weather or high winds.

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reposition or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. To prevent personal injury or damage, always take down the umbrella when not in use, during windy conditions or in rain. Do not operate or attempt to charge the umbrella when water is present so as to prevent damage to the electrical components.

Lave con jabón suave y agua; enjuague con agua limpia y deje secar al aire. Siempre deje secar la sombrilla completamente antes de guardarla. Cuando no la use, guárdela en el interior, protegida de temperaturas extremas o vientos fuertes.

NOTA: este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo fue probado y cumple con las exigencias correspondientes a un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía alguna de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar alguna interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, alentamos al usuario a intentar corregir la interferencia mediante alguno de los siguientes métodos:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN

Tout changement ou modification non explicitement approuv  par la partie responsable de la conformit   pour raitannuler la capacit   de l'utilisateur    utiliser'   quipement.

Para evitar lesiones personales o da  os siempre debe desarmar la sombrilla cuando no est   en uso' en clima ventoso o lluvioso. No utilice ni intente cargar la sombrilla en presencia de agua para evitar da  os a los componentes el  ctricos.

PREPARATION/PREPARACI  N

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with parts list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

Antes de ensamblar, retire todas las partes de la caja. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y el diagrama anterior.

Si alguna pieza est   da  ada o faltante, no intente armar o utilizar el producto.


Estimated Assembly Time: 10 minutes

Tiempo estimado para ensamblar : 10 minutos

NO TOOLS REQUIRED/NO NECESITA HERRAMIENTAS

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/  SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PR  XIMO PROYECTO.

- Visit US - lowes.com for more information. /Visite EE.UU.: lowes.com para obtener m  s informaci  n.

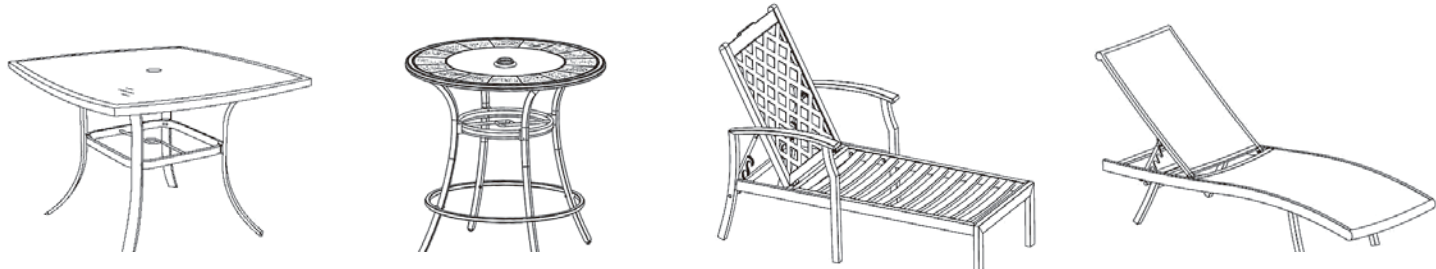

Printed in China
Impreso en China

WARRANTY / GARANT  A

This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

Frames are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year, fabric is warranted for a period of two (2) years.

Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes, display models, items purchased "as is," or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills is not covered. Tabletop glass breakage, corrosion or rusting of hardware and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.

Esta garant  a limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en el material y la mano de obra de sus muebles para patio, siempre que los muebles se conserven con cuidado y solo se utilicen para fines personales residenciales.

La estructura est   garantizada contra defectos de fabricaci  n en materiales y mano de obra durante un per  odo de un (1) a  o, la tela de la sombrilla cuenta con dos (2) a  os de garant  a.

Exclusiones: no est  n amparados los art  culos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales, los modelos en exhibici  n, los art  culos adquiridos "como est  n" o los art  culos da  ados por causas naturales, vandalismo, uso inadecuado o ensamblaje inadecuado. La decoloraci  n o el desvanecimiento en el acabado o la tela como resultado de la exposici  n a la intemperie, qu  micos o derrames no est  n amparados. La rotura del vidrio de la superficie de la mesa, la corrosi  n u oxidaci  n de los aditamentos y los da  os a las estructuras o las soldaduras ocasionados por un ensamblaje incorrecto, uso inadecuado o desastres naturales tampoco est  n amparados.

! SAFETY INFORMATION/INFORMACI  N DE SEGURIDAD


Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Assemble on a soft surface, such as carpeting, to avoid scratching the pole finish or tearing the umbrella fabric.
- Crank the umbrella to its closed position during windy conditions. Do not leave the umbrella open in high winds.
- Use a heavy or weighted umbrella base to stabilize the umbrella.
- This outdoor umbrella is designed and made for personal non-commercial use. It should not be used as a toy or a tool. Children under the age of 16 should not be engaged in the assembly, removal or disassembly. Children under age of 10 should be supervised by a competent adult while using this umbrella.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Ensamble sobre una superficie suave, limpia, no abrasiva para evitar ara  ar el acabado de metal o da  ar la tela de la sombrilla.
- Siempre mantenga la sombrilla en la posici  n cerrada cuando no est   en uso. No abra la sombrilla en los vientos fuertes o las condiciones ventosas.
- Use una base s  lida o de mucho peso para estabilizar la sombrilla.
- Este mueble para exteriores est   dise  ado y fabricado para su uso personal no comercial. No se debe usar como juguete o herramienta. Los ni  os menores de 16 a  os no deben participar en el ensamblaje, traslado o desensamblaje del producto. Los ni  os menores de 10 a  os que usen el art  culo deben estar supervisados por un adulto competente.

PACKAGE CONTENTS/ CONTENIDO DEL PAQUETE

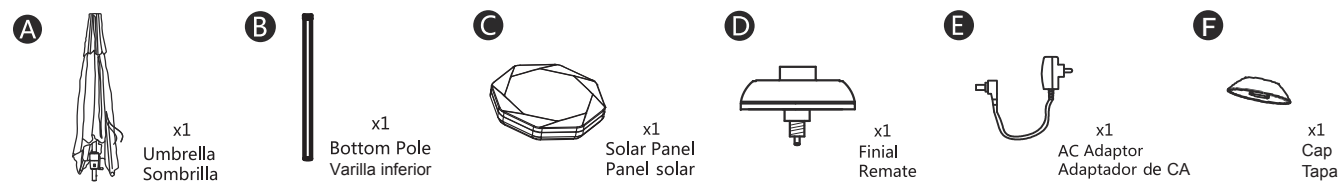


NOTE: The finial (D) contains two lithium batteries (2 x 2200mAh) . Do not attempt to open the finial (D) when in use. Do not use the umbrella (A) without the finial (D) properly installed.
AC Adaptor Input: 100V~240V AC, Output: 4.2V DC
NOTA: el interior del remate (D) incluye 2 baterías de litio (2 x 2200 mAh). No abra el remate (D) cuando esté en uso y manténgalo siempre en la sombrilla (A).
Entrada del adaptador de CA: 100-240 V CA, salida: 4.2 V CC

TROUBLESHOOTING/ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEM / PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE / PROBLEMA CAUSA
The umbrella lights only work when plugged in.	1. The solar panel, finial may not be properly installed. Remove the solar panel, finial and repeat Step 1, ensuring that the fixed barrel connectors line up correctly. 1. Es posible que el panel solar, el remate no estén instalados adecuadamente. Retire el panel solar, el remate y repita el paso 1, asegurándose de que los conectores de cilindro fijo están alineados adecuadamente.
Las luces de la sombrilla funcionan únicamente cuando están enchufadas.	2. The batteries may be dead. Press the switch to the OFF position. With the solar panel, finial properly installed, allow approximately 8 hours of sunlight on the solar panel or 6 hours with the AC adaptor plugged in to charge the batteries. 2. Es posible que las baterías estén descargadas. Presione el interruptor a la posición OFF (APAGADO). Una vez que el panel solar, remate está instalado correctamente, deje que las baterías del panel solar se carguen aproximadamente 8 horas con luz solar o 6 horas con el adaptador CA enchufado.
	3. If the lights do not work after troubleshooting steps 1 and 2, please contact customer service to further diagnose the Problem. 3. Si las luces no funcionan después de los pasos de solución de problemas 1 y 2, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para un diagnóstico adicional del problema.

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

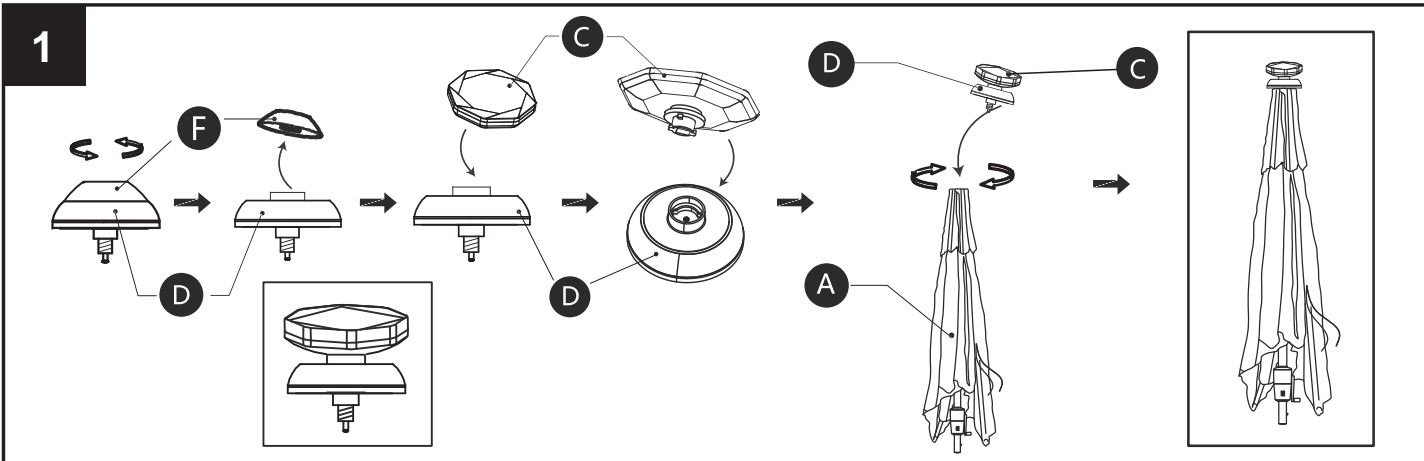


Carefully remove the umbrella and all contents from the box. Locate the finial (D) and the solar panel (C). Separate the cap (F) from the finial (D) by twisting the cap (F) counter-clockwise approximately 1/4 turn and pulling apart.
With the cap (F) removed from the top of the finial (D), line the tabs on the bottom of the solar panel (C) up with the slots inside the top of the finial (D). Insert the bottom of the solar panel (C) into the top of the finial (D) and twist clockwise approximately 1/4 turn until it is secure.
NOTE: To increase the lifespan of the solar panel (C) it is recommended it be removed and stored away when not in use for extended periods of time. Always install the plastic cap (F) onto the finial (D) for protection when the solar panel (C) is removed.
Retire cuidadosamente la sombrilla y todos los contenidos de la caja. Encuentre el remate (D) y el panel solar (C). Separe la tapa (F) del remate (D) haciendo girar la tapa (F) en el sentido contrario de las manecillas del reloj aproximadamente 1/4 de vuelta y sepárelos.
Una vez que retiró la tapa (F) de la parte superior del remate (D), alinee las lengüetas en la parte inferior del panel solar (C) con las ranuras dentro de la parte superior del remate (D). Inserte la parte inferior del panel solar (C) en la parte superior del remate (D) y hágala girar en el sentido de las manecillas del reloj aproximadamente 1/4 de vuelta hasta que quede fija.
With the solar panel (C) installed securely onto the top of the finial (D), insert the threads on the bottom of the finial (D) into the top of the umbrella (A). Turn the finial (D) clockwise to tighten the threads until the finial (D) is secure on the umbrella (A). Check to ensure that the solar panel (C) did not come loose in this process and is still securely on top of the finial (D).
Una vez que el panel solar (C) está instalado firmemente en la parte superior del remate (D), inserte las roscas en la parte inferior del remate (D) en la parte superior de la sombrilla (A). Haga girar el remate (D) en el sentido de las manecillas del reloj para ajustar las roscas hasta que el remate (D) quede firme en la sombrilla (A). Verifique para asegurarse de que el panel solar (C) no se aflojó durante este proceso y que sigue firme en la parte superior del remate (D).

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

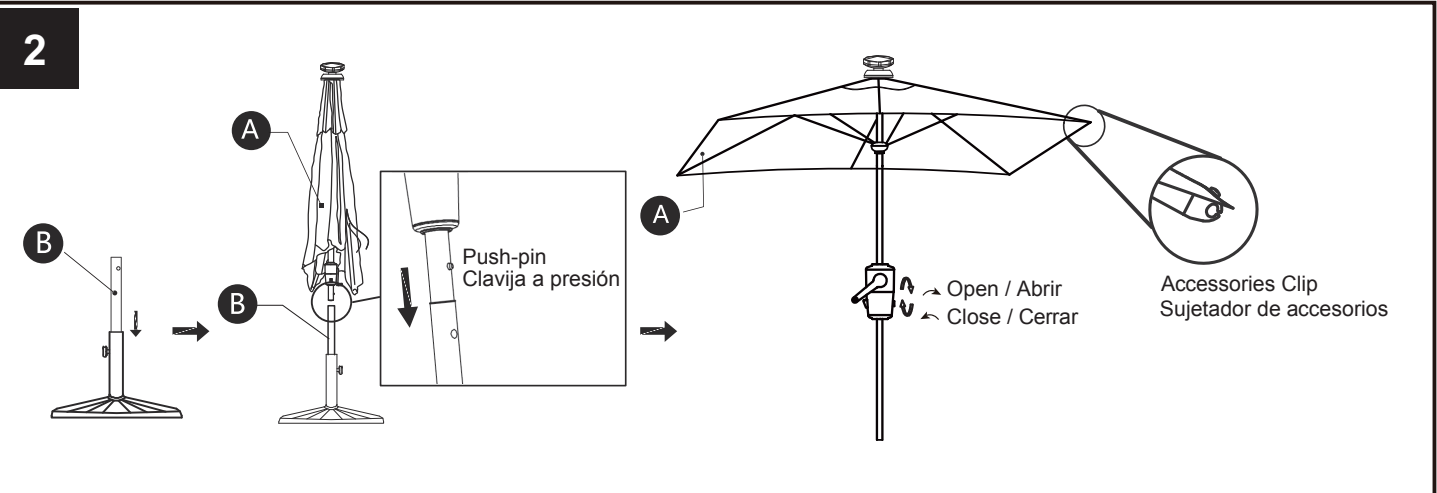

Insert and secure the bottom pole (B) into an umbrella base (sold separately). Insert umbrella (A) into the bottom pole (B) ensuring that the push-pin on the umbrella (A) pole snaps securely into the bottom pole (B).
Inserte y asegure el varilla inferior (B) en la base de la sombrilla (se vende por separado). Inserte la sombrilla (A) en el varilla inferior (B) asegurándose de que la clavija a presión en el poste de la sombrilla (A) encaja firmemente en el varilla inferior (B).
To open the umbrella (A), turn the crank handle on the umbrella (A) in a clockwise direction until the canopy opens all the way. To close the umbrella (A), turn the crank handle in a counter-clockwise direction. To prevent presonal injury or damage, always take down the umbrella when not in use, during windy conditions or in rain. The accessories clips on the end of each rib can be used to hang string lights or other accessories.
Para abrir la sombrilla (A), haga girar la manivela en la sombrilla (A) en dirección de las manecillas del reloj hasta que la cubierta se abra por completo. Para cerrar la sombrilla (A), haga girar la manivela en dirección contraria a las manecillas del reloj. Para evitar lesiones personales o daños, siempre debe desarmar la sombrilla cuando no esté en uso, en clima ventoso o lluvioso. Los sujetadores de accesorios en el extremo de cada estructura se pueden usar para colgar luces de cuerda u otros accesorios.

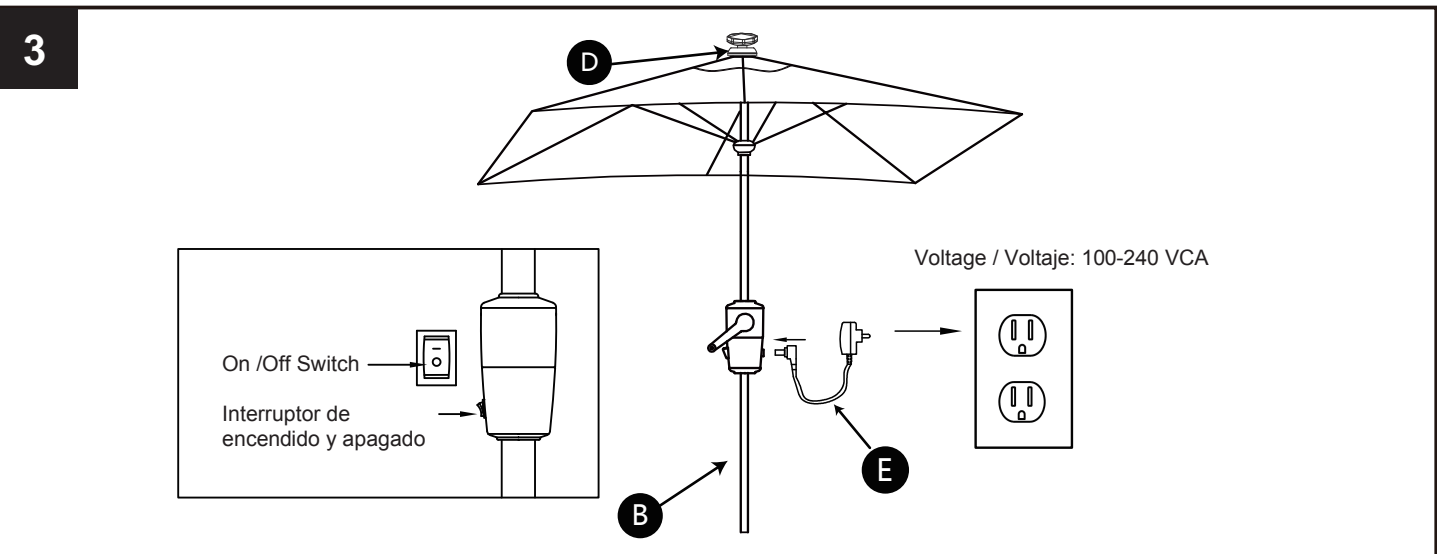

To operate LED lights, press the rocker switch located on the crank housing on or off.
NOTE:
a) The finial (D) contains two lithium batteries (2 x 2200mAh). Press the switch to the off position during daylight to allow the solar panel to charge the batteries. Charging time is dependent on the amount of sunlight, however, 8 hours is recommended.
b) The batteries can also be charged using the 100-240 V AC adaptor (E) by plugging it into the crank housing as shown in the illustration. Charging time is approximately 5~6 hours.
c) If the batteries are dead, the lights will operate with the AC adaptor (E) plugged in. The red light on the AC adaptor (E) indicates power is present.
d) Keep the umbrella unplugged and the AC adapter (E) stored in a dry location when not in use.
Para utilizar las luces LED, presione el interruptor oscilante ubicado en la carcasa de la manivela para prenderlas o apagarlas.
NOTA:
a) El remate (D) incluye dos baterías de litio (2 x 2200 mAh). Presione el interruptor a la posición de apagado durante el día para permitir que el panel solar cargue las baterías. El tiempo de carga dependerá de la cantidad de luz solar, sin embargo, recomendamos 8 horas.
b) También es posible cargar las baterías utilizando el adaptador de CA (E) de 100 V-240 V CA enchufándolo en la carcasa de la manivela, tal como se muestra en la imagen. El tiempo de carga es de aproximadamente 5 a 6 horas.
c) Si las baterías están completamente descargadas, las luces funcionarán con el adaptador de CA (E) enchufado. La luz roja en el adaptad or de CA (E) indica que recibe energía.
d) Mantenga desenchufada la sombrilla y almacene al adaptador de CA (E) en un lugar seco cuando no esté en uso.