



# ROOM AIR CONDITIONER

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>SAFETY INFORMATION</b>        | 3  |
| <b>USING THE AIR CONDITIONER</b> |    |
| Controls                         | 5  |
| Remote Control                   | 5  |
| <b>CARE AND CLEANING</b>         | 7  |
| <b>INSTALLATION INSTRUCTIONS</b> | 8  |
| <b>WIFI SETUP</b>                | 13 |
| <b>TROUBLESHOOTING TIPS</b>      | 15 |
| <b>CONSUMER SUPPORT</b>          |    |
| Warranty                         | 17 |
| Consumer Support                 | 18 |

## OWNER'S MANUAL & INSTALLATION INSTRUCTIONS

PWJV08  
PWJV10  
PWJV12  
PWJV14

Write the model and serial numbers here:

Model # \_\_\_\_\_

Serial # \_\_\_\_\_

You can find the rating label on the side of the air conditioner.

## **THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.**

---

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.



**GE APPLIANCES**

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### **⚠ WARNING**

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, electric shock or personal injury.

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- This air conditioner must be properly installed in accordance with the Installation Instructions before it is used.
- Never unplug your air conditioner by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the receptacle.
- Replace immediately all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the manufacturer and not repaired. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.
- Turn the unit OFF and unplug your air conditioner before cleaning.
- For your safety...do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- If the receptacle does not match the plug, the receptacle must be changed out by a qualified electrician.
- GEAppliances does not support any servicing of sealed system components (i.e. refrigerant containing parts) in the air conditioner.
- Service of all other components may **ONLY** be completed by a qualified technician.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room.
- The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.



A2L

### **WARNING**

**Risk of Fire or Explosion. This unit contains flammable refrigerant. Additional safety precautions must be followed.**

- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn refrigerant tubing. Be aware that refrigerants may not contain an odor.
- Keep ventilation openings clear of obstruction.
- When handling, installing, and operating the appliance, care should be taken to avoid damage to the refrigerant tubing.
- Do not drill holes in the unit.
- Maintenance, cleaning, and service should only be performed by technicians properly trained and qualified in the use of flammable refrigerants.
- GEAppliances does not support any servicing of sealed system components (i.e. refrigerant containing parts) in the air conditioner.
- Dispose of air conditioner in accordance with Federal and Local Regulations. Flammable refrigerants require special disposal procedures. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal of your air conditioner.

### **⚠ WARNING**

#### **USE OF EXTENSION CORDS**

**RISK OF FIRE. Could cause serious injury or death.**

- DO NOT use an extension cord with this Window Air Conditioner.
- DO NOT use surge protectors or multi-outlet adaptors with this Window Air Conditioner.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### HOW TO CONNECT ELECTRICITY

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

**DO NOT use an adapter plug with this appliance.**

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Power cord includes a current interrupter device. A test and reset button is provided on the plug case. The device should be tested on a periodic basis by first pressing the **TEST** button and then the **RESET** button while plugged into the outlet. If the **TEST** button does not trip or if the **RESET** button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact a qualified service technician.


Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

Where a 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

The air conditioner should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.

This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.

See the Installation Instructions, **Electrical Requirements** section for specific electrical connection requirements.

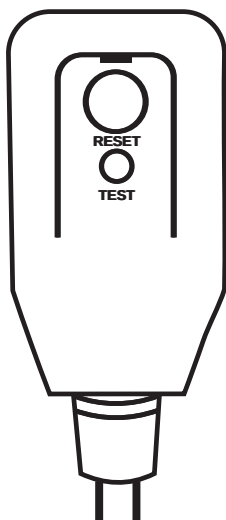


While plugged in, press **TEST** then **RESET** to properly safety check.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


# Controls

Features and appearance will vary.

Lights beside the touch pads on the air conditioner control panel indicate the selected settings.

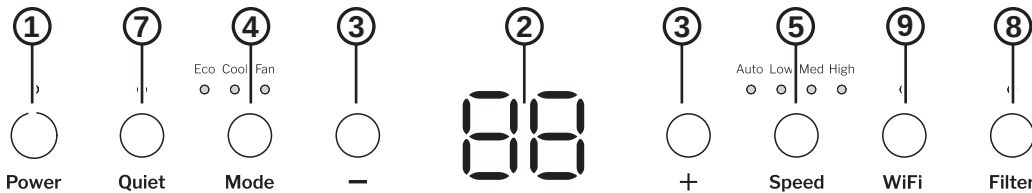

**Air Conditioner Controls**

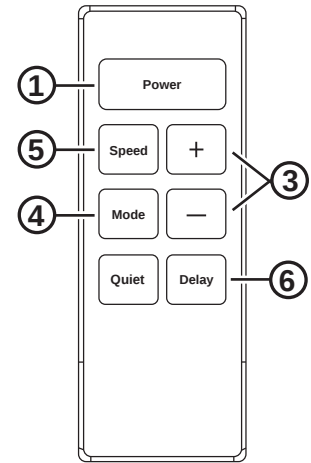

**Remote Control**

## 1. Power Pad

Turns air conditioner on and off. When turned on, the display will show the **Set** temp.

## 2. Display

Shows the room temperature in **Fan** mode. Shows the **Set** temperature while setting the temperature in **Cool** or **ECO** modes.

## 3. Temp and Delay Increase (+) /Decrease (-) pads

Use to set temperature or delay time. Temperature can be set in **Cool** or **ECO** mode.

## 4. Mode Pad

Use to set the air conditioner to **Eco**, **Cool**, or **Fan** mode.

## 5. Fan Speed Pad

In **Cool** or **ECO** mode: Use to set the fan speed to **Auto**, **High**, **Med** or **Low** on the unit.

In **Fan** mode: Use to set the fan speed to **High**, **Med**, or **Low** on the unit.

## 6. Delay

**Delay ON**—When the air conditioner is off, it can be set to automatically come on in 1 to 24 hours at its previous mode and fan settings.

**Delay OFF**—When the air conditioner is on, it can be set to automatically turn off in 1 to 24 hours.

### How to set:

Press the **Delay** pad. Each touch of the **Increase + / Decrease -** pads will set the timer in 1-hour intervals. To review the remaining time on the **Delay** timer, press the **Delay** pad. Use the **Increase + / Decrease -** pads to set a new time if desired.

**To cancel the timer**, press **Decrease -** pad until the set time is "--".

## 7. Quiet Pad

Quiet mode on the unit will set the unit in the lowest capacity and/or the lowest fan speed to achieve the best noise performance.

Quiet can be used in **ECO** and **Cool** mode.

When set, the **Quiet** LED will turn on. The Fan Speed LED will show **Auto**.

When **Quiet** is active, it can be turned off by: pressing the **Quiet** button, pressing the **Mode** button (on user interface or remote), or by changing the mode via the SmartHq app.

## 8. Filter Reset Pad

This feature automatically notifies you that the air filter must be cleaned. The indicator light will come on after 250 hours of operation. Clean the air filter (refer to page 7), place it back in the front panel, and press the **Filter Reset** pad. The light will go off.

## 9. WiFi Connect Pad

Enables connection of the air conditioner to the home WiFi. Download App for details at:

**GEAppliances.com/connect.**

# Using the Air Conditioner

---

## Sleep Mode

Sleep Mode gradually changes the unit settings over an 8-hour period to reduce energy usage while sleeping. Sleep mode is toggled On or Off by pressing and holding

the **Speed Pad** for 3 seconds. The Sleep mode is available only in **Cool** and **Fan** only settings.

---

## Control Panel Lights On/Off Feature

This air conditioner has a control panel lights on/off feature where its lights will turn off when there is no activity with the controls for over one minute. To wake up the controls, press any pad on the controls and the lights will come on to show the previous settings.

---

To turn this feature off, press and hold the **Filter** pad, on the unit, for 5 seconds. The unit will beep to signal the successful toggle of the feature on and off.

---

## Remote Control

- To ensure proper operation, aim the remote control at the signal receiver on the air conditioner.
  - The remote control signal has a range of up to 20 feet.
  - Make sure nothing is between the air conditioner and the remote control that could block the signal.
  - Make sure batteries are fresh and installed correctly as indicated on the remote control.
- 

## Cool Mode

Use the Cool mode at **Low, Med, High** or Auto Fan Speed for cooling. Use the **Temperature Increase (+) /Decrease (-)** pads to set the desired temperature between 64°F and 86°F in 1°F increments.

An electronic thermostat is used to maintain the room temperature. The compressor will cycle on and off and also change operating speeds to keep the room at the set level of comfort. Set the thermostat at a lower number and the indoor air will become cooler. Set the thermostat at a higher number and the indoor air will become warmer.

---

**NOTE:** If the air conditioner is off and is then turned on while set to a **Cool** setting or if turned from a fan setting to a **Cool** setting, it may take approximately 3 minutes for the compressor to start and cooling to begin.

### Cooling Descriptions

**For Normal Cooling**—Select the **Cool** mode and **High** or **Med** fan with a middle set temperature.

**For Maximum Cooling**—Select the **Cool** mode and **High** fan with a lower set temperature.

**For Quieter and Nighttime Cooling**—Select the **Cool** mode and **Low** fan with a middle set temperature.

---

## Eco Mode

Controls the fan.

**ON**—The fan will cycle on and off with the compressor. This may result in wider variations of room temperature.

**NOTE:** the fan may continue to run for a short time or may pulse intermittently after the compressor cycles off to sample the room air.

**OFF**—The fan runs all the time, while the compressor cycles on and off.

---

## Fan Only Mode

Use the Fan Only Mode at Low, Med or High fan speed to provide air circulation and filtering without cooling. Since fan-only settings do not provide cooling, a Set

temperature cannot be entered. The room temperature will appear in the display.

---

## Auto Fan Speed

Set to **Auto** for the fan speed to automatically set to the speed needed to provide optimum comfort settings with the set temperature.

If the room needs more cooling, the fan speed will automatically increase. If the room needs less cooling, the fan speed will automatically decrease.


---

# Using the Air Conditioner

## Air Direction

Use the lever to adjust the air direction left and right.

Push the top or bottom side of the outlet air duct to direct air up or down.

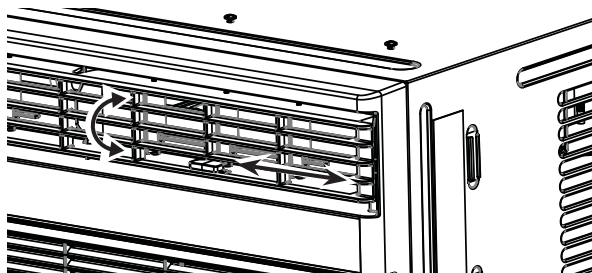

## Care and Cleaning

### Grille and Case

Turn the air conditioner off and remove the plug from the wall outlet before cleaning.


To clean, use water and a mild detergent. Do not use bleach or abrasives.

### Air Filter

The air filter behind the front grille should be checked and cleaned at least every 30 days or more often if necessary.

#### To Clean Air Filter:


1. Open the inlet grille by pulling outward on the tabs at the upper corners of the inlet grille
2. Hinge the grille out until it is in a 45° position
3. Remove the filter by pulling up and out
4. Clean the filter with warm, soapy water.
  - Do not clean the filter in the dishwasher
5. Rinse and let the filter dry fully before replacing it the reverse way that it was removed

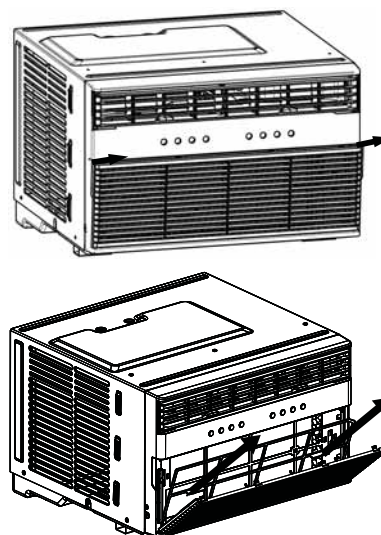

**CAUTION** DO NOT operate the air conditioner without a filter because dirt and lint will clog it and reduce performance.

### Outdoor Coils

The coils on the outdoor side of the air conditioner should be checked regularly. If they are clogged with dirt or soot, they may be professionally cleaned.

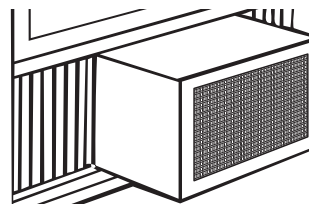

## How to Insert the Batteries in the Remote Control

1. Remove the battery cover by sliding it according to the arrow direction.
2. Insert new batteries, making sure that the (+) and (–) of battery are installed correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.

#### NOTES:

- Use 2 “AAA” (1.5 volt) batteries. Do not use rechargeable batteries.
- Remove the batteries from the remote control if the system is not going to be used for a long time.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries.

## Installation Instructions

Questions? Visit our Website at: [GEAppliances.com](http://GEAppliances.com)

### BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** — Save these instructions for local inspector's use.
- **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** — Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** — Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** — Installation of this appliance requires basic mechanical skills.
- **Completion time** — Approximately 1 hour
- We recommend that two people install this product.
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.
- You **MUST** use all supplied parts and use proper installation procedures as described in these instructions when installing this air conditioner.

### ELECTRICAL REQUIREMENTS



These models require a 115/120-volt AC, 60-Hz grounded outlet protected with a 15-amp time-delay fuse or circuit breaker.

The 3-prong grounding plug minimizes the possibility of electric shock hazard. If the wall outlet you plan to use is only a 2-prong outlet, it is your responsibility to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

#### ⚠ CAUTION

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.


Do not change the plug on the power cord of this air conditioner.

Aluminum house wiring may present special problems—consult a qualified electrician.


### ELECTRICAL REQUIREMENTS (cont)

Power cord includes a current interrupter device. A test and reset button is provided on the plug case. The device should be tested on a periodic basis by first pressing the **TEST** button and then the **RESET** button while plugged into the outlet. If the **TEST** button does not trip or if the **RESET** button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact a qualified service technician.

### TOOLS YOU WILL NEED

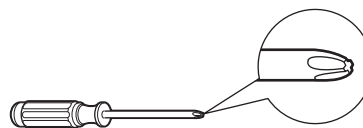


Phillips head screwdriver



Drill and 1/8" drill bit



Pencil



Ruler or tape measure





Level




Scissors or knife

# Installation Instructions

## PARTS INCLUDED (Appearance may vary)

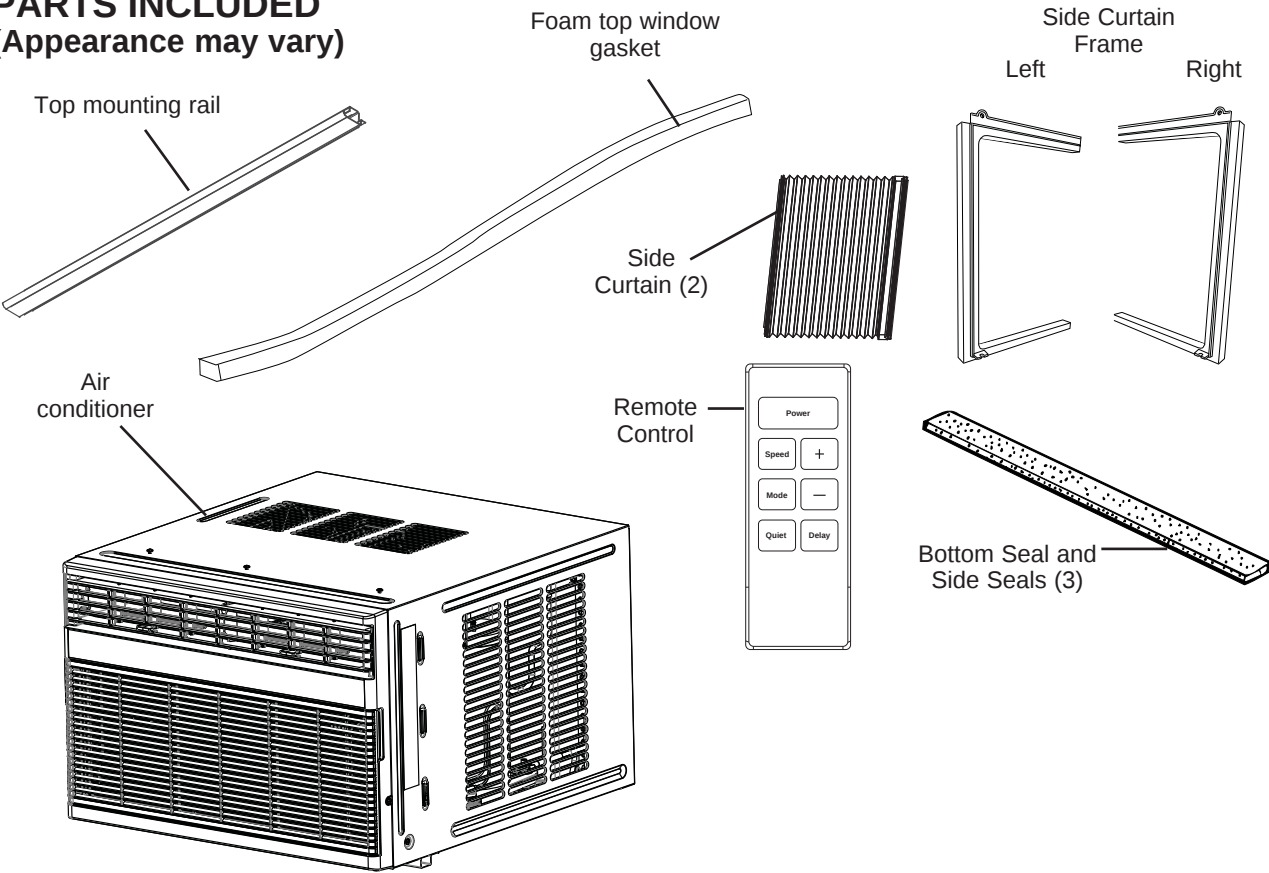

Type A (3)



Type B (9)



Side Brackets (2)



Window Locking Bracket (1)

# Installation Instructions


## As a reminder:

- Installing this AC unit should take about 60 minutes.
- We recommend installing this with a partner.
- Make sure the window is within the size constraints below.
- Make sure to have all the tools from the last page.

## Window Requirements:

- These instructions are for a standard double-hung, vertically opening window. You will need to modify them for other window types.
- The unit can be installed without the side curtain panels to fit in a narrow window.
- All supporting parts must be secured to firm wood, masonry, or metal.
- The electrical outlet must be within reach of the power cord.
- Follow the dimensions in the table and illustration for your model.



| Models | A        | B          |
|--------|----------|------------|
| PWJV08 | 14" min  | 24½" - 36" |
| PWJV10 |          |            |
| PWJV12 | 15½" min | 24½" - 36" |
| PWJV14 |          |            |

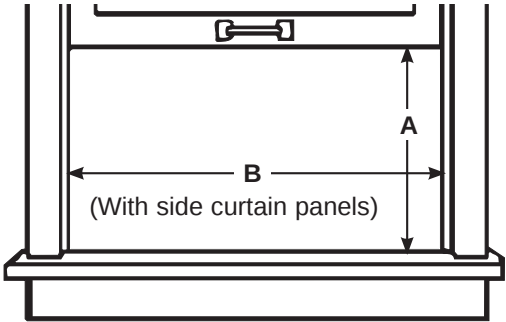

## Storm Window Requirements:

Some windows, specifically storm windows, may not allow the air conditioner to tilt toward the outside. This can prevent the unit from draining properly and operating at peak efficiency. In order to properly tilt your unit to the outside you may need to attach a piece of wood to the sill prior to installation.

1. Find a piece of wood that is roughly 1 inch wide and runs the length of the entire window.
  - Once installed, the top of the wood should be ½ inch above the frame outside of the window. Use this to determine the height of the wood piece.
2. Use multiple screws or nails to install the piece of wood into the sill.

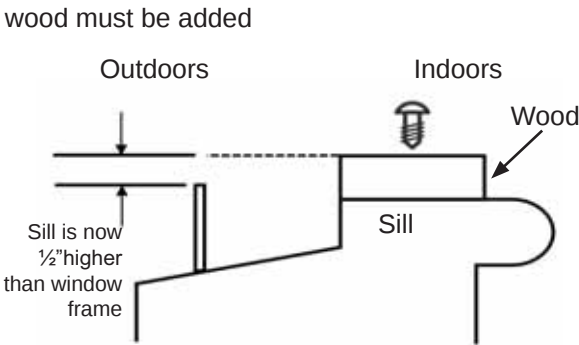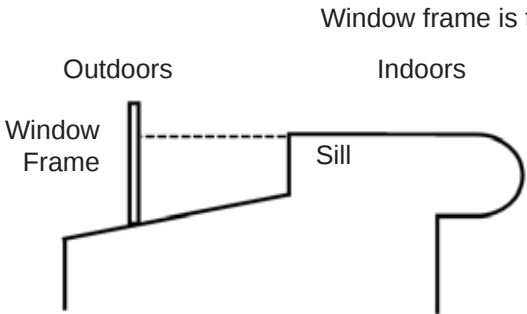


# Installation Instructions


## 1. Prepare The Air Conditioner

- A.** Install the top mounting rail with 3 Type A screws from the outside of the case.


Top Mounting rail

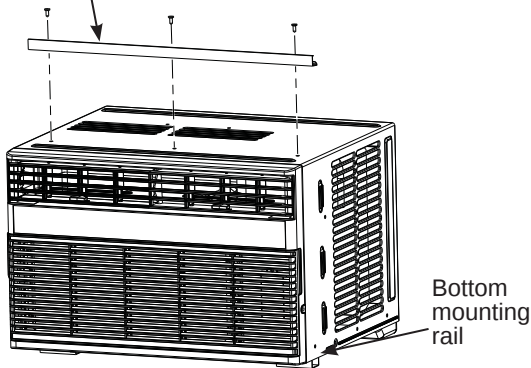


- B.** Apply the weather seals provided to the top and bottom of the window along with the outer edge of the side curtain frame.

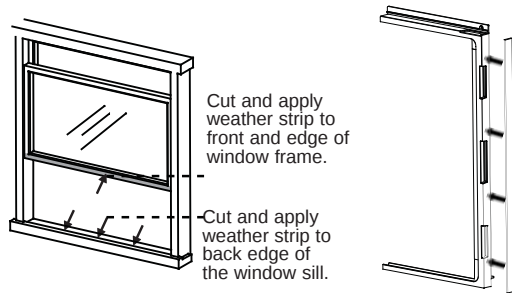

- C.** Slide the side curtain panels into the side panel rails.

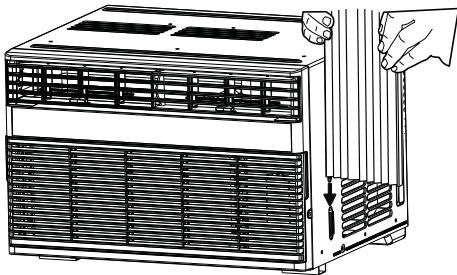


- D.** Slide left and right side curtain frames into top and bottom rails. Make sure that side curtains snap into side of the frames.

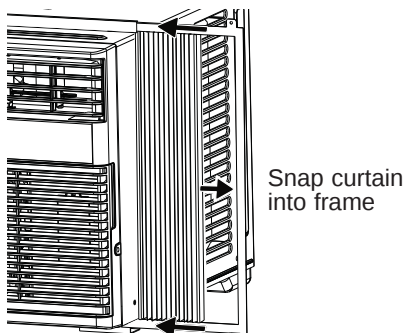

## 2. Install The Air Conditioner In The Window


- A.** Mark the center of the window. With your helper, set the air conditioner in the window so that it is centered.

- B.** Place the air conditioner so that the front edge of the bottom mounting rail is against the back edge of the sill.

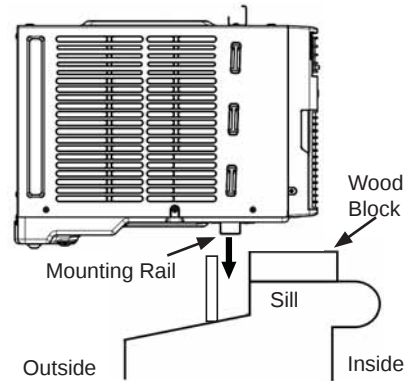

- C.** Close the window so that the front edge of the top mounting rail is in front of the window.


- Make sure the air conditioner is tilting slightly to the outside.
- If there is no tilt, check out the section on storm windows, that may help.

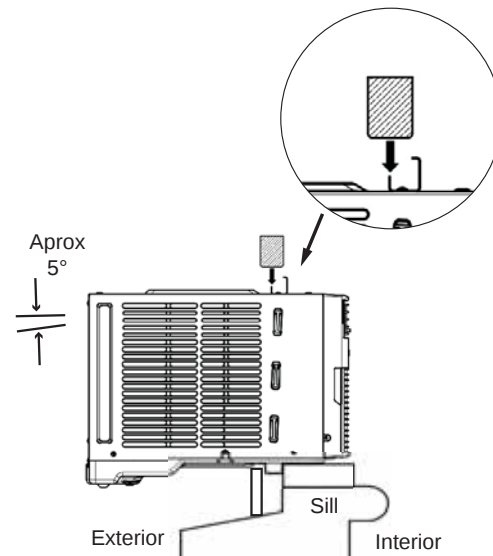

# Installation Instructions


## 2. Install The Air Conditioner In The Window

- D. Extend the curtain panels until they fill the window. Mark the location of the holes in each corner. Use the drill and 1/8" drill bit to drill pilot holes. Use 4 type B screws to secure the side panels in place.

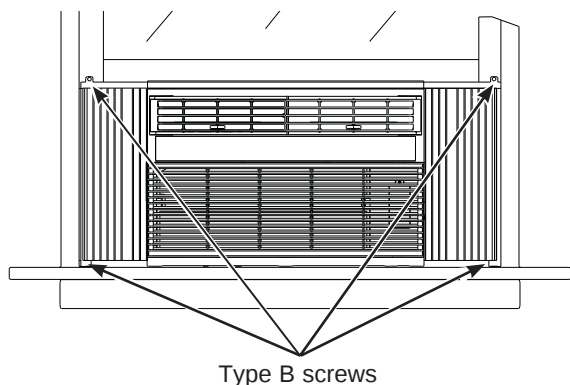

## 3. Secure Air Conditioner

- A. Loosen the screw on the right hand side of the air conditioner near the bottom.
- B. Slide a side bracket over the screw so that the bracket is resting on the window sill. Tighten the screw.

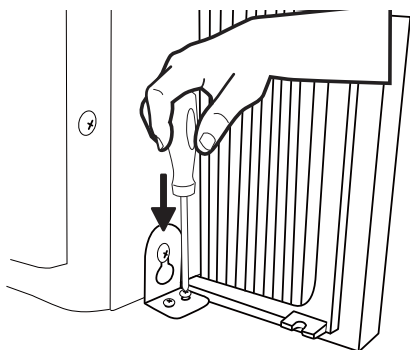

- C. Use a 1/8" drill bit to drill a starter hole into the window sill through the holes in the side bracket. Use 2 type B screws to attach the side bracket to the window sill.
- D. Repeat the side bracket installation on the left side.

## 4. Install Window Lock Bracket And Foam Top Window Gasket



- A. Use the remaining Type B screw to install the window lock bracket above the bottom window.
- For wood windows, the locking bracket should be attached to the top window.

### ⚠ CAUTION


- For vinyl or other similarly constructed windows, the locking bracket should be attached to the side jamb to prevent damage to the window or broken glass.

\*See the diagrams below.

- B. Cut the foam top window gasket to the window width.

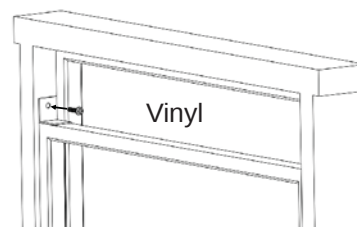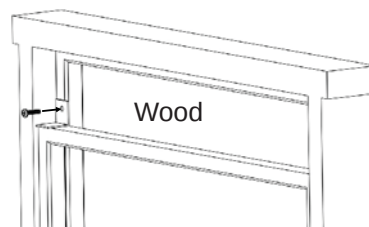

- C. Stuff the foam between the glass and the window to prevent air and insects from getting into the room.

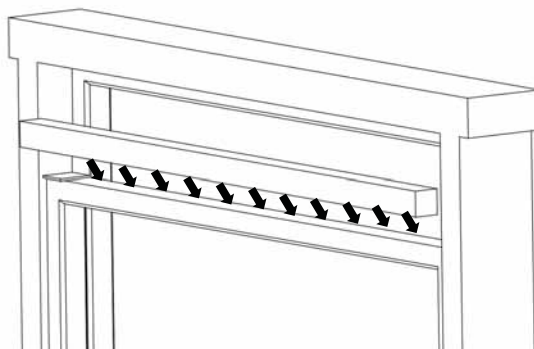

# WiFi Setup

## GE Appliances SmartHQ (for customers in the United States)


Your AC is **GE Appliances SmartHQ Enabled**. Please visit [GEAppliances.com/connect](http://GEAppliances.com/connect) to learn more about connected appliance features, and to learn what connected appliance apps will work with your smart phone.

### How it Works

Use the QR code below to download the SmartHQ app and connect your room air conditioner to the app.



Once connected, use the app to adjust the air conditioner as desired.

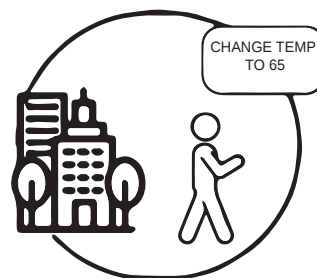

#### WiFi Connectivity:

For assistance with the appliance or the appliance network connectivity, please call **1-800-220-6899**.

All connected appliance data is held in strict accordance with the GE Appliances Connected Data Privacy Policy. Visit [geappliances.com/privacy/privacy\\_policy\\_connected](http://geappliances.com/privacy/privacy_policy_connected) to view this policy.

### Questions about SmartHQ

Get answers you need about setting up WiFi appliances and connecting to your home network in our support articles.

Visit [products.geappliances.com/appliance/gea-support-search-content](http://products.geappliances.com/appliance/gea-support-search-content) to view wifi connect room air conditioner support articles.

## REGULATORY INFORMATION

### FCC/IC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note that any changes or modifications to the wireless communication device installed on this air conditioner that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

This product has Wi-Fi capability and requires Internet connectivity and a wireless router to enable interconnection with an Energy Management System, and/or with other external devices, systems or applications.

# Additional Information

## Decommissioning

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.

- a) Become familiar with the equipment and its operation.
- b) Isolate system electrically.
- c) Before attempting the procedure, ensure that:
  - mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
  - all personal protective equipment is available and being used correctly;
  - the recovery process is supervised at all times by a competent person;
  - recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
- d) Pump down refrigerant system, if possible.
- e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.
- f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
- g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions.
- h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
- i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
- j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
- k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked.

## Labelling

Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be dated and signed. For appliances containing **FLAMMABLE REFRIGERANTS**, ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

## Recovery

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are removed safely. When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure-relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs. The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of all appropriate refrigerants including, when applicable, **FLAMMABLE REFRIGERANTS**. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt. The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and the relevant waste transfer note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders. If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.

# Troubleshooting Tips...Before you call for service

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

| Problem                                     | Possible Cause                                                                | What To Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Air conditioner does not start.             | The unit is unplugged.                                                        | Make sure the air conditioner plug is pushed completely into the outlet.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | The fuse is blown/circuit breaker is tripped.                                 | Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             | Power Failure.                                                                | The unit will automatically restart in the setting last used after the power is restored.<br><br>There is a protective time delay (approximately 3 minutes) to prevent tripping of the compressor overload. For this reason, the unit may not start normal cooling for 3 minutes after it is turned back on. |
|                                             | The current interrupter device is tripped.                                    | Press <b>RESET</b> button located on the power cord plug.<br><br>If the <b>RESET</b> button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact a qualified service technician.                                                                                                        |
| Air conditioner freezing up                 | Ice blocks the air flow and stops the air conditioner from cooling the room.  | Set the mode control to High Fan or High Cool with the temperature setting as high as it can be set.                                                                                                                                                                                                         |
| Air conditioner does not cool as it should. | Indoor airflow is restricted.                                                 | Make sure there are not curtains, blinds or furniture blocking the front of the air conditioner.                                                                                                                                                                                                             |
|                                             | The temp control may not be set properly.                                     | In the Cool mode, press the <b>Decrease pad</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                             | The air filter is dirty.                                                      | Clean the filter at least every 30 days. See <b>Operating Instructions</b> section.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             | The room may have been hot.                                                   | When the air conditioner is first turned on, you need to allow time for the room to cool down.                                                                                                                                                                                                               |
|                                             | Cold air is escaping.                                                         | Check for open furnace registers and cold air returns. Set the air conditioner's vent to the closed position.                                                                                                                                                                                                |
|                                             | Cooling coils have iced up.                                                   | See " <b>Air conditioner freezing up</b> " above.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The remote control is not working           | The batteries are inserted incorrectly.                                       | Check the position of the batteries. They should be inserted in the opposite (+) and (–) direction.                                                                                                                                                                                                          |
|                                             | The batteries may be dead.                                                    | Replace the batteries.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Water drips outside                         | Excessively hot, humid weather.                                               | This is normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Water drips inside                          | The air conditioner is not tilted to the outside.                             | For proper disposal, make sure the air conditioner slants slightly from the case front to the rear.                                                                                                                                                                                                          |
| Water collects in base pan                  | Moisture removed from air and drain into base pan.                            | This is normal for a short period in areas with little humidity; normal for a longer period in very humid areas.                                                                                                                                                                                             |
| Unit displays an F25 error code             | The outdoor temperature is too cold for the thermostats to function properly. | See the section, " <b>Using the Air Conditioner</b> ". Then power down the unit and restart it.                                                                                                                                                                                                              |

## Troubleshooting Tips...Before you call for service

---

### Do Not Operate in Freezing Outdoor Conditions

This air conditioner must not be used in 'COOL' or 'ECO' mode when the outdoor temp is below freezing (32°F).

Performance of the unit will be reduced when used outside of these temperatures (depending on the mode) and may damage the unit.

---

### Normal Operating Sounds

---

- You may hear a pinging noise caused by water being picked up and thrown against the condenser on rainy days or when the humidity is high. This design feature helps remove moisture and improve efficiency.
  - You may hear the thermostat click when the compressor cycles on and off.
  - Water will collect in the base pan during high humidity or on rainy days. The water may overflow and drip from the outdoor side of the unit.
  - The fan may run even when the compressor does not.
- NOTE:** Do not drill hole in the base pan.

# GE Appliances Limited Warranty

LIMITED WARRANTY

| For The Period Of:                                 | Will Replace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| One Year<br>From the date of the original purchase | <b>Replacement, repair, or refund</b> of the original retail price for any product which fails due to a defect in materials or workmanship. If the unit is exchanged, the replacement unit is warranted for the remainder of your product's original one-year warranty period. GE Appliances will, at its sole discretion, replace the product with a product of the same or comparable functionality and quality or refund the original retail price. |

## In Order to Make a Warranty Claim During Your Retailer's Allowable Return Period:

- Properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
- Return the product to the retail location where it was purchased.
- Include in the package a copy of the sales receipt or other evidence of date of original purchase. Also print your name and address and a description of the defect.

## In Order to Make a Warranty Claim During the Remainder of the One-Year Warranty:

- Locate your sales receipt and make note of the model and serial number.
- Call 800.432.2737 to initiate a warranty claim.
- You will be asked to provide your name, address, receipt information, model and serial number.
- Warranty claims may require electronic or mailed-in evidence of purchase.

## What Will Not Cover:

- Customer instruction. This owner's manual provides information regarding operating instructions and user controls.
- Improper installation. If you have an installation problem, or if the product is of improper capacity, contact your dealer or installer. You are responsible for providing adequate electrical connecting facilities.
- Failure of the product resulting from modifications to the product or due to unreasonable use including failure to provide reasonable and necessary maintenance.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Failure due to corrosion.
- Damage to the product caused by improper power supply voltage, accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this product.
- Damage caused after delivery.

**EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES** - Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

**For US Customers:** This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

**Warrantor US:**  
**GE Appliances, a Haier company**  
Louisville, KY 40225

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

# Consumer Support

---

## GE Appliances Website

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! You can also shop for more great GE Appliances products and take advantage of all our on-line support services designed for your convenience. **[GEAppliances.com](http://GEAppliances.com)**

---

## Register Your Appliance

Register your new appliance on-line at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material. **[GEAppliances.com/register](http://GEAppliances.com/register)**

---

## Parts and Accessories

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today 24 hours every day.

**[GEApplianceparts.com](http://GEApplianceparts.com)** or by phone at 877.959.8688 during normal business hours.

**Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.**

---

## Contact Us

If you are not satisfied with the service you receive from GE Appliances, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:

General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225

**[GEAppliances.com/ge/service-and-support/contact.htm](http://GEAppliances.com/ge/service-and-support/contact.htm)**



# ACONDICIONADORES DE AIRE PARA SALA

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>INSTRUCCIONES<br/>DE SEGURIDAD</b>     | 3  |
| <b>USO DEL ACONDICIONADOR<br/>DE AIRE</b> |    |
| Controles                                 | 5  |
| Control Remoto                            | 5  |
| <b>CUIDADO Y LIMPIEZA</b>                 | 7  |
| <b>INSTRUCCIONES<br/>DE INSTALACIÓN</b>   | 8  |
| <b>CONFIGURACIÓN WIFI</b>                 | 14 |
| <b>SOLUCIONAR PROBLEMAS</b>               | 15 |
| <b>SERVICIO AL CONSUMIDOR</b>             |    |
| Garantía                                  | 17 |
| Soporte al Cliente                        | 18 |

## MANUAL DEL PROPIETARIO Y INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PWJV08  
PWJV10  
PWJV12  
PWJV14

Escriba los números de modelo  
y serie aquí:

# de Modelo \_\_\_\_\_

# de Serie \_\_\_\_\_

Puede encontrar estos números  
en una etiqueta en el costado  
del acondicionador de aire.

## **GRACIAS POR HACER QUE GE APPLIANCES SEA PARTE DE SU HOGAR.**

---

Ya sea que haya crecido usando GE Appliances, o que ésta es su primera vez, nos complace tenerlo en la familia.

Sentimos orgullo por el nivel de arte, innovación y diseño de cada uno de los electrodomésticos de GE Appliances, y creemos que usted también. Entre otras cosas, el registro de su electrodoméstico asegura que podamos entregarle información importante del producto y detalles de la garantía cuando los necesite.

Registre su electrodoméstico GE ahora a través de Internet. Sitios Web y números telefónicos útiles están disponibles en la sección de Soporte para el Consumidor de este Manual del Propietario.

También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.



**GE APPLIANCES**

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

### **⚠ ADVERTENCIA** Para su seguridad, siga las instrucciones de este manual a fin de minimizar riesgos de incendio, descargas eléctricas o heridas personales.

- Use este electrodoméstico sólo para su propósito original, como se describe en el Manual del Propietario.
- Este acondicionador de aire se debe instalar de forma apropiada de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser usado.
- Nunca desenchufe su acondicionador de aire empujando el cable de corriente. Siempre tome su enchufe de manera firme y empuje el mismo hacia afuera del receptáculo.
- Reemplace de inmediato todos los cables del servicio de electricidad pelados o con cualquier tipo de daño. Un cable del servicio de corriente que esté dañado deberá ser reemplazado por uno nuevo provisto por el fabricante, y no deberá ser reparado. No use un cable con cortaduras o abrasión sobre su extensión o en cualquiera de sus enchufes o extremos.
- Coloque la unidad en OFF (Apagado) y desenchufe el acondicionador de aire antes de usar el mismo.
- Para su seguridad... no acumule ni use materiales combustibles, gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de éste u otro electrodoméstico.
- Si el receptáculo no coincide con el enchufe, el cambio del mismo deberá ser realizado por un electricista calificado.
- GEAppliances no brinda ningún servicio técnico de componentes del sistema sellado (es decir: piezas que contengan refrigerante) del acondicionador de aire.
- El servicio técnico del resto de los componentes SÓLO podrá ser completado por un técnico calificado.
- Este electrodoméstico no deberá ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que cuenten con supervisión o instrucción con relación al uso de este electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberán ser supervisados a fin de asegurar que no se juegue con el electrodoméstico.
- No utilice su acondicionador de aire en una habitación húmeda tal como un baño o lavadero.
- El electrodoméstico se deberá guardar a fin de evitar que se produzcan daños mecánicos.



### **⚠ ADVERTENCIA**

**Riesgo de Incendio o Explosión. Esta unidad contiene refrigerante inflamable. Se deben seguir las precauciones adicionales de seguridad.**

- A fin de acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, no use ningún método que no sea el recomendado por el fabricante.
- Este electrodoméstico deberá ser guardado en una sala donde no haya fuentes de encendido continuas (por ejemplo: llamas abiertas, un electrodoméstico que funcione a gas o un calefactor que funcione a electricidad).
- No perforo ni queme el tubo refrigerante. Tenga presente que los refrigerantes no deben tener olor.
- Mantenga las aberturas de la ventilación libres de obstrucciones.
- Al mover, instalar y operar el electrodoméstico, se deberá tener cuidado para evitar dañar la tubería del refrigerante.
- No realice perforaciones en la unidad.
- El mantenimiento, la limpieza y el servicio técnico sólo deberán ser realizados por técnicos adecuadamente entrenados y calificados en el uso de refrigerantes inflamables.
- GEAppliances no brinda ningún servicio técnico de componentes del sistema sellado (es decir: piezas que contengan refrigerante) del acondicionador de aire.
- Descarte el electrodoméstico de acuerdo con las Regulaciones Federales y Locales. Los refrigerantes inflamables requieren procedimientos de descarte específicos. A fin de descartar su acondicionador de aire de forma ambientalmente segura, comuníquese con las autoridades locales.

### **⚠ ADVERTENCIA** USO DE PROLONGADORE. RIESGO DE INCENDIO.

**Podría ocasionar lesiones graves o la muerte.**

- NO use un prolongador con este Acondicionador de Aire de Ventana.
- NO use protectores contra picos de corriente ni adaptadores para múltiples tomacorrientes con este Acondicionador de Aire de Ventana.

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

## CÓMO CONECTAR LA ELECTRICIDAD

Nunca, bajo ninguna circunstancia, corte o elimine el tercer cable (tierra) del cable de corriente. Para su seguridad personal, este electrodoméstico debe estar adecuadamente conectado a tierra.

### NO use un enchufe adaptador con este electrodoméstico.

El cable de corriente de este electrodoméstico contiene un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgos de descargas eléctricas por parte del mismo.

El cable de corriente incluye un interruptor de corriente. Se brinda un botón de evaluación y reinicio en la caja del enchufe. El dispositivo deberá ser evaluado en forma periódica, presionando primero el botón **TEST** (Evaluar) y luego **RESET** (Reinicio) mientras se encuentre enchufado al tomacorriente. Si el botón **TEST** (Evaluar) no se activa o el botón **RESET** (Reinicio) no permanece en su posición, deje de usar el acondicionador de aire y comuníquese con un técnico calificado del servicio.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico para asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

El acondicionador de aire debería estar siempre conectado a un enchufe específico con un índice de voltaje equivalente al que figura en su etiqueta de características técnicas.

Esto garantiza el mejor funcionamiento y además previene la sobrecarga de los circuitos del hogar, lo cual podría ocasionar riesgos de incendio debido al recalentamiento de cables.

Para conocer los requisitos específicos de la conexión eléctrica, consulte las Instrucciones de Instalación, Requisitos Eléctricos.

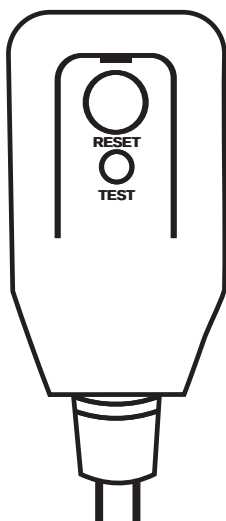


Mientras esté enchufado, presione **TEST** (Prueba) y luego **RESET** (Reinicio) para realizar correctamente la verificación de seguridad.

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


# Controles

Las funciones y el aspecto pueden variar.

Las luces al lado de las teclas de toque en el panel de control del acondicionador de aire indicarán los ajustes seleccionados.

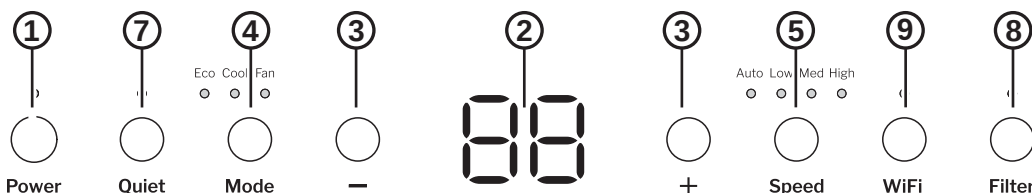

Controles de aire acondicionado

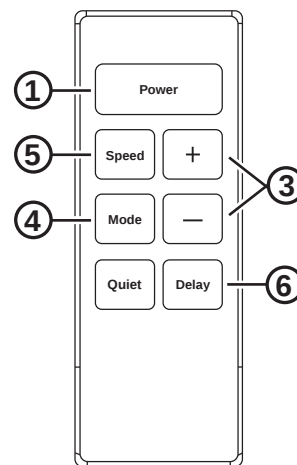

Control Remoto

## Controles

### 1. Tecla de Power (Encendido)

Apaga y prende el acondicionador de aire. Cuando se enciende, la pantalla mostrará la temperatura establecida.

### 2. Pantalla

Muestra la temperatura establecida en modo Ventilador. Muestra la temperatura **Definida** al configurar la temperatura en los modos **Cool (Frío)** o de **ECO (Ahorro de energía)**.

### 3. Teclas de Temp Aumento(+/\) /Reducción (-/∨)

Usado para ajustar la temperatura cuando se encuentre en el modo **Cool** o de **ECO**.

### 4. Tecla de MODO

Usado para ajustar el acondicionador de aire al modo **Cool**, **Fan (Ventilador)** o de **ECO**.

### 5. Teclas de Fan Speed (Velocidad del ventilador):

En modo **Cool** o de **ECO**.

Use las mismas para configurar la velocidad del ventilador en **Auto**, **High (Alto)**, **Med (Medio)**, o **Low (Bajo)** en la unidad.

En modo **Teclas de Fan Speed**: Use las mismas para configurar la velocidad del ventilador en **High**, **Med**, o **Low** en la unidad.

### 6. Retraso

**Delay ON (Retraso Encendido)**—Cuando el acondicionador de aire se encuentre apagado, se podrá configurar para que se encienda automáticamente en un período de entre 1 y 24 horas en el modo y configuraciones del ventilador previas.

**Delay OFF (Retraso del Apagado)**—Cuando el acondicionador de aire se encuentre encendido, se podrá configurar automáticamente para que se apague en un período de entre 1 y 24 horas.

#### Cómo configurar:

Presione la tecla **Delay**. Cada vez que se presionen las teclas **+ / -**, se configurará el temporizador en intervalos de 1 hora.

Para revisar el tiempo restante del temporizador de retraso, presione la tecla **Delay**. Use las teclas **Increase + /**

**Decrease - (Incrementar + / Reducir -)** para configurar un nuevo tiempo, si se desea.

Para cancelar el temporizador, presione la tecla **Decrease -** hasta que el tiempo de configuración esté en "--".

### 7. Quiet Pad (Tecla del Modo Silencioso)

El modo **Quiet (Silencioso)** configurará la unidad en la capacidad más baja y/o en la velocidad más baja del ventilador para lograr la mayor eficacia en relación al ruido. El modo **Quiet (Silencioso)** se puede usar en los modos **ECO (Ecológico)**, y **Cool (Frio)**. Cuando se configure, la luz LED de **Quiet (Silencioso)** se encenderá. El LED de **Fan Speed (Velocidad del Ventilador)** mostrará **Auto (Automático)**. Cuando **Quiet (Silencioso)** esté activo, se podrá apagar: presionando el botón **Quiet (Silencioso)**, presionado el botón **Mode (Modo)** (en la interface de usuario o de forma remota), o cambiando el modo a través de la aplicación SmartHQ.

### 8. Tecla de Reinicio del Filtro

Esta función automática le notifica que el filtro de aire debe ser limpiado. La luz indicadora se encenderá luego de 250 horas de funcionamiento. Limpie el filtro de aire (consulte la página 7), vuelva a colocarlo en el panel frontal, y presione la tecla **Filter Reset** (Reinicio del Filtro). La luz se apagará.

### 9. WiFi Connect

WiFi Connect le permite la conexión del acondicionador de aire al WiFi del hogar. Descargue los detalles de la Aplicación en [GEAppliances.com/connect](https://GEAppliances.com/connect).

# Controles

## Modo de Inactividad

Sleep Mode (Modo de Inactividad) cambia gradualmente las configuraciones de la unidad durante un período de 8 horas para reducir el uso de la energía mientras se duerme. Se puede alternar entre On (Encendido) y Off (Apagado) en

Sleep Mode (Modo de Inactividad) manteniendo presionada la tecla **Speed Pad (Tecla de Velocidad)** durante 3 segundos. Sleep Mode (Modo de Inactividad) está disponible sólo en las configuraciones Cool (Frío) y Fan (Ventilador).

## Función de Luces Encendidas/ Apagadas del Panel de Control

Este acondicionador de aire cuenta con una función de panel de control de luces encendidas/ apagadas, donde dichas luces se apagarán cuando no haya actividad en los controles por más de un minuto. Para reactivar los controles, presione cualquier tecla de los controles y las luces se iluminarán para

mostrar las configuraciones previas.

Para desactivar esta función, mantenga presionada la tecla **Filter**, sobre la unidad, durante 5 segundos. La unidad emitirá un pitido para señalar que la función fue encendida o apagada con éxito.

## Control Remoto

- Para asegurar un uso apropiado, apunte el control remoto al receptor de señal del acondicionador de aire.
- La señal del control remoto cuenta con un alcance de hasta 20 pies.
- Asegúrese de que no haya obstrucciones entre el

acondicionador de aire y el control remoto que pudieran bloquear la señal.

- Asegúrese de que las pilas sean nuevas y que estén instaladas correctamente, como se indica en el control remoto.

## Modo Cool (Frío)

Use el modo **Cool** a **Low**, **Med**, **High** o **Auto Fan Speed** para enfriar. Use las teclas de **Temperatura Aumento (+)/ Reducción (-)** para ajustar a la temperatura deseada entre 64°F y 86°F en incrementos de 1°F.

Se utiliza un termostato electrónico para mantener la temperatura ambiente. El compresor se encenderá y apagará y también cambiará las velocidades de funcionamiento para mantener la habitación en el nivel establecido de comodidad. Configure el termostato en un número más bajo y el aire interior se volverá más frío. Configure el termostato en un número más alto y el aire interior se calentará.

**NOTA:** Si el acondicionador de aire está apagado y luego se enciende mientras se ajusta en la configuración **Cool**

o si se pasa de una configuración de ventilación a una configuración de **Cool**, es posible que al compresor le tome aproximadamente 3 minutos comenzar y que comience la refrigeración.

### Descripciones de enfriamiento

**Para enfriamiento normal**—Seleccione el modo **Cool** y ventilador **High** o **Med** con una temperatura de ajuste media.

**Para enfriamiento máximo**—Seleccione el modo **Cool** y ventilador **High** con una temperatura de ajuste menor.

**Para enfriamiento silencioso y enfriamiento nocturno**—Seleccione el modo **Cool** y ventilador **Low** con una temperatura de ajuste media.

## Eco (Modo de ahorro de energía)

Controla el ventilador.

**ON (ENCENDIDO)**—El ventilador hará un ciclo de encendido y apagado con el compresor. Este resulta en variaciones mayores en la temperatura de la habitación.

**NOTA:** es posible que el ventilador continúe funcionando

durante un período de tiempo corto o que titile de forma intermitente cuando el compresor finalice su ciclo para probar el aire de la sala.

**OFF (APAGADO)**—El ventilador funciona todo el tiempo, mientras que el compresor pasa por los ciclos de encendido y apagado.

## Modo de Fan Only (Solo ventilador)

Use Fan Only Mode (Modo de Sólo Ventilador) en la velocidad de ventilador Low (Baja), Med (Media) o High (Alta), a fin de brindar una circulación de aire y filtrado sin enfriamiento. Debido a que las configuraciones de sólo ventilador no

brindan enfriamiento, no se podrá ingresar una temperatura configurada. La temperatura del ambiente aparecerá en la pantalla.

## Velocidad Automática del Ventilador

Configure en **Auto (Automática)** para que la velocidad del ventilador se configure de forma automática en la velocidad necesaria para brindar ajustes de confort óptimos con la temperatura configurada. Si se necesita más frío en la


habitación, la velocidad del ventilador se incrementará de forma automática. Si se necesita más frío en la habitación, la velocidad del ventilador se reducirá de forma automática.

# Uso del Acondicionador de Aire

## Dirección del Aire

Use la palanca para ajustar la dirección del aire hacia la izquierda y la derecha.

Presione el lado superior o inferior del conducto de la salida de aire para direccionar el aire hacia arriba o abajo.

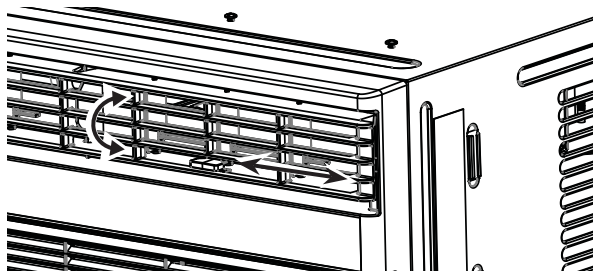

## Cuidado y limpieza

### Parrilla y Caja

Apague el acondicionador de aire y retire el enchufe del tomacorriente antes de limpiar.



Para limpiar, use agua y un detergente suave. No use blanqueadores ni abrasivos.

### Filtro de Aire

El filtro de aire que se encuentra detrás de la rejilla frontal se debe revisar y limpiar por lo menos cada 30 días o con una frecuencia mayor, si fuera necesario.

#### Para limpiar el filtro de aire:

1. Abra la rejilla de entrada tirando hacia afuera de las lengüetas ubicadas en las esquinas superiores de la rejilla de entrada.
2. Gire la rejilla hacia afuera hasta que quede en una posición de 45°.
3. Retire el filtro tirando hacia arriba y hacia afuera.
4. Limpie el filtro con agua tibia y jabonosa.  
– No limpie el filtro en el lavavajillas.
5. Enjuague y deje secar completamente el filtro antes de volver a colocarlo, en el sentido inverso al que fue retirado.

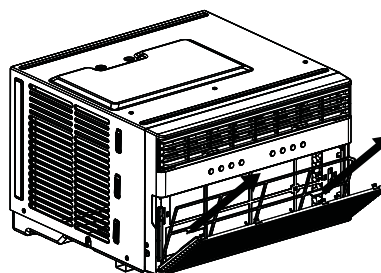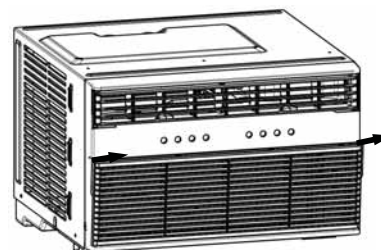


#### ⚠PRECAUCIÓN

NO utilice el acondicionador de aire sin un filtro, ya que la suciedad y las pelusas producirán atascamientos y reducirán su funcionamiento.

### Bobinas Exteriores

Las bobinas del lado exterior del acondicionador de aire se deberán controlar de forma regular. Si se encuentran atascadas con tierra u hollín, deberán ser limpiadas por un profesional.

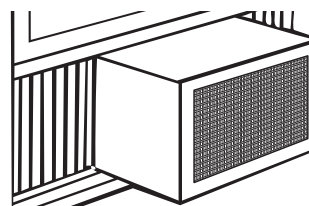

## Cómo insertar las pilas en el control remoto

1. Retire la cubierta de la pila deslizándola de acuerdo con la dirección de la flecha.
2. Inserte pilas nuevas cerciorándose de que los polos positivos (+) y negativos (–) están orientados correctamente.
3. Coloque la cubierta otra vez deslizándola en su lugar.

#### NOTAS:

- Use 2 pilas “AAA” de 1,5 voltios. No use pilas recargables.
- Retire las pilas del control remoto si no va a usar el sistema por un período prolongado.
- No mezcle baterías nuevas y viejas. No mezcle baterías estándar (carbono-cinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc).

# Instrucciones de instalación

¿Preguntas? Visite nuestra página en la red en: [GEAppliances.com](http://GEAppliances.com)

## ANTES DE INICIAR

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.

- **IMPORTANTE** — Guarde estas instrucciones para uso del inspector local.
- **IMPORTANTE** — Observe todos los códigos y órdenes de ley.
- **Nota al instalador** — Asegúrese de dejar estas instrucciones con el consumidor.
- **Nota al consumidor** — Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- **Nivel de destreza** — La instalación de este aparato requiere de destrezas mecánicas básicas.
- **Tiempo de ejecución** — Aprox. 1 hora
- Recomendamos dos personas para la instalación de este producto.
- La instalación apropiada es la responsabilidad del instalador.
- La falla del producto debido a una instalación inadecuada no está cubierta por la garantía.
- Cuando instale este acondicionador de aire, DEBE usar todas las piezas suministradas y usar procedimientos adecuados de instalación.

## REQUISITOS ELÉCTRICOS



Algunos modelos requieren tomacorrientes de 115/120 voltios de corriente alterna y 60 Hz conectados a tierra, protegidos con un fusible de dilatación de tiempo de 15 amperios o un cortacircuitos.

El enchufe de tres púas con conexión a tierra minimiza la posibilidad de descargas eléctricas. Si el tomacorriente de la pared que usted planea usar solamente tiene 2 tomas, es su responsabilidad hacer que un técnico lo reemplace por uno de tres tomas con conexión a tierra.

### ⚠PRECAUCIÓN

Bajo ninguna circunstancia corte o remueva la tercera púa (conexión a tierra) del cable eléctrico.


No cambie el enchufe en el cable eléctrico de este acondicionador de aire.

Los cables caseros de aluminio podrían presentar problemas especiales. Consulte a un técnico electricista calificado.


## REQUISITOS ELÉCTRICOS(CONT)

El cable de alimentación incluye un dispositivo para interrupción de corriente. Se incluye un botón de prueba y de reinicio en el dispositivo. El dispositivo debe ponerse a prueba periódicamente: primero se presiona el botón de **TEST** (prueba) y luego **RESET** (reinicio) mientras se encuentra enchufado al tomacorriente. Si el botón **TEST** no se dispara o si el botón **RESET** no queda enganchado, deje de utilizar el acondicionador de aire y comuníquese con un técnico calificado.

## HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ

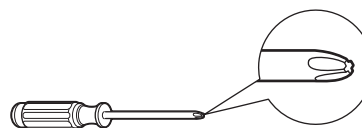


Un destornillador de estrella



Taladro y broca de 1/8"



Lápiz



Una regla o cinta métrica





Nivel




Tijeras o cuchilla

# Instrucciones de instalación


## PARTES INCLUIDAS (La apariencia puede variar)

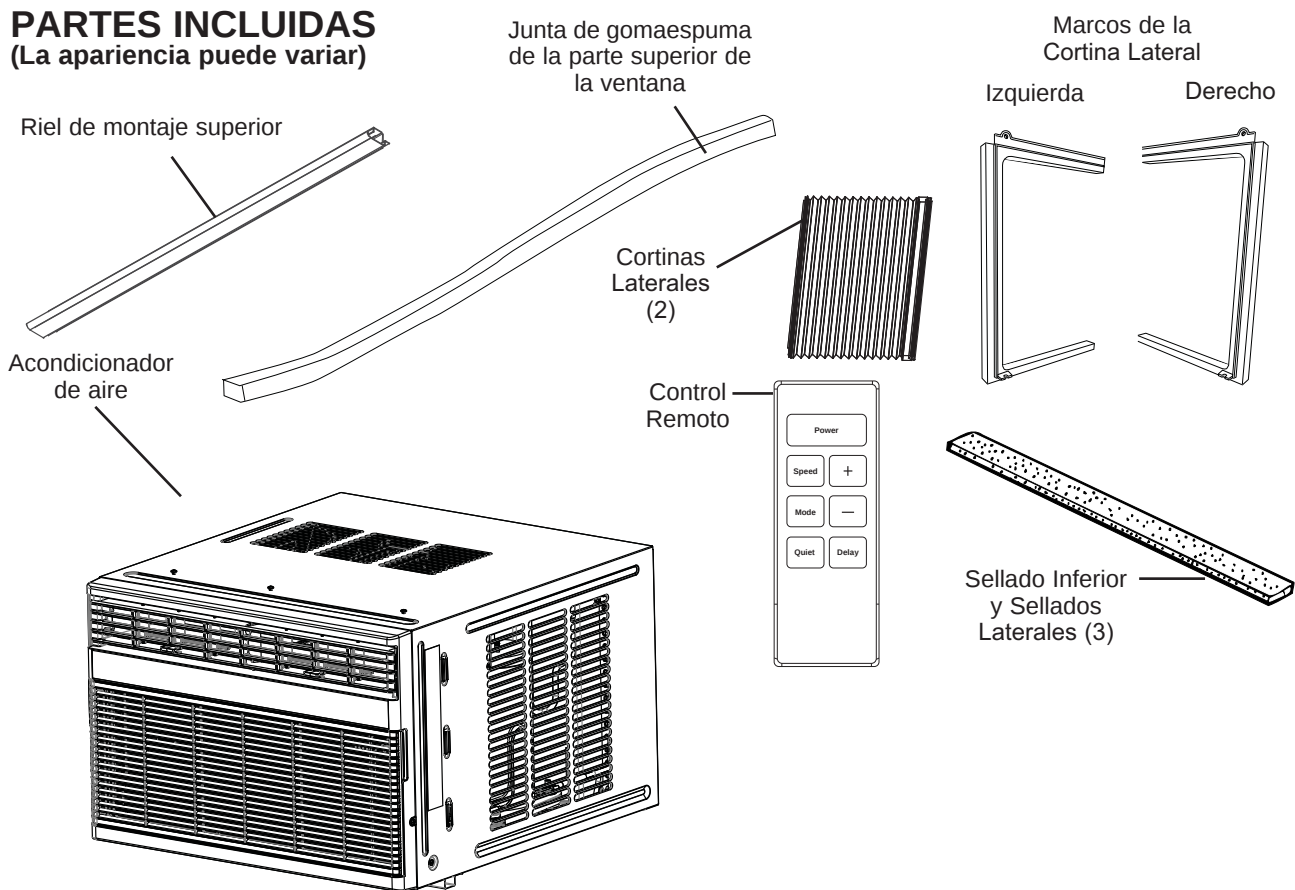

Tipo A (3)



Tipo B (9)



Soportes Laterales  
(2)



Soporte de Cierre de  
la Ventana (1)

# Instrucciones de instalación


## Como recordatorio:

- La instalación de esta unidad de aire acondicionado debería tomar aproximadamente 60 minutos
- Recomendamos instalar esto con un acompañante.
- Asegúrese de que la ventana cumpla con las restricciones de tamaño indicadas a continuación
- Asegúrese de contar con todas las herramientas de la última página

## Requisitos de la ventana:

- Estas instrucciones son para una ventana estándar de guillotina doble con apertura vertical. Será necesario modificarlas para otros tipos de ventanas.
- La unidad puede instalarse sin los paneles laterales de cortina para adaptarse a una ventana angosta
- Todas las piezas de soporte deben fijarse a madera firme, mampostería o metal
- La toma eléctrica debe estar al alcance del cable de alimentación
- Siga las dimensiones de la tabla y la ilustración correspondientes a su modelo

| Models | A        | B          |
|--------|----------|------------|
| PWJV08 | 14" min  | 24½" - 36" |
| PWJV10 |          |            |
| PWJV12 | 15½" min | 24½" - 36" |
| PWJV14 |          |            |


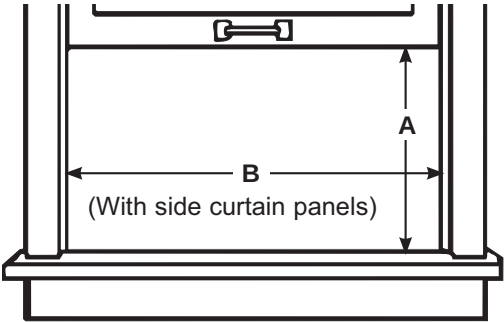


## Requisitos para ventanas de tormenta:

Algunas ventanas, específicamente las ventanas contra tormentas, pueden no permitir que el acondicionador de aire se incline hacia el exterior. Esto puede impedir que la unidad drene correctamente y funcione a máxima eficiencia. Para inclinar correctamente su unidad hacia el exterior, es posible que deba fijar una pieza de madera al alféizar antes de la instalación.


1. Busque una pieza de madera de aproximadamente 1 in (pulg) de ancho y que cubra toda la longitud de la ventana
- Una vez instalada, la parte superior de la madera debe quedar ½ in (pulg) por encima del marco exterior de la ventana. Utilice esta medida para determinar la altura de la pieza de madera.
2. Utilice varios tornillos o clavos para instalar la pieza de madera en el alféizar..

El marco de la ventana es más alto que el alféizar, por lo que se debe agregar madera

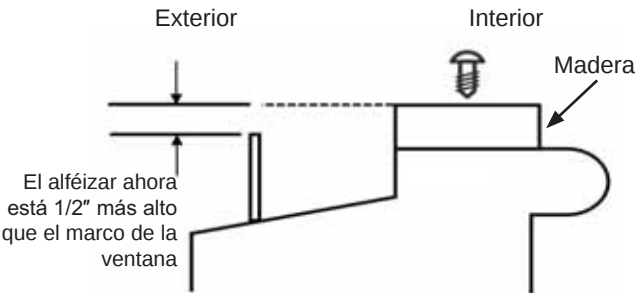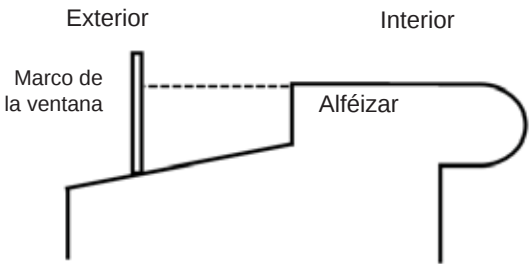


## 1. Prepare el acondicionador de aire


- A.** Instale el riel de montaje superior con 3 tornillos Tipo A, desde la parte exterior de la caja.

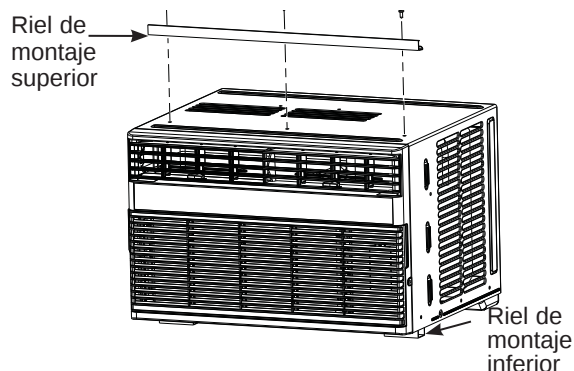


- B.** Aplique los burletes suministrados en la parte superior e inferior de la ventana, así como en el borde exterior del marco de la cortina lateral.

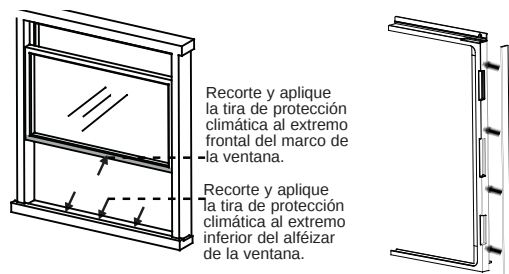

- C.** Deslice los paneles de la cortina lateral en los rieles del panel lateral.

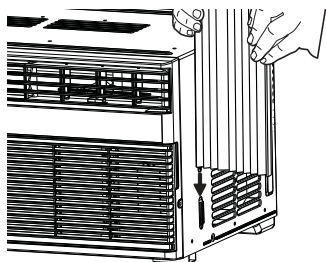


- D.** Deslice los marcos de las cortinas laterales izquierda y derecha en el riel de montaje superior e inferior. Asegúrese de que las cortinas laterales coincidan sobre los costados de los marcos.

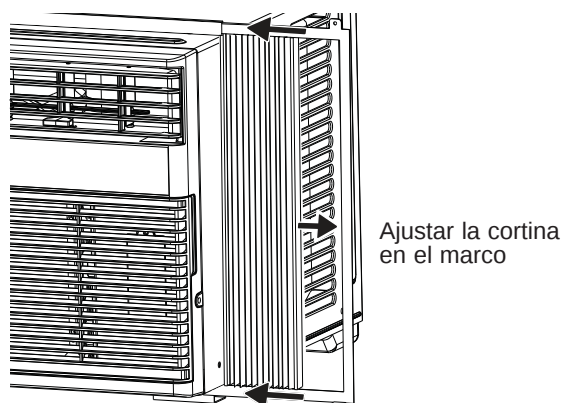


## 2. Instale el acondicionador de aire en la ventana

- A.** Marque el centro de la ventana. Con la ayuda de otra persona, coloque el acondicionador de aire en la ventana de modo que quede centrado.
- B.** Coloque el acondicionador de aire de modo que el extremo frontal del riel de montaje inferior se encuentre contra el extremo trasero del alféizar.

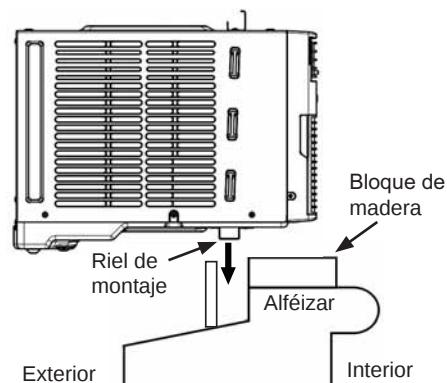


- C.** Cierre la ventana de modo que el borde frontal del riel de montaje superior quede delante de la ventana.
- Asegúrese de que el acondicionador de aire esté inclinado ligeramente hacia el exterior.
  - Si no hay inclinación, consulte la sección sobre ventanas de tormenta, eso puede ayudar.

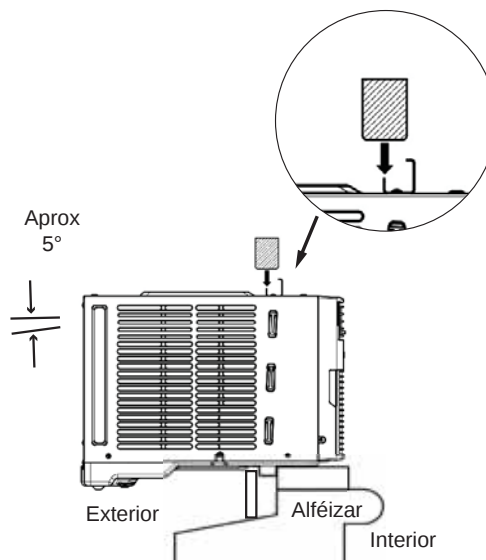

# Instrucciones de instalación

## 2. Instale el acondicionador de aire en la ventana


- D. Extienda los paneles de la cortina hasta que llenen la ventana. Marque la ubicación de los agujeros en cada esquina. Use el taladro y una broca de 1/8" para taladrar agujeros piloto. Use 4 tornillos tipo B para asegurar los paneles laterales en sus lugares correspondientes.

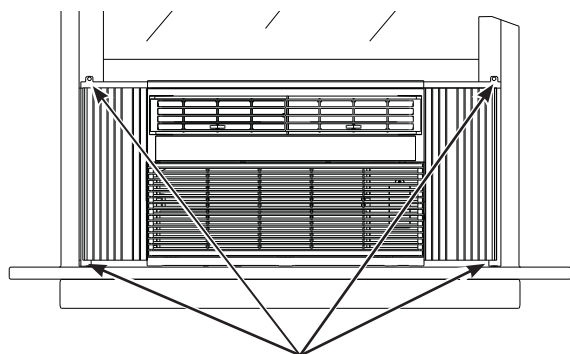

Tipo B tornillos

## 3. Asegure el acondicionador de aire

- A. Afloje el tornillo del lado derecho del acondicionador de aire, cerca de la parte inferior.
- B. Deslice el soporte lateral sobre el tornillo, de modo que el soporte esté descansando sobre el alféizar de la ventana. Ajuste el tornillo.

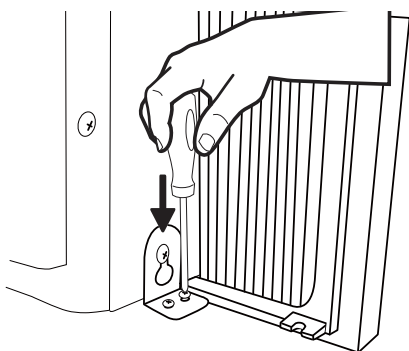

- C. Use una broca de 1/8" para taladrar un agujero inicial en el alféizar de la ventana, a través de los agujeros del soporte lateral. Use 4 tornillos tipo B para unir el soporte lateral al alféizar de la ventana.
- D. Repita la instalación del soporte lateral en el lateral izquierdo.

## 4. Instale el soporte de la traba de la ventana y la junta superior de gomaespuma de la ventana

- A. Utilice el tornillo Tipo B restante para instalar el soporte de bloqueo de ventana por encima de la ventana inferior.


- Para ventanas de madera, el soporte de bloqueo debe fijarse a la ventana superior.

### ⚠ PRECAUCIÓN


- Para ventanas de vinilo o de construcción similar, el soporte de bloqueo debe fijarse al marco lateral para evitar daños a la ventana o rotura de vidrio.

\*Consulte los diagramas a continuación.

- B. Corte la junta de espuma superior para ventana al ancho de la ventana.

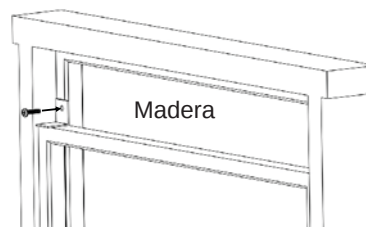


Madera

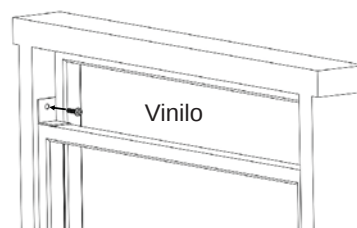

Vinilo

- C. Coloque la espuma entre el vidrio y la ventana para evitar que el aire y los insectos entren en la habitación.

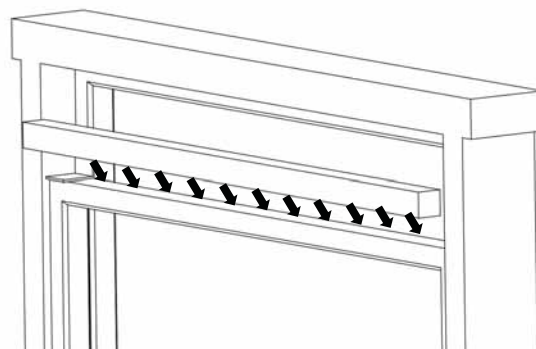

# Configuración WiFi

## GE Appliances SmartHQ (Para clientes en Estados Unidos)

Su acondicionador de aire cuenta con GE SmartHQ Habilitado. Para aprender más sobre las funciones del electrodoméstico conectado, y para saber qué aplicaciones de electrodomésticos conectados funcionarán con su teléfono inteligente, visite [GEAppliances.com/connect](http://GEAppliances.com/connect)

## Cómo Funciona

Utilice el código QR que aparece a continuación para descargar la aplicación SmartHQ y conectar su acondicionador de aire de habitación a la aplicación.

Una vez conectado, use la aplicación para ajustar el acondicionador de aire según lo desee.



### Conectividad WiFi:

Para solicitar asistencia con relación al electrodoméstico o la conectividad de red del electrodoméstico, comuníquese al **1-800-220-6899**.

Los datos de todos los electrodomésticos conectados son guardados en estricto cumplimiento con la Política de Privacidad de Datos de Conexión de GE Appliances. Para acceder a esta política, visite [GEAppliances.com/privacy/privacy\\_policy\\_connected](http://GEAppliances.com/privacy/privacy_policy_connected).

## Preguntas acerca de SmartHQ

Acceda a respuestas necesarias sobre la configuración de electrodomésticos con WiFi y la conexión a su red hogareña a través de nuestros artículos de soporte.

Para acceder a los artículos de soporte la conexión wifi del acondicionador de aire para sala, visite [products.geappliances.com/appliance/gea-support-search-content](http://products.geappliances.com/appliance/gea-support-search-content).

## INFORMACIÓN REGULATORIA

### Declaración de Cumplimiento con FCC/IC:

1. Este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación en el dispositivo de comunicación inalámbrica instalado en este acondicionador de aire que no esté expresamente aprobado por el fabricante podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este producto tiene capacidad Wi-Fi y requiere conectividad a Internet y un enrutador inalámbrico para permitir la interconexión con un Sistema de administración de energía y / o con otros dispositivos, sistemas o aplicaciones externos.

# Información Adicional

## Desensamblable

Antes de realizar este procedimiento, es esencial que el técnico esté completamente familiarizado con el equipamiento y todos sus detalles. Se recomienda llevar a cabo buenas prácticas de modo que todos los refrigerantes sean recuperados de forma segura. Antes de que la tarea sea realizada, se deberá tomar una muestra del aceite y del refrigerante en caso de que se requiera un análisis antes de que se vuelva a usar un refrigerante recuperado. Es esencial contar con una conexión eléctrica antes de que la tarea sea iniciada.

- a) Familiarícese con el equipamiento y su funcionamiento.
- b) Aísla el sistema eléctrico.
- c) Antes de intentar el procedimiento, asegúrese de que:
  - el equipamiento de manejo mecánico esté disponible, si se requiere, para manipular los cilindros del refrigerante;
  - todo el equipamiento de protección personal esté disponible y sea usado de forma correcta;
  - el proceso de recuperación sea supervisado en todo momento por una persona competente;
  - el equipamiento de recuperación y los cilindros cumplan con los estándares apropiados.
- d) Bombeo el sistema refrigerante, de ser posible.
- e) Si no es posible aspirar, haga un colector de modo que el refrigerante se pueda retirar de las diferentes piezas del sistema.
- f) Asegúrese de que el cilindro se encuentre situado sobre las balanzas antes de que la recuperación se lleve a cabo.
- g) Inicie la máquina de recuperación y utilice la misma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- h) No sobrecargue los cilindros. (No más del 80 % del volumen de carga líquida).
- i) No supere la presión de funcionamiento máxima del cilindro, incluso de forma temporaria.
- j) Cuando el cilindro se haya llenado de forma correcta y el proceso se haya completado, asegúrese de que los cilindros y el equipamiento sean retirados del sitio de forma inmediata y que todas las válvulas aisladas del equipamiento se encuentren cerradas.
- k) El refrigerante recuperado no será cargado en otro sistema de refrigeración a menos que se haya limpiado y controlado.

## Etiqueta

El equipamiento deberá contar con una etiqueta que indique que fue desensamblado y que el refrigerante fue vaciado. La etiqueta deberá poseer fecha y firma. En el caso de electrodomésticos que contengan **REFRIGERANTES INFLAMABLES**, asegúrese de contar con etiquetas sobre el equipamiento que afirmen que el mismo contiene refrigerante inflamable.

## Recuperación

Al retirar el refrigerante de un sistema, ya sea para realizar el servicio técnico o para su desensamblable, se recomienda como una buena práctica que todos los refrigerantes sean retirados de forma segura. Al transferir refrigerante dentro de los cilindros, asegúrese de que sólo se empleen cilindros de recuperación con el refrigerante apropiado. Asegúrese de contar con el número correcto de cilindros para almacenar la carga total del sistema. Todos los cilindros que se usarán fueron diseñados para el refrigerante recuperado y etiquetados para dicho refrigerante (es decir: cilindros especiales para la recuperación de refrigerante). Los cilindros estarán completos con la válvula de alivio de presión y las válvulas de cierre apropiadas en un orden de funcionamiento adecuado. Los cilindros de recuperación serán evacuados y, de ser posible, enfriados antes de que se realice la recuperación. El equipamiento de recuperación deberá contar con un orden de funcionamiento adecuado con un conjunto de instrucciones concernientes al equipamiento del cual se dispone, y deberá ser adecuado para la recuperación de todos los refrigerantes apropiados incluyendo, cuando corresponda, **REFRIGERANTES INFLAMABLES**. Además, estará disponible un conjunto de balanzas para pesar calibradas y en un orden de funcionamiento adecuado. Las mangueras deberán estar completas, con acoples de desconexión libres de goteos y en buenas condiciones. Antes de usar la máquina de recuperación, controle que posee un orden de funcionamiento satisfactorio, que se haya mantenido de forma apropiada y que cualquier componente eléctrico asociado se encuentre sellado, a fin de evitar incendios en caso de que se produzca la liberación de refrigerante. En caso de duda, consulte con el fabricante. El refrigerante recuperado se le deberá entregar al proveedor de refrigerante en el cilindro de recuperación adecuado, y la nota de transferencia de desperdicio relevante deberá estar en orden. No mezcle refrigerantes en las unidades de recuperación y especialmente no lo haga en los cilindros. Si los compresores o el aceite para compresor no son retirados, asegúrese de que se los haya evacuado en un nivel aceptable, a fin de asegurar que no permanezca refrigerante inflamable dentro del lubricante. El proceso de evacuación deberá ser realizado antes de entregarle el compresor a los proveedores. Sólo se empleará calefacción eléctrica al cuerpo del compresor para acelerar este proceso. Cuando se drene el aceite del sistema, se deberá transportar de forma segura.

# Solucionar problemas

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar reparaciones.

| Problema                                          | Causas posibles                                                                                        | Qué hacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El acondicionador de aire no enciende             | El acondicionador de aire está desconectado                                                            | Cerciórese de que el acondicionador de aire está enchufado totalmente en el tomacorriente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | El fusible se disparó / el cortacircuitos se disparó                                                   | Inspeccione los fusibles / caja de interruptores de la casa y reemplace cualquier fusible o reajuste el interruptor.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | Interrupción en el suministro eléctrico                                                                | La unidad se reiniciará automáticamente con la configuración utilizada por última vez luego de reestablecer la electricidad.<br>Existe un retraso de tiempo por protección (de aproximadamente 3 minutos) para evitar la desconexión por sobrecarga del compresor. Por esta razón, es posible que la unidad no arranque el enfriamiento o calentamiento normal durante 3 minutos después de encenderlo. |
|                                                   | El dispositivo de interrupción de corriente se ha activado                                             | Presione el botón <b>RESET</b> ubicado en el cable de alimentación.<br>Si el botón <b>RESET</b> no se mantiene en su lugar, no utilice más el acondicionador de aire y comuníquese con un técnico calificado.                                                                                                                                                                                           |
| El acondicionador de aire se está congelando      | El hielo bloquea el flujo de aire hacia el acondicionador de aire evitando que se enfríe la habitación | Coloque los controles en <b>Fan (Ventilador solamente)</b> ó <b>High Cool (Frio Alto)</b> y ajuste el termostato a una temperatura más alta.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| El acondicionador de aire no enfría como debería  | El flujo de aire está restringido                                                                      | Cerciórese de que no existe ninguna cortina, persiana o mueble bloqueando el frente del acondicionador de aire.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | El control de temperatura no está ajustado apropiadamente                                              | En el modo <b>Cool (Frio)</b> , presione la tecla <b>Reducción -</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | El filtro de aire está sucio                                                                           | Limpie el filtro cada 30 días por lo menos. Ver la sección de Cuidado y limpieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | La habitación podría haber estado caliente                                                             | Cuando el acondicionador de aire se enciende, usted necesita darle tiempo para que enfríe la habitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | El aire frío se está escapando                                                                         | Cerciórese de que los registros de la calefacción no están abiertos y se encuentran retornando el aire frío.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                   | Las bobinas de enfriamiento se congelaron                                                              | Ver <b>"Acondicionador de aire congelándose"</b> más adelante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| El control remoto no funciona                     | Las baterías están insertadas incorrectamente.                                                         | Inspeccione la posición de las baterías. Deben estar insertadas en la posición indicada, (+) y (-).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | Las baterías están agotadas.                                                                           | Reemplace las baterías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hay agua goteando afuera                          | Tiempo húmedo y caliente.                                                                              | Esto es normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hay agua goteando en el interior de la habitación | El acondicionador de aire no está inclinado hacia afuera.                                              | Para drenar el agua apropiadamente, cerciórese de que el acondicionador de aire está inclinado ligeramente desde el frente hacia atrás.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Se acumula agua en la bandeja                     | La humedad removida del aire y se drena hasta la bandeja.                                              | Esto es normal por un corto período en áreas con poca humedad; normal por un período de tiempo más postergado en áreas más húmedas.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La unidad exhibe un código de error F25           | La temperatura exterior es demasiado fría como para que los termostatos funcionen correctamente.       | Consulte la sección, "Uso del Acondicionador de Aire". Luego apague y reinicie la unidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Solucionar problemas

---

## No Utilizar con Condiciones Climáticas Exteriores de Congelación

Este acondicionador de aire no se deberá usar en los modos "COOL" (Frío) o "ECO" (Ecológico) cuando la temperatura exterior sea inferior al punto de congelación (32°F).

El rendimiento de la unidad se reducirá cuando se use fuera de estas temperaturas (dependiendo del modo) y esto podrá ocasionar daños sobre la misma.

---

## Sonidos de operación normales

- Quizás escuche un sonido metálico causado por el agua tomada y tirada contra el condensador en los días lluviosos o cuando la humedad es alta. Esta característica de diseño ayuda a remover la humedad y mejora la eficiencia.
- Quizás escuche que el termostato hace clic cuando el compresor hace ciclo entre encendido y apagado.
- El agua se acumula en la bandeja durante días lluviosos o con mucha humedad. El agua podría derramarse y gotear desde el lado externo de la unidad.
- El ventilador podría funcionar aun si el compresor no lo hace.  
**NOTA:** No haga un agujero en la olla de la base.

# Garantía de su acondicionador de aire—garantía limitada de un año.

## GARANTÍA LIMITADA

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía deberá contar con la prueba de la fecha original de compra.

| Por el Período de:                             | Reemplazaremos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un Año<br>Desde la fecha de la compra original | <b>Reemplazo, reparación o reembolso</b> del costo minorista original de cualquier producto que falle debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Si la unidad es cambiada, la unidad de reemplazo posee garantía por el resto del período de la garantía original de un año sobre su producto. GE Appliances reemplazará, a su exclusivo criterio, el producto por otro de la misma o de una funcionalidad y calidad comparable o hará un reembolso por el precio minorista original. |

### Para hacer un reclamo de garantía durante el período de devolución permitido de su minorista:

- Embale la unidad correctamente. Le recomendamos usar la caja de cartón y los materiales de embalaje originales.
- Incluya en el paquete una copia del receptor de la venta u otro comprobante de la fecha de compra original. También escriba su nombre y domicilio y una descripción del defecto.
- Entregue el producto en la ubicación del vendedor minorista donde fue adquirido.

### A Fin de Realizar un Reclamo sobre la Garantía Durante el Resto de la Garantía de un Año:

- Ubique su recibo de venta original y haga una nota de su modelo y número de serie.
- Llame al 800.432.2737 para iniciar un reclamo de garantía
- Se solicitará su nombre, domicilio, fecha de compra, y números de modelo y serie.
- Las reclamaciones de garantía pueden requerir evidencia de compra electrónica o enviada por correo.

### Qué No Será Cubierto:

- Instrucción al cliente. Este manual del propietario brinda información relacionada con instrucciones de funcionamiento y controles del usuario.
- Reemplazo de fusibles del hogar o reinicio de disyuntores.
- Fallas como consecuencia de corrosión.
- Instalación inadecuada. Si tiene un problema de instalación o el producto no posee la capacidad adecuada, contacte a su vendedor minorista o instalador. Usted es responsable de brindar instalaciones de conexión eléctrica adecuadas.
- Daños ocasionados sobre el producto por nivel de suministro de voltaje inadecuado, accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
- Daños consecuentes o incidentales causados por posibles defectos del producto.
- Falla del producto como resultado de modificaciones sobre el mismo o debido a un uso irrazonable, incluyendo la falta de mantenimiento razonable o necesario.
- Daño causado después de la entrega.

**EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS**—Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

Para Clientes de EE.UU: Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos comprados para uso hogareño dentro de EE.UU. Si el producto está en un área donde no se encuentra disponible un Proveedor Autorizado del Servicio Técnico de GE Appliances, usted será responsable por el costo de un viaje o se podrá requerir que traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de GE Appliances Autorizado para recibir el servicio. En Alaska, la garantía limitada excluye el costo de envío o llamadas del servicio técnico a su hogar.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía limitada le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre un estado y otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado.

**Garante en EE.UU:**  
**GE Appliances, a Haier company**  
**Louisville, KY 40225**

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico de acuerdo con la garantía deberá contar con la prueba de la fecha original de compra.

# Soporte para el Consumidor

---

## Sitio Web de GE Appliances

¿Desea realizar una consulta o necesita ayuda con su electrodoméstico? ¡Intente a través del Sitio Web de GE Appliances las 24 horas del día, cualquier día del año! Usted también puede comprar más electrodomésticos maravillosos de GE Appliances y aprovechar todos nuestros servicios de soporte a través de Internet, diseñados para su conveniencia.

**GEAppliances.com**

---

## Registre su Electrodoméstico

¡Registre su electrodoméstico nuevo a través de Internet, según su conveniencia! Un registro puntual de su producto permitirá una mejor comunicación y un servicio más puntual de acuerdo con los términos de su garantía, en caso de surgir la necesidad. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción preimpresa que se incluye con el material embalado.

**GEAppliances.com/register**

---

## Piezas y Accesorios

Aquellos individuos calificados para realizar el servicio técnico de sus propios electrodomésticos podrán solicitar el envío de piezas o accesorios directamente a sus hogares (se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Ordene hoy a través de Internet durante las 24 horas, todos los días. **GEApplianceparts.com** o de forma telefónica al 877.959.8688 durante el horario de atención comercial.

**Las instrucciones que figuran en este manual cubren los procedimientos que serán realizados por cualquier usuario. Otros servicios técnicos generalmente deben ser derivados a personal calificado del servicio. Se deberá tener cuidado, ya que una reparación indebida podrá hacer que el funcionamiento no sea seguro.**

---

## Contáctenos

Si no se encuentra satisfecho con el servicio que recibió de GE Appliances, comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio Web con todos los detalles, incluyendo su número telefónico, o escriba a:

General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225

**GEAppliances.com/ge/service-and-support/contact.htm**