

MODEL 59104R


208-277 VAC, 60 Hz

WARNING: THIS TIMER SHOULD BE INSTALLED BY A LICENSED ELECTRICIAN. TURN POWER OFF AT MAIN PANEL BEFORE SERVICING THIS SWITCH OR THE EQUIPMENT IT CONTROLS. DO NOT CONNECT ALUMINUM WIRES TO SWITCH TERMINALS.

Model 59104R DPST

Input voltage: 208-277VAC
Ratings:
208-277VAC, 60Hz
40A General Use and resistive
40A Tungsten
20A Ballast
1000VA pilot duty
5HP (28FLA), 240VAC


***When using the unit with one load, a jumper wire must be installed from the leftmost terminal to terminal 3. When using two loads, no jumper wire should be installed.**

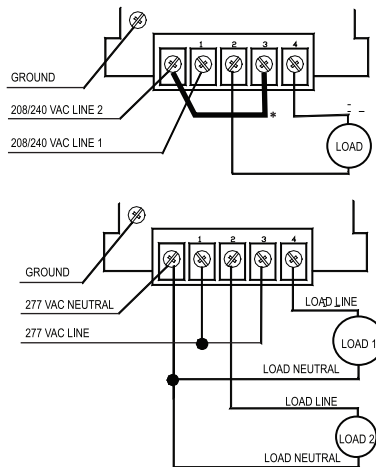

Replace PROTECTIVE COVER before turning on electricity to unit.

Operating Instructions

1. To set the current time: rotate the TIME DIAL clockwise until the TIME POINTER lines up with the current time. When the time switch is installed and power is applied, the time dial will turn clockwise, keeping time. DO NOT UNSCREW AND MOVE THE POINTER.
2. To program the timer: begin with all segment pins pulled up (OFF). Push the segment pins down for the periods of time you want the timer to be ON. Each segment pin represents 30 minutes: 2 segment pins = 1 hour.
3. To manually override the timer: Move the MANUAL LEVER to the off or on position as indicated by the arrows.

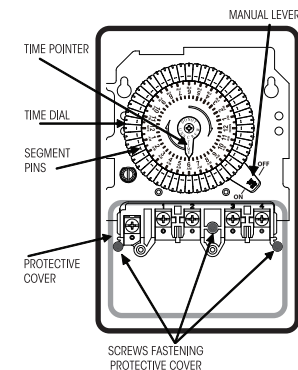

Southwire

www.southwire.com 800-561-4321

MODÈLE 59104R

208-277 V c.a., 60 Hz

AVERTISSEMENT : CETTE MINUTERIE DOIT ÊTRE INSTALLÉE PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ. COUPEZ LE COURANT AU PANNEAU PRINCIPAL AVANT TOUT ENTRETIEN DE CET INTERRUPTEUR OU DE L'ÉQUIPEMENT QU'IL CONTRÔLE. NE BRANCHEZ PAS DE FILS D'ALUMINIUM AUX BORNES D'INTERRUPTEUR.

Modèle 59104R

Bipolaire, unidirectionnel



Tension d'entrée : 208-277V c.a.
Valeurs nominales :
208-277V c.a., 60Hz
40A Utilisation générale, résistive
40A Tungstène
20A Ballast
1000VA Service pilote
5HP (28FLA), 240V c.a.

***Lors de l'utilisation de l'appareil avec une charge, un cavalier doit être installé de la borne la plus à gauche à la borne 3. Lors de l'utilisation de deux charges, aucun cavalier fil doit être installé.**

Remplace le COUVERCLE PROTECTEUR avant de mettre l'appareil sous tension.

Mode d'emploi

1. Pour régler l'heure actuelle : tournez le CADRAN HORAIRE dans le sens horaire jusqu'à ce que le POINTEUR HORAIRE s'aligne avec l'heure actuelle. Lorsque l'interrupteur horaire est installé et le courant appliqué, le cadran horaire tournera dans le sens horaire pour garder le temps. NE DÉVISSEZ ET NE DÉPLACEZ PAS LE POINTEUR
2. Pour programmer la minuterie : commencez avec toutes les goupilles de segment relevées (OFF) (ARRÊT). Enfoncez les goupilles de segment pendant les périodes où vous désirez que la minuterie fonctionne. Chaque goupille de segment représente 30 minutes : 2 goupilles de segment = 1 heure
3. Pour contourner la minuterie manuellement : Déplacez le LEVIER MANUEL à la position off (arrêt) ou on (marche) comme indiqué par les flèches.

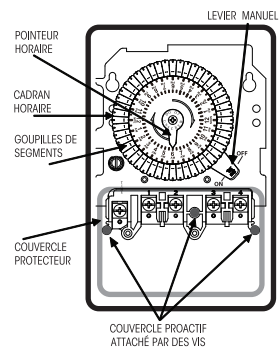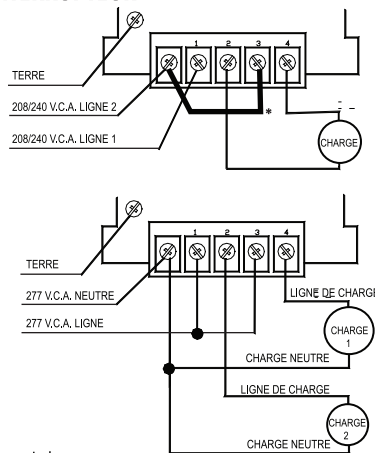

MODELO 59104R

208-277 V CA, 60 Hz

ADVERTENCIA: ESTE TEMPORIZADOR DEBE SER INSTALADO POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO. CORTE LA CORRIENTE EN EL PANEL PRINCIPAL ANTES DE DAR SERVICIO A ESTE INTERRUPTOR O AL EQUIPO QUE CONTROLA. NO CONECTE ALAMBRES DE ALUMINIO A LOS TERMINALES DEL INTERRUPTOR.

Modelo 59104R DPST

Voltaje de entrada: 208-277V CA
Clasificación:
208-277V CA, 60Hz
40A Uso general, resistivo
40A Tungsteno
20A Balastro
1000VA capacidad de prueba
5HP (28FLA), 240V CA

***Cuando se usa la unidad con una carga, se debe instalar un cable de puente desde el terminal más a la izquierda hasta el terminal 3. Cuando se usan dos cargas, no se debe instalar un puente. se debe instalar el cable.**

Vuelva a colocar la TAPA PROTECTORA antes de activar la electricidad a la unidad.

Instrucciones de operación

1. Para fijar la hora actual: rote el DIAL DE LA HORA hacia la derecha hasta que el PUNTERO DE LA HORA se alinee con la hora actual. Cuando el interruptor de la hora esté instalado y se aplique energía, el dial de la hora girará hacia la derecha, marcando la hora. NO DESENROSQUE Y MUEVA EL PUNTERO.
2. Para programar el temporizador: comience con todas las clavijas de segmento hacia arriba (apagadas). Empuje las clavijas de segmentos hacia abajo para los períodos de tiempo que quiere que el temporizador esté encendido. Cada clavija de segmento representa 30 minutos: 2 clavijas de segmento = 1 hora.
3. Para anular el temporizador manualmente: Mueva la PALANCA MANUAL de la posición de apagado a la posición de encendido tal como lo indican las flechas.

