



3-BUTTON REMOTE CONTROL

MODEL: CMX363

Your remote control is compatible with all Craftsman® garage door openers manufactured after 1997 with the exception of Craftsman Series 100. Your remote control can be programmed to operate up to three garage door openers. Each button on the remote control works independently of the other and must be programmed separately. The images throughout this manual are for reference only and your product may look different.

Definitions: Safety Alert Symbols and Words

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage.

Warning: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury**.

WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a moving gate or garage door:

- ALWAYS keep remote controls out of reach of children. NEVER permit children to operate, or play with the remote control transmitters.
- Activate gate or door ONLY when it can be seen clearly, is properly adjusted and there are no obstructions to door travel.
- ALWAYS keep gate or garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or door.




WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Program Your Remote to Your Wi-Fi Garage Door Opener Using the Craftsman myQ App

HIGHLY RECOMMENDED: Connect your Wi-Fi Garage Door Opener to the Craftsman myQ app and program your Remote to the Garage Door Opener to unlock exciting features such as remote naming, notifications and access history.

01

Look for a "Wi-Fi®" or a "Powered by myQ" logo to determine if your garage door opener is myQ compatible.

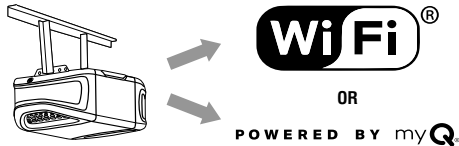


02

Scan the QR Code below to download the Craftsman myQ app. Follow the instructions in the app to connect your garage door opener.




03

Once your garage door opener is connected, follow the in-app instructions to program your remote control.

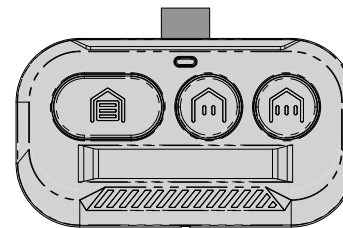

04

Once your remote is programmed in the Craftsman myQ app, you can name your remote, view access history, and receive notifications when your remote activates the garage door opener.

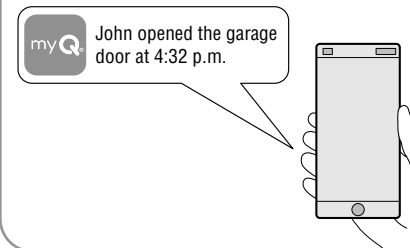

Programming Using the Learn Button

Before You Begin



Be sure the garage door is clear of ALL obstructions. Make sure the garage door opener has a working light because it is a programming indicator.

RECOMMENDATION: Read through all programming steps before you start.


Method A: Program to a Security+ 3.0 Protocol Garage Door Opener (White Learn Button) using the Learn Button on Door Control Panel

RECOMMENDATION: Have your door control panel product manual available, as models vary in how to set the garage door opener into programming mode.

- 01** Follow the instructions below for your door control panel model to set your garage door opener into programming mode.

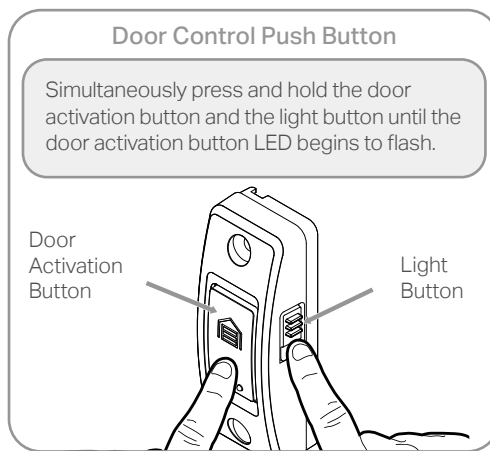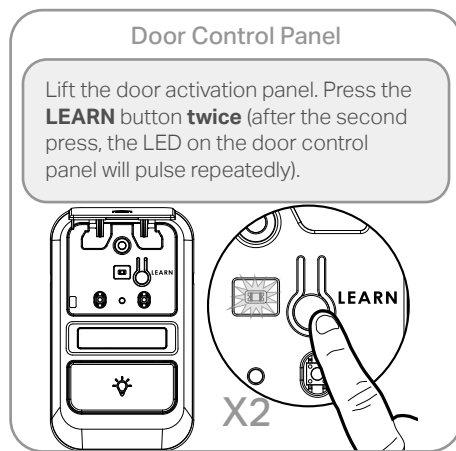


- 02** Within 30 seconds, press and hold the button on the remote control that you wish to use. Release the button when the garage door opener lights flash **and/or** two clicks are heard.

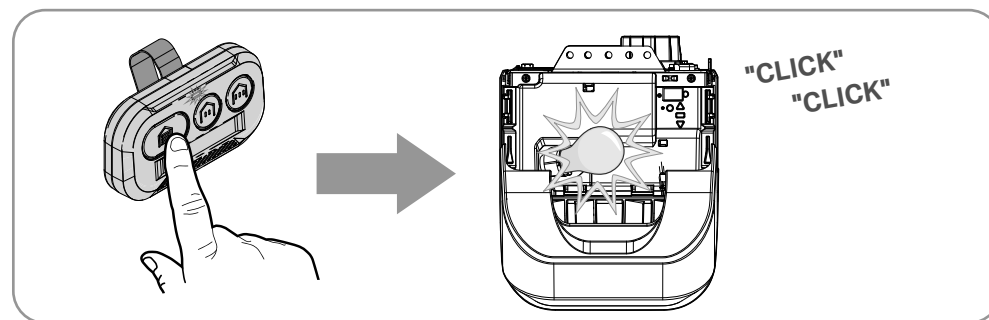


TEST FOR SUCCESS: Press the remote button you programmed. The garage door opener will activate. If the garage door does not activate, repeat the programming steps.

Method B: Program to a Security+ 3.0 Protocol Garage Door Opener (White Learn Button) using the Opener's Learn Button

- 01** Locate the LEARN button on your garage door opener (a ladder may be required). Press and **immediately** release the LEARN button.

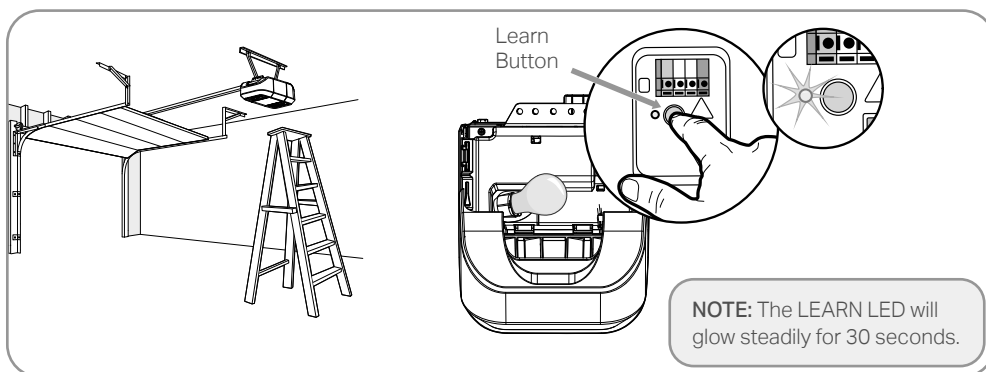

- 02** Within 30 seconds, press and hold the button on the remote control that you wish to use. Release the button when the garage door opener lights flash **and/or** two clicks are heard.

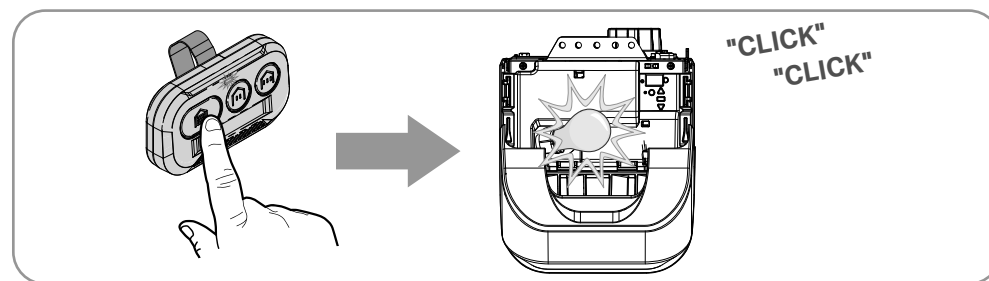


TEST FOR SUCCESS: Press the remote button you programmed. The garage door opener will activate. If the garage door does not activate, repeat the programming steps.

Programming Using the Learn Button (continued)


Method C: Program to All Compatible Garage Door Openers (White, Yellow, Purple, Red, & Orange Learn Buttons)

01 Start with your garage door closed.

IMPORTANT: The remote will activate your garage door during programming. Be sure the door is clear of ALL obstructions.

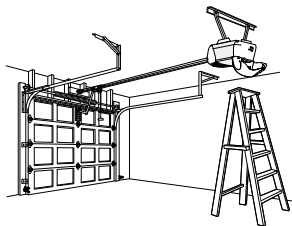

02 Press and hold the two smaller buttons on the remote simultaneously until the red LED stays solid (typically 6 seconds), then release the buttons.

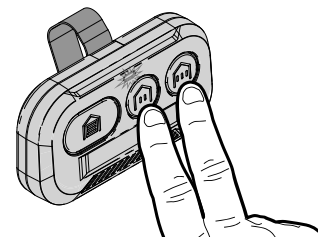


03 Option 1: Follow the instructions below for your door control panel model to set your garage door opener into programming mode.

RECOMMENDATION: Have your door control panel product manual available, as models vary in how to set the garage door opener into programming mode.


Door Control Panel

Lift the door activation panel. Press the **LEARN** button **twice** (after the second press, the LED on the door control panel will pulse repeatedly).

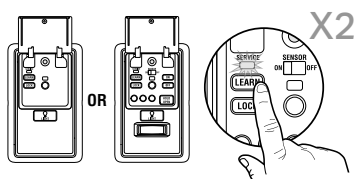


Door Control Push Button

Press and hold the light button, then press and release the door activation button. The button LED will begin to flash.

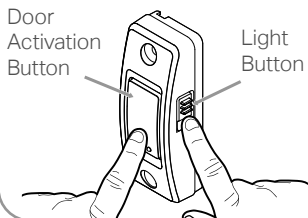


Smart Door Control Panel


1. Select **MENU**.
2. Scroll down and select **PROGRAM**.
3. Scroll down and select **REMOTE**.
Do not follow on screen instructions. MOVE DIRECTLY TO STEP 04.

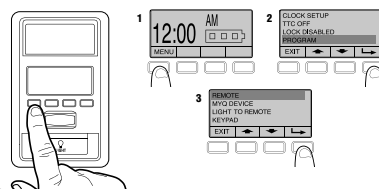

Option 2: Locate the **LEARN** button on your garage door opener (a ladder may be required). Press and **immediately** release the **LEARN** button.

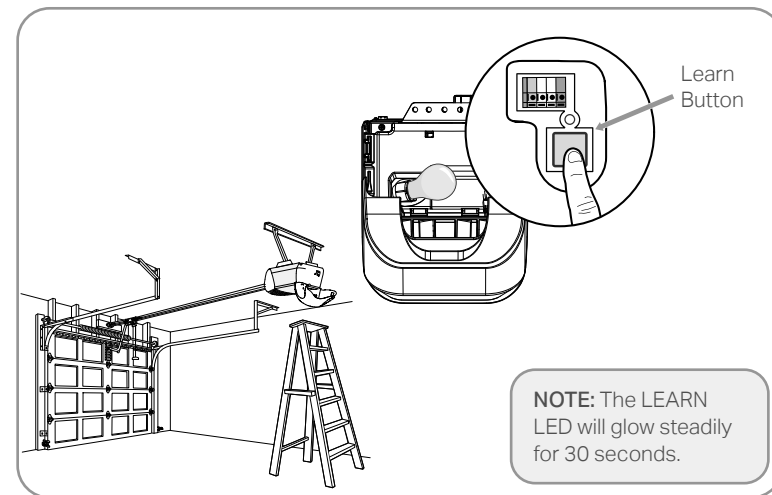


04 Press and release the button that you would like to program **twice** (second press must be within 20 seconds of the first press). The red LED will flash intermittently as the remote sends the preprogrammed codes to the garage door opener.

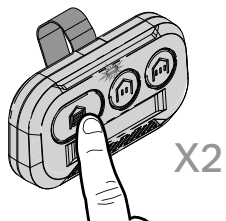

IMPORTANT: For garage door openers with a **White Learn Button**, when the garage door opener lights flash **and/or** clicks once, the remote has successfully programmed. For all other color Learn Button garage door openers, continue to Step 05.

05 Wait for the garage door opener to move the door. This can take up to 25 seconds. During this time, your garage door opener light might flash. When the garage door opener moves, **within 3 seconds**, press and release any button on the remote to confirm the code and exit programming.

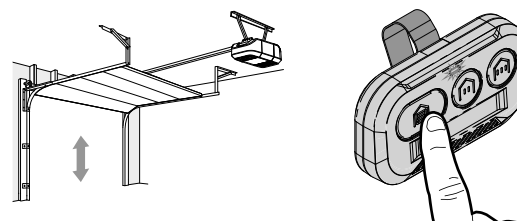


TEST FOR SUCCESS: Press the remote button you programmed in step 4. The garage door opener will activate. If the garage door does not activate, repeat the programming steps.

Replacing the Battery


The LED on your remote control will stop flashing when the battery is low and needs to be replaced. Replace the battery with only 3V CR2032 coin cell battery. Dispose of the old battery properly.

To replace battery, follow the instructions as shown below.


01 On the back side of the remote, using a **Phillips #1 screwdriver**, unscrew the captive screw until it rotates freely.

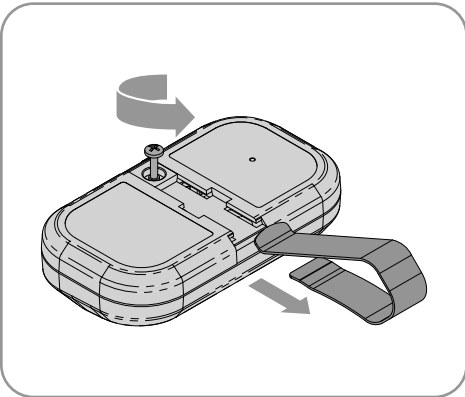


02 With the remote button side up, pry open the remote top housing from the bottom housing (if the housing will not separate, check that the captive screw is rotating freely).

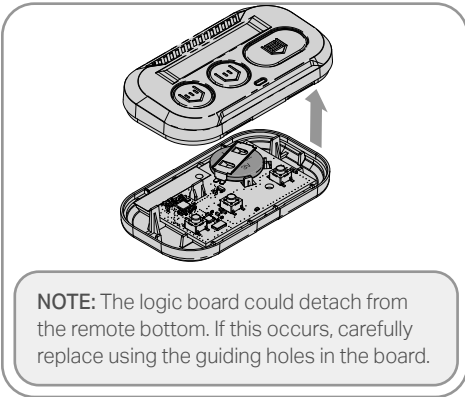


03 With a cotton swab, push the old battery out of its holder in the direction of the nearest edge.

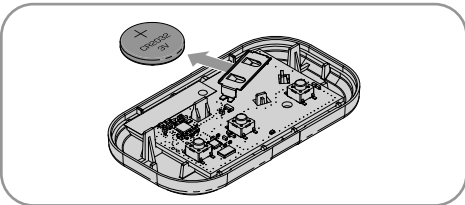

04 Insert the replacement battery positive side up.

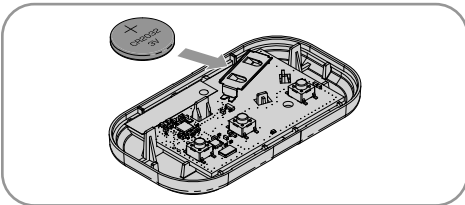

05 Align the remote top and bottom housing so they clip together. Tighten the captive screw until the top and bottom housing no longer shift (**do not overtighten the screw to avoid cracking the plastic housing**).

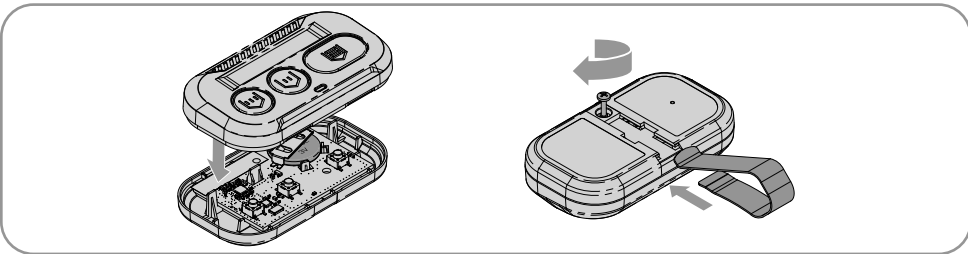

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



⚠ WARNING

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Battery Type: CR2032
- Battery Voltage: 3 V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Replacement Parts

Description	Part Number
Visor Clip	041-0494-000

NOTICE: This device complies with part 15 of the FCC rules and Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Product questions or problems?

1-888-331-4569

Customer Care Hot Line

Get answers to questions, troubleshoot problems, or order parts.

To help us help you, register your product at www.craftsman.com/registration

©2025 CRAFTSMAN

CRAFTSMAN® is a registered trademark of Stanley Black & Decker, Inc., used under license.

114-6066-000 (Rev. A)



CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES

MODELO: CMX363

Su control remoto es compatible con todos los abrepuertas de garaje Craftsman® fabricados después de 1997, a excepción de la serie 100 de Craftsman. El control remoto puede programarse para controlar hasta tres abrepuertas de garaje. Cada botón del control remoto funciona independientemente del otro y se debe programar por separado. Las imágenes que se utilizan en este manual sirven únicamente de referencia, y es posible que su producto tenga un aspecto diferente.

Definiciones: Símbolos y palabras de alerta de seguridad

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para advertirle de situaciones peligrosas y de su riesgo de lesiones personales o daños materiales:

⚠ ADVERTENCIA: Indica una posibilidad de situación peligrosa la cual, si no se evita, **puede** provocar la **muerte o lesiones graves**.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE por una compuerta o puerta de garaje en movimiento:

- SIEMPRE mantenga los controles remotos fuera del alcance de los niños. NUNCA permita que los niños manejen o jueguen con los transmisores de los controles remotos.
- Active la compuerta o puerta ÚNICAMENTE cuando pueda verse con claridad, esté correctamente ajustada y no haya obstrucciones en su recorrido.
- SIEMPRE mantenga la compuerta o puerta de garaje a la vista hasta que se haya cerrado por completo. NUNCA permita que nadie cruce la compuerta o puerta en movimiento.




ADVERTENCIA: Con este producto, puede exponerse a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer o anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Cómo programar el control remoto para abrepuertas de garaje con Wi-Fi mediante la aplicación Craftsman myQ

ALTAMENTE RECOMENDADO: Conecte el abrepuertas de garaje con Wi-Fi a la aplicación Craftsman myQ y programe el control remoto para abrepuertas de garaje; podrá desbloquear funciones interesantes, como asignaciones remotas, notificaciones e historial de acceso.


01 Busque los logotipos "Wi-Fi®" o "Powered by myQ" a fin de determinar si su abrepuertas de garaje es compatible con myQ.

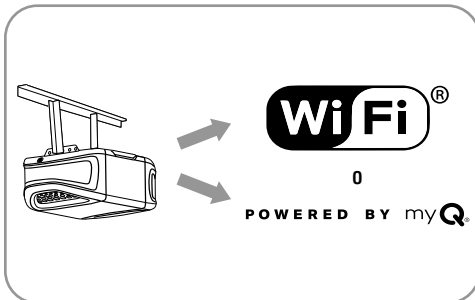


02 Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación Craftsman myQ. Siga las instrucciones de la aplicación para conectar su abrepuertas de garaje.



03 Una vez conectado el abrepuertas de garaje, siga las instrucciones de la aplicación para programar su control remoto.

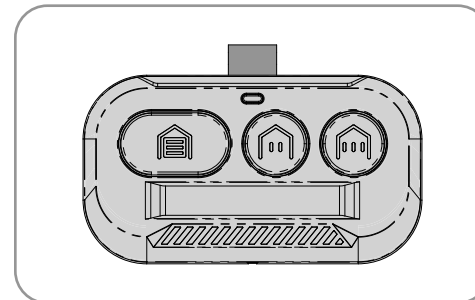

04 Una vez programado el control remoto en la aplicación Craftsman myQ, puede asignarle un nombre, ver el historial de acceso y recibir notificaciones cuando se active el abrepuertas de garaje.

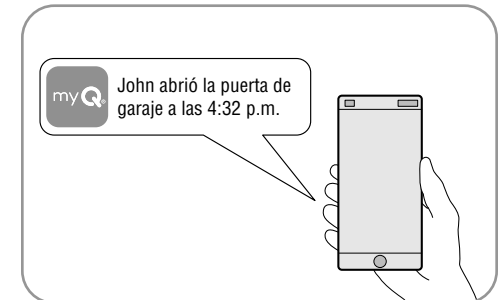

Programación mediante el botón Learn (Aprender)

Antes de comenzar

Asegúrese de que no haya NINGUNA obstrucción en la puerta de garaje. Asegúrese de que el abrepuertas de garaje tenga una luz que funcione, ya que es un indicador de programación.

RECOMENDACIÓN: Lea todos los pasos de programación antes de comenzar.


Método A: Programación a un abrepuertas de garaje con protocolo Security+ 3.0 (botón Learn [Aprender] blanco) mediante el botón Learn (Aprender) del panel de control de la puerta

RECOMENDACIÓN: Consulte el manual del producto del panel de control de su puerta, ya que los modelos varían en la forma de activar el modo de programación del abrepuertas de garaje.

- 01** Siga las instrucciones que se indican a continuación según el modelo de panel de control de su puerta a fin de activar el modo de programación del abrepuertas de garaje.

Panel de control de la puerta

Levante el panel de activación de la puerta. Presione el botón **LEARN (APRENDER) dos veces** (luego de la segunda pulsación, el LED del panel de control parpadeará varias veces).

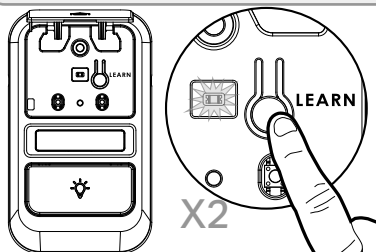

Botón pulsador del panel de control



Mantenga presionados el botón de activación de la puerta y el botón Light (Luz) hasta que el LED del botón de activación de la puerta comience a parpadear.

Botón de activación de la puerta

Botón Light (Luz)





- 02** En 30 segundos, mantenga presionado el botón del control remoto que desee utilizar. Suelte el botón cuando las luces del abrepuertas de garaje parpaddeen o escuche dos clics.

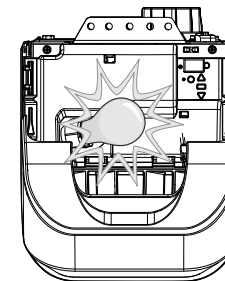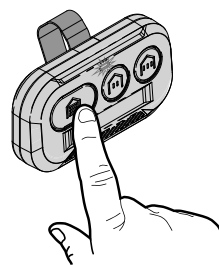

PRUEBA DE ÉXITO: Presione el botón del control remoto que haya programado. Se activará el abrepuertas de garaje. Si el abrepuertas de garaje no se activa, repita los pasos de programación.



Método B: Programación a un abrepuertas de garaje con protocolo Security+ 3.0 (botón Learn [Aprender] blanco) mediante el botón Learn (Aprender) del abrepuertas

- 01** Localice el botón LEARN (APRENDER) en el abrepuertas de garaje (es posible que necesite una escalera). Presione y suelte **de inmediato** el botón LEARN (APRENDER).

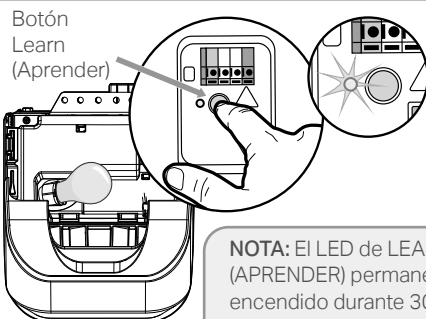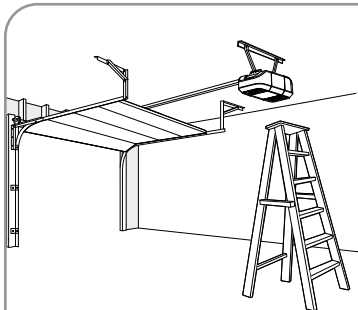

NOTA: El LED de LEARN (APRENDER) permanecerá encendido durante 30 segundos.

- 02** En 30 segundos, mantenga presionado el botón del control remoto que desee utilizar. Suelte el botón cuando las luces del abrepuertas de garaje parpaddeen o escuche dos clics.

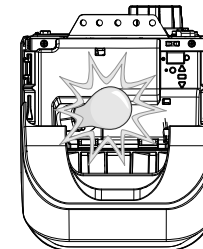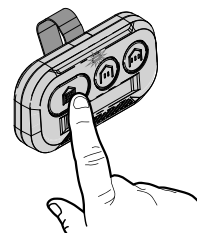


PRUEBA DE ÉXITO: Presione el botón del control remoto que haya programado. Se activará el abrepuertas de garaje. Si el abrepuertas de garaje no se activa, repita los pasos de programación.

Programación mediante el botón Learn (Aprender) (continuación)


Método C: Programación a todos los abrepuertas de garaje (botón Learn [Aprender] blanco, amarillo, púrpura, rojo y naranja)

01 Comience con la puerta de garaje cerrada.

IMPORTANTE: El control remoto activará su puerta de garaje durante la programación. Asegúrese de que no haya NINGUNA obstrucción en la puerta.

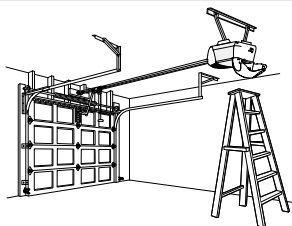

02 Mantenga presionados los dos botones más pequeños del control remoto de manera simultánea hasta que el LED rojo permanezca fijo (en general, 6 segundos) y, a continuación, suelte los botones.

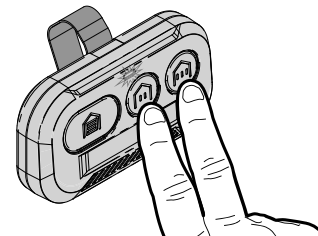


03 Opción 1: Siga las instrucciones que se indican a continuación según el modelo de panel de control de su puerta a fin de activar el modo de programación del abrepuertas de garaje.

RECOMENDACIÓN: Consulte el manual del producto del panel de control de su puerta, ya que los modelos varían en la forma de activar el modo de programación del abrepuertas de garaje.

Panel de control de la puerta

Levante el panel de activación de la puerta. Presione el botón **LEARN (APRENDER)** dos veces (luego de la segunda pulsación, el LED del panel de control parpadeará varias veces).

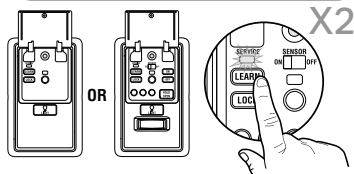

Botón pulsador del panel de control


Mantenga presionado el botón Light (Luz); luego, presione y suelte el botón de activación de la puerta. El LED del botón comenzará a parpadear.




Panel de control para puertas inteligentes

1. Seleccione **MENU (MENÚ)**.
2. Desplácese hacia abajo y seleccione **PROGRAM (PROGRAMAR)**.
3. Desplácese hacia abajo y seleccione **REMOTE (CONTROL REMOTO)**.

No siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. DIRÍJASE DIRECTAMENTE AL PASO 04.

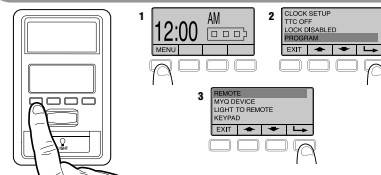


04 Presione y suelte **dos veces** el botón que desee programar (la segunda pulsación debe producirse en los 20 segundos siguientes a la primera). El LED rojo parpadeará de forma intermitente mientras el control remoto envía los códigos preprogramados al abrepuertas de garaje.

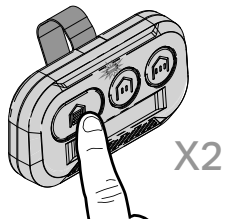


IMPORTANTE: Para los abrepuertas de garaje con **botón Learn (Aprender) blanco**, cuando las luces del abrepuertas parpadecen o se oiga un clic, el teclado numérico se habrá programado correctamente. Para los abrepuertas de garaje con botón Learn (Aprender) de otros colores, continúe con el paso 05.

Opción 2: Localice el botón **LEARN (APRENDER)** en el abrepuertas de garaje (es posible que necesite una escalera). Presione y suelte **de inmediato** el botón **LEARN (APRENDER)**.

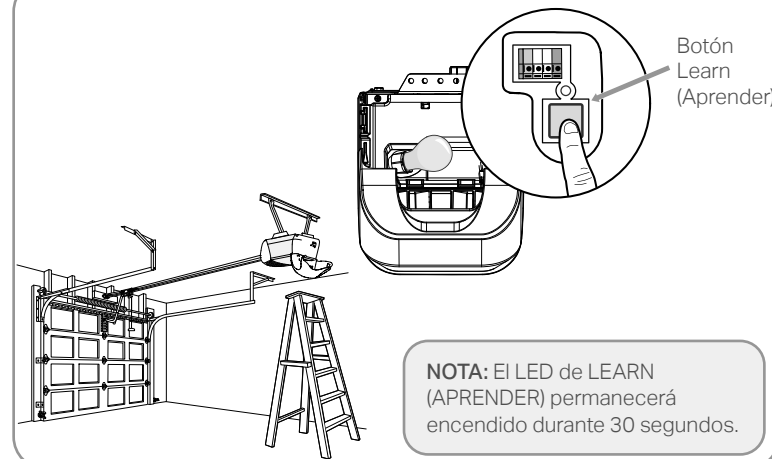

05 Espere a que el abrepuertas de garaje mueva la puerta. Esto puede tardar hasta 25 segundos. Durante este tiempo, la luz del abrepuertas de garaje podría parpadear. Cuando el abrepuertas de garaje se mueva, **en 3 segundos**, presione y suelte cualquier botón del control remoto para confirmar el código y salir de la programación.

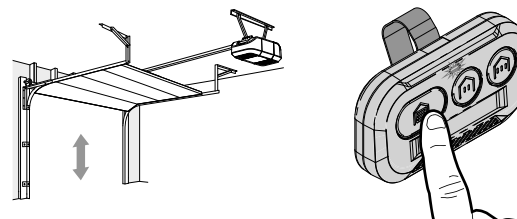


PRUEBA DE ÉXITO: Presione el botón del control remoto que programó en el paso 4. Se activará el abrepuertas de garaje. Si el abrepuertas de garaje no se activa, repita los pasos de programación.

Cómo reemplazar la batería


El LED del control remoto dejará de parpadear cuando la batería esté baja y deba reemplazarse. Reemplace la batería únicamente con baterías de botón CR2032 de 3 V. Deseche la batería usada según corresponda.

Para reemplazar la batería, siga las instrucciones que aparecen a continuación:

01 En la parte trasera del control remoto, con un **destornillador Phillips n.º 1**, desatornille el tornillo cautivo hasta que gire libremente.

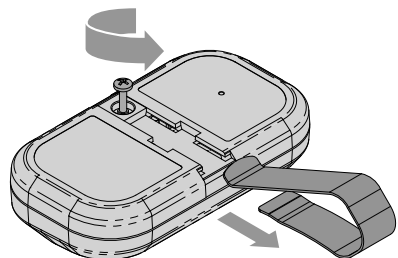


02 Con los botones hacia arriba, haga palanca para separar la carcasa superior de la inferior (si la carcasa no se separa, verifique que el tornillo cautivo gire libremente).

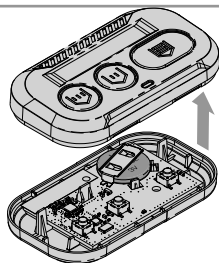


NOTA: La tarjeta lógica podría desprenderse de la parte inferior del control remoto. Si esto ocurre, vuelva a colocarla con cuidado a partir de los orificios guía de la tarjeta.



03 Con un hisopo, empuje la batería usada fuera del soporte hacia el borde más cercano.

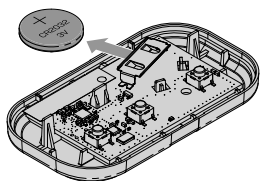

04 Inserte la batería de repuesto con el polo positivo hacia arriba.

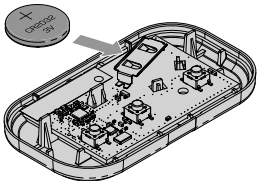

05 Alinee las carcasas superior e inferior del control remoto para que encajen. Apriete el tornillo cautivo hasta que las carcasas superior e inferior dejen de desplazarse (**no apriete demasiado el tornillo para evitar que se agriete la carcasa de plástico**).

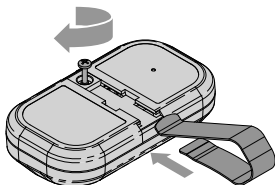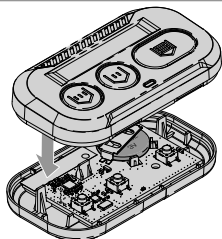

⚠ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTA:** Este producto contiene una batería de botón.
- En caso de ingesta, puede producirse la **MUERTE** o lesiones graves.
- La ingesta de una batería de botón puede provocar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- **Acuda inmediatamente a un médico** si sospecha que ingirió una batería o si la introdujo en cualquier parte del cuerpo.



⚠ ADVERTENCIA

- Retire las baterías usadas, recíclelas o deséchelas de inmediato de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las baterías a la basura del hogar ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden provocar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro toxicológico local para obtener información sobre el tratamiento.
- Tipo de batería: CR2032.
- Voltaje de la batería: 3 V.
- Las baterías no recargables no deben cargarse.
- No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el sobrecalentamiento (por encima de la temperatura nominal que especifique el fabricante) ni la incineración. De lo contrario, podrían producirse lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
- Asegúrese de que las baterías estén instaladas de forma correcta según la polaridad (+ y -).
- No mezcle baterías nuevas y usadas, ni diferentes marcas o tipos de baterías, como las alcalinas, las de carbono-zinc o las recargables.
- Retire e inmediatamente recicle o deseche las baterías de los equipos que no haya utilizado durante un período prolongado de tiempo según las regulaciones locales.
- Siempre cierre bien el compartimento de la batería. Si el compartimento de la batería no está bien cerrado, deje de usar el producto, quite las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

Piezas de repuesto

Descripción	Número de pieza
Presilla del visor	041-0494-000

AVISO: Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y de equipos RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no sean aprobados en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar el permiso del usuario para operar el equipo.

¿Tiene preguntas o problemas con el producto?

1-888-331-4569

Línea de atención al cliente

Reciba respuestas a preguntas, resuelva problemas o pida piezas.

Para poder ayudarlo mejor, registre su producto en www.craftsman.com/registration.

© 2025 CRAFTSMAN