



Holiday Living & Design® is a
registered trademark of LF, LLC.
All Rights Reserved.

ITEM #0785499

5 FT. PRE-LIT SPECIALTY TREE

MODEL #LW64-GXJH016

Español p. 5



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday – Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

AB15345



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

To reduce the risk of electric shock or injury, keep electric wires clear of being pinched or cut during assembly or installation. Discard sets with cut or damaged insulation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed, including the following:

• READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal-use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
- This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

• SAVE THESE INSTRUCTIONS.


FOR INDOOR AND COVERED OUTDOOR USE

CARE AND MAINTENANCE

USER SERVICING INSTRUCTIONS

To Replace the Fuse:


- 1) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- 2) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug toward blades.
- 3) Remove fuse carefully. Turn plug over to remove fuse.
- 4) Risk of fire. Replace fuse only with 3-amp, 125-volt fuse (provided with product).
- 5) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.

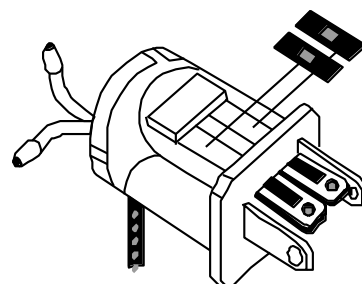

CAUTION: Risk of fire. Do not replace attachment plug. Do not remove the safety device (fuse). Discard product if the attachment plug is damaged.

Replacing Bulbs from Lamp Holders:

- 1) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- 2) Pull lamp and plastic base straight out of lamp holder.
- 3) Replace lamp with only 2.5-volt, 0.43-watt super bright type lamp (provided with product).

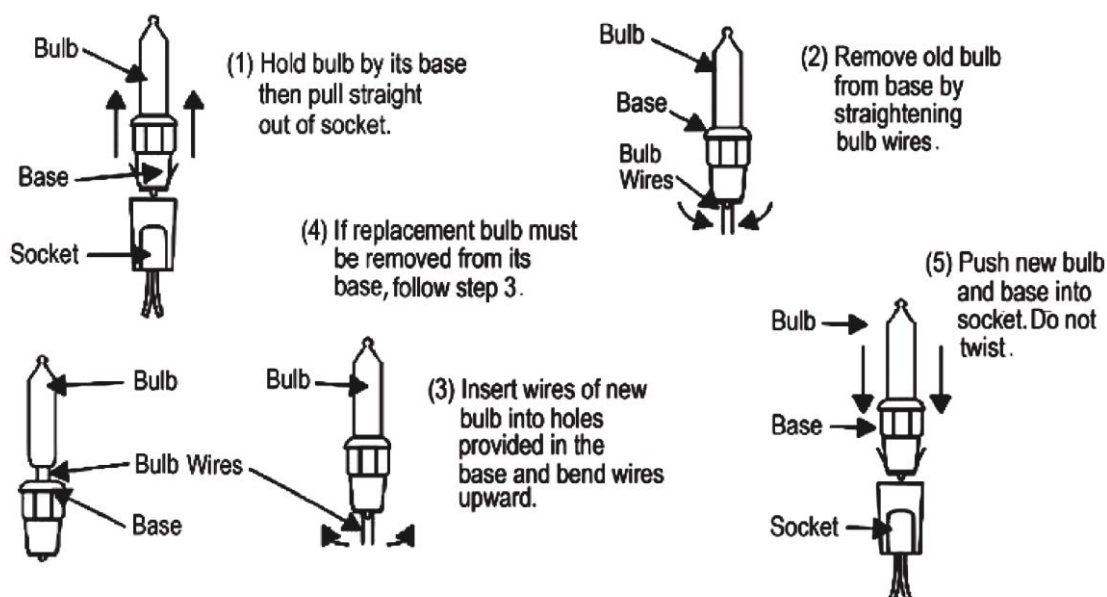

CAUTION: To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 2.5-volt, 0.43-watt lamps only.

WARNING: To reduce the risk of fire and electric shock: 1) Do not install on trees that have needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal and 2) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

Use and Care Instructions

- Do not submerge the product in water.
- For cleaning, unplug the product and wipe with dry cloth.
- When the product is placed on a live tree, keep the tree well-maintained, fresh, well-secured, and stable. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires. When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Whole item does not light up.	Blown fuse.	Check for blown fuse in the light set plug and replace. If fuse blows again, discard product.
Part of item does not light up.	1. Bulbs missing or broken. 2. Loose bulbs.	1. Check for missing bulbs or broken bulbs. 2. Check for loose bulbs by firmly pushing plastic lamp base of bulbs into socket.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART#
A	Regular bulb	R1
B	Fuse	R2



A



B

PRINTED IN CHINA



Holiday Living & Design® es una
marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO # 0785499

ÁRBOL PREILUMINADO ESPECIALIZADO DE 1,52 M

MODELO # LW64-GXJH016



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el product.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones, evite aplastar o cortar los cables durante el ensamblaje o la instalación. Deseche los juegos que presenten cortes o daños en el aislamiento del cable.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

- **LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**
- No use productos de uso por temporada en exteriores a menos que se indique que son aptos para su uso en interiores y exteriores. Cuando utilice un producto en aplicaciones exteriores, conéctelo a un tomacorriente con un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no se le proporcionó uno, póngase en contacto con un electricista calificado para que realice la instalación adecuada.
- Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- No lo monte ni coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- No fije el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No permita que las bombillas se apoyen sobre el cable de alimentación ni ningún otro cable.
- Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No utilice este producto para otro uso que no sea el especificado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable o el juego de luces.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o las extensiones eléctricas, ya que podría dañar el aislamiento del cable.
- No cubra el producto con paños, papeles ni ningún material que no sea parte del producto durante su uso.
- Este producto está equipado con bombillas embutidas a presión. No las tuerza.
- Este producto posee protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible quemado indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a este. Vuelva a colocar el fusible como lo indican las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y revise el producto. Si el fusible de repuesto se funde, es posible que exista un cortocircuito y que el producto se deba desechar.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan con este.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.


PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES CUBIERTOS.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Para reemplazar el fusible:



- 1) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo u otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
- 2) Abra la cubierta del fusible. Abra la cubierta de acceso al fusible deslizándola sobre la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
- 3) Retire el fusible cuidadosamente. Gire el tapón para retirar el fusible.
- 4) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo por uno de 3 amperios y 125 voltios (incluido con el producto).
- 5) Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla..

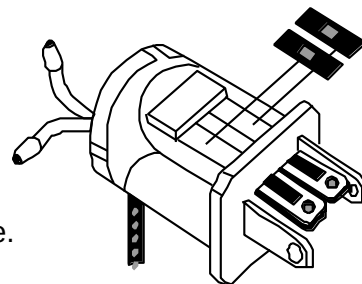


PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. No retire el dispositivo de seguridad (fusible). Deseche el producto si el enchufe está dañado

Cómo reemplazar bombillas de los portalámparas:

- 1) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo u otro tomacorriente. No jale del cable para desenchufarlo.
- 2) Jale la bombilla y la base de plástico hacia fuera para sacarlas del portalámpara.
- 3) Reemplace la bombilla solo por una de tipo superbrillante de 2,5 voltios y 0,43 vatios (incluida con el producto).

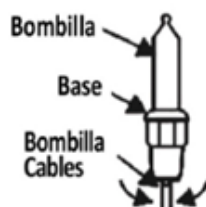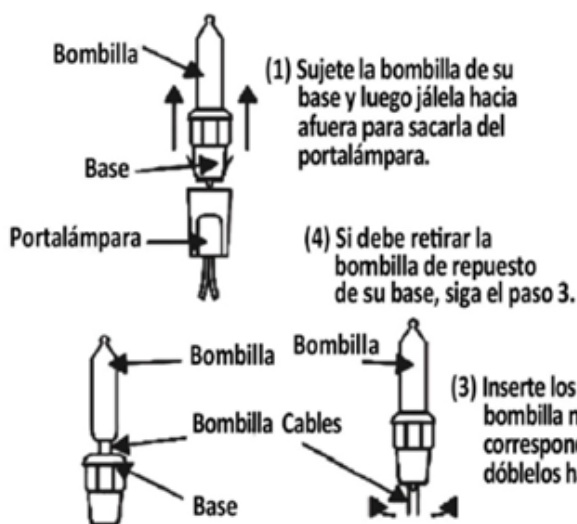

- (2) Retire la bombilla antigua de la base enderezando los cables de esta.

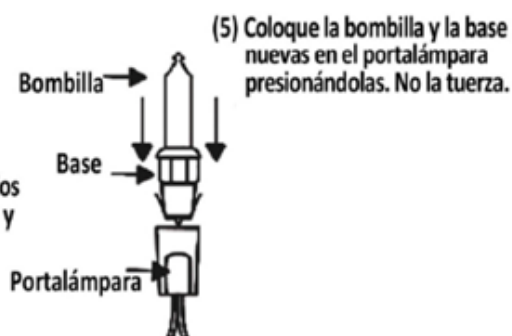

- (5) Coloque la bombilla y la base nuevas en el portalámpara presionándolas. No la tuerza.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, reemplace las bombillas quemadas de inmediato. Use solo bombillas de 2,5 voltios y 0,43 vatios.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio y descargas eléctricas: 1) No lo instale en árboles con agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales con apariencia metálica; y 2) no ensamble ni apoye el juego de manera que se pueda cortar o dañar el aislante del cable.

Instrucciones de uso y cuidado

- No sumerja el producto en agua.
- Para limpiar el producto, desenchúfelo y límpielo con un paño seco..
- Si coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido, fresco, bien fijo y estable. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- Antes de usar el producto por primera vez o al volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamiento de cable o cables cortados, dañados o deshilachados, portalámparas o alojamientos agrietados, conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- Para almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del objeto donde esté colocado, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables. Cuando no lo utilice, almacénelo en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se enciende por completo.	El fusible está fundido.	Verifique si hay un fusible fundido en el enchufe del juego de luces y reemplácelo. Si el fusible se funde de nuevo, deseche el producto.
Parte del artículo no se enciende.	1. Faltan bombillas o están rotas. 2. Hay bombillas sueltas.	1. Verifique si falta alguna bombilla o si hay bombillas rotas. 2. Verifique si hay bombillas sueltas empujando firmemente la base de plástico de las bombillas en el portalámpara.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Bombilla regular	R1
B	Fusible	R2



A



B

IMPRESO EN CHINA